

# PhotoFrame

SPF4008

SPF4208




## Schnellstartanleitung

**1** Erste Schritte

**2** Wiedergabe

**3** Einstellung


# Lieferumfang

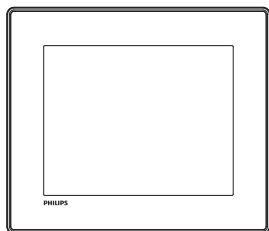

Philips Digital PhotoFrame



Standfuß

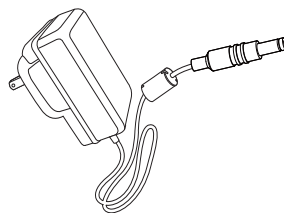


AC-DC-Netzadapter




CD-ROM, einschließlich

- Digitales Benutzerhandbuch
- Philips PhotoFrame Manager (Software und Benutzerhandbuch)

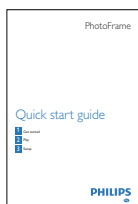


Kurzanleitung


Sie benötigen außerdem:



eine Steckdose

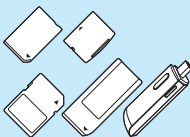





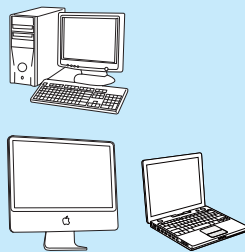
Speicherkarte/USB-Stick



Computer

# 1 Erste Schritte


## Steuertasten


- ① 
  - Ein-/Ausschalten des PhotoFrame
- ② 
  - Diashow/Musik/Video wiedergeben
  - Wechseln zwischen Diashow-, Browse- und Kalendermodus
- ③ 
  - Auswählen der vorigen/nächsten/linken/rechten Option
- ④ OK 
  - (bei Musik/Video) Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
  - Auswahl bestätigen
- ⑤ 
  - Hauptmenü öffnen


# 3 Erste Schritte

## Installieren des Standfußes

Wenn Sie den PhotoFrame auf einer ebenen Oberfläche aufstellen möchten, bringen Sie den mitgelieferten Standfuß auf der Rückseite des PhotoFrames an.

- 1 Montieren Sie den Standfuß am PhotoFrame.
- 2 Richten Sie die Markierung auf dem Standfuß an der Position  aus.

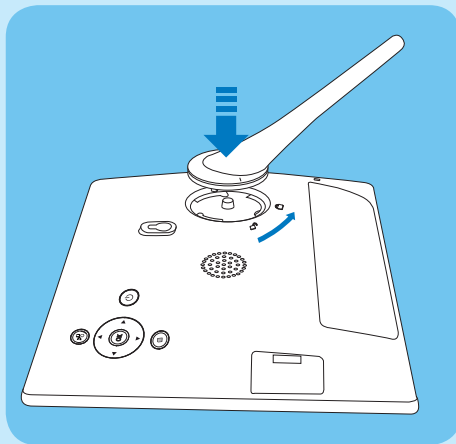

- 3 Drehen Sie den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn um 45 Grad auf die Position , und lassen Sie ihn fest im PhotoFrame einrasten.


## Anschließen an die Stromversorgung



### Hinweis

- Stellen Sie beim Aufstellen des PhotoFrames sicher, dass die Steckdose und der Netzstecker leicht zugänglich sind.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit der DC-Buchse am PhotoFrame.

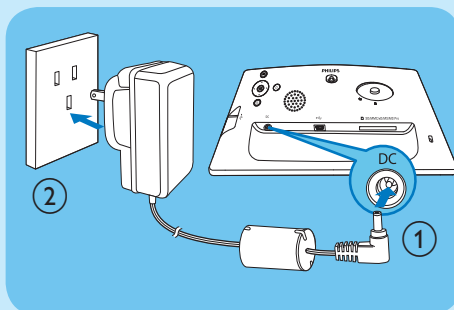

- 2 Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

## PhotoFrame einschalten



### Hinweis

- Sie können den PhotoFrame erst ausschalten, wenn alle Kopier- und Speichervorgänge abgeschlossen sind.

## Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten:

- 1 Drücken Sie  $\Phi$ , und halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt.
  - ↳ Das Spracheinstellungsmenü wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie eine Sprache, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
  - ↳ Es wird eine Hilfmeldung zu Kontrolltasten angezeigt.



- 3 Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hilfmeldung auszublenden.
  - ↳ Die Fotos werden im Diashow-Modus angezeigt.

## Bei den nächsten Verwendungen:

- 1 Drücken Sie  $\Phi$ , und halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt.
  - ↳ Es wird eine Hilfmeldung zu Kontrolltasten angezeigt.
- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hilfmeldung auszublenden.

↳ Die Fotos werden im Diashow-Modus angezeigt.

- Halten Sie zum Ausschalten des PhotoFrame  $\Phi$  gedrückt.

## Speichergerät anschließen

### ! Achtung


- Sie dürfen ein Speichergerät nur dann vom PhotoFrame entfernen, wenn Sie keine Daten zum bzw. vom Speichergerät übertragen.

Sie können von den folgenden, am PhotoFrame angeschlossenen Speichergeräten Fotos, Musiktitel oder Videos wiedergeben:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia-Karte
- Multimedia-Plus-Karte
- xD-Karte
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (mit Adapter)
- USB-Speicherlaufwerk

Wir garantieren jedoch nicht die Funktionsfähigkeit aller Arten von Speicherkarten.

- 1 Legen Sie ein Speichermedium ein, oder schließen Sie ein Speichergerät fest an.

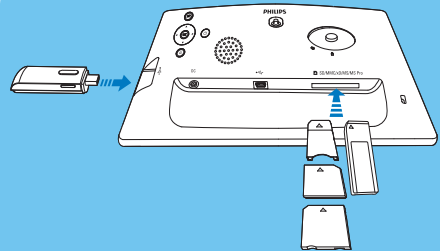

↳ Die auf dem Speichermedium (Speichergerät) gespeicherten Fotos werden im Diashow-Modus angezeigt.

- Um ein Speichermedium zu entfernen, ziehen Sie es aus dem PhotoFrame heraus.

## 2 Wiedergabe

### Fotos anzeigen

#### Hinweis


- Sie können auf dem PhotoFrame lediglich Fotos im JPEG-Format wiedergeben.

- Wählen Sie im Hauptmenü **[Fotos]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



→ Die verfügbaren Fotoquellen werden angezeigt.

- Wählen Sie eine Fotoquelle aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

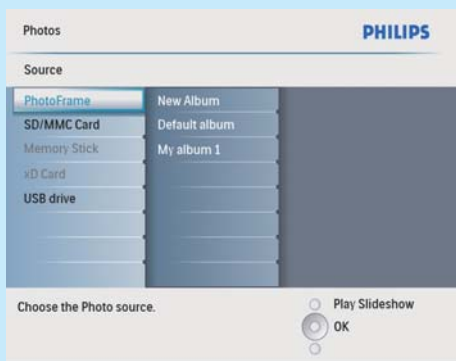

- Wählen Sie ein Album aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

→ Die Fotos eines Albums werden in Miniaturansicht angezeigt.

- Drücken Sie **⌂**, um die Diashow-Wiedergabe zu starten.

- Drücken Sie im Diashow-Modus **⏮**, um das nächste oder vorhergehende Foto anzuzeigen.
- Drücken Sie im Diashow-Modus **⌂**, um zwischen Diashow-, Browse- und Kalendermodus zu wechseln.

#### Tip

- Im Diashow-Modus zeigt der PhotoFrame alle Fotos automatisch an.
- Im Browse-Modus zeigt der PhotoFrame das aktuelle Foto an, und Sie können **⏮** drücken, um das nächste bzw. vorhergehende Foto anzuzeigen.
- Im Kalendermodus zeigt der PhotoFrame Fotos mit dem Kalender an.

### Videos wiedergeben

#### Hinweis

- Sie können auf dem PhotoFrame nur Videodateien im Format M-JPEG (im \*.avi-Format) wiedergeben.
- Für optimale Kompatibilität können Sie die mitgelieferte PC-Software, den Philips PhotoFrame Manager (für Windows) verwenden, um Videodateien auf Ihren PhotoFrame zu übertragen und dort wiederzugeben.

- Wählen Sie im Hauptmenü **[Video]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- Wählen Sie eine Quelle aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- Wählen Sie ein Album bzw. einen Ordner aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wiederholen Sie Schritt 3, wenn Sie Dateien in einem Unterordner auswählen möchten.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.
  - Um alle Dateien auszuwählen, müssen Sie **OK** gedrückt halten.
- Drücken Sie **⌂**, um die Wiedergabe zu starten.

#### Während der Wiedergabe:

- Halten Sie zum Anhalten die Taste **⌂** gedrückt.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **OK**.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut **OK**.
- Um die Datei(en) im Vollbildmodus wiederzugeben, drücken Sie **⌂**.

- Um die Wiedergabe im Vollbildmodus zu beenden, drücken Sie **⌘**.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie **▲/▼**.
- Um die nächste/vorherige Datei auszuwählen, drücken Sie **◀/▶**.
- Zum Stummschalten der Wiedergabe halten Sie **▼** solange gedrückt, bis das Symbol **🔇** angezeigt wird.
- Zum Ändern des Wiederholungsmodus drücken Sie wiederholt **🔁**.

- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie **⌘**.
- Um die nächste/vorherige Datei auszuwählen, drücken Sie **◀/▶**.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie **▲/▼**.
- Zum Stummschalten der Wiedergabe halten Sie **▼** solange gedrückt, bis das Symbol **🔇** angezeigt wird.
- Zum Ändern des Wiederholungsmodus drücken Sie wiederholt **🔁**.

## Musik wiedergeben

### Hinweis

- Sie können auf dem PhotoFrame lediglich Musikdateien im MP3-Format (MPEG Audio Layer III) wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Musik]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.




- 2 Wählen Sie eine Quelle aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie ein Album bzw. einen Ordner aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wiederholen Sie Schritt 3, wenn Sie Dateien in einem Unterordner auswählen möchten.
- 4 Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.
  - Um alle Dateien auszuwählen, müssen Sie **OK** gedrückt halten.
- 5 Drücken Sie **⌘**, um die Wiedergabe zu starten.

### Während der Wiedergabe:

- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **OK**.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut **OK**.

## Wiedergabe von Hintergrundmusik

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Musik]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Quelle aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie ein Album bzw. einen Ordner aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wiederholen Sie Schritt 3, wenn Sie Dateien in einem Unterordner auswählen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Um alle Dateien auszuwählen, müssen Sie **OK** gedrückt halten.
- 5 Drücken Sie **⌘**, um die Menüliste zu öffnen.
- 6 Wählen Sie **[Hintergrundwiederg.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 7 Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie anschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

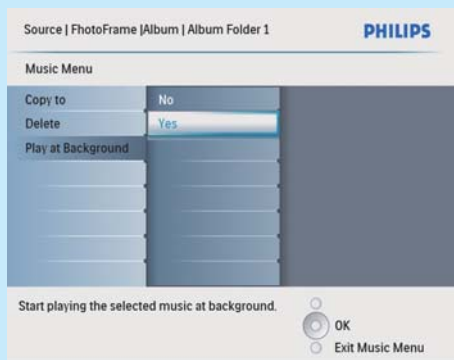

## Collagenfotos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Diashow]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Collage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- 3 Wählen Sie **[Multi]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Wählen Sie ein Layout.
- 5 Drücken Sie **◀** (rechts), um **[Foto 1]** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie erneut **◀** (rechts), um die Fotoquellenoptionen zu öffnen.
- 7 Wählen Sie ein Foto aus einer Fotoquelle.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 solange, bis alle Fotos für das Format ausgewählt wurden.



- 9 Drücken Sie **⏮**, um die Collagenanzeige zu starten.
  - Um die Collagenanzeige zu beenden, wählen Sie **[Diashow] > [Collage] > [Single]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



### Tipp

- Wenn Sie ein Collagenlayout auswählen, zeigt der PhotoFrame eine statische Collage an, und der Diashow-Modus wird deaktiviert.
- Wenn Sie das Format **[Per Zufall]** auswählen, erstellt der PhotoFrame automatisch Zufallscollagen basierend auf dem optimalen Layout der Fotos, und zeigt die Collagen im Diashow-Modus an.

## 3 Einstellung

### Sprache für die Bildschirmanzeige auswählen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Spracheneinstellung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

## Hintergrund für Fotos auswählen

Sie können für Fotos, die kleiner als der PhotoFrame Bildschirm sind, die Randfarbe des Hintergrunds auswählen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Diashow]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Hintergrundfarbe]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe / **[Autom. Anpassung]** / **[Leuchtende Farbe]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - ↳ Wenn Sie eine Hintergrundfarbe auswählen, zeigt der PhotoFrame ein Foto mit einer Hintergrundfarbe oder einem schwarzen Balken an.



- ↳ Wenn Sie **[Leuchtende Farbe]** auswählen, nimmt der PhotoFrame einen Farbverlauf am Rand der Fotos vor; die kleiner als der Vollbildschirm sind, um den Bildschirm ohne schwarze Balken oder Bildverzerrungen auszufüllen.




- ↳ Wenn Sie **[Autom. Anpassung]** auswählen, streckt der PhotoFrame das Foto so, dass der Bildschirm ausgefüllt wird. Dies kann zu Bildverzerrungen führen.

## Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Zeit und Datum]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



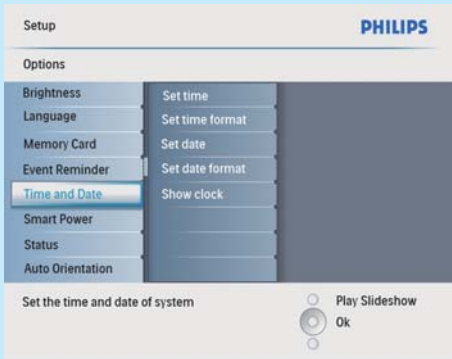

- 3 Wählen Sie **[Zeit festl.] / [Set date]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um die aktuelle Zeit bzw. das aktuelle Datum einzugeben, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



## Ereignis-Erinnerung einrichten

Sie können eine Erinnerung für ein bestimmtes Ereignis erstellen. Sie können auch ein Foto auswählen, das zu einer bestimmten Zeit angezeigt werden soll.



**Tip**

- Bevor Sie eine Terminerinnerung festlegen, sollten Sie sich vergewissern, dass Uhrzeit und Datum beim PhotoFrame richtig sind.

## Ereignis-Erinnerung erstellen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Terminrerinnerung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.




- 3 Wählen Sie **[Neuer Termin]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 4 Um den neuen Namen einzugeben (bis zu 24 Zeichen), wählen Sie die entsprechenden Buchstaben/Zahlen aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wenn Sie zwischen der Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **[abc]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 5 Drücken Sie nach vollständiger Eingabe des Namens die Taste **[Enter]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

## Datum und Uhrzeit des Ereignisses einstellen



**Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum des PhotoFrame einstellen, bevor Sie eine Uhrzeit und ein Datum für eine Ereignis-Erinnerung festlegen.
- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - 2 Wählen Sie **[Terminrerinnerung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - 3 Wählen Sie eine Erinnerung aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

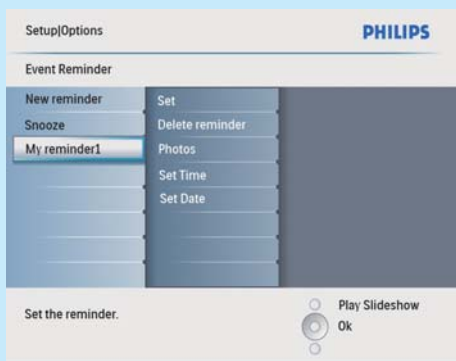

- 4 Wählen Sie **[Zeit festl.]** / **[Set date]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um die Zeit bzw. das Datum einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



#### Tipp

- Wenn die Erinnerung einen Alarm ausgibt, können Sie die Erinnerung stoppen, indem Sie einmal auf eine beliebige Taste drücken. Zum Stoppen der Schlummerfunktion drücken Sie zweimal auf dieselbe Taste.

## Erinnerung aktivieren/deaktivieren

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Terminerinnerung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Erinnerung aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Einstellen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wählen Sie **[Ein]**, um die Erinnerung zu aktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - Wählen Sie **[Aus]**, um die Erinnerung zu deaktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

## Erinnerungsfoto auswählen

Sie können ein Foto zur Erinnerungsanzeige auswählen. Jede Ereignis-Erinnerung aktiviert nur das zuletzt definierte Foto. Wenn kein Foto definiert wurde, übernimmt die Erinnerung das standardmäßige Startfoto von Philips.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Terminerinnerung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Erinnerung aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Foto]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- 5 Wählen Sie eine Fotoquelle aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 6 Wählen Sie ein Foto aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

## Automatisches Ein-/Ausschalten der Bildschirmanzeige nach Uhrzeit einrichten

Sie können die Uhrzeit angeben, zu der die Bildschirmanzeige des PhotoFrames automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.




#### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum auf dem PhotoFrame eingestellt haben, bevor Sie die Ein-/Ausschaltfunktion einstellen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **[Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 2 Wählen Sie **[Smart Sleep]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Zeit festl.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Wochentage]** / **[Wochenende]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Auto Ein]** / **[Auto Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

- Um **[Auto Ein]** / **[Auto Aus]** zu beenden, wählen Sie **[Ein/Aus einstellen]** > **[Aus]**.

- 6 Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um die Zeit für die automatische Ein-/Ausschaltfunktion einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

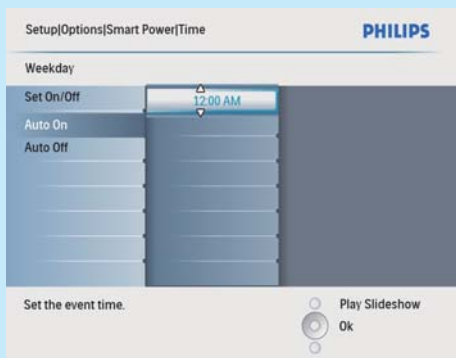

#### Tip

- Wochentage: Montag 00:00 bis Freitag 23:59 Uhr
- Wochenende: Samstag 00:00 bis Sonntag 23:59 Uhr

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Besitzt der LCD-Bildschirm Touchscreen-Funktionen?

Der LCD-Bildschirm besitzt keine Touchscreen-Funktionen. Verwenden Sie zur Steuerung des PhotoFrame die Tasten auf der Rückseite.

### Warum werden auf dem PhotoFrame einige meiner Fotos nicht angezeigt?

Der PhotoFrame unterstützt nur Fotos im JPEG-Format. Stellen Sie sicher, dass die Fotos im JPEG-Format vorliegen und nicht beschädigt sind.

### Warum werden auf dem PhotoFrame einige meiner Musikdateien nicht wiedergegeben?

Der PhotoFrame unterstützt lediglich Musikdateien im MP3-Format (MPEG Audio Layer III). Stellen Sie sicher, dass die Musikdateien im MP3-Format (MPEG Audio Layer III) vorliegen und nicht beschädigt sind.

### Warum werden auf dem PhotoFrame einige meiner Videodateien nicht wiedergegeben?

Der PhotoFrame unterstützt nur Videodateien im M-JPEG-Format (im \*.avi-Format). Stellen Sie sicher, dass diese Videodateien im Format M-JPEG (Motion JPEG) nicht beschädigt sind.

### Warum schaltet sich der PhotoFrame nicht automatisch aus, nachdem ich die entsprechenden Einstellungen vorgenommen habe?

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Uhrzeit sowie die Zeit für das automatische Aus- und Einschalten korrekt eingerichtet haben. Der PhotoFrame schaltet den Bildschirm exakt zu dem Zeitpunkt ab, den Sie für die automatische Ausschaltfunktion festgelegt haben. Wenn dieser Zeitpunkt für den heutigen Tag bereits vorbei ist, wird die automatische Ausschaltfunktion zum festgelegten Zeitpunkt des nächsten Tages aktiviert.

### Kann ich den PhotoFrame verwenden, wenn das Display automatisch ausgeschaltet wurde?

Ja. Sie können **⏻** drücken, um den PhotoFrame wieder zu aktivieren.

Welcome to Philips!

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.