

Wireless Music Center + Station
WACS5

Leia-Me Primeiro!

Guia de Começo Rápido

A

Conectar/Configurar

B

Desfrutar


C

FAQ

PHILIPS

PT



O que há na Caixa?

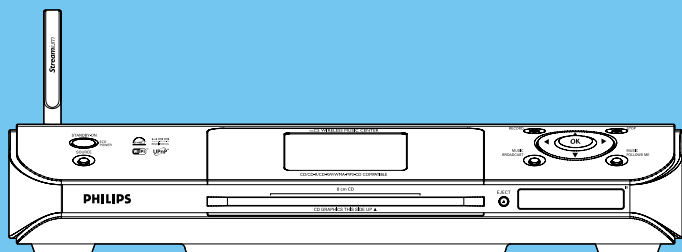

Wireless Music Center
(Central de Música Sem Fios) WAC5



Comando a distância de 2 vias da
Central com 4 pilhas x AAA

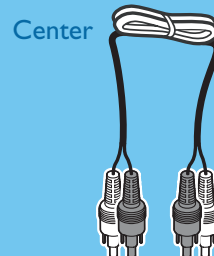


Center
cabos de áudio




Wireless Music
Station
(Estação de Música
Sem Fios) WAS5




Suporte do sis-
tema




Comando a distância da
Estação
com 1 pilha x CR2025




Station
cabos de áudio

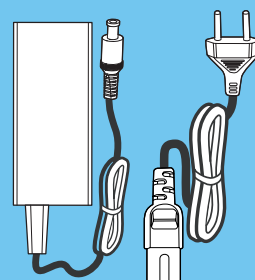

Adaptador CA do sistema

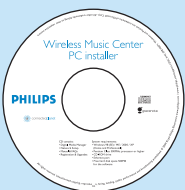


CD de Instalação
para PC



1 x Cabo Ethernet



Guia de Começo
Rápido

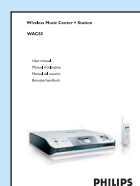




Manual do
Usuário




Conectar ao seu PC

Antes de utilizar o controlo remoto:

- Remova a patilha plástica protectora antes de utilizar o comando a distância da Estação.
- Introduza 4 pilhas AAA no controlo remoto Centro, tal como apresentado na figura.

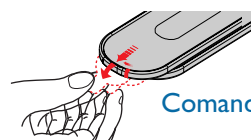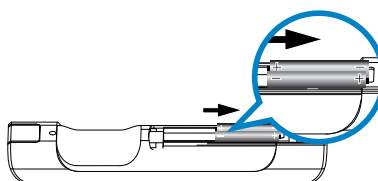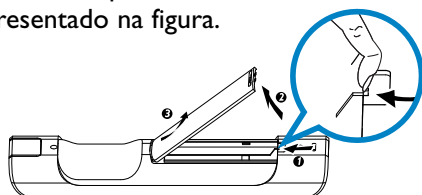

Comando a distância da
Estação

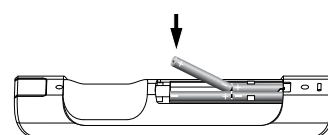

Comando a distância de 2 vias da Central




Conectar/Configurar

Configuração da conexão Wi-Fi entre a Central e a Estação

Antes de iniciar a ligação Wi-Fi, verifique se o Centro e a Estação estão afastados da fonte de interferência, por exemplo: televisores de plasma, fornos microondas, telefones DECT, dispositivos com Bluetooth, telefones sem fios e outros produtos Wi-Fi.

1

Da primeira vez que configurar a conexão Wi-Fi, coloque a **Central** WAC5 e a **Estação** WAS5 lado a lado sobre uma superfície nivelada e firme

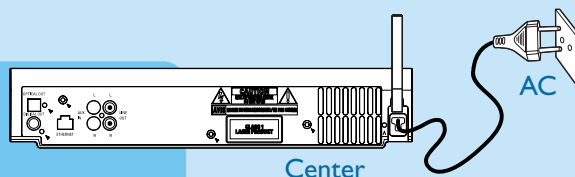


2

Ligue a Central WAC55 ao abastecimento de energia eléctrica, primeiro a Central e depois a Estação

Central/Estação:


- O ecrã ilumina-se.
Auto-instalação/conexão inicia-se.
- Você entrará no modo **HD** (Disco Rígido) quando a instalação/conexão tenha terminado

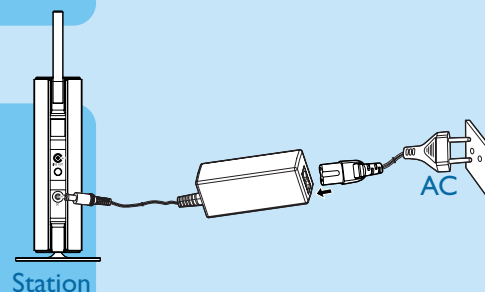

3



Recoloque a Central e a Estação conforme desejado: **ligue e transmita**

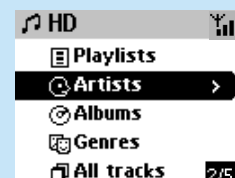
- Simplesmente desligue a sua Central ou Estação e ligue-as à corrente em divisões diferentes
- Você poderá mover a música do disco rígido entre a Central e a Estação



(HD significa modo de Disco rígido)

IMPORTANTE!

- Desligue o router sem fios que se encontra nas proximidades se tiver dificuldades em ligar o Centro e a Estação
- Evite paredes grossas. A sua Central e Estação não deverão nunca estar bloqueadas por mais de 2 paredes.
- Para melhor recepção Wi-Fi, ligue a antena Wi-Fi ou ajuste a localização da Central e do Sistema.
 : Indica recepção máxima;  : Indica recepção mínima
- Para ligar mais Estações ao seu Centro WAC5, ver **Manual do Usuário, HD: Gestão da Estação**.

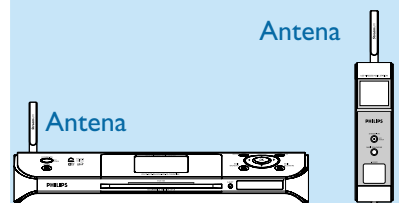

A Conectar/Configurar


Ligar a sistemas de som

Pode ligar facilmente o WACS5 ao sistema de áudio doméstico, quer seja ao receptor áudio/vídeo, ao sistema cinema em casa, ao sistema mini/micro ou a altifalantes multimédia (com amplificador embutido) e amplificadores áudio.

1

Ligar a Central a um sistema de áudio:


- Insira a ficha vermelha dos cabos de áudio vermelho/branco (incluídos) na tomada vermelha **LINE OUT R** e a ficha branca na tomada branca **LINE OUT L**
- Ligue a outra extremidade dos cabos de áudio aos terminais **AUX IN** (ou **AUDIO IN**) do Aparelho adicional, a ficha vermelha à tomada vermelha **AUX IN R** e a ficha branca à tomada branca **AUX IN L**

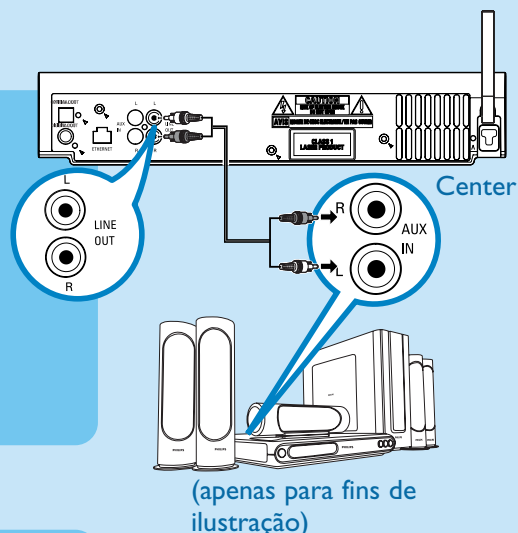

2

Ligar o Sistema a outro sistema de áudio:

- Introduza a extremidade de uma ficha dos cabos de áudio (fornecidos) a **LINE OUT**
- Introduza a extremidade de duas fichas dos cabos de áudio (fornecidos) aos terminais **AUX IN** (ou **AUDIO IN**) do Aparelho adicional, a ficha vermelha à tomada vermelha **AUX IN R** e a ficha branca à tomada branca **AUX IN L**

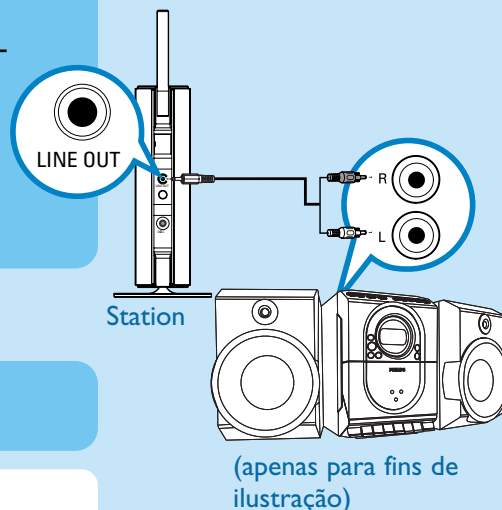

3


Selecione o modo **AUX** no sistema de áudio ligado

IMPORTANTE!

- Nunca realize ou modifique conexões com o abastecimento de energia eléctrica ligado.

Sugestões:

- O Centro WACS5 também inclui saídas de som **DIGITAL OUT** e **OPTICAL OUT**, Consulte o Manual do **Usuário, Instalação**
- O Sistema WAS5 está equipado com um suporte. Para montar o suporte no Sistema,
 - Alinhe o suporte fornecido com o encaixe na parte inferior do Sistema
 - Introduza firmemente o suporte no encaixe (**Depois de introduzido, o suporte não pode ser retirado.**)

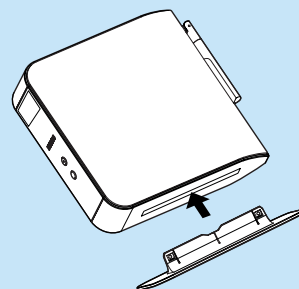

B

Desfrutar

Reproduzir o Disco Rígido (HD)

No disco rígido de 80GB* do WAC5, você pode centralizar o armazenamento de até 1500 CDs áudio.

1

Pressione **STANDBY ON** para ligar a **Central** ou **Estação**

2

Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar a fonte **HD** (ou pressione **HARDDISK** no controlo remoto)

3

Utilize os controlos de navegação ▲▼◀▶ para seleccionar as suas opções de reprodução (As faixas de demonstração são guardadas em **All tracks**)

4

Pressione **OK** para iniciar a reprodução

5

Para alterar as suas opções de reprodução,




- pressione ◀ uma vez ou mais para introduzir as listas de opções anteriores
- Utilize os controlos de navegação ▲▼◀▶ para seleccionar
- Pressione **OK** ou ▶ para confirmar.

6

Para parar a reprodução, pressione **STOP** / ■

Tips:

- Este controlo remoto também pode ser utilizado com outros sistemas de música sem fios da Philips, que produzem som e características de sintonia não disponíveis no sistema WACS5. Estas teclas de som/sintonizador não funcionam com o WACS5.
- Evite colocar a sua Central ou Estação próxima de uma TV de plasma. Isto poderá ocasionar visualização inadequada no comando a distância de 2 vias da sua Central.

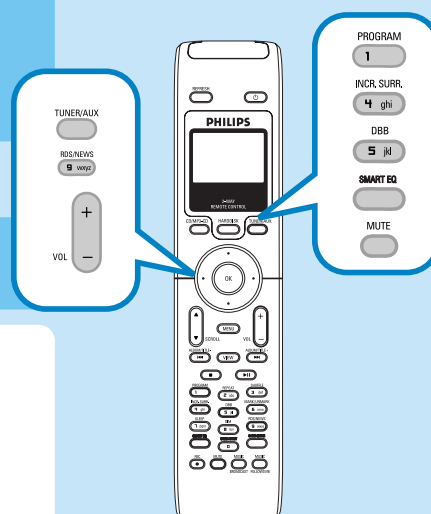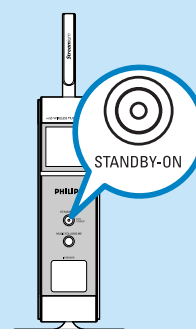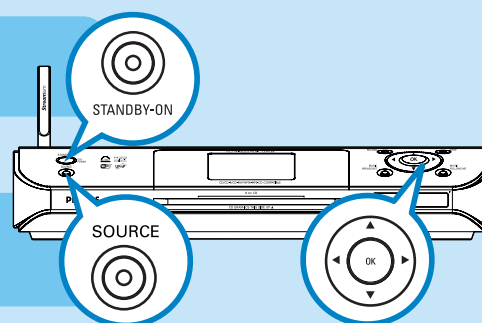

* O espaço livre real é de 69GB ou inferior, devido à partição do buffer para compressão MP3, firmware, base de dados de música de CDs e faixas de demonstração guardadas.

B

Criar uma biblioteca de música na Central


Você pode criar até 1500 CDs áudio no disco rígido de 80GB da Central através de copiar CDs, Importar desde o PC ou Gravar a partir do fonte Externa

Extrair CDs de áudio

1

Insira um CD áudio no carregador de CD da **Central**, o lado gráfico do CD virado para cima

- **Reading CD** (Lendo o CD) é exibido.
- A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.

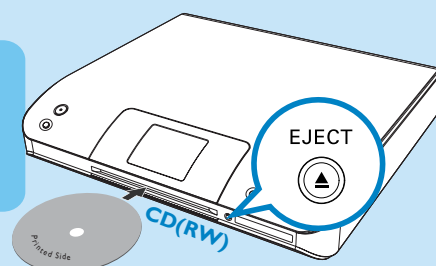

2

No ecrã da lista de faixas, pressione **RECORD**

- A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.

3

Para iniciar a gravação do CD inteiro, pressione **RECORD**

(para copiar parte do CD, Pressione **OK** uma vez ou mais para seleccionar ou desmarcar as faixas a serem gravadas)

- **CD-Rec** é exibido. O visor indica o nome do álbum da faixa a ser gravada. (anote o nome do álbum para sua conveniência)
- A Central regressará ao modo **CD** quando a cópia estiver terminada (Nesta altura todas as funções se encontram disponíveis.)



4

Para copiar outro CD, repita o **Passo 1-3** acima.

(Podem ser copiados 8 CDs consecutivamente)

Importar faixas MP3/WMA do computador

Consulte o manual em **Conectar ao seu PC**

Gravar desde o fonte Externa

Podem ser gravadas até ao máximo de 3 horas a partir do fonte externa. (As faixas são guardadas em **AUX**). Consulte o **Manual do Usuário, HD: Criar uma biblioteca de música na Central**



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 **PT**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

B

Encontrar as suas faixas copiadas


Depois da conversão MP3 ter sido completada, você poderá encontrar e reproduzir as faixas copiadas em **Albums**.

1

Selecione a fonte **HD**

2

Em **Albums**, utilize os controlos de navegação ▲▼◀▶ para encontrar o álbum das faixas gravadas.

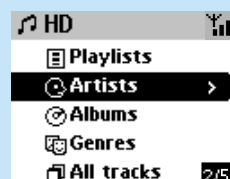

IMPORTANTE!

- Leva algum tempo a converter as faixas copiadas em ficheiros MP3.
- Se ocorrer uma falha de corrente durante a conversão, perde todas as faixas extraída
- Para aprender mais sobre copiar um CD, consulte o **Manual do Usuário**.
- Você também pode criar as suas listas de reprodução no seu computador via **Philips Digital Media Manager (DMM)**. Para detalhes, consulte o ficheiro de ajuda DMM. Reporte-se ao manual em **Conectar ao seu PC** para aprender como instalar o software DMM.

Reproduzir CDs (só na Central)

Para reproduzir na Central você pode utilizar:

- Todos os CDs áudio pré-gravados
- Todos os discos áudio CDR e CD-RW finalizados
- CDs-MP3 e WMA (CD-R/CD-RW com ficheiros MP3/WMA)

1

Insira um CD na abertura do carregador de CD da Central.

2

Utilize os controlos de navegação ▲▼◀▶ para seleccionar uma faixa ou álbum.

3



Para iniciar a reprodução, pressione **OK**

4

Para parar a reprodução, pressione **STOP** / ■

5

Para retirar o disco, pressione **EJECT**

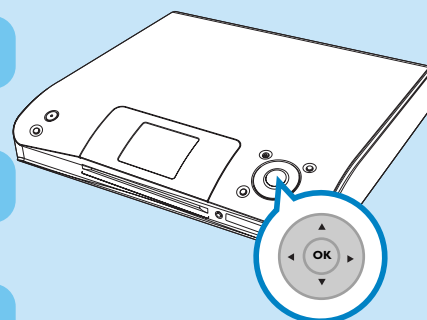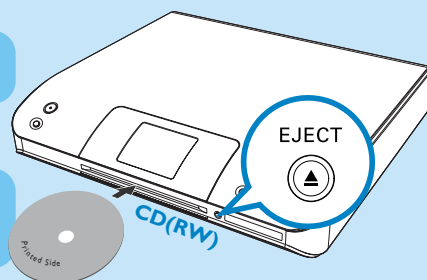

B

Fazer o stream de música entre o Centro e a Estação

Com o Centro e Estação WACS5, terá toda a liberdade para desfrutar ou partilhar as suas músicas preferidas em toda a casa.

MUSIC FOLLOWS ME

Durante a reprodução de música no modo HD, transporte a reprodução de música consigo, do Centro para a Estação ou da Estação para o Centro.

1

Na unidade de origem (Centro ou Estação) em que a música está a ser reproduzida


Pressione **MUSIC FOLLOWS ME** para activar

- O ícone  é exibido

2


Na unidade de destino (Centro ou Estação) em que a música continua

Pressione **MUSIC FOLLOWS ME**

- A música seleccionada continua na unidade de destino
- Na unidade de origem, a música seleccionada pára. O ícone  desaparece

Sugestões:

- assegure-se de que a unidade de destino se encontra ligada ou no modo de espera.
- Prima sempre **MUSIC FOLLOWS ME** na unidade de origem antes de premir **MUSIC FOLLOWS ME** na unidade de destino.
- **MUSIC FOLLOWS ME** será automaticamente desactivado se não activar **MUSIC FOLLOWS ME** na unidade secundária dentro de 5 minutos

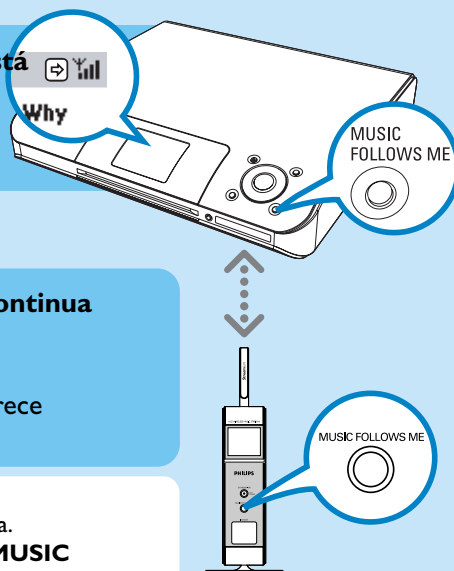


MUSIC BROADCAST

Durante a reprodução de música no modo HD (Disco rígido), proceda à difusão da música do Centro para a(s) Estação(ões).

1

Na Central

Pressione **MUSIC BROADCAST** para activar


- O ícone  é exibido na Central e Estação. A contagem decrescente de 5 segundos inicia-se.


2

Na Central e Estação

- A música seleccionada inicia a reprodução em simultâneo

Tips:

- Verifique se ligou a(s) Estação(ões) ou se está(ão) no modo de suspensão.
- **Para voltar a difundir novamente**
Antes de você pressionar **MUSIC BROADCAST**, verifique se necessita de desactivar alguma transmissão anterior. Se o ícone  ainda se encontrar activado no visor da Central ou Estação, pressione **STOP/■** na Central. Depois, siga os passos 1-2 acima.
- Durante **MUSIC BROADCAST**, as outras funções não estão disponíveis
- For a station to exit **MUSIC BROADCAST**, pressione **STOP/■** na Estação.

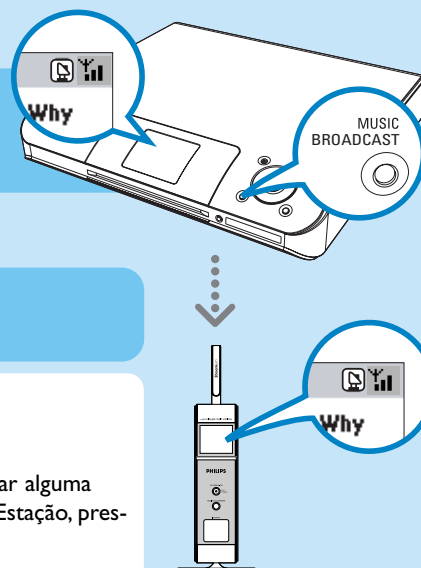



FAQ

Dez Perguntas Mais Frequentes

Sobre o Ambiente de Funcionamento

P: Existe alguma distância máxima de transmissão entre a Music Centre (Central de Música) e as Music Stations (Estações de Música) para uma difusão eficaz?

R: Sim. A distância máxima de transmissão Wi-Fi para o sistema é de 250 m medidos num espaço aberto. No entanto, num ambiente doméstico, existem obstáculos sólidos inevitáveis tais como paredes e portas, os quais podem reduzir significativamente a eficácia da distância de transmissão para aproximadamente 50-100 m. Tente reposicionar as unidades se surgirem problemas de transmissão

P: Necessito de um computador e uma rede doméstica para utilizar o WACS5?

R: Não. O seu WACS5 está concebido para trabalhar independentemente do seu computador. Você pode converter os seus CDs em MP3s na Music Centre (Central de Música), e difundir a música para as suas Music Stations (Estações de Música) sem qualquer estrutura de rede doméstica.

P: Os meus vizinhos poderão aceder à música guardada na minha Music Centre (Central de Música) caso estes também possuam uma Philips Music Station (Estação de Música Philips)?

R: Não. Cada Music Station (Estação de Música) possui um código de encriptação único que tem que ser reconhecido pela Music Centre (Central de Música) durante o processo de instalação.

Informação sobre Copiar/Faixa

P: O que é que significa "ripping" ("copiar") e que funções posso utilizar enquanto se estiver a desenrolar o processo de copiar para converter?

R: Copiar para converter é o processo pelo qual uma faixa de um CD é convertida num formato MP3 muito mais pequeno, sendo posteriormente guardada no disco rígido interno da Music Centre (Central de Música) para a reprodução e difusão de música. Na Music Centre (Central de Música) "ripping" ("copiar") executa-se em dois passos: primeiro, este lê o conteúdo do CD e guarda-o temporariamente no disco rígido; segundo, este converte o conteúdo do CD temporário no formato MP3 - um processo chamado "codificação de fundo".. Isto leva 1 hora para converter 1 hora de um CD de música. Assegure-se de que não selecciona o modo "Eco Standby" ("Modo de Espera com Economia de Energia") ou desliga a sua Music Centre (Central de Música) da tomada de corrente eléctrica.

P: Necessito de actualizar imediatamente a base de dados CDDB guardada na Music Centre logo após a trazer para casa?

R: Não. Já existe uma grande base de dados de faixas de CD pré-armazenada na Music Centre (Central de Música), a qual deverá corresponder à maioria dos CDs lançados nos últimos seis meses.

P: A Philips providencia actualizações da base de dados CDDB?

R: Sim. Nós providenciamos actualizações trimestrais da base de dados CDDB através da nossa página web <http://www.philips.com/support>. Transfira simplesmente o ficheiro, e copie-o para um CD-ROM e siga os procedimentos passo a passo para completar a actualização.



Sobre o Gestor de Música

P: O que é o Philips Digital Media Manager (DMM) (Gestor de Media Digital da Philips)?

R: A principal função do Philips Digital Media Manager é a de recolher faixas MP3 que você tem no seu PC e transferi-las para a sua Music Centre (Central de Música). Além disso, este providencia uma solução interrupção-única para o ajudar a gerir e organizar o conteúdo da música digital MP3 tal como a criação de listas de reprodução, mudar o nome das faixas e conteúdo das listas de reprodução assim como actualizações CDDB.

P: Como é que transfiro as canções MP3 que já tenho no meu PC para a minha nova Music Centre (Central de Música)?

R: Uma vez que tenha instalado o Philips Digital Media Manager (DMM) (Gestor de Media Digital da Philips) e conectado o seu PC à Music Centre (Central de Música) com o cabo Ethernet fornecido, você poderá utilizar este software para localizar todas as faixas MP3 no seu PC e então simplesmente as arrastar e largar na "janela do dispositivo" do DMM. A transferência de faixas iniciar-se-á automaticamente e o tempo médio que este leva a transferir uma faixa é de 4-6 segundos. Consulte o manual em **Conectar ao seu PC**.

P: A Music Centre (Central de Música) é actualizável?

R: Sim, quer a Music Centre (Central de Música) e Music Stations (Estações de Música) possuem ambas software actualizável, o que significa que estão preparadas para futuras actualizações de funções caso estas fiquem disponíveis. Verifique regularmente a nossa página web <http://www.philips.com/support> para as últimas informações sobre novas funções e melhorias.

Necessita de ajuda?

www.philips.com/support
Ou
ligue para o nosso helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number