

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoAlbum

SPH8408  
SPH8428



---

DA Brugervejledning

---

# PHILIPS

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>4</b>
	Sikkerhed	4
	Meddelelse	4
	Klasse II-erklæring	5
<b>2</b>	<b>Dit PhotoAlbum</b>	<b>6</b>
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over dit PhotoAlbum	7
<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>8</b>
	Oplad det indbyggede batteri	8
	Tænd for PhotoAlbum	9
	Overfør dine medier	10
	Kvikmenu	11
	Lær disse tastaturikoner at kende	12
<b>4</b>	<b>Afspilning</b>	<b>13</b>
	Vis fotos	13
<b>5</b>	<b>Gennemse</b>	<b>15</b>
	Gennemse og administrer album og medier	15
<b>6</b>	<b>Ur</b>	<b>18</b>
	Vis tiden	18
	Urmenu	18
<b>7</b>	<b>Begivenhedspåmindelse</b>	<b>19</b>
	Opret en begivenhedspåmindelse	19
	Rediger en begivenhedspåmindelse	20
	Se en begivenhedspåmindelse	22

<b>8</b>	<b>Indstillinger</b>	<b>24</b>
	Vælg et skærmsprog	24
	Juster lys	24
	Indstil klokkeslæt/dato	25
	Indstil SmartPower-timer	25
	Sæt PhotoAlbum i dvale	26
	Indstil automatisk retning	27
	Slå knaplyd til og fra	27
	Indstilling for diasshow	28
	Lås berøringspanelet op	30
	Se oplysninger om PhotoAlbum	31
	Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger	31
<b>9</b>	<b>Opgradering af PhotoAlbum</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>33</b>
<b>11</b>	<b>Ofte stillede spørgsmål (FAQ)</b>	<b>35</b>
<b>12</b>	<b>Ordliste</b>	<b>36</b>

## Har du brug for hjælp?

Besøg [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), hvor du kan få adgang til et komplet udvalg af supportmaterialer som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

### Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

- Undlad at røre, trykke, gnide eller slå på skærmen med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Tag stikket ud, når produktet ikke benyttes i længere tid.
- Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud, inden du rengør skærmen. Rengør kun skærmen med en blød klud fugtet med vand. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Udsæt aldrig produktet for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet.
- Undgå at tabe produktet. Hvis du taber produktet, tager det skade.
- Sørg for kun at installere og bruge tjenester og software fra pålidelige kilder, som er fri for virus og skadelig software.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Benyt kun den medfølgende lysnetadapter til produktet.
- Der skal være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden af udstyret.

## Meddelelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

### Respekter ophavsrettigheder



Be responsible  
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

### Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



For at sikre produktets funktionalitet og sikkerhed skal du medbringe produktet til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor en fagmand kan fjerne eller udskifte batteriet.


Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



#### Advarsel

- RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.
- BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
- Fjern aldrig det indbyggede batteri, undtagen når produktet skal bortskaffes.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

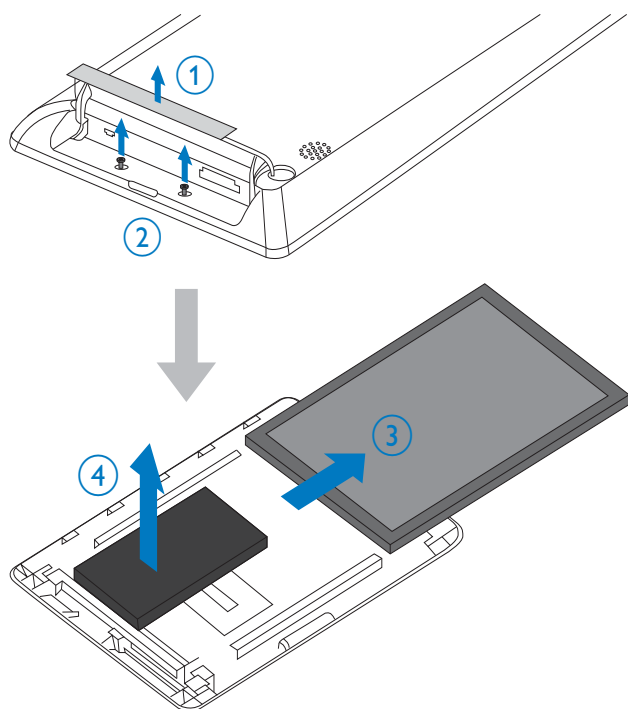

## North Europe Information (Nordic Countries)

### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Klasse II-erklæring

Klasse II-udstyrssymbol:



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.

**Advarsel:** Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## 2 Dit PhotoAlbum

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


### Indledning

Dette er et Philips Digital PhotoAlbum med indbygget genopladeligt batteri.  
Med Philips Digital PhotoAlbum kan du bruge PhotoAlbum til at:

- Vise JPEG-fotos
- Oprette begivenhedspåmindelser til særlige anledninger

---


### Hvad er der i kassen

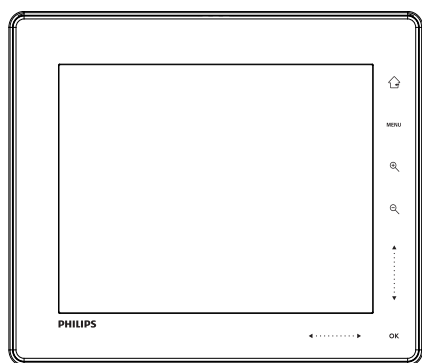

- Philips Digital PhotoAlbum



- Dockingstation til opladning

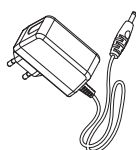

- AC/DC-lysnetadapter





- CD-ROM med brugervejledning



- Lynvejledning

# Oversigt over dit PhotoAlbum

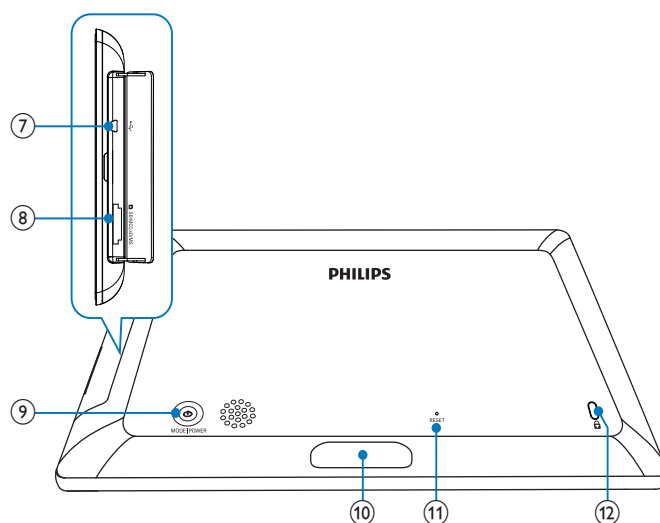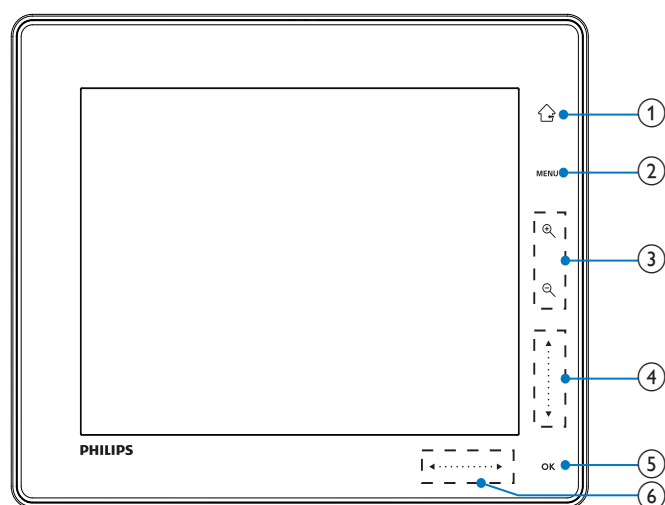

- ①
  - Hold nede for at gå til startskærbilledet
  - Tryk for at gå ét menutrín op
- ② **MENU**
  - Tryk for at åbne/lukke indstillingsmenuen
- ③ **Zoomknapper**
  - Tryk for at zoome ind  
Tryk for at skifte tilstand (bølgetilstand -> albumtilstand -> diasshowtilstand -> zoom ind to gange -> zoom ind 4 gange)
  - Tryk for at zoome ud  
Tryk for at skifte tilstand (bølgetilstand <- albumtilstand <- diasshowtilstand <- zoom ud to gange <- zoom ud 4 gange)
- ④ **Skyder op/ned**
  - Tryk for at rulle op
  - Tryk for at rulle ned
- ⑤ **OK**
  - Tryk for afspille/pause et diasshow
  - Tryk for at bekræfte et valg
- ⑥ **Højre/venstre-skyder**
  - Tryk for at springe til venstre
  - Tryk for at springe til højre
- ⑦ **Mini-USB-stik**
- ⑧ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kortstik**
- ⑨
  - Tryk for at tænde PhotoAlbum
  - Tryk og hold nede for at slukke PhotoAlbum
  - Tryk for at skifte tilstand (mellem diasshow og ur/kalender eller mellem bølgevisning og albumvisning)
- ⑩ **Stik til opladnings-dockingstation**
- ⑪ **RESET**
- ⑫ **Kensington-lås**

# 3 Kom godt i gang

## ! Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_


## Oplad det indbyggede batteri

### ≡ Bemærk


- Oplad det indbyggede batteri før første brug af PhotoAlbum. Det fuldtopladede indbyggede batteri muliggør brug af PhotoAlbum i op til 1 time.

Funktion	Opladningstid
Til	2,5 time
Fra	2,5 time


- 1 Tilslut DC-stikket på den medfølgende netledning til **DC**-stikket på den medfølgende opladnings-dockingstation.

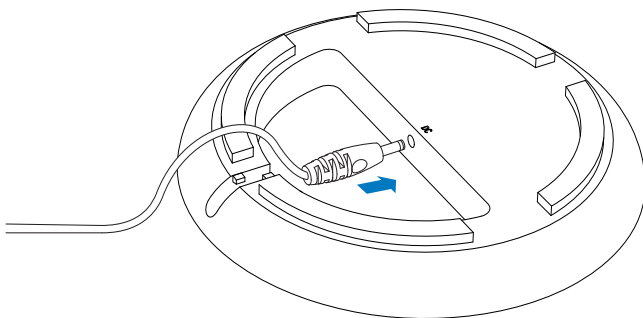


- 2 Før ledningen gennem kabelskinnen.

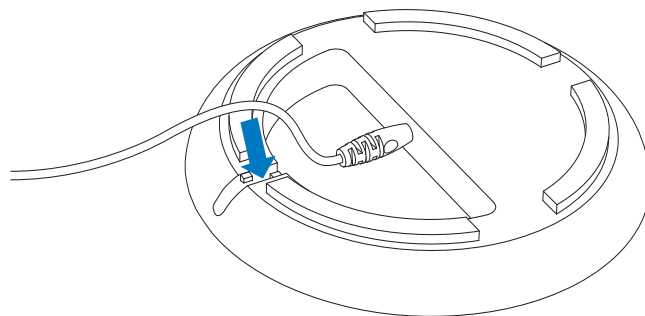


- 3 Tilslut AC-stikket på netledningen til en stikkontakt.

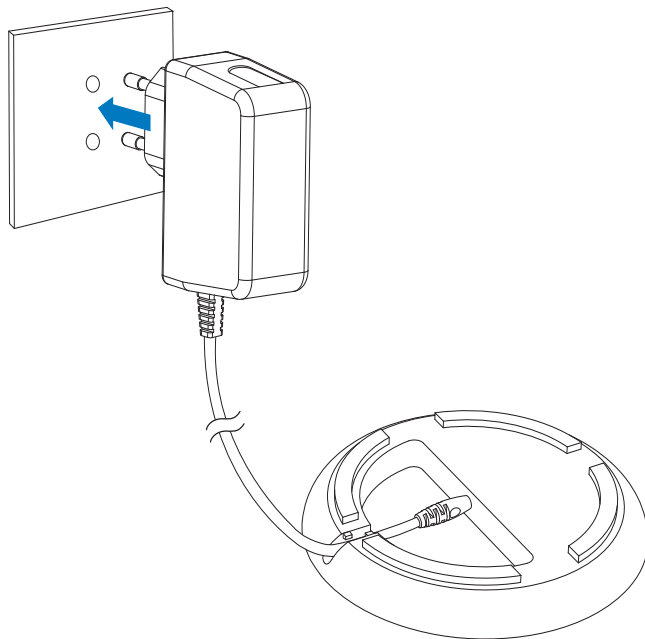

- 4 Tilslut PhotoAlbum til opladnings-dockingstationen.

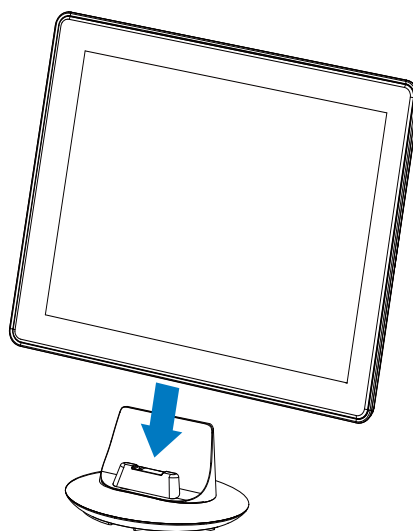

- ↳ Hvis PhotoAlbum er slukket, blinker LED-indikatorerne under højre/venstre-skyderen og knappen **OK** under opladningsprocessen. Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, holder LED-indikatorerne op med at blinke.

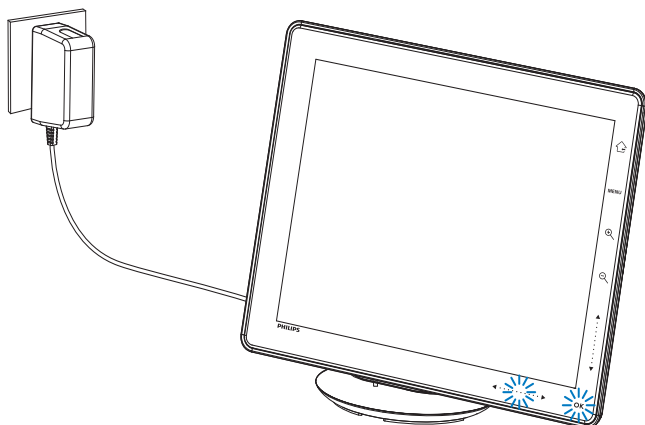

#### Tip

- Batteriernes levetid varierer alt efter brugen.
- Du kan maksimere batteriets levetid ved at holde PhotoAlbum tilsluttet til stikkontakten.

## Oversigt over displayikoner for batteri/status

Displayet viser det omtrentlige niveau for det indbyggede batteri og strømforsyningsstatus for PhotoAlbum:

Ikon	Status
	Batteriniveau 0 %~5 %
	Batteriniveau 5 %~20 %
	Batteriniveau 20 %~40 %
	Batteriniveau 40 %~60 %
	Batteriniveau 60 %~80 %
	Batteriniveau 80 %~100 %
	PhotoAlbum oplades
	PhotoAlbum i dockingstation, får strøm fra stikkontakten, oplades ikke

## Tænd for PhotoAlbum


- 1 Når PhotoAlbum er slukket og er tilsluttet en strømforsyning, kan du tænde PhotoAlbum ved at trykke på **Ø**.

**Første gang du tænder for PhotoAlbum:**

- Du skal vælge et sprog.




- Vælg et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

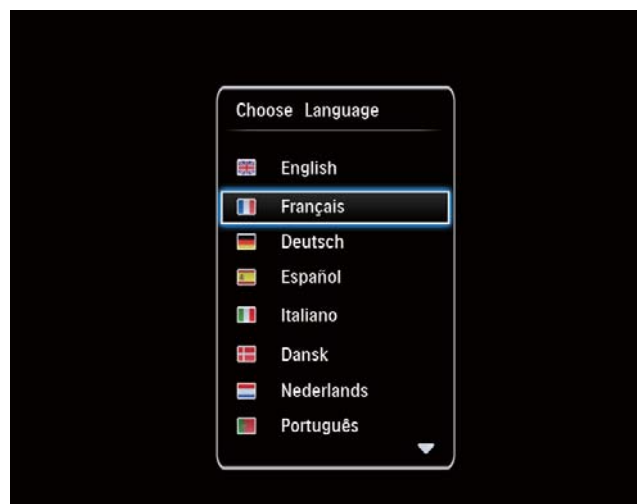

- Du skal indstille dato og klokkeslæt.



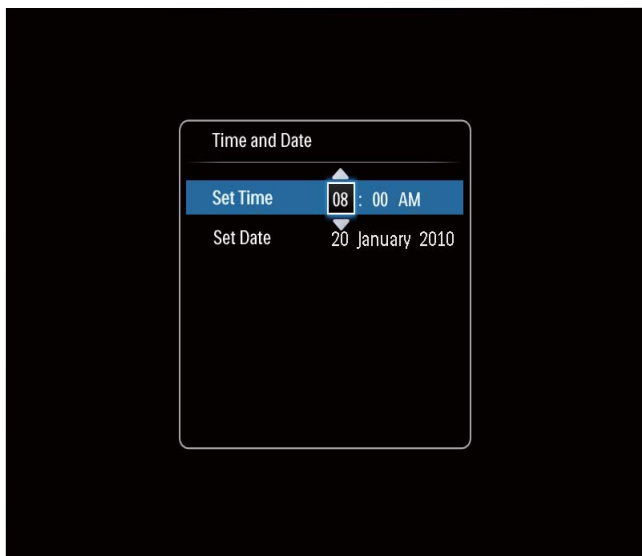

- Tryk på ▲/▼/◀▶ for at angive klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- ➔ Startskærbilledet vises.



## Sluk for PhotoAlbum

### Bemærk

- Du kan først slukke for PhotoAlbum, når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført.
- Tryk på ⏻, og hold den inde i ca. 2 sekunder for at slukke for PhotoAlbum.

## Overfør dine medier

### Overfør dine medier med en lagringsenhed




#### Advarsel

- Afbryd ikke forbindelsen mellem lagringsenheden og PhotoAlbum under medieoverførslen.

De fleste af følgende typer lagringsenheder kan bruges til PhotoAlbum:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multi Media Card Plus (MMC Plus)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (med adapter)

- 1 Åbn dækslet på siden af PhotoAlbum.
- 2 Sæt en lagringsenhed i PhotoAlbum.

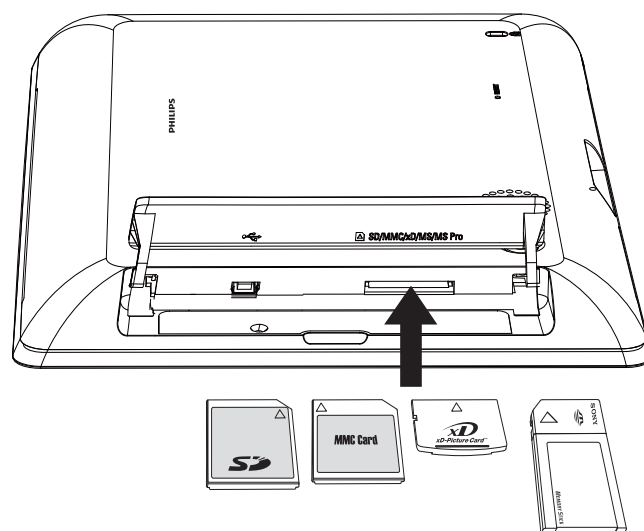

➔ En indstillingsmenu vises.


## Overfør dine medier med PC



### Advarsel

- Afbryd ikke forbindelsen mellem computeren og PhotoAlbum under medieoverførslen.

- 1 Slut et USB-kabel til PhotoAlbum og computeren.

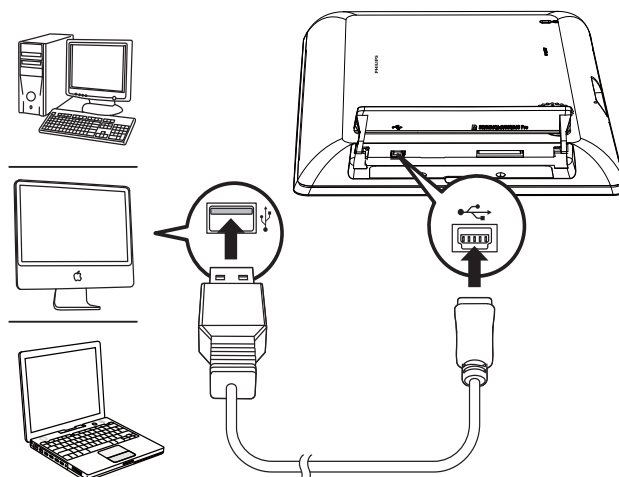

- ↳ Du kan trække og slippe medierne fra computeren til et album på PhotoAlbum.

- 2 Tag USB-kablet ud af computeren og PhotoAlbum, når overførslen er færdig.



### Tip

- Du kan overføre medier fra PhotoAlbum til en computer.
- Overførselhastigheden afhænger af computerens operativsystem og softwarekonfiguration.

## Kvikmenu

- 1 Tryk på **MENU** på startskærmen.  
↳ Menuen med lynindstillinger vises.



**[Afspil fotos]:** Afspil medier på enheden

**[Gennemse]:** Gennemse medier på enheden

**[Kopier til PhotoAlbum]:** Start overførsel

- 3 Vælg **[Kopier til PhotoAlbum]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.











Sådan kopierer du fotos til PhotoFrame:

- 1 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
- Du fjerner en lagringsenhed ved at trække den ud af PhotoAlbum.



- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på OK.
  - 3 Følg instruktionerne på skærmen for at justere lysstyrken eller få vist status for PhotoAlbum.
- Du forlader kvikmenuen ved at trykke på MENU igen.

## Lær disse tastaturikoner at kende

	Indtastning på engelsk
	Indtastning på understøttede europæiske sprog
	Indtastning på kinesisk (forenklet)
	Indtastning på russisk
	Skift mellem valg af symboler, tegnsætningstegn, bogstaver og tal
	Skift mellem store og små bogstaver
	Indsæt et mellemrum
	Indsæt et linjeskift

# 4 Afspilning

## Vis fotos

### Bemærk

- Du kan afspille JPEG-fotos som et diasshow på PhotoAlbum.

- 1 På startskærmbilledet skal du vælge **[Afspilning]** og derefter trykke på **OK**.



↳ Fotos vises i tilstanden diasshow.

### I diasshowtilstand:

- Vælg det forrige/næste foto ved at trykke på ◀▶.
- Du kan sætte afspilningen af diasshowet på pause ved at trykke på **OK**.
- Genoptag afspilningen af diasshowet ved at trykke på **OK** igen.
- Du kan få vist fotos i albumtilstand ved at trykke på ⌂.
- Du kan få vist fotos i bølgetilstand ved at trykke to gange på ⌂.
- Du kan få vist fotos i filmstrimmeltilstand ved at trykke på ▲.

### I filmstrimmeltilstand:

- Tryk på ◀▶ for at se forrige/næste foto.
- Gå tilbage til diasshowtilstand ved at trykke på **OK**.


### Tip

- Hvis ingen knapper aktiveres i ca. 15 sekunder, forsvinder filmstrimlen, og diasshowet genoptages.

## Håndtering af diasshow og fotos

Du kan gøre følgende for at styre fotos i et diasshow eller indstillingerne for diasshow:

- 1 Tryk på **MENU**.  
↳ En indstillingsmenu vises.

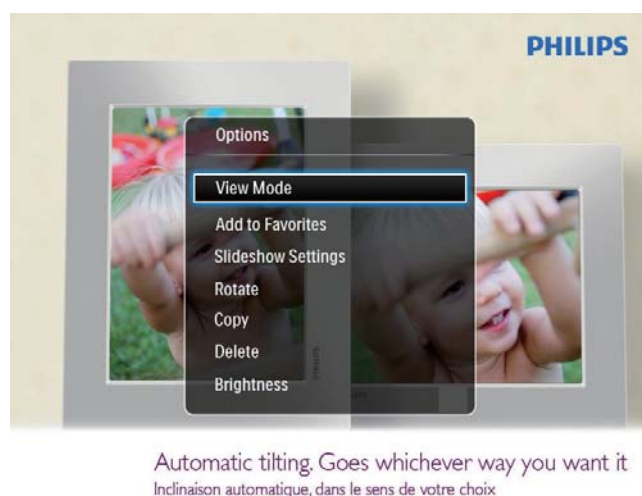


- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
  - [Visningstilstand]**: Vælg visningstilstanden
  - [Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj mediet til albummet **[Foretrukne]** på PhotoAlbum
  - [Indstillinger for diasshow]**
    - [Interval]**: Angiv intervallet for diasshowet
    - [Bland]**: Vælg, om medier skal afspilles i tilfældig rækkefølge
    - [Farvetone]**: Vælg farve til fotoet
    - [Overgangseffekt]**: Vælg overgangseffekten
    - [Baggrundsfarve]**: Vælg baggrundsfarven
  - [Roter]**: Vælg en retning, fotoet skal roteres i
  - [Kopier]**: Kopier fotoet til et andet album
  - [Slet]**: Slet fotoet

- **[Lysstyrke]:** Tryk på ▲/▼ for at justere skærmens lysstyrke

## Zoom og beskær et foto

Når visningstilstanden er sat til enkelt, kan du zoome ind i et foto, beskære det, og gemme som et nyt foto på følgende måde:

- 1 I diasshowtilstand skal du trykke på  for at zoome ind på et foto.
- 2 Tryk på **MENU**.
- 3 Vælg **[Beskær og gem]**, og tryk derefter på **OK**.



↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.



- 4 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg **[Nej]** for at annullere funktionen, og tryk derefter på **OK**.

- 5 Vælg en placering, hvor det nye foto skal gemmes, og tryk derefter på **OK**.



↳ PhotoAlbum vender tilbage til diasshowtilstand, når fotoet er gemt.

## 5 Gennemse

### Gennemse og administrer album og medier

Du kan gennemse og administrere album og medier i bølgetilstand eller albumtilstand.

- **Bølgetilstand:**



- **Albumtilstand:**



**Gennemse album:**


- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Gennemse]** og derefter trykke på **OK**.  
↳ Album vises i bølgetilstand.

- 2 Tryk på [icon] for at skifte til albumtilstand.
  - Tryk på [icon] for at gå tilbage til bølgetilstand.
 I bølge/albumtilstand:
  - Tryk én gang på **OK**: Et foto vises i pausetilstand.
  - Tryk to gange på **OK**: Et diasshow startes.

**Administrer album og medier:**

- 1 Vælg album/enhed, og tryk på **MENU**.  
↳ En indstillingsmenu vises.
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.


Menuen **Album**:

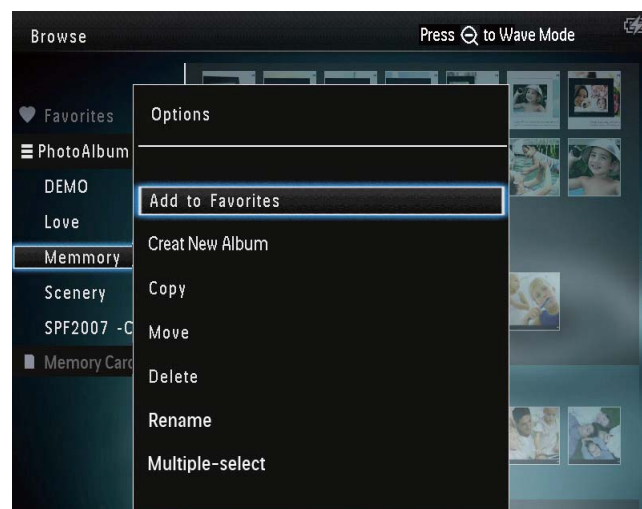

- **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj medier i albummet til albummet **[Foretrukne]**
- **[Opret nyt album]**: Opret et album
- **[Kopier]**: Kopiér medier i albummet til et andet album
- **[Flyt]**: Flyt medier i albummet til et andet album
- **[Slet]**: Slet medier i albummet
- **[Omdøb]**: Omdøb albummet
- **[Vælg flere]**: Vælg flere fotos, du vil administrere



## Miniaturemenu:

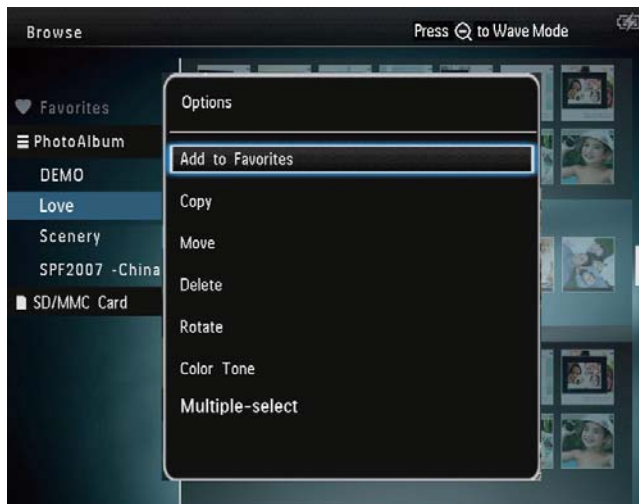

- **[Tilføj til Foretrukne]:** Tilføj medier i albummet til albummet **[Foretrukne]**
- **[Kopier]:** Kopiér medier i albummet til et andet album
- **[Flyt]:** Flyt medier i albummet til et andet album
- **[Slet]:** Slet medier i albummet
- **[Roter]** (kun for fotomenu): Roter fotoet i albummet
- **[Farvetone]** (kun for fotomenu): Vælg en farve til fotoet
- **[Vælg flere]:** Vælg flere fotos, du vil administrere

Der vises en anden menu, når du vælger albummet **[Foretrukne]**.

- **[Slet]:** Slet medier i albummet
- **[Kopier]:** Kopiér medier i albummet til et andet album

---

## Tilføj medier til favoritalbummet

Sådan tilføjer du medier i albummet til albummet **[Foretrukne]:**

- 1 Vælg **[Tilføj til Foretrukne]**, og tryk derefter på **OK**.

---

## Opret et album

- 1 Vælg **[Opret nyt album]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
  - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge ✓ og derefter trykke på **OK**.
- 5 Tryk på **OK** for at gemme.

---

## Kopier medier

- 1 Vælg **[Kopier]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et destinationsalbum, og tryk derefter på **OK** for at starte kopieringen.

---

## Flyt medier

- 1 Vælg **[Flyt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et destinationsalbum, og tryk derefter på **OK** for at starte flytningen.

---

## Slet medie

- 1 Vælg **[Slet]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at starte sletningen.
  - Hold ⏏ nede, hvis du vil annullere funktionen.

---

## Omdøb et album

- 1 Vælg **[Omdøb]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Et tastatur vises på skærmen.
- 2 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.

- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.

4 Når navnet er færdigt, skal du vælge ✓ og derefter trykke på **OK**.

## Vælg flere medier, du vil administrere

- 1 Vælg [**Vælg flere**], og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg medier:
  - Du kan vælge alle medier i albummet ved at trykke på **OK**.
  - For at vælge nogle af medierne: Tryk på ▲/▼/◀/▶ og **OK** for at vælge et medie. Gentag trinnet for at vælge andre.
  - Du kan fravælge et medie ved at vælge det og derefter trykke på **OK** igen.
- 3 Tryk på **MENU** for at fortsætte, når du har foretaget valgene.  
↳ En indstillingsmenu vises.

- [**Slet**]: Slet de valgte medier
- [**Roter**]: Rotér de valgte medier
- [**Afspil diasshow**]: Afspil de valgte medier i et diasshow

## Roter fotos

- 1 Vælg [**Roter**], og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på ◀/▶ for at rotere fotoet, og tryk derefter på **OK**.



- 4 Vælg en indstilling for at fortsætte.
  - [**Tilføj til Foretrukne**]: Tilføj de valgte medier til albummet [**Foretrukne**]
  - [**Kopier**]: Kopiér de valgte medier til et andet album
  - [**Flyt**]: Flyt de valgte medier til et andet album



# 6 Ur

## Vis tiden


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Ur]** og derefter trykke på **OK**.



→ Et ur/en kalender vises.

## Urmenu

- 1 Når der vises et ur/en kalender, kan du åbne urmenuen ved at trykke på **MENU**.

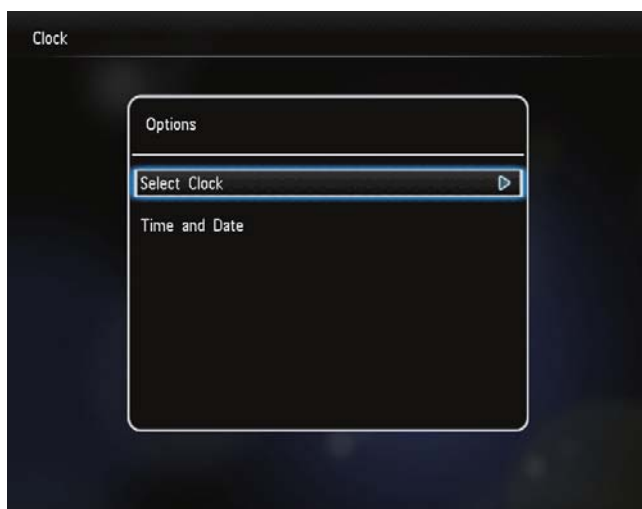


- **[Vælg ur]:** Vælg en anden ur- eller kalenderskabelon, der skal vises.

- **[Tid og dato]:** Tryk på **▲▼/◀▶** for at indstille klokkeslæt/dato eller for at vælge format for klokkeslæt/dato. Der er flere oplysninger i afsnittet "Indstillinger - Indstil dato og klokkeslæt".

## Vælg en ur/kalendertype

- 1 Vælg **[Vælg ur]** i urmenuen, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **◀▶** for at vælge en ur- eller kalenderskabelon, og tryk derefter på **OK**.

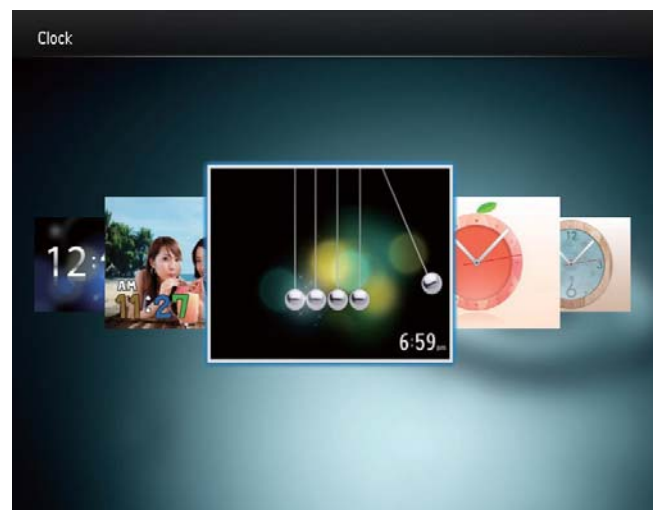

- Hold **⌘** nede for at vende tilbage til startskærm-billedet.


# 7 Begivenhedspåmindelse

## Opret en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Påmind om beg.]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Opret påmindelse om begivenhed]**, og tryk derefter på **OK**.

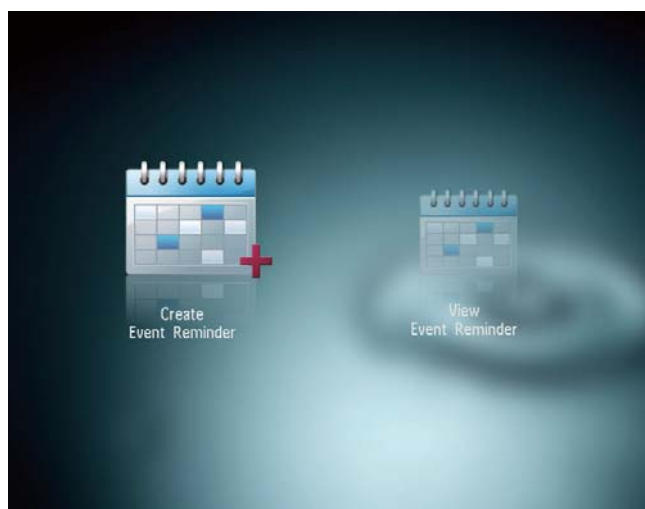


- 3 Tryk på **◀▶** for at vælge en skabelon for en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på **OK**.

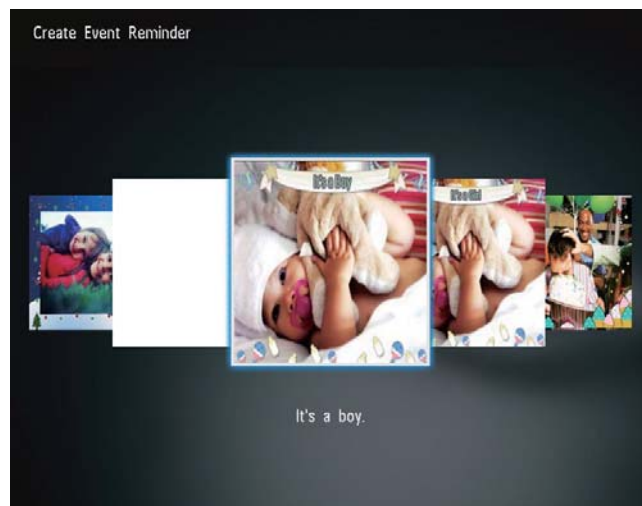

- ↳ En liste med indstillinger vises.
- ↳ Udskift billedet til begivenhedspåmindelsen.
- ↳ Rediger teksten til begivenhedspåmindelsen.
- ↳ Indstil eventuelt det rigtige klokkeslæt og den rigtige dato.

- 4 Vælg **[Udført]**, og tryk derefter på **OK**.

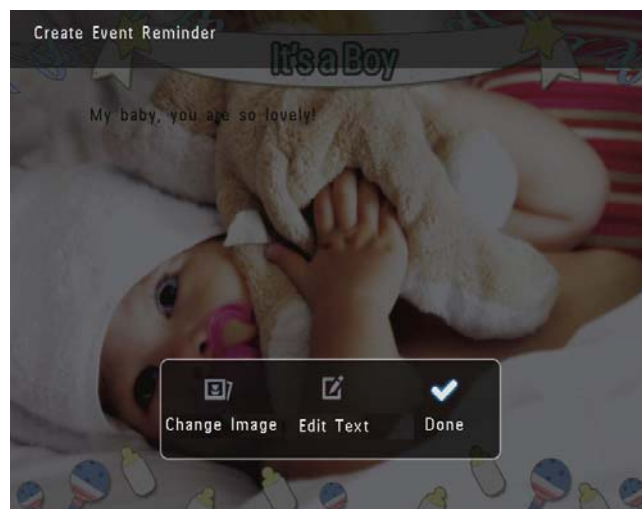


- ↳ På skærmen vises en instruktion om at planlægge begivenhedspåmindelsen.

- 5 Planlæg meddelelsen.



- **[Begivenhedsnavn]:** Indtast navnet. Du kan se mere under "Indtast navnet på en begivenhedspåmindelse".
- **[Gentag]:** Vælg en gentagelsesfrekvens
- **[Indstil dato]:** Indstil datoen eller dagen
- **[Indstil tid]:** Indstil klokkeslættet

6 Når du har færdiggjort begivenhedspåmindelsen, skal du vælge **[Udført]** og trykke på **OK**.

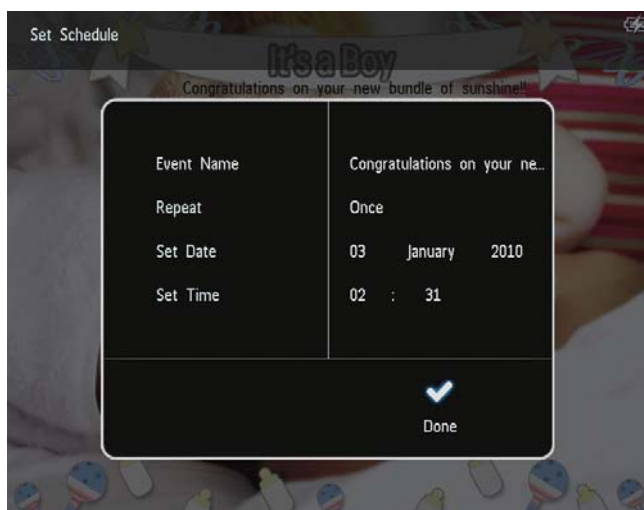

- Du kan få vist tilgængelige begivenhedspåmindelser ved at vælge **[Vis påmindelse om begivenhed]**.
- Hold **⌘** nede for at gå tilbage til startskærmbilledet.

## Indtast navnet på en begivenhedspåmindelse

- 1 Vælg **[Begivenhedsnavn]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **▼** to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
  - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge **✓** og derefter trykke på **OK**.




## Rediger en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærmbilledet skal du vælge **[Påmind om beg.]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Opret påmindelse om begivenhed]**, og tryk derefter på **OK**.

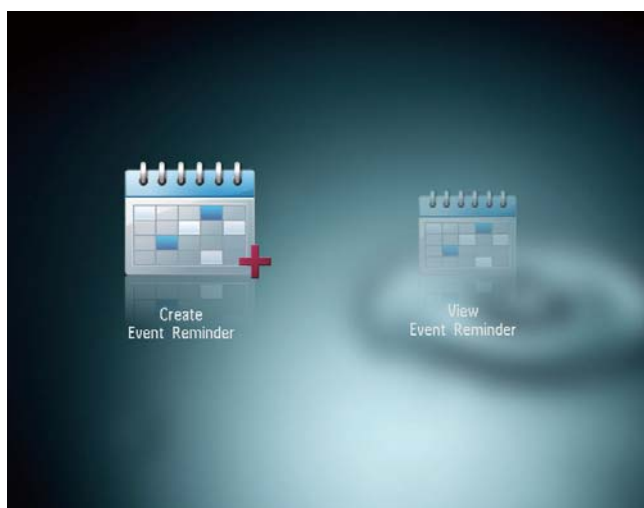


- 3 Tryk på ◀▶ for at vælge en skabelon for en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på **OK**.

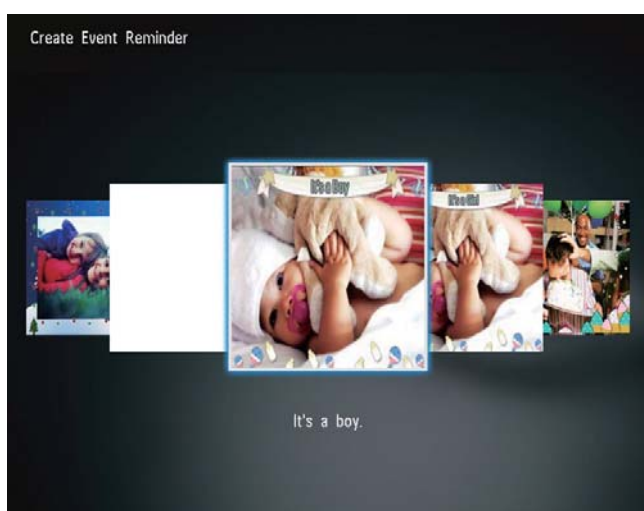

- 4 Vælg en af følgende muligheder for at redigere begivenhedspåmindelsen.
- **[Skift billede]**: Udskift billedet til begivenhedspåmindelsen
  - **[Rediger tekst]**: Rediger teksten til begivenhedspåmindelsen

For at udskifte billedet til begivenhedspåmindelsen:


- 1 Vælg **[Skift billede]**, og tryk derefter på **OK**.

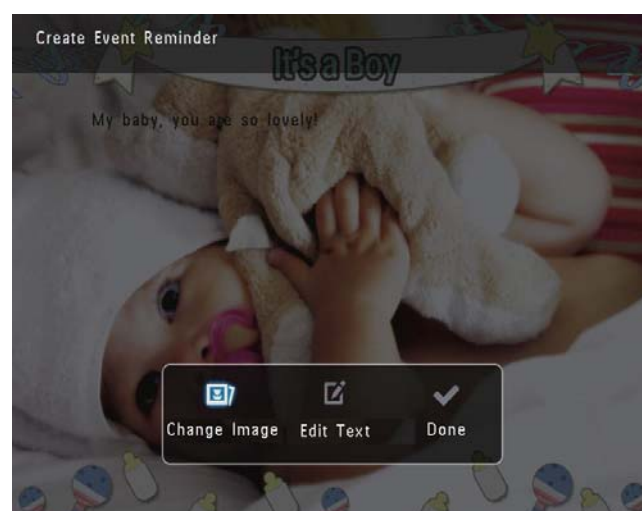

- 2 Vælg et billede på PhotoAlbum, og tryk derefter på **OK**.


For at redigere teksten til begivenhedspåmindelsen:

- 1 Vælg **[Rediger tekst]**, og tryk derefter på **OK**.

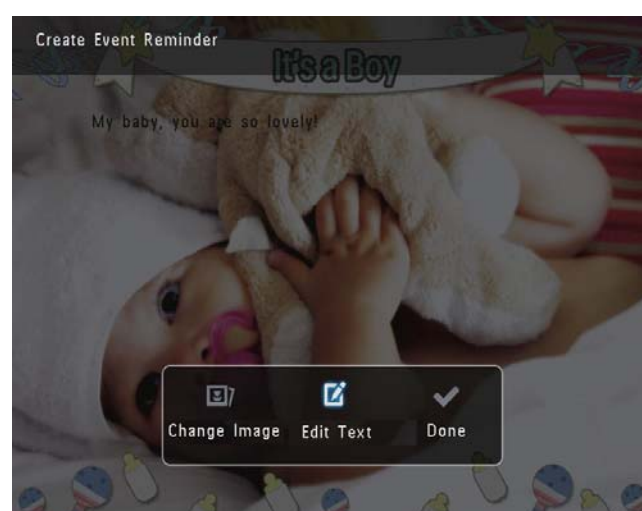





- 2 Vælg en foruddefineret skabelon, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Tastaturet vises.

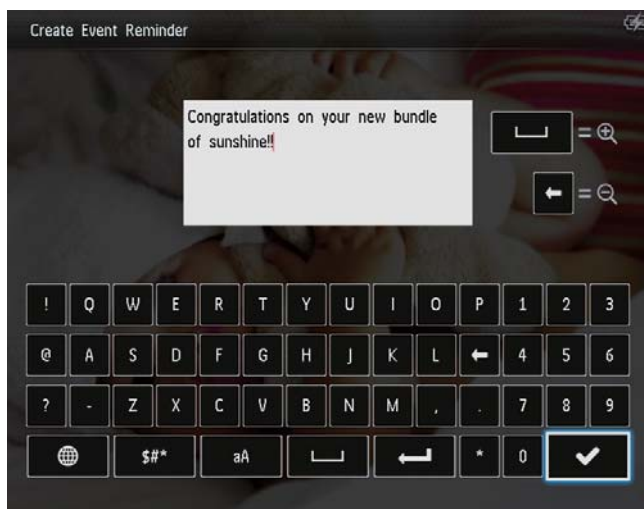

- 3 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 4 Du kan indtaste tekst ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
- Vælg en indtastningsmetode (se "Lær disse tastaturikoner at kende").
  - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 5 Når du har indtastet teksten, skal du vælge ✓ og derefter trykke på **OK**.
- 6 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at placere teksten, og tryk derefter på **OK**.

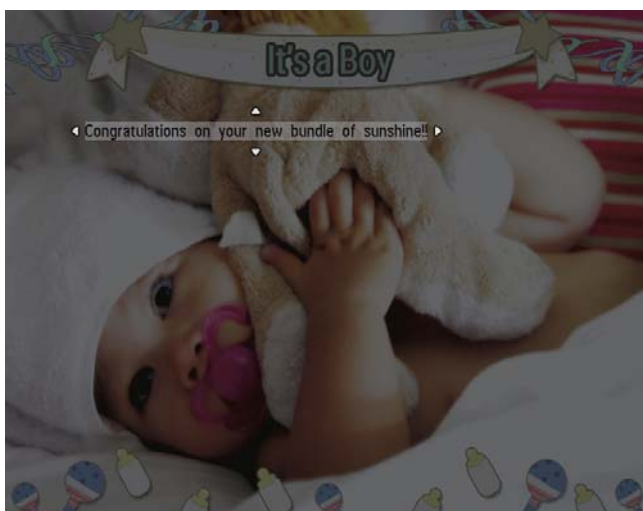

- 7 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at vælge farve eller skrifttype på teksten, og tryk derefter på **OK**.

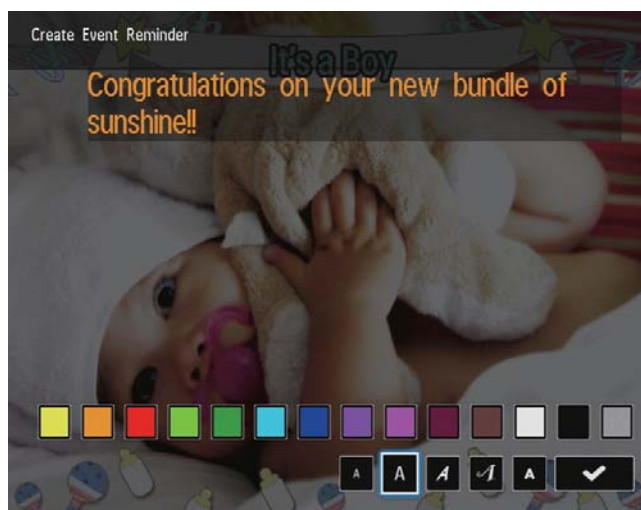


- 8 Flyt til ✓, og tryk derefter på **OK**.
- 9 Vælg [**Udført**], og tryk derefter på **OK**.

## Se en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [**Påmind om beg.**] og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg [**Vis påmindelse om begivenhed**], og tryk derefter på **OK**.

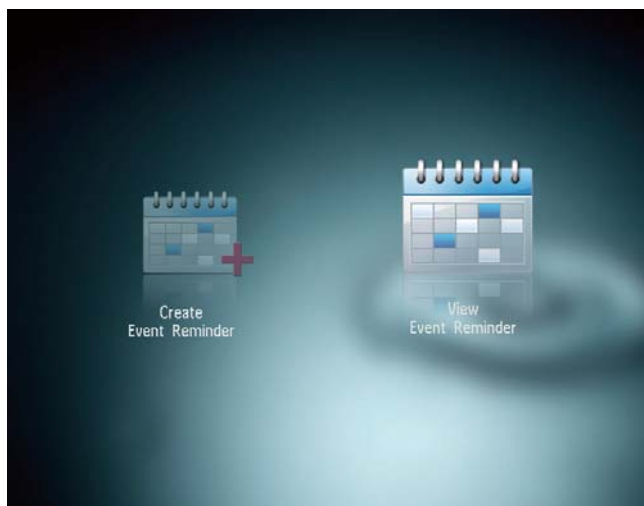

- 3 Vælg en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på **OK**.
- ↳ Der vises en begivenhedspåmindelse.
- Tryk på **MENU**, og vælg en af følgende muligheder for at fortsætte.

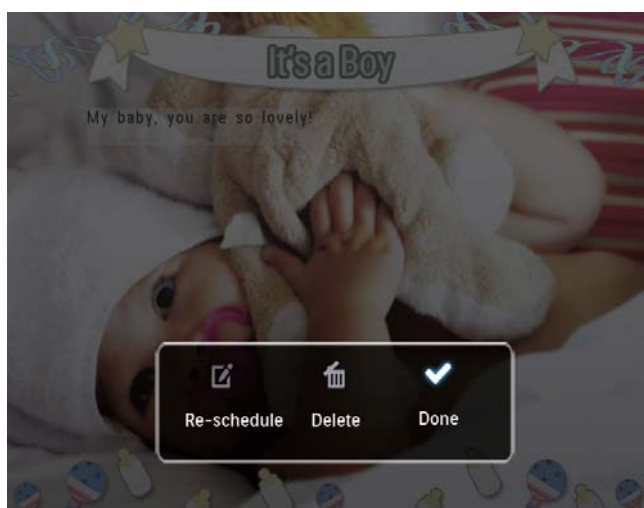

- [Ny tidsplan]**: Rediger tiden for begivenhedspåmindelsen
  - [Slet]**: Slet begivenhedspåmindelsen
- Du kan gå tilbage til de øvrige begivenhedspåmindelser ved at vælge **[Udført]** og derefter trykke på **OK**.

# 8 Indstillinger

## Vælg et skærmsprog.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Sprog]**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg et sprog, og tryk derefter på **OK**.



## Juster lys

Du kan justere lysstyrken for PhotoAlbum, så du får den bedste fotovisning.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Lysstyrke]**, og tryk derefter på **OK**.




- 3 Tryk på **▲/▼** for at justere lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

## Indstil klokkeslæt/dato

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Tid og dato]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstil tid]** / **[Indstil dato]**, og tryk derefter på **OK**.

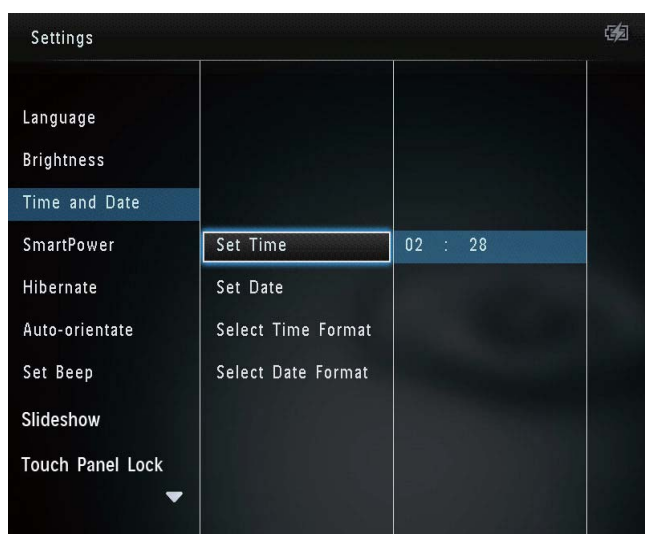


- 4 Tryk på **▲/▼/◀▶** for at justere minut/time/dag/måned/år, og tryk derefter på **OK**.

## Indstil format for klokkeslæt/dato

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Tid og dato]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Vælg tidsformat]** / **[Vælg datoformat]**, og tryk derefter på **▶**.
- 4 Vælg et format, og tryk derefter på **OK**.

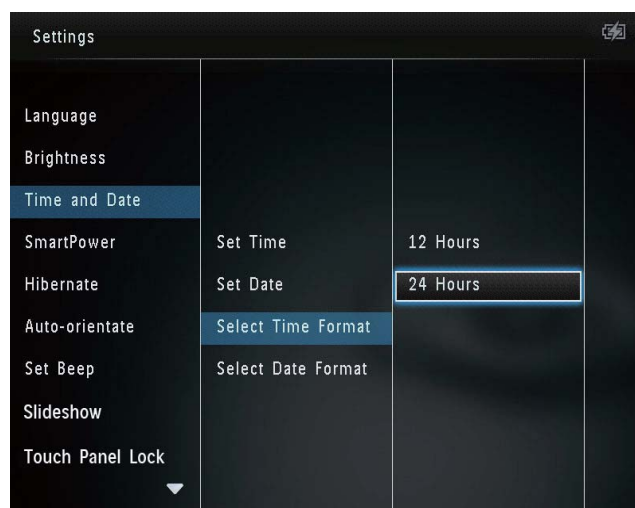

## Indstil SmartPower-timer

Med SmartPower-timeren kan du indstille det tidspunkt, hvor PhotoAlbum-skærmen automatisk skal tændes eller slukkes. Når skærmen slukkes automatisk, skifter PhotoAlbum til standbytilstand.



### Bemærk


- Kontroller, at det aktuelle klokkeslæt for PhotoAlbum er indstillet korrekt.



- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[SmartPower]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Vælg tid for start]** / **[Vælg tid for slukning]**, og tryk derefter på **OK**.
  - Du kan slå SmartPower-funktionen fra ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

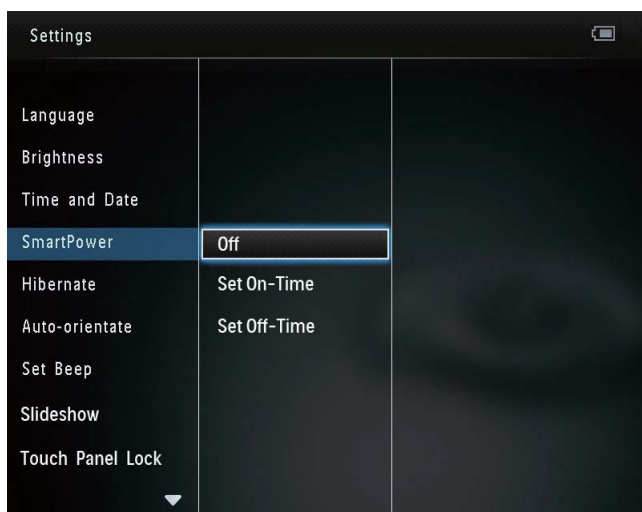

- 4 Tryk på **▲/▼/◀▶** for at angive klokkeslættet, og tryk derefter på **OK**.



#### Tip


- Når PhotoAlbum er i standbytilstand (dvaletilstand), kan du trykke på **⏻** for at aktivere PhotoAlbum.
- Når PhotoAlbum drives af det indbyggede batteri: Efter lang tid uden aktivitet dæmpes displayets baggrundsbelysning, og hele systemet går i standbytilstand.

## Sæt PhotoAlbum i dvale

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Dvale]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
  - ↳ Efter den valgte periode skifter PhotoAlbum til dvaletilstand.
  - Du kan deaktivere dvaletilstanden ved at vælge **[Aldrig]** og derefter trykke på **OK**.

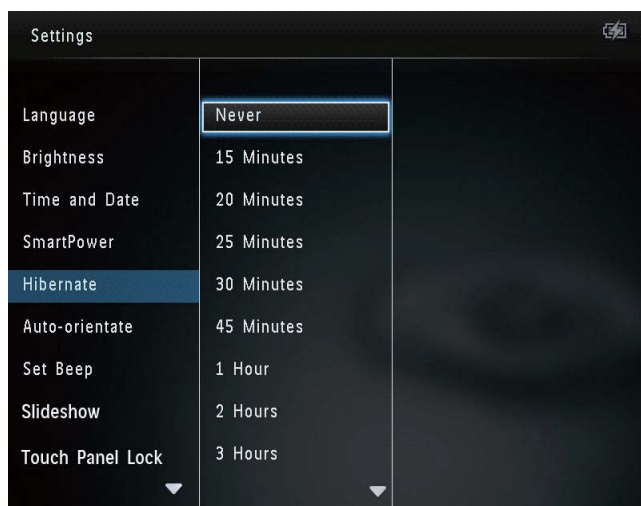

- Du kan afslutte PhotoAlbums dvaletilstand ved at trykke på Ø.


## Indstil automatisk retning

Med den automatiske retningsfunktion kan du afspille fotos i den rigtige retning i forhold til PhotoAlbums vandrette/lodrette placering.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Auto-retning]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

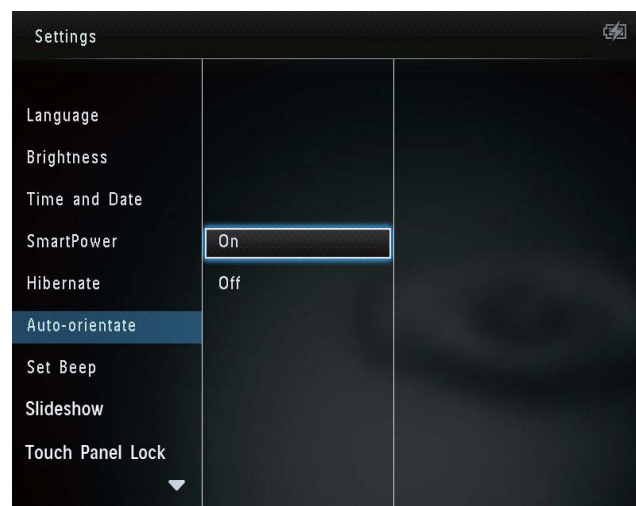

- Du kan deaktivere den automatiske retningsfunktion ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

## Slå knaplyd til og fra

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Indstil biptone]**, og tryk derefter på **OK**.



- 3 Vælg **[Til]** for at aktivere knaplyden.
  - Vælg **[Fra]** for at slå knaplyden fra.
- 4 Tryk på **OK**.


## Indstilling for diasshow

### Vælg interval for diasshow

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Interval]**, og tryk derefter på **OK**.

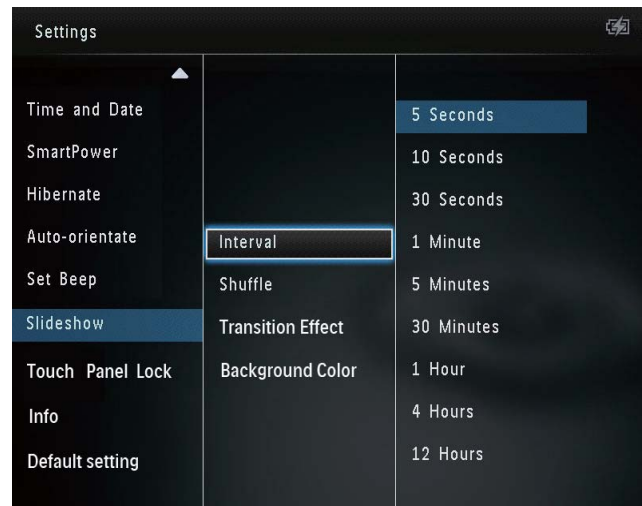

- 4 Vælg et diasshowinterval, og tryk derefter på **OK**.

### Vælg diasshowsekvens

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.




- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Bland]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Du kan få vist et diasshow i tilfældig rækkefølge ved at vælge **[Til]** og derefter trykke på **OK**.
  - Hvis du vil have vist et diasshow i rækkefølge, skal du vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

## Vælg en overgangseffekt

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Overgangseffekt]**, og tryk derefter på **OK**.

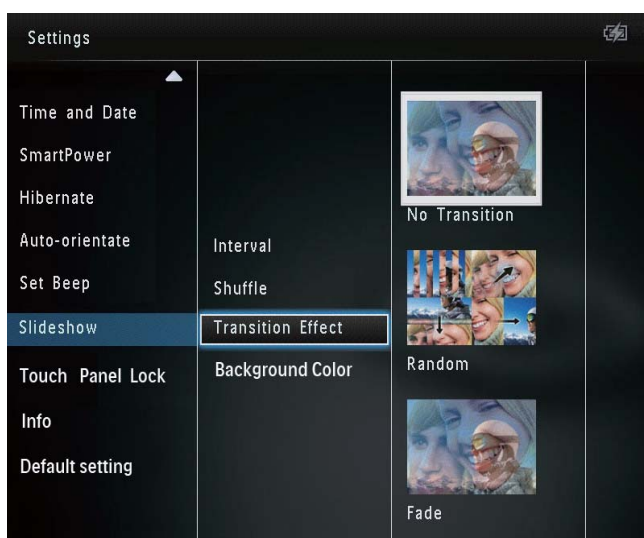

- 4 Vælg en overgangseffekt, og tryk derefter på **OK**.


## Vælg baggrundsfarve

Du kan vælge farven på baggrundsrammen for fotos, der er mindre end displayet på PhotoAlbum.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Baggrundsfarve]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[RadiantColor]** / en baggrundsfarve / **[Auto-tilpasning]**, og tryk derefter på **OK**.

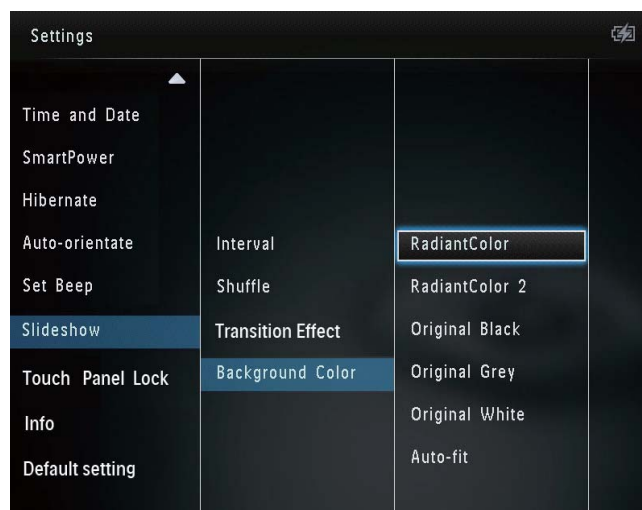

- ↳ Hvis du vælger **[RadiantColor]**, udvider PhotoAlbum de farvede kanter på et foto, der er mindre end det fulde skærbillede, så skærmen udfyldes uden sorte bjælker, og billedet ikke forvrænges.





- ➔ Hvis du vælger en baggrundsfarve, viser PhotoAlbum et foto med en baggrundsfarve.



- ➔ Hvis du vælger **[Auto-tilpasning]**, trækker PhotoAlbum et foto ud, så det fylder hele skærmen, selvom dette kan medføre billedforvrængning.




## Lås berøringspanelet op

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Touch Panel-lås]**, og tryk derefter på **OK**.

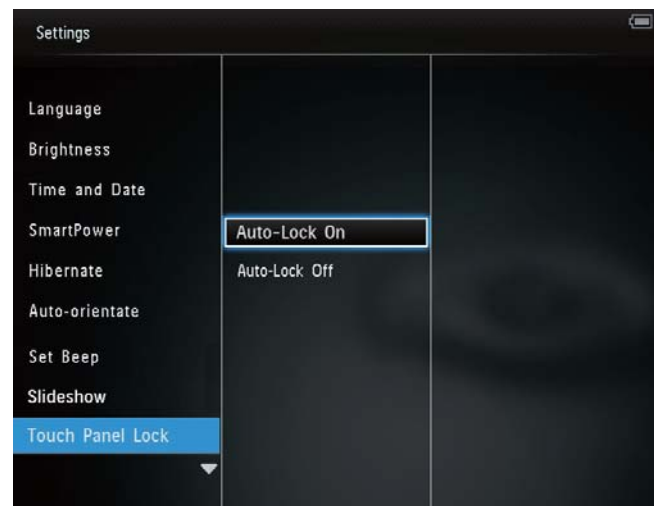

- 3 Vælg **[Auto lås til]** for at aktivere låsen, og tryk derefter på **OK**.
  - ➔ Hvis der ikke aktiveres nogen knapper i ca. 10 sekunder, låses berøringspanelet automatisk, og LED-indikatorerne på berøringspanelet slukkes.
  - Vælg **[Auto lås fra]** for at deaktivere låsen.

For at aktivere det låste berøringspanel:

- 1 Tryk på en tilfældig knap.
  - ➔ LED-indikatorerne tænder.

- 2 Skub venstre/højre-skyderen hurtigt fra venstre til højre for at låse berøringspanelet op.

## Se oplysninger om PhotoAlbum

Du kan finde PhotoAlbums modelnavn og firmwareversion samt hukommelsesstatus for PhotoAlbum og lagringsenheder, der er tilgængelige på PhotoAlbum.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Oplysninger]**.




↳ Oplysningerne om PhotoAlbum vises på skærmen.

## Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 3 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Alle indstillinger på PhotoAlbum nulstilles til fabriksindstillinger:
  - Du kan annullere funktionen ved at vælge **[Nej]** i meddelelsen på skærmen og derefter trykke på **OK**.

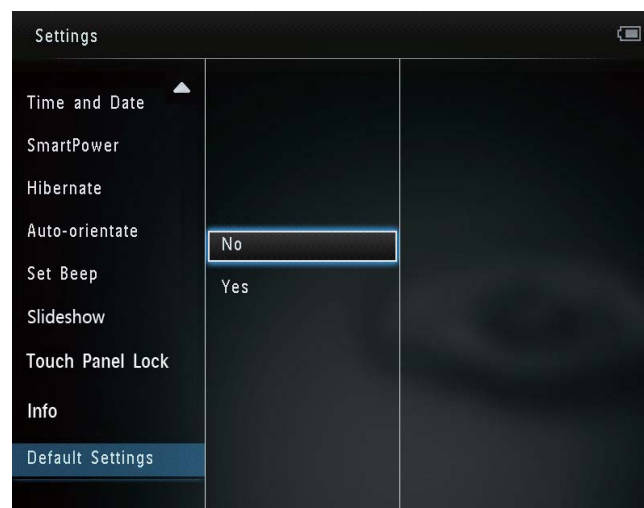

## 9 Opgradering af PhotoAlbum



### Advarsel

- Undgå at slukke PhotoAlbum under softwareopgradering.

Hvis der findes en softwareopdatering, kan du downloade den nyeste software fra [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at opgradere PhotoAlbum. Den tidligere software er ikke tilgængelig online.

- 1 Visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Søg efter PhotoAlbum, og gå til afsnittet med software.
- 3 Download den nyeste software fra et SD-korts rodmappe.
- 4 Indsæt SD-kortet i PhotoAlbum.
- 5 Tænd for PhotoAlbum
  - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 6 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
  - ↳ Når opgraderingen er fuldført, genstartes PhotoAlbum.

# 10 Produktinforma- tion

## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

### Billede/display

- Betragtningvinkel: ved C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levetid ved lysstyrke på op til 50 %: 20000 timer
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 x 600
- Lysstyrke (typisk): 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Understøttelse af fotoformat:
  - JPEG-foto (maks. opløsning på 8000 x 6000 pixel)
  - Progressiv JPEG-foto (Op til 1.024 x 768 pixel)

### Lagringsmedier

- Intern hukommelseskapacitet:
  - 2 GB, til op til 2.000 High Definition-fotos
- Hukommelseskort af typerne:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - Multimediekort (MMC)
  - Multimedia Plus Card (MMC+)
  - xD-kort (xD)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)

### Tilslutningsmuligheder

- USB 2.0 Slave

### Mål og vægt

- Mål uden dockingstation (B x H x D): 220 x 179 x 20,6 mm
- Mål inkl. dockingstation (B x H x D): 220 x 188 x 100 mm
- Vægt (uden dockingstation): 0,514 kg

### Tænd/sluk

- Understøttet strømtilstand:
  - Indbygget batteri
  - Vekselstrøm
- Effektniveau: V
- Gennemsnitligt strømforbrug:
  - Til fotodiasshow: 5 W
  - Til fotodiasshow under opladning: 7 W
- Indbygget batteri:
  - Specifikation: Genopladeligt Li-Polymer 7,4 V
  - Kapacitet: 600 mAh
  - Levetid: 1 time
  - Opladningstid: 2,5 timer
- Lysnetadapter
  - Producent: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - Modelnummer: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
  - Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
  - Output: 9 V = 1 A

Adapter	Område
DSA-9PFB-09 FEU	Europa, Rusland og Singapore
DSA-9PFB-09 FUK	Storbritannien og Hong Kong
DSA-9PFB-09 FAU	Australien og New Zealand
DSA-9PFB-09 FCN	Kina

### Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Dockingstation til opladning
- Cd-rom med digital brugervejledning
- Lynvejledning



## Praktiske funktioner

- Kortlæser: Indbygget
- Understøttet fotoformat:
  - JPEG-foto (maks. opløsning på 8000 x 8000 pixel)
  - Progressivt JPEG-foto (kun pixelopløsning på 1024 x 768)
- Understøttet placering: Automatisk retning af foto
- Knapper og betjeningsfunktioner: Berøringspanel, strømknap
- Afspilningstilstand: Diasshow, bølgevisning, albumvisning
- Albumstyring: Opret, kopiér, flyt, slet eller fjern til foretrukne album
- Fotoadministration: Kopiér, flyt, slet, roter, fjern til foretrukne album, farvetone
- Ur: Ur, kalender, indstil dato og klokkeslæt
- Begivenhedspåmindelse: Opret begivenhedspåmindelse, se begivenhedspåmindelse
- Indstillinger for diasshow: Overgangseffekt, baggrundsfarve, interval, bland, farvetone
- Farvetone: Sort-hvid, sepiafarvet, andre farver
- Skærmbaggrund: Sort, hvid, grå, auto tilpas, RadiantColor
- Indstillinger: Sprog, lysstyrke, klokkeslæt og dato, SmartPower, dvale, automatisk retning, bip (knaplyd), diasshow, oplysninger om PhotoAlbum, nulstil PhotoAlbum til fabriksindstillinger
- Systemstatus: Modelnavn, softwareversion, hukommelse
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Andre praktiske funktioner: Kompatibel med Kensington-lås
- Skærmsprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, dansk, hollandsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk

# 11 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

PhotoAlbum er tændt, men PhotoAlbum reagerer ikke længere. Hvad skal jeg gøre? Kontroller, at PhotoAlbum er tændt. Benyt derefter en spids genstand til at trykke på knappen **RESET**, der befinder sig på bagsiden, for at gendanne systemet.

## Er LCD-skærmen berøringsfølsom?

LCD-skærmen er ikke berøringsfølsom. Når du har tændt for PhotoAlbum, kan du bruge berøringspanelet til at betjene PhotoAlbum.

## Kan jeg bruge PhotoAlbum til at slette fotos fra et hukommelseskort?

Ja, den understøtter slettefunktioner på en ekstern lagringsenhed, f.eks. et hukommelseskort. Sørg for at aktivere slettefunktionen på et hukommelseskort, der er tilgængeligt på PhotoAlbum.

## Hvorfor viser PhotoAlbum ikke alle mine fotos?

- PhotoAlbum afspiller kun JPEG-fotos (maks. opløsning på 8000 x 8000 pixel) og Progressive JPEG-fotos (op til 1024 x 768 pixel).
- Kontroller, at disse fotos ikke er beskadigede.

## Hvorfor går PhotoAlbum ikke i automatisk sluk-tilstand, når jeg har indstillet dette?

Kontroller først, at du har angivet det rigtige klokkeslæt samt tidspunktet for automatisk slukning/aktivering. PhotoAlbum slukker automatisk for skærmen på det indstillede tidspunkt for automatisk slukning. Hvis tidspunktet allerede er passeret i dag, slukker enheden først automatisk på det angivne tidspunkt næste dag.

## Kan jeg øge hukommelsen, så jeg kan lagre flere billeder på PhotoAlbum?

Nej. Den interne hukommelse på PhotoAlbum er fast og kan ikke udvides. Du kan dog skifte mellem forskellige fotos ved at benytte forskellige lagringsmedier til PhotoAlbum.

# 12 Ordliste

## A

### Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærmenes længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

## J

### JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet “.jpg” eller “.jpeg.”

## K

### Kbps

Kilobit pr. sekund. Et målesystem til digital datahastighed, der ofte anvendes i forbindelse med meget komprimerede formater, f.eks. AAC, DAB, MP3 osv. Jo højere mængde, desto bedre er lydkvaliteten generelt.

### Kensington-lås

Et stik til Kensington-sikkerhedslås (kaldes også K-stik eller Kensington-lås). Del af et tyverisikringssystem. Et lille, metalforstærket hul, der er monteret i næsten alle mindre eller bærbare computere og elektronikheder, navnlig på kostbare eller relativt kostbare, lette enheder, som f.eks. bærbare computere, computerskærme, stationære computere, spillekonsoller og videoprojektorer. Det bruges til at fastgøre en kablet lås, i særdeleshed produkter fra Kensington.

## M

### Memory Stick

Memory Stick. Et flashhukommelseskort til digital lagring på kameraer, camcordere og andre håndholdte enheder.

### Miniature

En miniature er reducerede versioner af et billede. De gør det nemmere at genkende et objekt. Miniaturer spiller den samme rolle for billeder, som et normalt tekstindeks gør for ord.

### MMC-kort

Multimediekort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på mobiltelefoner, PDA'er og andre håndholdte enheder. Kortet anvender flashhukommelse til læsning/skrivning af applikationer eller ROM-chips (ROM-MMC) til statiske oplysninger, og sidstnævnte anvendes i vid udtrækning til tilføjelse af applikationer til en PDA fra Palm.

### Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uformelt navn for multimedieformater, hvor hver videoramme eller hvert individuelt interlaced felt i en digital videosekvens er komprimeret som et JPEG-billede. Anvendes ofte i mobile apparater som f.eks. digitalkameraer.

### MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

---

## S

### **SD-kort**

Secure Digital-hukommelseskort.

Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på digitalkameraer, mobiltelefoner og PDA'er. SD-kort anvender den samme formfaktor på 32 x 24 mm som MultiMediaCard (MMC), men de er en smule tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlæsere er kompatible med begge formater. Der findes kort med op til 4 GB.

---

## X

### **xD-kort**

EXtreme Digital Picture Card. Et flashhukommelseskort, der anvendes i digitalkameraer.

