

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

MT3120





快速入门指南

PHILIPS




- 仅使用用户手册中列出的电源。
- 切勿让产品与液体接触。
- 如果所更换的内部充电电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照产品说明弃置废旧的内部电池。（请参阅完整的联机用户手册）
- 这是一款具有高扬声器音量的免提产品。确保不要让本产品离耳朵太近。

1

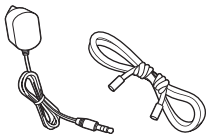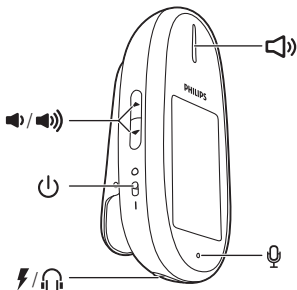


2

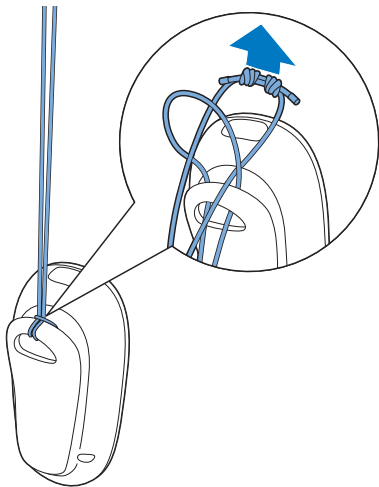


3



1

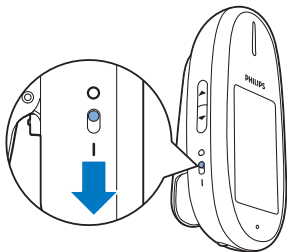


2

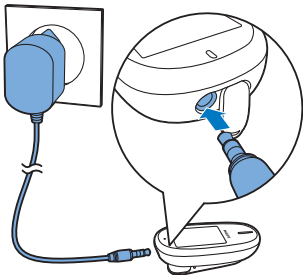



4

设置国家 / 地区、语言、
日期和时间。

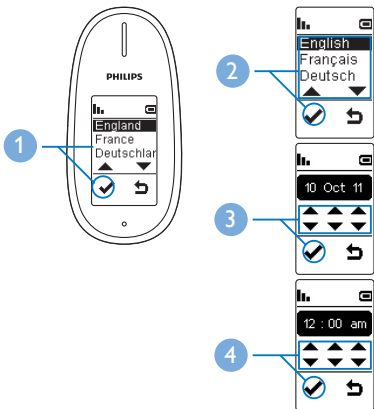


注册您的手机

- 1 将您原装无绳电话基座设为注册模式以连接到免提手机（请参阅原装电话用户手册的说明）
- 2 通常需要按住基座上的  10 秒钟以进入注册模式。
- 3 如果系统不能自动识别原装电话基座的 PIN 码，请在免提手机的屏幕上输入。

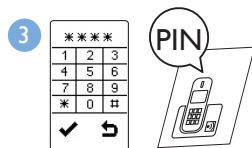
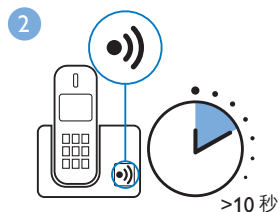


6


佩戴 / 放置带卡夹的
手机

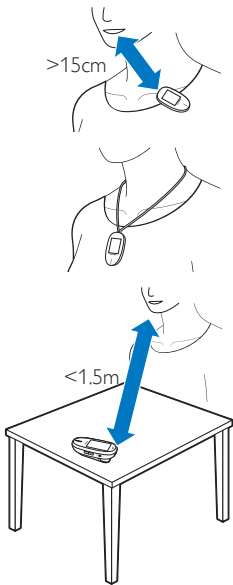

打电话

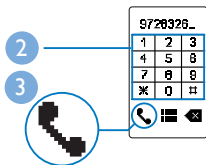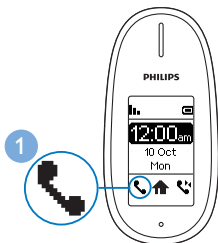

接听电话

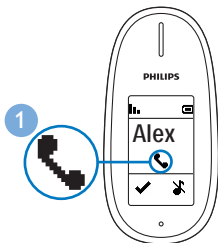



主菜单



拨打 / 接听电话



通话记录



信号强度



剩余电池电量



电话簿




设置



选择 / 确认



返回 / 取消



将来电静音



将麦克风静音



结束通话



选项



退格键



如何将免提手机连接至我的其他手机？

我在初始设置时取消了注册，现在该如何注册手机？


注册连续失败。

无来电显示。

- 转到 > > **[Services]** > **[Register]**，然后按照 **5** 中所述的步骤操作。

- 基座内存已满。删除未使用的话机（请参阅基座用户手册），然后重试。
- 错误的密码。检查基座用户手册中的代码。
- 服务可能未激活。请联系您的提供商。
- 呼叫方可能屏蔽了来电显示。
- 基座可能不支持来电显示。

i

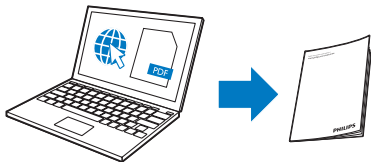

www.philips.com/support

完整的用户手册



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
96_ZH-CN_V1.2
WK12081