




- EN Quick start guide
- ES Guía de configuración rápida
- FR Guide de mise en route


Register your product and get support at
www.philips.com/support

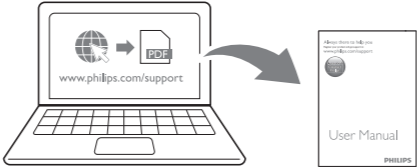


EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.

FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.

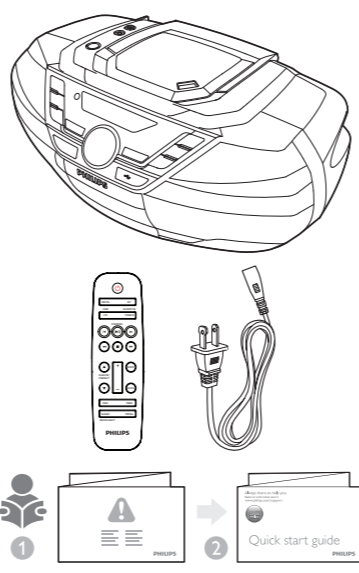


1 2 Quick start guide

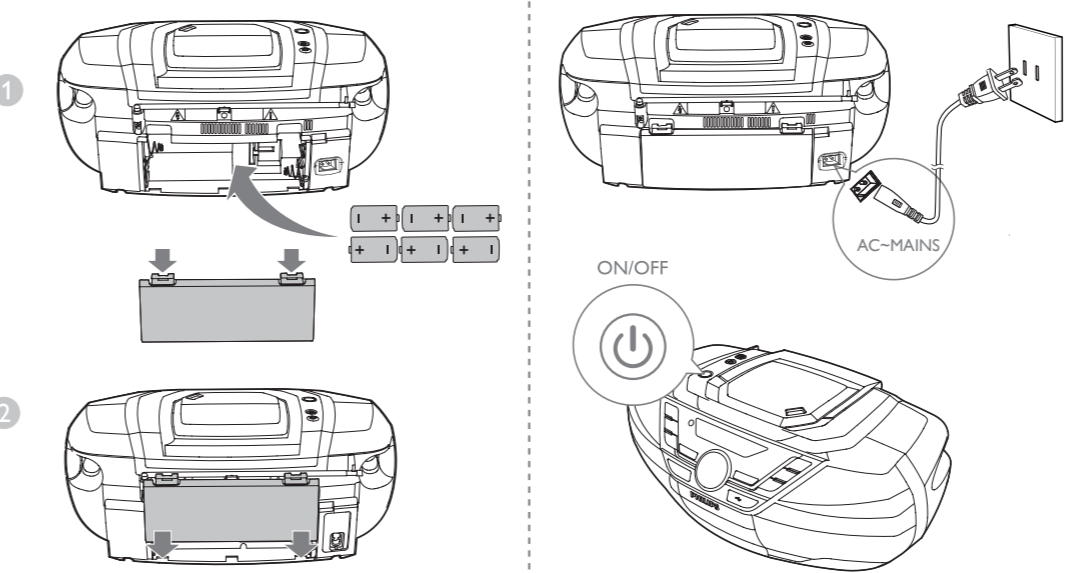

EN To operate this device, you can use either batteries (type: R-20 or D-cells) or AC power.



ES Para utilizar este dispositivo, puede utilizar pilas (tipo: R-20 o D) o alimentación de C.A.

FR Vous pouvez faire fonctionner cet appareil sur piles (type : R-20 ou D-CELL) ou sur alimentation secteur.

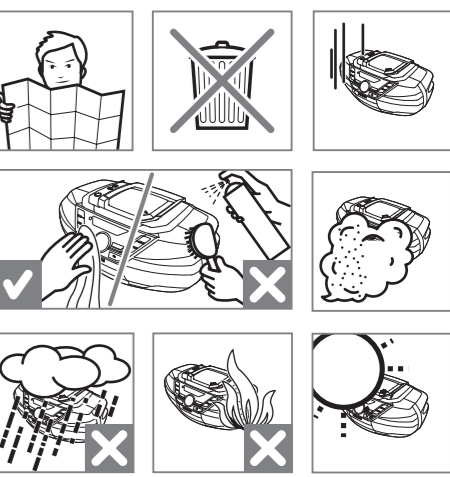




Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited, or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited, is the warrantor in relation to this product.

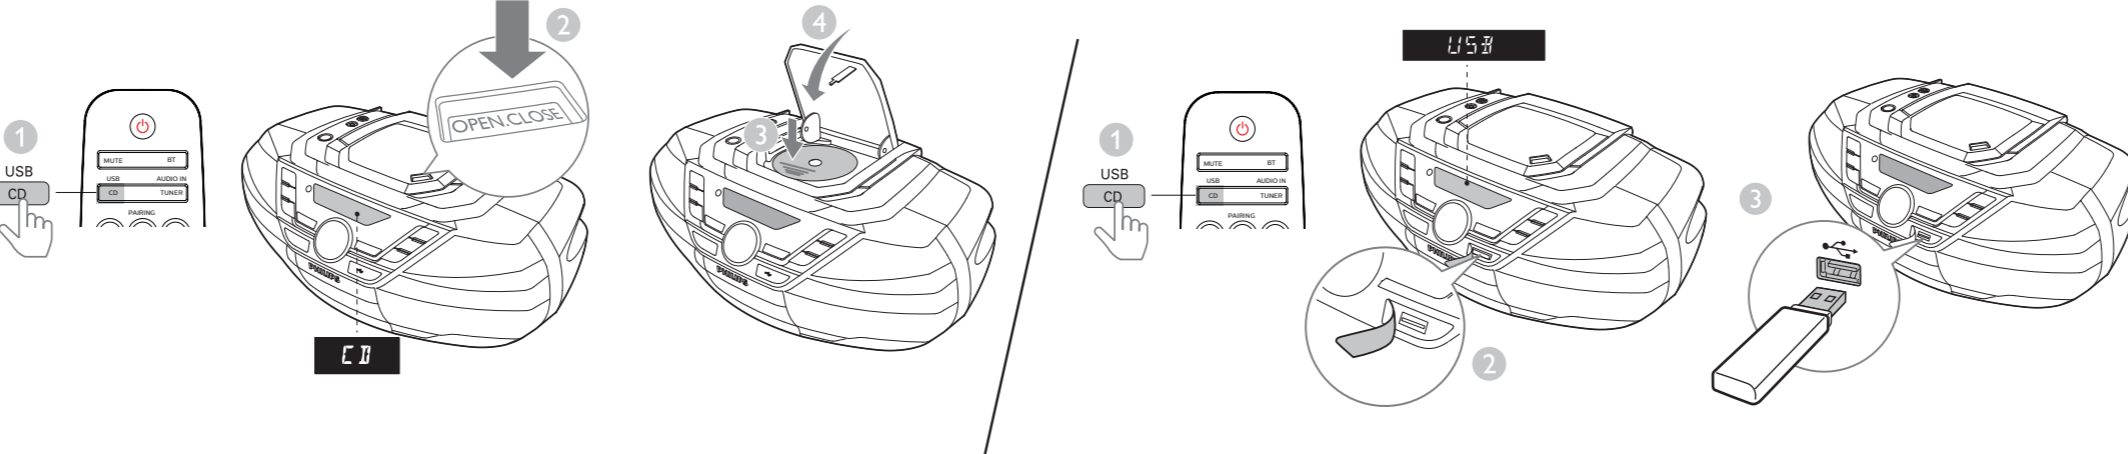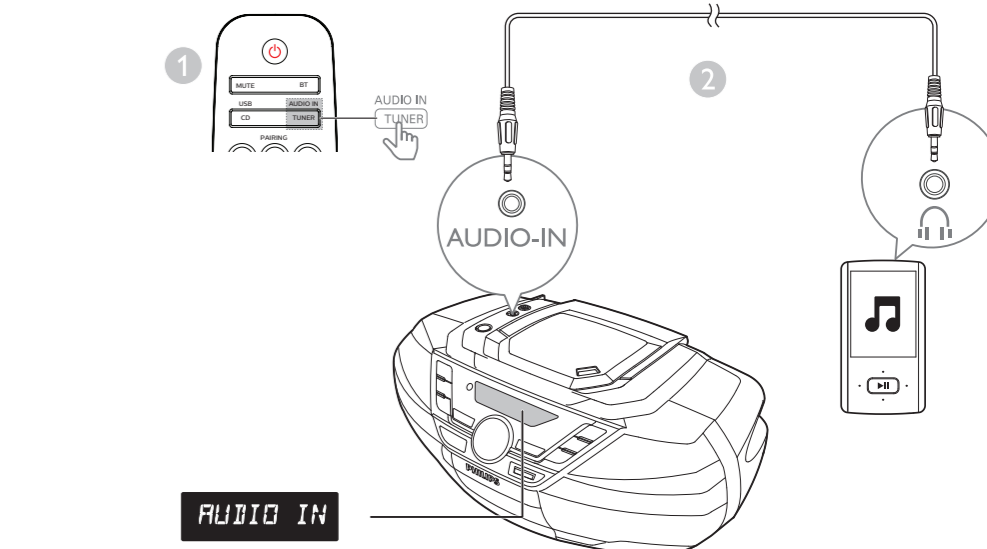AZ700T_37_QSG_V2.0

- EN** For first-time use
- ES** Cuando utilice el equip o por primera vez
- FR** Avant la première utilisation
- EN** Replace battery
- ES** Sustitución de la pila
- FR** Remplacement de la pile

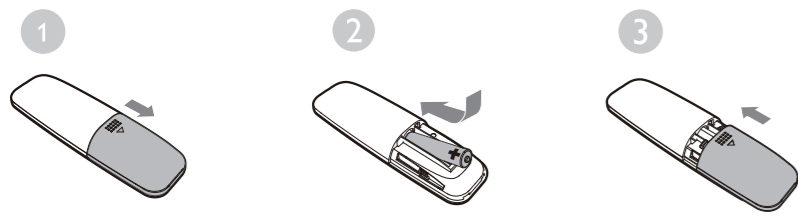PROG Program tracks

EN Control play (CD/USB mode only)

- Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track during playback, then release to resume play.
- Skip to the previous or next MP3 album.
- Skip to the previous or next track.
- Start or pause play.
- Stop play.
- REPEAT Press repeatedly to select a repeat play mode.
- SHUFFLE Press to select shuffle play.

Program tracks

Note:

- To erase the program, press **■** twice.
- Only **[↻]** and **[↻ALL]** can be selected when you play the programmed tracks.

ES Control de la reproducción (solo modo CD/USB)

- Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás en la pista durante la reproducción y, a continuación suéltelo para reanudar la reproducción.
- Salta al álbum en MP3 anterior o siguiente.
- Salta a la pista anterior o siguiente.
- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- Detiene la reproducción.
- REPEAT Pulse varias veces para seleccionar un modo de reproducción en repetición.
- SHUFFLE Pulse para seleccionar la reproducción aleatoria.

Programación de pistas

Nota:

- Para borrar el programa, pulse **■** dos veces.
- Solo se pueden seleccionar **[↻]** y **[↻ALL]** al reproducir pistas programadas.


FR Contrôle de la lecture (mode CD/USB uniquement)

- Maintenez les touches d'avance/retour rapide enfoncées pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la lecture normale.
- Permet de passer à l'album MP3 précédent ou suivant.
- Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- Permet d'arrêter la lecture.
- REPEAT Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour choisir un mode de répétition de lecture.
- SHUFFLE Appuyez sur cette touche pour sélectionner la lecture aléatoire.

Programmation des pistes


Remarque :

- Pour effacer la programmation, appuyez deux fois sur **■**.
- Seules les touches **[↻]** et **[↻ALL]** peuvent être utilisées lors de la lecture de pistes programmées.

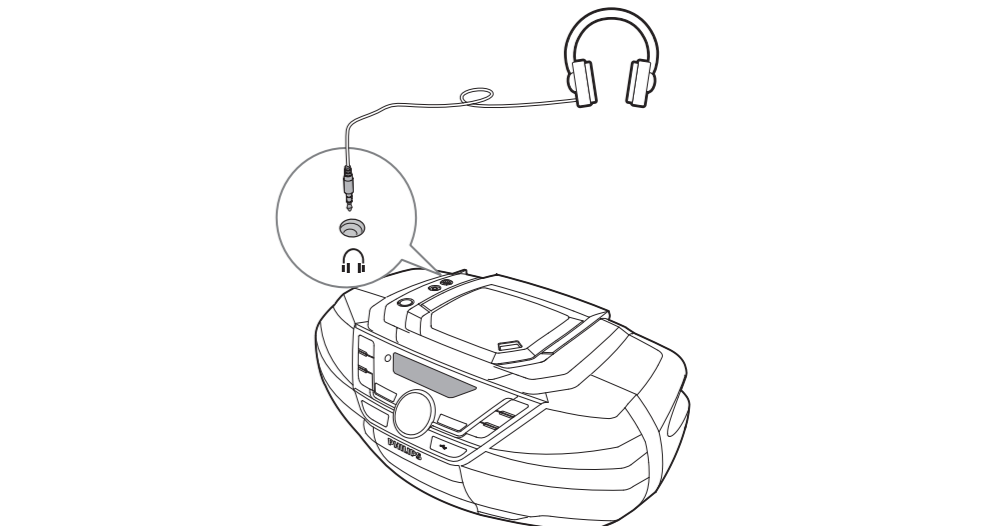




- EN Tune to FM radio stations
- ES Sintonización de emisoras de radio FM
- FR Réglage des stations de radio FM
- EN Store FM radio stations manually
- ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
- FR Programmation manuelle des stations de radio FM

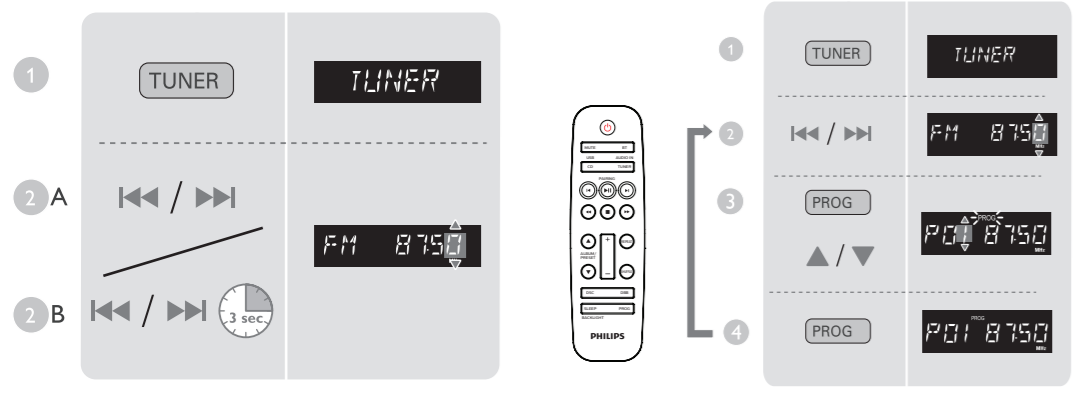

- EN Store FM radio stations automatically
- ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
- FR Mémorisation automatique des stations de radio FM

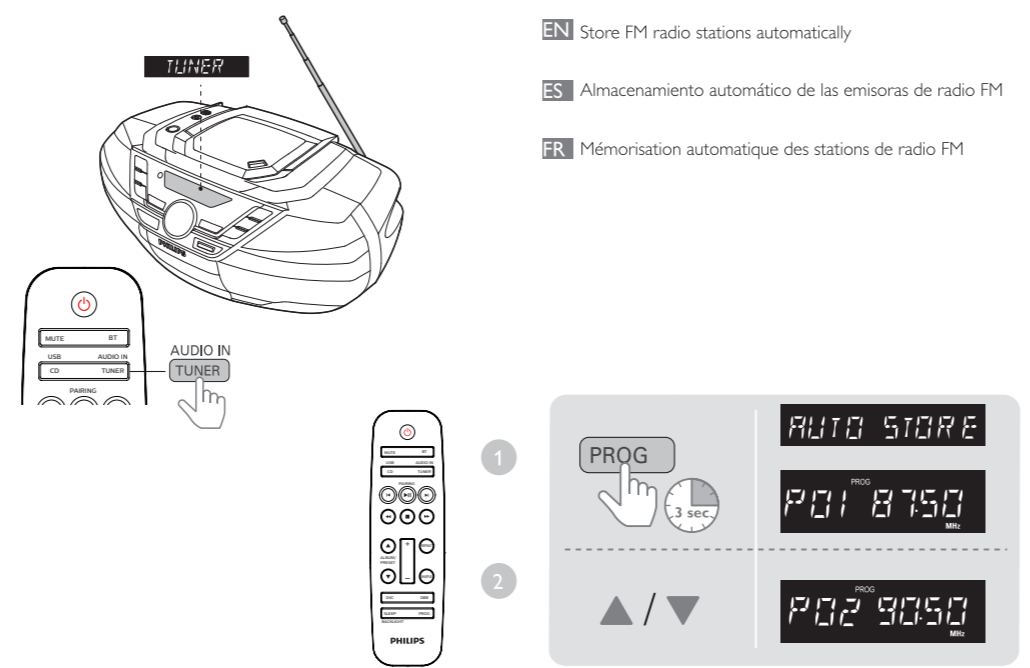

Specifications

Amplifier		Search Selectivity	26dBf
Max Output Power	12 W	Total Harmonic Distortion	<3%
Frequency Response	125 -16000 Hz, -3dB	Signal to Noise Ratio	>50 dBA
Signal to Noise Ratio	>66 dBA	Bluetooth	
Total Harmonic Distortion	<1 %	Bluetooth Version	V4.2 + EDR
Audio-in Input	650 mV RMS	Range	10 m (Free space)
Disc		Frequency band/Output power	2.400GHz - 2.483GHz ISM Band / ≤ 4dBm (Class 2)
Laser Type	Semiconductor	NFC frequency	13.56 MHz
Disc Diameter	12cm/8cm	General	
Support Disc	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD	Power supply	- AC Power 120V~60Hz
Audio DAC	24Bits / 44.1kHz	- Battery	DC 9V, 6 x 1.5 V/R20 /D CELL
Total Harmonic Distortion	<1%	Operation Power Consumption	15 W
Frequency Response	125 -16000 Hz, -3dB	Standby Power Consumption	< 0.5 W
S/N Ratio	>66 dBA	Tuner	
Tuner		Tuning Range	87.5 - 108MHz
Tuning grid	100 kHz	Tuning grid	100 kHz
Sensitivity:		- Mono, 26dB S/N Ratio <22 dBf	
- Stereo, 46dB S/N Ratio <43 dBf			





Especificaciones

Amplificador		Selección de búsqueda	26 dBf
Potencia de salida máxima	12 W	Distorsión armónica total	<3%
Respuesta de frecuencia	125-16000 Hz, -3 dB	Relación señal/ruido	>50 dBA
Relación señal/ruido	> 66 dBA	Bluetooth	
Distorsión armónica total	< 1%	Versión de Bluetooth	V4.2 + EDR
Entrada de audio	650 mV RMS	Alcance	10 m (espacio libre)
Disco		Banda de frecuencia/potencia de salida	Banda ISM de 2,400 GHz - 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (clase 2)
Tipo de láser	Semiconductor	Frecuencia NFC	13.56 MHz
Diámetro del disco	12 cm/8 cm	Información general	
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD	Fuente de alimentación	- Alimentación de CA 120V~60Hz
DAC de audio	24 bits/44,1 kHz	- Pilas	9V de DC, 6 pilas R20/D de 1.5 V
Distorsión armónica total	<1%	Consumo de energía en funcionamiento	15 W
Respuesta de frecuencia	125-16000 Hz, -3 dB	Consumo en modo de espera	< 0,5 W
Relación S/R	> 66 dBA	Dimensiones	
Sintonizador		- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	435 x 170 x 271 mm
Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz	Peso (unidad principal)	2,7 kg
Intervalo de sintonización	100 kHz		
Sensibilidad:		- Mono, relación S/R 26 dB <22 dBf	
- Estéreo, relación S/R 46 dB <43 dBf			



Caractéristiques techniques

Amplificateur		Sélectivité de recherche	26 dBf
Puissance de sortie maximale	12 W	Distorsion harmonique totale	< 3 %
Réponse en fréquence	125 -16 000 Hz, -3 dB	Rapport signal/bruit	> 50 dBA
Rapport signal/bruit	> 66 dBA	Bluetooth	
Distorsion harmonique totale	< 1 %	Versión Bluetooth	V4.2 + EDR
Entrée « Audio-in »	650 mV RMS	Portée	10 m (sans obstacle)
Disque		Bande de fréquence/puissance de sortie	Bande ISM 2,400 GHz - 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (classe 2)
Type de laser	Semi-conducteur	Fréquence NFC	13.56 MHz
Diamètre du disque	12 cm/8 cm	Informations générales	
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD	Alimentation	- Secteur 120V~60Hz
CNA audio	24 bits / 44,1 kHz	- Piles	CC 9V, 6 x 1,5 V/R20 /D-CELL
Distorsion harmonique totale	< 1 %	Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
Réponse en fréquence	125 -16 000 Hz, -3 dB	Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Rapport signal/bruit	> 66 dBA	Dimensions	
Tuner		- Unité principale (l x H x P)	435 x 170 x 271 mm
Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz	Poids (unité principale)	2,7 kg
Grille de syntonisation	100 kHz		
Sensibilité :		- Mono, rapport signal/bruit 26 dB < 22 dBf	
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB < 43 dBf			

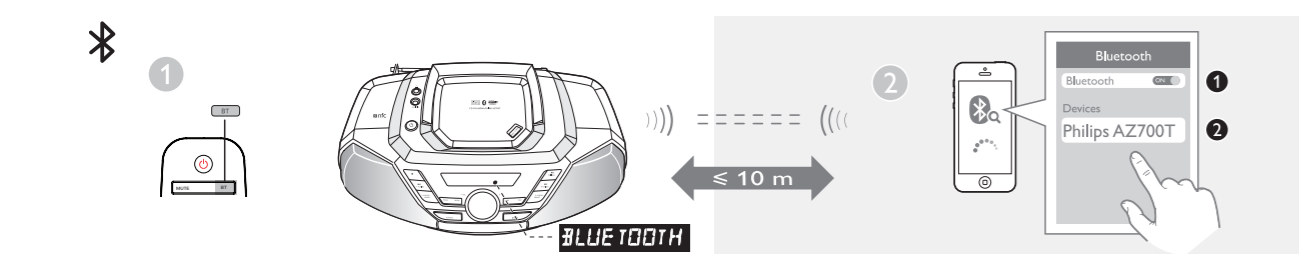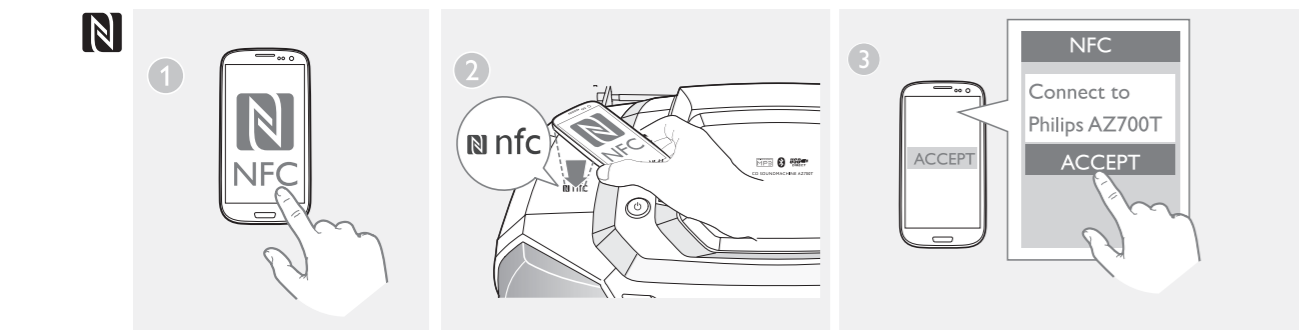


- ### Connect through NFC
- Enable the NFC feature on your Bluetooth enabled device.
 - Touch the NFC tag on the top of the CD sound machine with back of your Bluetooth device.
 - On your Bluetooth device, accept the pairing request with "PhilipsAZ700T". If necessary, input "0000" as the pairing password.
- ### Connect manually through Bluetooth
- Press **BT** to select Bluetooth source.
 - [**BLUETOOTH**] (Bluetooth) is displayed.
 - The CD sound machine enters pairing mode, and [**PAIRING**] (pairing) is displayed on the screen.
 - On your Bluetooth device, enable Bluetooth and search for Bluetooth devices.
 - In the device list, select [**Philips AZ700T**]. If necessary, enter default password "0000".
 - After successful pairing and connection, the product beeps twice, and [**CONNECTED**] (connected) is displayed on the screen.
- Note:**
- If you cannot find [**Philips AZ700T**] on your device, press **▶|||/PAIRING** for 2 seconds to enter pairing mode, [**PAIRING**] (Pairing) is display on the screen.



- ### Connexion via NFC
- Activez la fonctionnalité NFC sur votre périphérique compatible Bluetooth.
 - Touchez l'étiquette NFC située sur la partie supérieure du lecteur de CD avec l'arrière de votre périphérique Bluetooth.
 - Sur votre périphérique Bluetooth, acceptez la demande de couplage avec « **PhilipsAZ700T** ». Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
- ### Connexion manuelle via Bluetooth
- Appuyez sur **BT** pour sélectionner la source Bluetooth.
 - [**BLUETOOTH**] (Bluetooth) s'affiche.
 - Le lecteur de CD passe en mode de couplage et [**PAIRING**] (Couplage) s'affiche à l'écran.
 - Sur votre appareil Bluetooth, activez Bluetooth et lancez une recherche de périphériques Bluetooth.
 - Sélectionnez [**Philips AZ700T**] sur votre périphérique pour initialiser le couplage. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».
 - Une fois le couplage terminé et la connexion établie, le produit émet deux signaux sonores et [**CONNECTED**] (connecté) s'affiche à l'écran.
- Remarque :**
- Si vous ne parvenez pas à trouver [**Philips AZ700T**] sur votre appareil, appuyez sur **▶|||/PAIRING** pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage, [**PAIRING**] (Couplage) s'affiche à l'écran.



- ### Conexión a través de NFC
- Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth.
 - Toque la etiqueta NFC en la parte superior de CD Soundmachine con la parte posterior del dispositivo Bluetooth.
 - En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con "PhilipsAZ700T". Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
- ### Conexión manual a través de Bluetooth
- Pulse **BT** para seleccionar la fuente Bluetooth.
 - [**BLUETOOTH**] (Bluetooth) se muestra.
 - El CD Soundmachine entra en modo de emparejamiento y [**PAIRING**] (Emparejando) se muestra en la pantalla.
 - En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.
 - Seleccione [**Philips AZ700T**] en el dispositivo que va a emparejar. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
 - Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el producto emite un pitido dos veces, y [**CONNECTED**] (conectado) se muestra en la pantalla.
- Nota:**
- Si no puede encontrar [**Philips AZ700T**] en su dispositivo, pulse **▶|||/PAIRING** durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, [**PAIRING**] (Emparejamiento) aparecerá en la pantalla.

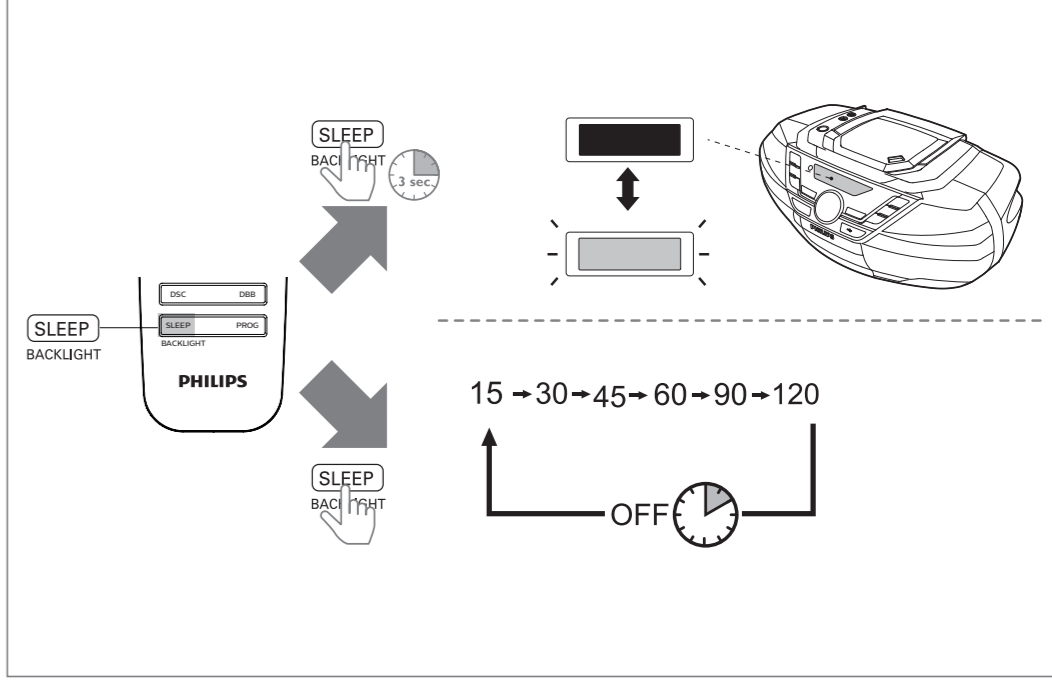

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like, where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable

CLASS 1 LASER PRODUCT

- Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007

MMD Hong Kong Holding Limited Units 1006-1007,10th Floor, C-Bons International Center,108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 -- Reorient or relocate the receiving antenna.
 -- Increase the separation between the equipment and receiver.
 -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un autre environnement. cet émetteur ne doit pas être situé ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.