




# Kurzanleitung

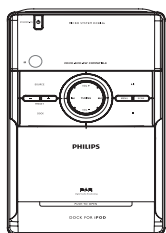


Hauptgerät



4 iPod-Adapter

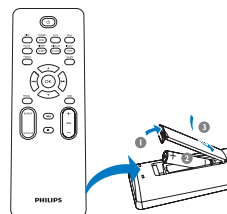

Fernbedienung

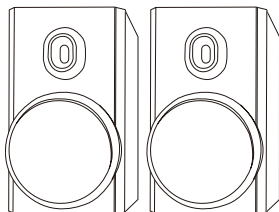

Zwei Lautsprecher




Betriebsanleitung




Kurzanleitung

## A Anschließen

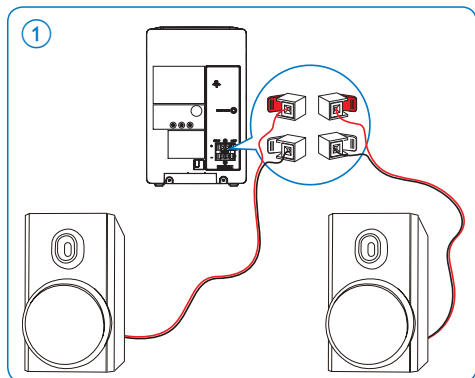


- 1 Die Anschlüsse für den rechten Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "RIGHT" beschriftet.
- 2 Schließen Sie das rote Kabel an der roten Buchse (+) an.
- 3 Schließen Sie das schwarze Kabel an der schwarzen Buchse (-) an.
- 4 Die Anschlüsse für den linken Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "LEFT" beschriftet.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2-3.

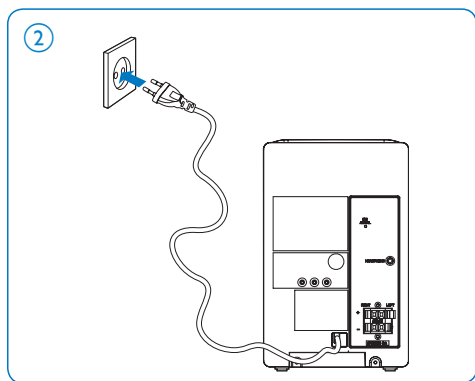


- 1 Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

## B Disc-Wiedergabe

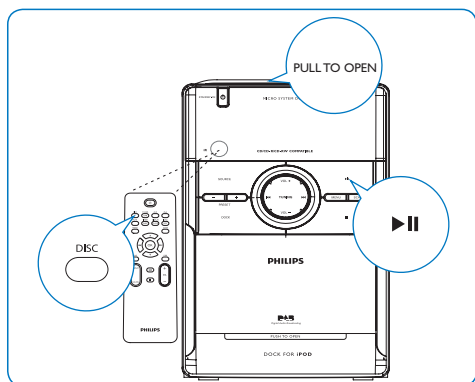


- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Heben Sie die CD-Fachabdeckung auf der Oberseite des Geräts an, um das Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und drücken Sie die CD-Fachabdeckung herunter, um das Fach zu schließen.
- 4 Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.

## C Wiedergabe von einem iPod

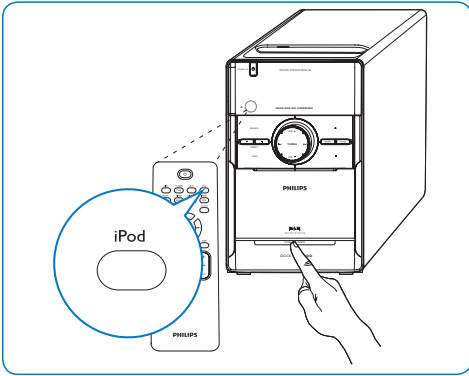


- 1 Wählen Sie einen Dock-Adapter (mitgeliefert) aus, der zu Ihrem iPod passt.
- 2 Drücken Sie **PUSH TO OPEN**, um auf das Dock auf dem Hauptgerät zuzugreifen.
- 3 Setzen Sie den passenden Dock-Adapter in das Dock auf dem Hauptgerät.
- 4 Schließen Sie Ihren iPod an den Dock-Adapter an.
- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **iPod**, um den iPod als Quelle auszuwählen.  
 ↳ Der angeschlossene iPod beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

## D Einstellen von DAB-Radiosendern

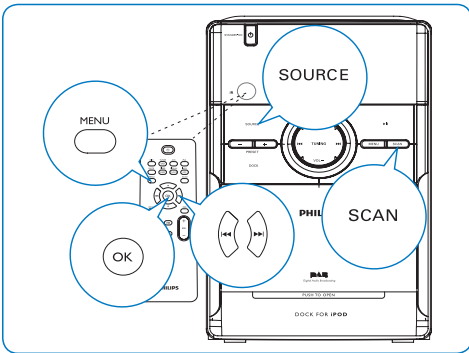

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, um DAB auszuwählen und so die automatische Suche nach verfügbaren DAB-Radiosendern zu starten.
- 2 Drücken Sie **◀◀▶▶**, um die DAB-Radiosender zu wechseln.
- 3 Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl zu bestätigen.
- 4 Um eine Suche zu starten, drücken Sie kurz **SCAN**.
- 5 Um auf die Einstellungsoptionen zuzugreifen, drücken Sie **MENU**, und treffen Sie dann mithilfe der Navigationstasten eine Auswahl.

## E Programmieren und Einstellen von UKW-Radiosendern

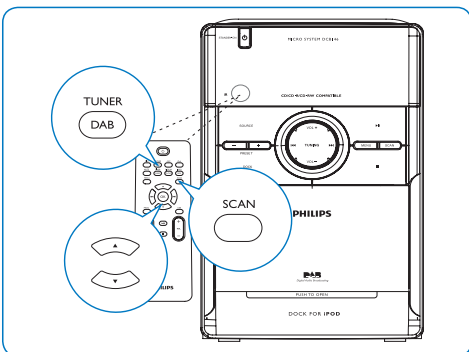


- 1 Wählen Sie als Quelle **TUNER** aus.
- 2 Halten Sie **SCAN** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender zu programmieren.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten voreingestellten Sender auszuwählen.



### Tipp

- Im beiliegenden Benutzerhandbuch sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

## F Einstellen der Uhr

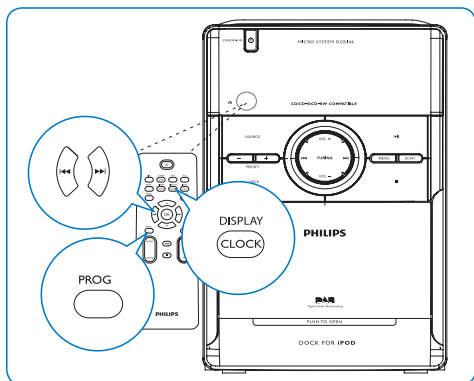

- 1 Halten Sie zwei Sekunden lang die Taste **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung gedrückt.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **CLOCK/DISPLAY**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **◀◀▶▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie **CLOCK/DISPLAY**, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- 6 Drücken Sie auf **◀◀▶▶**, um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie **CLOCK/DISPLAY**, um die Änderung der Einstellung zu bestätigen.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

