

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5591
HTS5592



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 A sűgő használata	2
Navigálás a képernyőn megjelenő sűgőban	2
2 Sűgő és támogatás	3
A képernyőn megjelenő sűgő frissítése	3
Oktatóanyagok	4
Gyakran ismételt kérdések	4
Kapcsolat a Philips céggel	4
3 Megjegyzés	4
Nyílt forráskódú szoftver	4
Védjegyek	4
4 Fontos!	6
Biztonság	6
Óvja a terméket!	7
Óvja a környezetet!	7
3D egészségügyi figyelmeztetés	8
5 Az Ön házimozi-rendszere	8
Főegység	8
Távvezérlő	9
6 A házimozi csatlakoztatása	11
Hangsugárzók	11
Csatlakozók	12
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	14
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	15
Számítógépek és internet	16

7 A házimozi-rendszer használata	19
Hang kiválasztása	19
Lemezek	20
USB-tárolóeszközök	23
DivX	24
Audio, videó és kép opciók	25
Rádió	27
MP3-lejátszó	28
iPod vagy iPhone	28
Okostelefon használata	28
Karaoke	30
A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	30
A Net TV böngészése	33
Online videokölcsönzés	34
EasyLink	35
8 A beállítások módosítása	37
Kép	37
Hang	38
Nyelv	38
Szülői ellenőrzés	39
Energiatakarékosság	40
A gyári beállítások visszaállítása	40
9 A szoftver frissítése	41
A szoftververzió ellenőrzése	41
Szoftverfrissítés az interneten keresztül	41
Szoftver frissítése USB-n keresztül	41
10 Termékleírás	42
11 Hibakeresés	46
12 Nyelvi kód	49
13 Tárgymutató	50

1 A sűgó használata

A Philips olyan termékek fejlesztése mellett kötelezte el magát, melyek kímélik a környezetet. Papír- és környezetkímélés érdekében a sűgó a házimozi képernyőjén érhető el.


A képernyőn megjelenő sűgó a házimozi beállításához szükséges összes információt tartalmazza. Ha viszont a nyomtatott változatot részesíti előnyben, az PDF változatban letölthető a www.philips.com/support oldalról. A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adni a modellszámot.

A képernyőn megjelenő sűgó a távvezérlő **HELP** (sárga) gombjának megnyomásával érhető el.

A képernyőn megjelenő sűgó két panelből áll.

- A bal oldali panelen található a **Tartalom** és az **Tárgymutató**. Az oldal a **Tartalom** vagy az **Tárgymutató** segítségével választható ki.
- A jobb oldali panel tartalmazza az egyes oldalak tartalmát. A tartalommal kapcsolatban további segítséget a **Kapcsolódó témakörök** kiválasztásával kaphat.

Navigálás a képernyőn megjelenő sűgóban

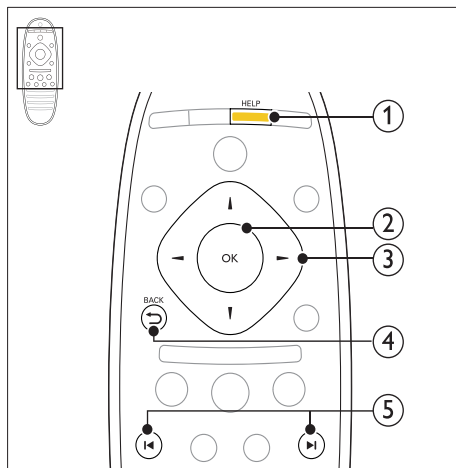

- ① **HELP**
A képernyőn megjelenő sűgó megnyitása.
- ② **OK**
A kiválasztott oldal megjelenítése, vagy a témák kibontása a **Tartalomban**.
- ③ **Navigációs gombok**
 - Fel: görgetés felfelé vagy tovább az előző oldalra.
 - Le: görgetés lefelé vagy tovább a következő oldalra.
 - Jobbra: navigálás a jobb oldali panelre vagy a következő tárgymutató-bejegyzésre.
 - Balra: navigálás a bal oldali panelre vagy az előző tárgymutató-bejegyzésre.
- ④ **↶ BACK**
Léptetés felfelé a **Tartalomjegyzék** vagy a **Tárgymutató** részen.
Lépés a jobb oldali panelről a bal oldali panelen lévő **Tartalomjegyzék** részre.
- ⑤ **◀ / ▶ (Előző/következő)**
 - **◀**: Az előzmények közül az utoljára megtekintett oldal megjelenítése.
 - **▶**: Az előzmények közül a következő oldal megjelenítése.

2 Sűgó és támogatás

A www.philips.com oldalon megtekinthetők oktatóvideók, letölthetők szoftverfrissítések és válaszok találhatóak számos, a termékkel kapcsolatban gyakran ismételt kérdésre.

A képernyőn megjelenő sűgó frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Annak érdekében, hogy a képernyőn a sűgó a lehető legfrissebb információkat jelenítse meg, a házimozzi képernyőjén megjelenő sűgót frissíteni kell. A legfrissebb sűgó a www.philips.com/support weboldalról tölthető le.

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 35 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: a sűgó aktuális verziójának ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozzira telepített, képernyőn megjelenő sűgó jelenlegi verzióját. Ha a verzió régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető verzió, töltsse le és telepítse a legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgót.

Az utolsó két számjegy jelöli a házimozzira telepített, képernyőn megjelenő sűgó verziószámát. Ha például a házimozzi-rendszer verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor a jelenleg telepített, képernyőn megjelenő sűgó verziója „05”.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. lépés: Töltsse le a legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgót

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás webhelyen a termék megkeresése után a **Felhasználói kézikönyvek** oldalon meg kell keresni a **Felhasználói útmutató frissítőszoftvere** menüpontot.
 ➔ A sűgó frissítése zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
 ➔ Egy „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl kerül az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozzi típusszámát.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

3. lépés: A képernyőn megjelenő sűgó frissítése



Vigyzat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozzirendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálcá be legyen zárva.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozzizhoz.
- 3 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 4 A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
 ➔ A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat. Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozzirendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.
- 5 Húzza ki az USB-tárolóeszközt a házimozziból.



Figyelem

- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerből.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

Oktatóanyagok

A házimozirendszer beállításához a www.philips.com/support webhelyen található oktatófilmek nyújtanak segítséget és ezek további információkat is nyújtanak.

Gyakran ismételt kérdések

Probléma esetén olvassa el a házimozirendszerre vonatkozó GY.I.K (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support weboldalon.

Ha további segítségre lenne szüksége, lépjen kapcsolatba az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a házimozirendszer házilagos javítását. Az komoly személyi sérülést és/ vagy a házimozirendszer helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Kapcsolat a Philips céggel

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. A Philips felhívása előtt jegyezze fel a következő számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

3 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások a felhasználói útmutatóban szerepelnek.

Védjegyek



A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

x.v.Colour

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS-HD, a DTS-HD Master Audio | Essential és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DivX®, DivX Certified® és DivX Plus™ HD és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX VIDEORÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-video fájlok lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező® készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



Az SDHC logó az SD-3C, LLC védjegye.



Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

4 Fontos!

A házimozsi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozsi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gomelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsört tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.


Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetést). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

5 Az Ön házimozirendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

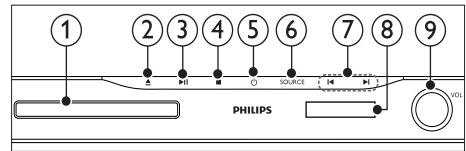


- ① **Lemeztálca**
- ② **▲ (Nyitás/zárás)**
A lemeztálca nyitására vagy zárására, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.
- ③ **▶▶ (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ④ **■ (Leállítás)**
Lejátszás leállítása.
- ⑤ **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
A házimozit bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ⑥ **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozit számára.
- ⑦ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑧ **Kijelzőpanel**
- ⑨ **Forgatható hangereőszabályzó**

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.


Áttekintés

A házimozi-rendszer távvezérlővel való vezérlése.

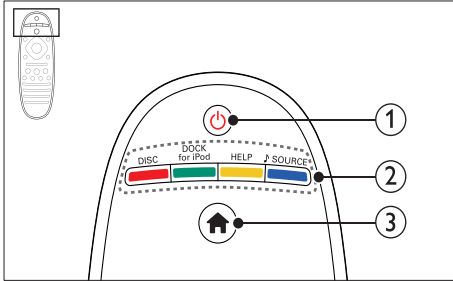

- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A házimozi bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához.
- ② **Forrás gombok / Színes gombok**
 - Színes gombok:** Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
 - DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
 - DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkológyságra.
 - HELP:** A képernyőn megjelenő sugó megnyitása.
 - J SOURCE:** Bemeneti vagy rádió forrás kiválasztása.
- ③ **🏠 (Főoldal)**


A főmenü megnyitása.

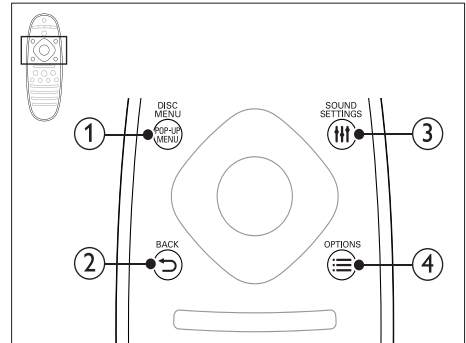


- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**

Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- ② **↶ BACK**
 - Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ③ **⚙ SOUND SETTINGS**


Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ④ **☰ OPTIONS**
 - A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.

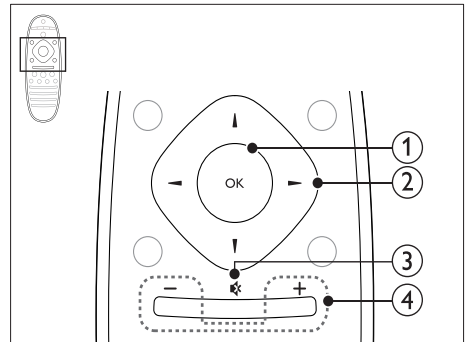

- ① **OK**
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- ② **Navigációs gombok**
 - Navigálás a menük között.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
 - Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.
- ③ **✱ (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ④ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.

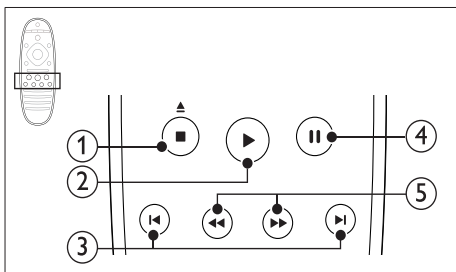

- ① **■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás/ Nyitás/zárás)**
 - Lejátszás leállítása.
 - A lemeztálca nyitásához vagy zárásához, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.
- ② **▶ (Lejátszás)**
Lejátszás indítása és folytatása.
- ③ **◀ / ▶ (Előző/következő)**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ④ **⏸ (Szünet)**
Lejátszás szüneteltetése.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**
Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.

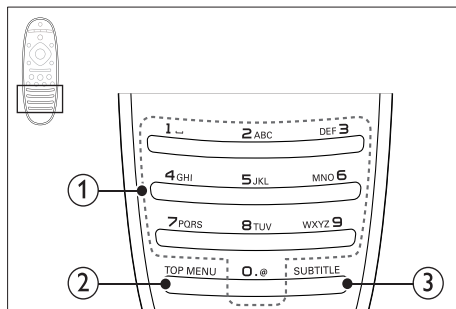

- ① **Alfanumerikus gombok**
 - Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ② **TOP MENU**
Videolemez főmenüjének megnyitása.
- ③ **SUBTITLE**
A videó felirata nyelvének kiválasztása.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével a házimozsi-rendszer és a TV a házimozsi-rendszer távvezérlőjének alábbi gombjaival irányítható. (lásd 'EasyLink', 35. oldal)

- **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva):**
Lenyomva tartásával a házimozsi-rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készenléti módba kapcsolhatók.
- **▶ (Lejátszás):** Ha a lemeztálcában videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.

6 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.

Megjegyzés


- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

Hangsugárzók

A hangsugárzók elhelyezése, csatlakoztatása és beállítása a legjobb minőségű térhatású hangzás érdekében.

Elhelyezés

A hangsugárzók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú. A legjobb eredmény elérése érdekében a hangsugárzókat és a mélynyomót az alábbiak szerint kell elhelyezni.

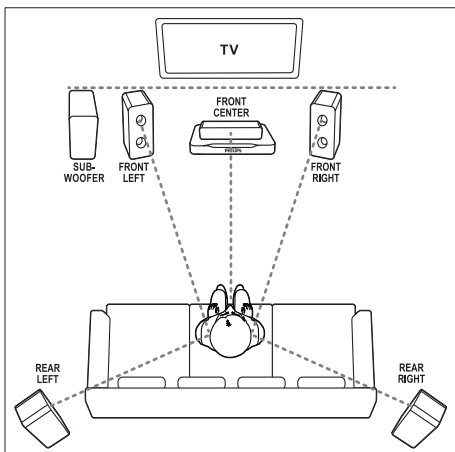

Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangsugárzók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangsugárzók többféle elhelyezését.

Kövesse a következő általános útmutatásokat, majd állítsa be a hangsugárzókat.

- 1 Az ülőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2 **FRONT CENTER** (középső elülső) hangsugárzó:
A középsugárzót közvetlenül az ülőbútor előtt kell elhelyezni, a TV felett vagy alatt. Ennek az ülőhelyzetbeli fülmagassághoz kell közel lennie.
- 3 **FRONT LEFT** (bal elülső) és **FRONT RIGHT** (jobb elülső) hangsugárzó:
A bal és jobb oldali hangsugárzót a középsugárzótól azonos távolságban, ívben kell elhelyezni, hogy mindhárom hangsugárzó azonos távolságra legyen az ülőbútortól. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben fülmagasságba.
- 4 **REAR LEFT** (bal hátulsó) és **REAR RIGHT** (jobb hátulsó) hangsugárzó:
A hátsó térhangzás hangsugárzókat az ülőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben valamivel fülmagasság fölé.
- 5 **SUBWOOFER** (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon legalább tíz centiméternyi szabad helyet a készülék és a fal között.

Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélysugárzót a házimozsi-rendszerhez.

Beállítás

A hangszugárzók beállításához a hangszugárzó beállítás menü használható.

- 1 Csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélynyomót a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon.
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot a házimozsi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [Hangsug. beáll.]** lehetőségeket.
- 3 Adja meg az egyes hangszugárzók távolságát, majd a teszthangok alapján módosítsa a hangerőt. Az ideális beállításhoz próbáljon ki több hangszugárzó-elhelyezést.

Vezeték nélküli hátsó hangszugárzók

Vezeték nélküli modul használatával alakítsa át hátsó hangszugárzóit vezeték nélküli hangszugárzóvá.


- A vezeték nélküli adókészülék gondoskodik a **Wireless Rear Audio** csatlakozó és a házimozsi-rendszer csatlakoztatásáról.
- a vezeték nélküli vevőkészülék a hátsó térhangzást adó hangszugárzókhoz és a tápellátáshoz.

Bővebb információk a vezeték nélküli modul felhasználói kézikönyvében találhatók.


Vezeték nélküli modul- RWSS5510

Az RWSS5510 (külön árusított) vezeték nélküli modul a hivatalos Philips márkakereskedőknél szerezhető be.

Vezeték nélküli adókészülék:

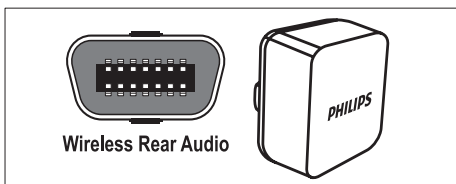


Vezeték nélküli vevőkészülék:

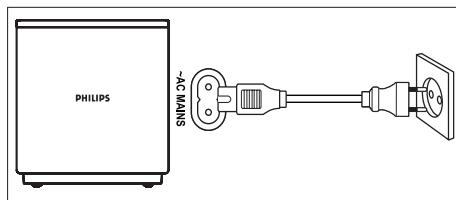

Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.

Távírányító eleje

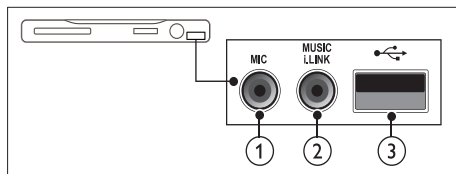


- ① **MIC (Csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)**
Audiobemenet mikrofonról
- ② **MUSIC iLINK**
Audiobevitel MP3-lejátszóról.
- ③ **USB**
 - Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.
 - Csatlakoztatás Wi-Fi hardverkulcshoz (Philips WUB1110 típus).

Hátsó bal

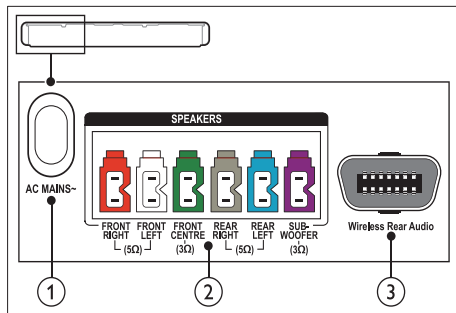


- ① **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② **SPEAKERS**
Csatlakozás a tartozék hangszugárzókhoz és mélynyomóhoz.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Csatlakozás Philips vezeték nélküli modulhoz. (Típus: Philips RVSS5510, külön vásárolható meg)

Hátsó középső

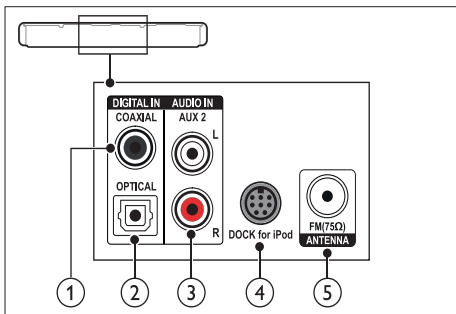

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- ③ **AUDIO IN-AUX 2**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ④ **DOCK for iPod**
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK3060/ DCK3061)
- ⑤ **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

Hátsó jobb

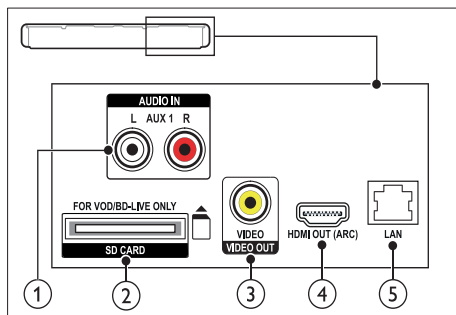

- ① **AUDIO IN-AUX 1**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ② **SD CARD** (Kínában nem áll rendelkezésre)
SD-kártya nyílása. Az SD-kártyával videót kölcsönözhet online és elérheti a BD-Live funkciót.
- ③ **VIDEO OUT-VIDEO**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ⑤ **LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemem vagy útválasztón keresztül.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a házimozis hangszugárzóin játszhatja le. A házimozis és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal


Kiváló minőségű videó

A házimozis támogatja a HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, csatlakoztassa a házimozit a HDMI ARC kapcsolaton keresztül a TV-készülékhez.

A HDMI ARC kimenet használata esetén nem lesz szükség külön audiokábelre a TV-műsorok audiotartalmának házimozin keresztüli lejátszásához.

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

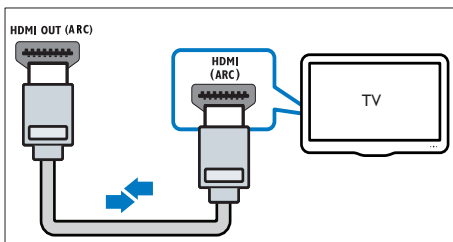

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

3 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait', 16. oldal).

2. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI kapcsolattal


Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

A normál HDMI-kapcsolat használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszassa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 15. oldal)

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.

A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** lehet.

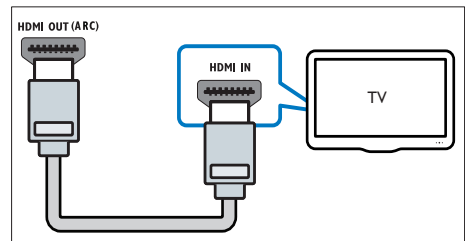

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

3 A TV-műsorok audiotartalmának házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 15. oldal).

- 4 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 16. oldal).

Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozit HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.


3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, akkor kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagyfelbontású videojelek átvitelét.

A kompozit csatlakozás használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszassa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 15. oldal)

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO** csatlakozót a TV-készüléken található kompozit videocsatlakozóhoz.
- A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

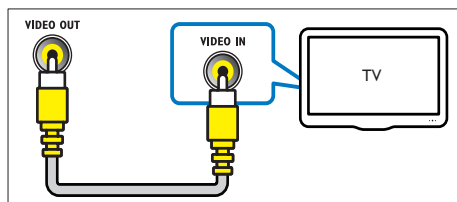

- 2 A TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre.
- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 15. oldal).

A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozit hangszugárzóin játszhatja le.

A házimozit, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés


- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a házimozit és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatjuk, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelrel

Kiváló minőségű audió

Optikai kábelrel csatlakoztassa a házimozit-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF**, **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL** lehet.

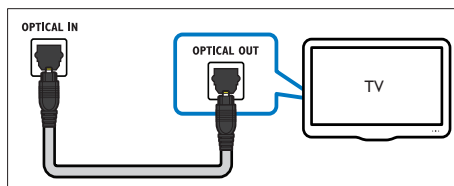


2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel

Jó minőségű audio

Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.


A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

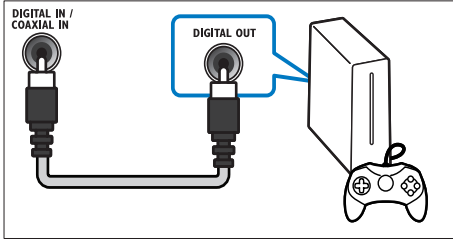

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

Analóg kábelrel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

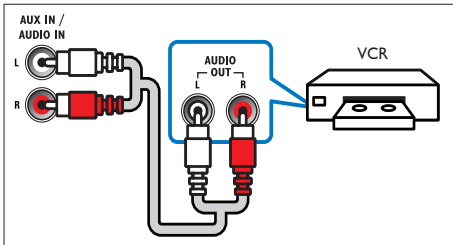

Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.

Az új készülék házimozijához való csatlakoztatásakor ellenőrizze az audiobeállításokat.

- 1 Kapcsolja be a TV-n és a többi készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részletekért lásd a TV és a többi készülék felhasználói kézikönyvét.

- 2 A TV-készülék hangszóróbeállító menüjében válassza az Erősítő lehetőséget. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 3 A házimozin kapcsolja be Rendszerhang vezérlése lehetőséget, majd rendelje hozzá a házimozirendszer megfelelő csatlakozóihoz a csatlakoztatott készülék audiokimenetét (lásd 'Audiótartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 36. oldal).

Ha a csatlakoztatott eszköz nem HDMI-CEC-kompatibilis, nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot a házimozirendszeren a megfelelő hangbemenet kiválasztásához.

Számítógépek és internet

A házimozirendszer számítógépes hálózathoz és internethez csatlakoztatásával élvezhetőek az alábbiak:

- **a számítógépről továbbított multimédia tartalmak:**zenelejátszás, fényképek és videótartalom megtekintése a számítógépről vagy a hálózaton lévő más médiaszerverről (lásd 'A számítógép böngészése DLNA-n keresztül', 30. oldal).
- **Internetes TV-adások** (Kínában nem áll rendelkezésre): az internetes televíziós szolgáltatások böngészésével online információk, játékok, hírek, zene és más szolgáltatások érhetőek el. (lásd 'A Net TV böngészése', 33. oldal)
- **Szoftverfrissítés:**a házimoziszoftverének frissítése a hálózaton keresztül (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 41. oldal).



Vigyázat

- A házimozis hálózatra való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router), a médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatzkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Vezetékes kapcsolat


A házimozsi-rendszer csatlakoztatása a hálózati útválasztóhoz hálózati kábelrel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Telepített médiakiszolgáló szoftverrel rendelkező számítógép (lásd 'A médiakiszolgáló szoftver beállítása', 30. oldal).
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

Vezetékes kapcsolat beállítása

A házimozsi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

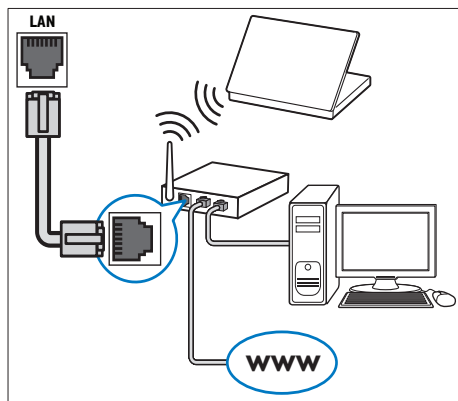

- 1 Csatlakoztassa a házimozsi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 17. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.

↳ A házimozsi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.

- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezetékes hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
 - 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - 3 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- ↳ Ekkor megjelennek az aktuális hálózati beállítások.

Vezeték nélküli kapcsolat


A házimozsi-rendszer csatlakoztatása az útválasztóhoz hálózati kábelrel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Wi-Fi hardverkulcs (Philips WUB1110 típus).
- Telepített médiakiszolgáló szoftverrel rendelkező számítógép (lásd 'A médiakiszolgáló szoftver beállítása', 30. oldal).
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

A házimozsi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

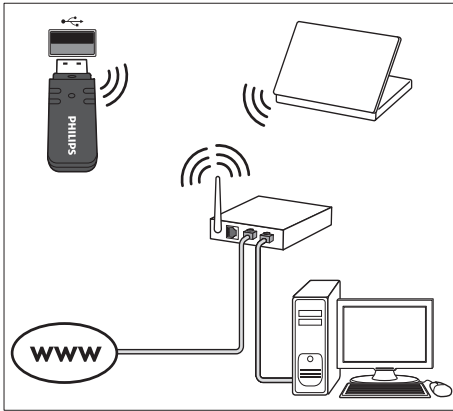

- 1 Csatlakoztassa a házimozsi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vez. nélküli (Wi-Fi)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A házimozsi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ekkor megjelennek az aktuális Wi-Fi beállítások.

Adja meg a házimozsi nevét

Ha elnevezi házimoziját, könnyebben megtalálhatja azt a hálózaton.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Nevezze el termékét:]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **Alfanumerikus gombok** gomb megnyomásával adhatja meg az elnevezést.
- 6 Válassza a **[Kész]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

7 A házimozsi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Hozza létre a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a képernyőn megjelenő sűgőban ismertetett csatlakozásokat.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezésre a házimozsi legelső bekapcsolásakor kerül sor: Ha nem hajtja végre az üzembe helyezést, a rendszer a házimozsi minden egyes bekapcsolásakor figyelmeztetni fogja ennek szükségességére.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobbs) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **↩ BACK** gombot.
Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **AUTO** : Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **SCH STER**: Javított sztereó hang. Ideális partizenéhez.
 - **MULTI-CH** : Gazdag, többcsatornás hang a gazdagabb moziélményhez.
 - **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Lemezek

A házimozsi-rendszer a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket és zenéket tartalmazó CD-R lemezeket is.

Szükséges összetevők

audio vagy 2D videolejátszáshoz:

- audio- és videocsatlakozás a házimozsi-rendszer és a TV-készülék között.
- egy audio- vagy videolemez.

3D videolejátszáshoz:

- egy 3D TV-készülék.
- HDMI-csatlakozás a házimozsi-rendszer és a TV-készülék között.
- Blu-ray 3D lemez lejátszása.
- a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg.

Lemezek lejátszása

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozsi-rendszerbe.
 - ↳ A TV-készülék a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 3D videotartalom megtekintéséhez 3D szemüveget kell viselni.
- 4 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 21. oldal)



Megjegyzés

- A 3d videotartalom előre- vagy visszafelé keresésénél, illetve bizonyos egyéb lejátszási módokban 2D formátumban jelenik meg. Normál lejátszásnál visszatér a 3D megjelenítés.



Tanács

- A villódzás elkerülése érdekében módosítsa a kijelző fényerejét (lásd 'Kijelzőpanel', 40. oldal).

RMVB vagy RM állomány lejátszása

Csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén

A Real Media Variable Bitrate (RMVB) és a RealMedia (RM) állomány audio- és videojeleket egyaránt tartalmaz. RMVB vagy RM fájlok a számítógépről másolhatóak írható lemezre vagy USB-tárolóeszköze, és lejátszhatók a házimoziról.

- 1 RMVB vagy RM állományokat tartalmazó lemez (lásd 'Lemezek lejátszása', 20. oldal) vagy USB-tárolóeszköz (lásd 'Fájlok lejátszása', 23. oldal) lejátszása.



Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a fájl kiterjesztése .RMVB vagy .RM legyen.
- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a videófájl nevével. (lásd 'Feliratok', 24. oldal)
- Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet (lásd 'Felirat karakterkészlete', 25. oldal).

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
☰ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 25. oldal).

DivX és WMV videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

3D lemezek lejátszása 2D üzemmódban

Amennyiben nem rendelkezik 3D TV-készülékkel, a 3D lemezt 2D módban tekintse meg.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzen 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Játssza le a 3D Blu-ray lemezt.
 ↳ A 3D videó 2D formátumban jelenik meg.

A menü megjelenítése VCD és SVCD esetében

A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[VCD PBC] > [Be]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A tartalommenü kihagyásához válassza a **[Ki]** elemet.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **⏸ SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok (fel/le)** segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetén

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén rendezői kommentárt és más további tartalmakat élvezhet a fő funkció megtekintése közben. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képen.

- 1 Engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg a **≡** **OPTIONS**.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP opció.
↳ A kép a képen videó egy kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A Bonus View funkció kiválasztásához nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása] > [Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetőek el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

Szükséges összetevők

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- internetkapcsolat
- tárolóeszköz:
 - USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával, vagy
 - SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások országonként eltérnek és a lemeztől függőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozsi adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetőek el.

A BD-Live funkció elérése USB-tárolóeszkővel

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolásához.
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Speciális] > [Helyi tárhely] > [USB]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 7 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

A BD-Live funkció elérése SD-kártyával

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)
- 2 Helyezze be az SD-memóriakártyát a házimozsi **SD CARD** nyílásába.
↳ Az SD-memóriakártya első behelyezésekor a rendszer formázza a kártyát. Formázás után hagyja a kártyát a házimozsi rendszer nyílásában. (lásd 'Az SD-kártya formázása', 34. oldal)
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza a **[Speciális]** > **[Helyi tárhely]** > **[SD-kártya]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
- 6 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 7 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

Memória törlése

Ha a tárolóeszköz memóriája nem elég a BD-Live tartalom számára, törölni kell a tárolóeszköz memóriáját.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ez törli a helyi memóriát és a tárolóeszközt letöltött BD-Live fájlokat.

BD-Live hozzáférés letiltása

A BD-Live hozzáférés letiltásához kapcsolja be a BD-Live biztonsági funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[BD-Live biztonság]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
 - ↳ A BD-Live hozzáférés le van tiltva.

USB-tárolóeszközök

Képek, audio és videó USB-tárolóeszköztől.

Szükséges összetevők

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- egy USB-hosszabítókábel, ha az USB-tárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.

Megjegyzés

- Használhatók az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására képes, USB-vel csatlakoztatott digitális fényképezőgépek.
- USB-tárolóeszköztől DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

Fájlok lejátszása

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
 - ↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 24. oldal)

Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
 	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
☰ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 25. oldal).

DivX és WMV videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

DivX

DivX videók lejátszása a következőkről:

- lemez (lásd 'Lemezek', 20. oldal),
- USB-tárolóeszköz (lásd 'USB-tárolóeszközök', 23. oldal), vagy
- online videotéka. (lásd 'Online videókölcsönzés', 34. oldal)



Megjegyzés

- Lemezről, USB-tárolóeszköztől vagy online videotékából DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozi TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozi a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a házimozi DivX VOD regisztrációs kódja.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.



Megjegyzés

- A feliratófájl nevének meg kell egyeznie a videófájl nevével. Ha például a videófájl neve „movie.avi”, a feliratófájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A házimozi-rendszer a következő formátumú feliratófájlok lejátszására képes: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi és .sami. Ezek a fájlok a navigációs menüben nem jelennek meg.
- Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

Felirat karakterkészlete

Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX- vagy RMVB/RM-feliratot támogató karakterkészletre.

- 1 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a **[Karakterkészlet]** elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy karakterkészletet.

Európa, India és Oroszország

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Ázsia, csendes-óceáni térség és Kína

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol és svéd, török
[Kínai]	Egyszerűsített kínai
[Kínai-hagyományos]	Hagyományos kínai
[Koreai]	Angol és koreai

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezzel és USB tárolóeszközzel audio-, video- vagy médiafájlok lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡ OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRAC / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLD:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RAND:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

- 1 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]:** Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.

- **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
- **[Karaoke]** (Csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén): Karaoke beállítások megváltoztatása.
- **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsortszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

- **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
- **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Diavetítések

Audiolejátszás közben olyan szórakoztató funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zenés diavetítés.

Képek diavetítése

A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt képek diavetítésének megtekintése.

- 1 Válasszon egy képet a lemezről vagy USB tárolóeszközhöz, majd nyomja meg az ► **(Lejátszás)** gombot.
- 2 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** és **OK** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Dia animáció]:** Válasszon animációt a diavetítéshez.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Válassza meg a diavetítés egyes képeinek lejátszási sebességét.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Zenés diavetítések

Zenés diavetítés létrehozása zene és képek egyidejű lejátszásához.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↶ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az ► **(Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a ■ gombot.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Szükséges összetevők

- FM-antenna.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Állomások beállítása

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy módosításához a következő gombokat kell megnyomni:

Gomb	Művelet
◀/▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
≡ OPTIONS	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.

Rádió hallgatása

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
 - Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg az **◀/▶** gombot.
 - Rádióállomás kereséséhez és hallgatásához nyomja meg a **Navigációs gombok (bal/jobb)** gombot.
- 2 A hangerő változtatásához nyomja meg az **+/- (Hangerő)** gombot.

Hangolórács

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz között váltható. A hangolórács módosításakor a tárolt rádióállomások törlődnek.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 2 Nyomja meg a **■** gombot.
- 3 Az 50 kHz vagy 100 kHz közötti váltáshoz tartsa lenyomva a **▶ (Lejátszás)** gombot.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozi-rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **⏮ SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

Philips iPod/iPhone dokkolóegység csatlakoztatásával és telepítésével a házimozi zenét és filmeket játszhat le, illetve fényképeket tekinthet meg iPod vagy iPhone készülékeiről.

Amire szüksége lesz:

- Philips dokkolóegység (Típus: Philips DCK3060/DCK3061).
- Sárga kompozit kábel.



Megjegyzés

- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozi iPod üzemmódban van.

iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Állítsa a dokkoló alján található kapcsolót a **STANDARD** állásba, majd csatlakoztassa a dokkolót a házimozihoz.
- 2 Csatlakoztassa a sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-hez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 28. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozi távvezérlőjén.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a zeneszámokat.
 - A lejátszási lista megtekintéséhez a TV-készüléken és a házimozi távvezérlőjével zeneszám választásához nyomja meg ismét a **DOCK for iPod** gombot.

Fényképek és diavetítések lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 28. oldal)
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot a házimozi távvezérlőjén.
- 3 Válassza a **[Tallózás az iPod-on]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/vidéo** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
 - ↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 5 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a videofelvételeket vagy fényképeket.
- 6 A **▶ (Lejátszás)** gomb megnyomásával játszhatja le a videókat és tekintheti meg a fényképeket.

Okostelefon használata

Változtassa iPhone-ját vagy Android okostelefon készülékét virtuális távirányítóvá, vagy böngésszen vele a házimoziiban lévő lemezen vagy USB tárolóeszközön található tartalommal.

Szükséges összetevők

- Egy iPhone (iOS 3,1,3 és újabb) vagy Android (Android 2,1 vagy újabb) okostelefon.
- vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózat.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)
- Adja meg a házimozi nevét (lásd 'Adja meg a házimozi nevét', 18. oldal).
- Csatlakoztassa az okostelefont ugyanahhoz a hálózathoz. További részleteket az okostelefon felhasználói kézikönyvében talál.

A MyRemote alkalmazás letöltése

Töltse le okostelefonjára a Philips távvezérlő-alkalmazását **MyRemote** (Saját távvezérlő). Az alkalmazás ingyenesen letölthető és használható.



Megjegyzés

- A Philips **MyRemote** alkalmazás csak iPhone és Android okostelefonok részére érhető el.

- 1 Érintse meg az **App Store** (App Store) ikont az iPhone készüléken, vagy a **Market** (Market) ikont az Android okostelefonon.
- 2 Keresse meg a „Philips **MyRemote**” alkalmazást.
- 3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse az okostelefonon olvasható utasításokat.
 - ↳ A **MyRemote** (Saját távvezérlő) ikon rákerül az okostelefon kezdőképernyőjére.

A MyRemote alkalmazás megnyitása

Nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást az okostelefonon, majd keresse meg a segítségével a házimozi az otthoni hálózaton.

- 1 Okostelefonján érintse meg a **MyRemote** (Saját távvezérlő) ikont.
 - ↳ A házimozi és a hálózaton található többi készülék megjelenik az okostelefonon. Egy böngészőszáv is megjelenik, az alábbi fülékkel: **Devices**, **Remote** és **Source**.
- 2 Ha az eszköz nem találja a házimozi, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal). Ezután az ismételt kereséshez érintse meg az okostelefonon a **Devices** (Készülékek) fület.

- 3 Érintse meg a házimozi ikonját az okostelefonon.
 - ↳ Az okostelefonon megjelenik a virtuális távvezérlő.
- 4 Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

Az okostelefon mint távvezérlő

A több képernyőből álló virtuális távvezérlő megjelenik az okostelefonon. A gombok eléréséhez húzza végig balról jobbra az ujját az okostelefon képernyőjén.

Az okostelefon képernyőjén csak a lejátszás üzemmódhoz szükséges vezérlőgombok jelennek meg. Képek lejátszásakor például csak a képek kezeléséhez használható gombok jelennek meg. Videotartalom lejátszásakor azonban az iPhone további gombokat is megjelenít: a **SUBTITLE** és **TOP MENU** gombot.

- 1 Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonon (lásd 'A MyRemote alkalmazás megnyitása', 29. oldal).
 - ↳ A lejátszási üzemmódtól függően megjelennek a megfelelő vezérlőgombok.
- 2 Ha a távvezérlő gombjai nem jelennek meg, érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület az okostelefonon.
- 3 A többi gomb eléréséhez húzza végig balról jobbra az ujját az iPhone képernyőjén.



Megjegyzés

- Okostelefonon egyes vezérlőfunkciók nem elérhetők.

Lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése

Lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése, illetve audio-, video- és multimédiafilek lejátszása okostelefonon.

- 1 Nyissa meg a távvezérlő alkalmazást az okostelefonon (lásd 'A MyRemote alkalmazás megnyitása', 29. oldal).
- 2 Helyezze be az adatlemez, vagy csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt a házimozihoz.

3 Érintse meg az okostelefon képernyőjén a **Source** (Forrás) fület, böngészés fület, majd válassza a **DISC** (LEMEZ) vagy **USB** (USB) lehetőséget.

↳ Megjelennek a lemez vagy az USB tárolóeszköz mappái.

4 Válassza ki a böngészni kívánt mappát, majd pedig a lejátszani kívánt fájlt.

↳ Az okostelefon képernyőjén megjelennek a megfelelő vezérlőgombok.

5 Ha tartalomböngészés közben szeretné megnyitni a távvezérlőt, érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület az okostelefonon.

Karaoke

Csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén

Játsza le a karaoke lemezt a házimozin és énekeljen a zenére.

Szükséges összetevők

- karaoke mikrofon.
- karaoke lemezek.



Megjegyzés

- Az erős gerjedés és a váratlan zaj kivédésére a mikrofon házimozihoz csatlakoztatása előtt állítsa minimumra a mikrofon hangerejét.

Karaoke zenék lejátszása

1 A karaoke lemez lejátszása közben nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.

↳ Megjelenik az opciók menü.

2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a **[Karaoke]** elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.

↳ Megjelenik a karaoke beállítási menü.

3 A **Navigációs gombok** (fel/le) és a **OK** (fel/le) gomb megnyomásával választhat a következő beállítások közül:

- **[Mikrofon]:** a mikrofon be- és kikapcsolása.
- **[Mikrofon hangereje]:** a mikrofon hangerejének módosítása.
- **[Visszhang]:** a visszhangszint módosítása.

- **[Gomb]:** a hangmagasság beállítása az énekes hangjához.
- **[Beszédtámogatás]:** az énekhang be- és kikapcsolása.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

Ha csatlakoztatja a házimozi az otthoni hálózathoz, zenét, fotókat és videókat játszhat le számítógépről vagy a hálózaton lévő más médiakiszolgálóról.

Szükséges összetevők

- Vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózat, Universal Plug and Play (uPnP) útválasztóval csatlakoztatva.
- Philips vezeték nélküli USB-adapter vagy LAN a házimozi otthoni hálózathoz való csatlakoztatásához.
- Médiakiszolgáló lehet például:
 - Windows Media Player 11 vagy újabb verziót futtató számítógép; vagy
 - Twonky Media Servert futtató Mac.



Megjegyzés

- Más médiakiszolgálók (pl. TVersity) használatához segítséget a médiakiszolgáló weboldalán talál.

A médiakiszolgáló szoftver beállítása

A médiamegosztás engedélyezéséhez állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)
- Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Windows Media Player programokat.
- Kapcsolja be a számítógépet és az útválasztót.

Microsoft Windows Media Player 11

Megjegyzés

- Microsoft Windows verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.


- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 Kattintson a **Műsортár** fülre, majd válassza a **Médiafájlok megosztása** lehetőséget.



- 3 A **Médiafájlok megosztása** lehetőség első kiválasztásakor a számítógépen megjelenik egy felugró ablak. Jelölje be a **Médiafájlok megosztása** lehetőséget és kattintson az OK lehetőségre.

↳ A **Médiafájlok megosztása** képernyő megjelenik.


- 4 A **Médiafájlok megosztása** képernyőn látnia kell egy **Ismeretlen eszköz** elemet.

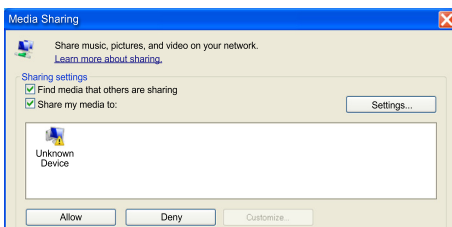

↳ Ha kb. egy perc elteltével sem lát ismeretlen eszközt, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.


- 5 Jelölje ki az ismeretlen eszközt, majd kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
- ↳ Az eszköz mellett zöld pipa jelenik meg.

- 6 Alapértelmezésben a Windows Media Player megosztja az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene**, **Képek** és **Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, válassza a **Műsортár > Hozzáadás a műsортárhoz** lehetőséget.

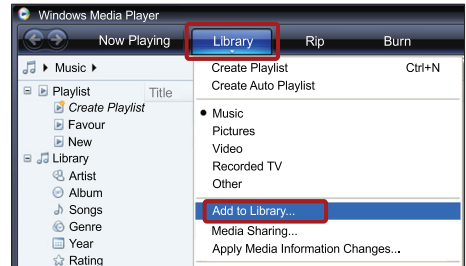

↳ A **Hozzáadás a műsортárhoz** képernyő megjelenik.

↳ Szükség esetén válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget az ellenőrzött mappák megjelenítéséhez.

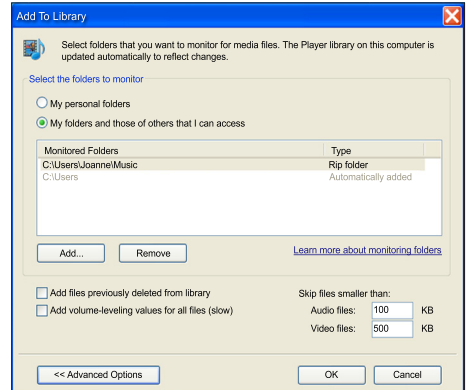


- 7 Válassza a **Saját mappák és mások mappái**, amelyek hozzáférhetők lehetőséget, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Microsoft Windows Media Player 12


Megjegyzés

- Microsoft Windows verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.


- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 A Windows Media Playerben kattintson az **Adatfolyam** fülre, majd válassza a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőséget.
 - ↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

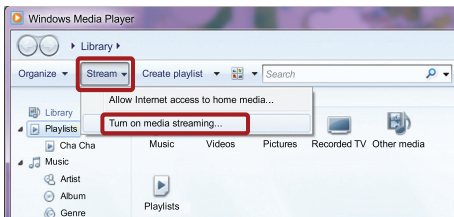


- 3 Kattintson a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőségre.

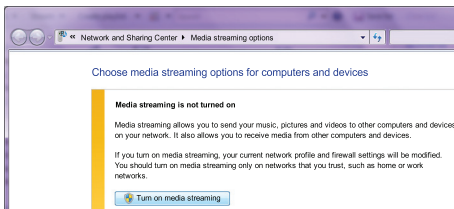

- ↳ Ekkor visszatér a Windows Media Player képernyőre.
- 4 Kattintson az **Adatfolyam** fülre és válassza a **További adatfolyam-küldési beállítások...** lehetőséget.
 - ↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

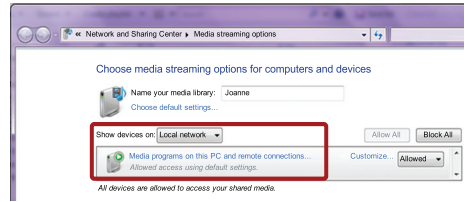

- 5 Fontos, hogy lásson egy médiaprogramot a **Helyi hálózat** képernyőn.
 - ↳ Ha nem lát médiaprogramot, ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 6 Válassza ki a médiaprogramot és kattintson az **Engedélyezett** lehetőségre.
 - ↳ A médiaprogram mellett megjelenik egy zöld nyíl.
- 7 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene**, **Képek** és **Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, kattintson a **Rendezés** fülre, és válassza a **Műsortárak kezelése** > **Zene** lehetőséget.
 - ↳ A **Zenei könyvtár helyei** képernyő megjelenik.

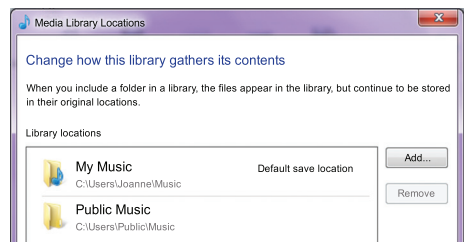


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén


Megjegyzés

- Mac operációs rendszerének verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.

- Szoftvertvásárlás vagy a Macintosh számítógéphez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybeviteléhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a <http://www.twonkymedia.com> oldalt.
- Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.
- A Twonky Media Server képernyőn válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) lehetőségen belül a **First Steps** (Első lépések) lehetőséget.
→ Az **Első lépések** képernyő megjelenik.

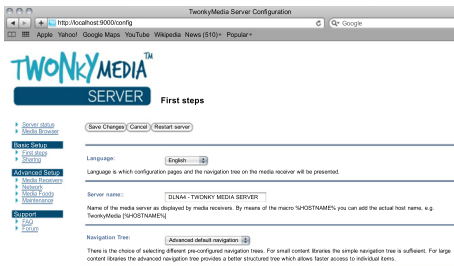

- Írja be a médiakiszszolgáltató nevét, majd kattintson a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőségre.
- A Twonky Media képernyőre visszatérve válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) > **Sharing** (Megosztás) lehetőséget.
→ A **Megosztás** képernyő megjelenik.

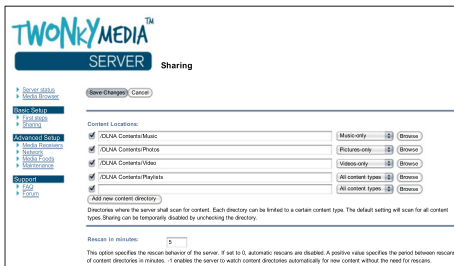

- Keresse meg és válassza ki a megosztandó mappákat, majd válassza a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőséget.
→ A Macintosh automatikusan újraellenőrzi a mappákat, hogy azok megosztásra készen álljanak.

Fájlok lejátszása a számítógépről.

Megjegyzés

- Multimédiás tartalom számítógépről történő lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a házimozi csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, és megfelelően lett telepítve a médiaserver-szoftver.

- Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő HDMI-forrásra.
- Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
→ Megjelenik a főmenü.
- Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
→ Megjelenik a tartalomböngésző.
- Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 24. oldal)

A Net TV böngészése

Kínában nem áll rendelkezésre

A Net TV funkción keresztül számos internetes alkalmazáshoz és különleges kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

A Net TV szolgáltatásairól szóló interaktív vitaforumokat a www.supportforum.philips.com weboldal Net TV forum alpontja alatt találja

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

A Net TV elérése

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
➡️ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
➡️ Megjelenik a Net TV főoldala. Ha az első alkalommal nyitja meg a Net TV szolgáltatást, a képernyőn megjelenő feliratok követésével fogadja el a használati feltételeket, majd regisztráljon a Club Philips oldalán.
- 4 A **Navigációs gombok** megnyomásával válasszon az **App Gallery** (App galéria) vagy **Internet** (internet) lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az **App Gallery** (App galéria) megnyitásával további App-okat adhat a képernyőhöz.
 - Az **Internet** (internet) lehetőség megnyitásával böngészhet az interneten.
- 5 Nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot az előző oldalra történő visszatéréshez, vagy a **⬆️ (Főoldal)** gombot a kilépéshez.

Internetes böngészés

- 1 A **Navigációs gombok** megnyomásával válassza ki a Net TV kezdőlapjáról az **Internet** (internet) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A weboldal URL-címét a címsort kiválasztását követően az **Alfanumerikus gombok** megnyomásával írhatja be.
 - A címsorban található szöveg törléséhez nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot.
 - A képernyőbillentyűzet megjelenítéséhez kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.
- 3 Az URL-cím megadását követően a **Navigációs gombok** megnyomásával válassza ki a címsor mellett található nyilat, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg választását.

- 4 Az internet böngészése alatt a **≡** **OPTIONS** gomb megnyomásával érheti el a címsort, a gyorsítatközz gombokat és egyéb speciális beállításokat.
- 5 Nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot az előző oldalra történő visszatéréshez, vagy a **⬆️ (Főoldal)** gombot a kilépéshez.

Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózati] > [Net TV memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Online videókölcsönzés

Kínában nem áll rendelkezésre

Kölcsönözzen videókat internetes áruházakból, házimoziján keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti.

Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.

Szükséges összetevők

- Nagysebességű internetkapcsolat a házimozihoz.
- HDMI-csatlakozás a házimozi és a TV között.
- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

Az SD-kártya formázása

Online videó vagy BD-Live tartalom letöltése előtt be kell helyezni a formázott SD-kártyát a házimozirendszer SD-kártyanyílásába.

- 1 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő HDMI-forrásra.
- 2 Helyezze be az SD-memóriakártyát a házimozi **SD CARD** nyílásába.



- 3 A kártya formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A formázás során a kártyán lévő összes tartalom törlődik.
- 4 Formázás után hagyja a kártyát az **SD CARD** nyílásban.

Internetes videók kölcsönzése és lejátszása

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
- 4 A **Navigációs gomb** segítségével navigáljon egy videotékára, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amennyiben szükséges, a videotéka utasításai alapján regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába.
 - ↳ Megjelenik a videokölcsönzési lehetőség.
 - ↳ Ha már kölcsönzött videókat és azok kölcsönzési ideje még nem járt le, megjelenik a videolejátszási lehetőség is.
- 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a videotéka utasításait.
 - A videó az SD-memóriakártyára lesz letöltve. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
 - A kártyára letöltött videót csak a házimozin lehet megtekinteni. A kártya nem helyezhető át és nem játszható le másik eszközön.

- Ha a kártyát másik készülékbe helyezi és formázza, a letöltött videó törlődik. Megtekintés előtt töltsse le ismét a videót.

- 7 A videó lejátszásához, szüneteltetéséhez, léptetéséhez és leállításhoz használja a távvezérlő lejátszógombjait.

EasyLink

A házimozsi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Szükséges összetevők

- HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
- HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott készülékek között.

Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a TV-n és az egyéb csatlakoztatott eszközökön. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
- 2 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Be]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.


Eszközök vezérlése

A házimozsi és más csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való irányítása.

Lejátszás egy gombnyomásra

Ha bekapcsolja az egy gombnyomásra történő lejátszást, a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára kapcsol, ha a házimozsi rendszerbe lemezt helyeznek.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő  (Standby (Készenlét)) gombját, a házimozsi és minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti üzemmódba.

Amennyiben a házimozsi-rendszeren engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozsihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.


Az egygombos hanglejátszás használatához kapcsolja be a hangvezérlés funkciót, és a csatlakoztatott eszközök házimozsi-rendszer audiobemeneti csatlakozóihoz való hozzárendeléséhez kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

Audiobemenet feltérképezése

Ha a házimozsihoz új eszközt csatlakoztat, akkor azt rendelje hozzá a házimozsi audiobemenet csatlakozójához (lásd 'Audiotartalmak lejátszása a házimozsin keresztül', 36. oldal).

Audiotartalmak lejátszása a házimozsin keresztül

Játsszon le audiotartalmat a csatlakoztatott eszközről a házimozsin keresztül.

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink]** > **[Rendszerhang vezérlése]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
 - Ha a TV hangsugárázóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink]** > **[Audiobemenet feltérképezése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A csatlakoztatott eszköz audiokimentének hozzárendeléséhez a házimozsi audiobemeneti csatlakozóihoz kövesse a TV képernyőjén olvasható utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a házimozsirendszert HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimentét a házimozsi ARC bementéhez rendelte-e hozzá.

8 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.



Vigázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.



Megjegyzés

- A szűrőknél megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot. A menüből az **⬅ (Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.



Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Képbeállítás és formátum

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Változtassa meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [TV monitor]:** Képformátum.
 - [Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás.

Képszín

A Deep Color technológia újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, és az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg.

Ha TV-készüléke támogatja a Deep Color funkciót, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a házimozi rendszerhez, akkor módosíthatja a Deep Color funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI Deep Color]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [Automatikus]:** a HDMI Deep Color automatikus kiválasztása
 - [Be]:** élénk képek megtekintése.
 - [Ki]:** normál 24 bites színskimenet megjelenítése.

Képfelbontás

A HDMI videobeállításához HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készüléket a házimozihoz.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI-kép]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Módosítsa a HDMI felbontási beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Blu-ray 3D video

3D videotartalom lejátszásához csatlakoztassa a házimozi HDMI-kábellel egy 3D TV-készülékhez.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Felirat helyzete

A felirat helyzetének a képernyőhöz történő automatikus igazítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Hang

Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

HDMI-hang

A TV-készüléken a HDMI-hang élvezetéhez azt HDMI-kábellel kell a házimozihoz csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[HDMI-hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[Bitfolyam]:** bitfolyamkimenet engedélyezése HDMI-n keresztül.
 - **[Automatikus]:** a legjobb támogatott hangformátum automatikus kiválasztása.
 - **[Ki]:** a TV hangjának kikapcsolása.

Utólagos hangfeldolgozás

Előre beállított hangmód kiválasztásához engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást a hangsugárzón (lásd 'Hangzás üzemmód', 19. oldal).

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Jobb hangminőség]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot



Megjegyzés

- A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkan szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Éjszakai mód]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

A hang üzemmód visszaállítása

A hangszínszabályozó visszaállítása - minden hangzásmód visszaállítása alapértelmezett értékre.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Alapért. hangbeáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv

Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.

Főmenü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[A menü nyelve]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemezen található audiotartalom

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Audio]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen az audiotartalom nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot (lásd 'Nyelvi kód', 49. oldal).
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Lemez feliratai

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Felirat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemez menü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Lemez menü]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 49. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Szülői ellenőrzés

Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez.

Jelszó

Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később módosíthat.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Jelszó módosítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A jelszó változtatása menü megjelenik.
- 4 A jelszó beállításához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be: **0000**.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

Besorolások

Egyes lemezeket korhatár-besorolással rögzítenek. A házimozi beállítható úgy, hogy csak a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású lemezeket játsszon le.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Szülői felügyelet]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
- 4 Adja meg a jelszót a **Számgombok** segítségével.
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8-as** szintet vagy a következő lehetőséget: **[Ki]**.

Energiatakarékosság

A következő beállítások módosításával energiát takaríthat meg.

Automatikus készenlét

Lemezről vagy USB-tárolóeszközhöz való lejátszáskor a házimozit automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Aut. készenlét] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Elalváskapcsoló

Időzítők beállítása a házimozit meghatározott idő elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Elalváskapcsoló]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.
 - ➔ Az elalvási idő maximum 60 percre állítható. Az alváskapcsoló **[Ki]** beállítás esetén kikapcsol.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot az aktiváláshoz.
 - ➔ A házimozit a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

Képernyővédő

Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja házimoziját a következő esetekben:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Képernyőkímélő] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Kijelzőpanel

A házimozit kijelzőpanelje fényerejének állítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Kijelzőpanel]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

A házimozit alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[OK]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

9 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy házimozija továbbra is a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse rendszeresen a szoftvert. Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a hálózathoz. Használjon
 - vezetékes hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 17. oldal) vagy
 - vezeték nélküli hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 18. oldal).
- 2 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozi automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot, és válassza ki a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózat beállításához.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 75 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert

Vigyázat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálcá be legyen zárva.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.
- 3 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)**, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
 - ➡️ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozis automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- A szoftverfrissítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket és ne vegye ki az USB-tárolóeszközt.

10 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozis hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Audioó: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Videoó:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Videoformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 × 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.asf és .wmv fájlok ASF-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.rm és .rmvb fájlok RM konténerben (csak Ázsia, a csendes-óceáni térség és Kína területén)

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény:
 - Európa és Ázsia: 1000 W RMS (30% THD)
 - Latin-Amerika: 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)

- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX1, AUX2: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Oroszország/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz

- Energiafogyasztás: <10 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: ≤ 0,5 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 435 x 57 x 356,5 mm
- Tömeg: 3,69 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény:
 - Európa és Ázsia: 230 W RMS (30% THD)
 - Latin-Amerika: 184 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedancia: 3 ohm
- Hangszórók:
 - Európa és Ázsia: 165 mm (6,5"-es) mélynyomó
 - India és Latin-Amerika: 203 mm (8"-es) mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (Sz x MaxMé):
 - HTS4561/HTS4562: 123 x 309 x 369 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Tömeg:
 - HTS4561/HTS4562: 3,6 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4,8 kg
- Kábelhossz: 3 m

Hangsugárzók

Középsugárzó

- Kimeneti teljesítmény:
 - Európa és Ázsia: 230 W RMS (30% THD)
 - Latin-Amerika: 184 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Rendszer: teljes tartományú műholdvevő
- Hangsugárzó impedanciája: 3 ohm
- Hangszórók:
 - HTS4561/HTS4562: 1 x 76,2 mm (3") teljes hangterjedelem
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3") teljes hangterjedelem
- Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (Sz x MaxMé):
 - HTS4561/HTS4562: 161 x 95 x 92 mm

- HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
- Tömeg:
 - HTS4561/HTS4562: 0,8 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1,40 kg
- Kábelhosszúság: 2 m
- Első/hátsó hangsugárzók:
 - Kimeneti teljesítmény:
 - Európa és Ázsia: 4 x 135 W RMS (30% THD)
 - Latin-Amerika: 4 x 108 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
 - Hangsugárzó impedanciája: 5 Ohm
 - Hangszórók:
 - HTS4561/HTS4562: 2 x 76,2 mm (3") teljes hangterjedelem
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76,2 mm (3") teljes hangterjedelem
 - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
 - Méretek (Sz x MaxMé):
 - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 kis hangsugárzók: 100 x 280 x 104 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 magas hangsugárzók: 260 x 1101 x 260 mm
 - Tömeg:
 - HTS4561/HTS4562: egyenként 0,6 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 kis hangsugárzók: egyenként 0,98-1,07 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 magas hangsugárzók: egyenként 3,81-3,89 kg
 - Kábelhosszúság (előlső hangszórók): 4 m
 - Kábelhosszúság (hátsó hangszórók): 10 m

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Főegység

A házimozzi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozzi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)**, majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Képfelbontás', 37. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiokábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a házimozzi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal van csatlakoztatva, vagy
 - A házimozzi **HDMI IN** csatlakozójához egy készülék van csatlakoztatva.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 16. oldal)
- Állítsa vissza a házimozit a gyári alapbeállításokra, (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 40. oldal) kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozzi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 42. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozzi támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 42. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megjelenően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájljával (lásd 'Feliratok', 24. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozis támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A művet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozis Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink', 35. oldal).

Amikor a TV-készülék bekapcsolja, a házimozis rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozis önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozis a hálózathoz csatlakoztatva van. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 17. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 17. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati telepítést (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 18. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memóriatárhelyet. (lásd 'Memória törlése', 23. oldal)

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhetőek meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Csatlakoztasson sárga kompozitkábel az iPod dokkolóhoz és a TV-hez.
- Kapcsolja a TV-készülék **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- A diavetítés indításához nyomja meg a lejátszás gombot az iPod vagy iPhone készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

3D videók lejátszása 2D üzemmódban.

- Ellenőrizze, hogy a házimozis HDMI-kábellel 3D TV-készülékhez van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció (lásd 'Blu-ray 3D videó', 37. oldal).

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédett videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozis HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Az online videotékből történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a házimozis HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártya formázva van-e, azon elegendő memória áll-e rendelkezésre a videó letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 17. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- További információkért keresse fel a videotéka webhelyét.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózat, próbálja meg vezetékes hálózat beállítását. (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 17. oldal)

12 Nyelvi kód

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhajani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Targymutato

2

2D video	21
----------	----

3

3D	
3D biztonsag	8
3D lemez 2D modban	21

A

audiobemenet feltérkepezese	36
audioformatumok	43
automatikus keszenlet	40

A

a lemeztalca kinyitasa	8
------------------------	---

A

attekintes	
beallitasok	37
csatlakozok	12
fogység	8
hangsugarzo-beallitas	12
HDMI-CEC	35
internetes videotekak	35
Net TV	33
tallozas a szamitogeppen	30
tavvezerlo	9

E

ejszakai mod	38
--------------	----

U

ujrafelhasznalas	7
------------------	---

B

BD-Live	
BD-Live (SD-kartya)	22
BD-Live (USB)	22
letiltas	23
memoria torlese	23
beallitasok	
3D video	37
a menü nyelve	38

alapertelmezett	40
automatikus felirat-elcsusztatás	38
automatikus keszenlet	40
elalvaskapcsoló	40
felbontás	37
felirat nyelve	39
hang	38
HDMI-CEC	35
HDMI-hang	38
HDMI-kép	37
helyreallitas	40
jelszó	39
kép	37
képernyővédő	40
lemez nyelve	39
szülői besorolás	39
tápkapcsoló	40
videó	37

besorolasok	39
-------------	----

biztonsag	
3D televizes	8
a keszulék kiselejtezesé	7
a termék használata	6

Blu-ray	20
---------	----

Bonus View funkció	22
--------------------	----

C

csatlakozas	
az internethez	16
hang (analóg kábel)	16
hang (koaxiális kábel - digitális)	16
hang (optikai kábel - digitális)	15
hang a TV-ből és más készülékekből	15
hangsugárzók	12
otthoni hálózat	16
számítógép	30
TV (HDMI ARC)	14
TV (HDMI)	14
TV (kompozit)	15
vezeték nélküli hangsugárzók	12

csatlakozok	
előlapi csatlakozók	12
hátdali csatlakozók - bal	12
hátdali csatlakozók - jobb	13
hátdali csatlakozók - közép	13

D

diavetitesek	
animáció	26
időtartam	26
kép	26
zenés	26

DivX	
feliratok	24
karakterkészlet	25
VOD kód	24
DLNA	30

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
audiobemenet feltérképezése	36
egygombos készenléti üzemmód	35
egygombos lejátszás	35
kezelőgombok	10
rendszerhang vezérlése	35
egyéni beállítások	
a menü nyelve	38
automatikus felirat-elcsúsztatás	38
automatikus készenlét	40
elalváskapcsoló	40
felirat	39
hang	38
jelszó módosítása	39
képernyővédő	40
kijelzőpanel	40
lemez menü	39
szülői ellenőrzés	39
egygombos készenléti üzemmód	35
egygombos lejátszás	35

E

elalváskapcsoló	40
elhelyezés	
csatlakozók	12
elhelyezés	11
felirat	38
előlapi csatlakozók	12
energia	
automatikus készenlét	40
elalváskapcsoló	40
fényerő	40
képernyővédő	40
engedélyezés	
automatikus felirat-elcsúsztatás	38
automatikus készenlét	40
BD-Live	23
előre beállított hangmód	38
HDMI-CEC	35
képernyővédő	40
erősítő	44

F

felhasználói kézikönyv	
frissítés	3
letöltés	3
navigálás	2
olvasás	2
felirat	
elhelyezés	38
karakterkészlet	25
nyelv	39
felvételek	25
fényerő	40
FM-antenna	13
főegység	
áttekintés	8
hibaelhárítás	46
termékjellemzők	44

G

Gyakran ismételt kérdések	4
gyári beállítások	40

H

hálózat	
az eszköz elnevezése	18
beállítások	16
házimozsi szoftver frissítése	41
hibaelhárítás	48
otthoni hálózat	16
vezeték nélküli kapcsolat	17
vezetékes kapcsolat:	17
Wi-Fi	17
hang	
alapértelmezett hangmód	38
előre beállított hangmód	19
hangszínszabályzó	20
háttérhangzás	20
hibaelhárítás	46
kép és hang szinkronizálása	21
magas	20
mélyhang	20
hang	
beállítások	38
éjszakai mód	38
előre beállított módok	19
forrás	16
hangsugárzó-beállítás	12
HDMI-hang	38
minőség	15
termékjellemzők	44
utófeldolgozás	38

hang nyelve	39
hangolórács	27
hangsugárzók	
beállítás	12
csatlakozás	12
elhelyezés	11
hátterhangzás	20
kézi beállítás	12
termékjellemzők	45
vezeték nélküli	12
hangszórók beállítása	
kézi	12
hangzásbeállítások	25
HDMI	
Deep Color	37
hang	38
TV (HDMI ARC)	14
videó	37
HDMI-CEC	35
hibaelhárítás	
csatlakozás	46
főegység	46
hálózat	48
hang	46
kép	46
lejátszás	46
sorozatszám	4

I	
időpont szerinti keresés	25
internet	
BD-Live	22
csatlakoztatás:	16
házimozi szoftver frissítése	41
internetes videotékák	35
internetes videotékák	
SD-kártya formázása	34
videókölcsönzés és -lejátszás	35
iPod és iPhone	
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	28
Philips dokkolóegység	13
videó és diavetítés	28
zene	28
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	28
ismétlés	25

J	
jelszó	39
jogszabályi figyelmeztetések	4

K	
karakterkészlet	25
karaoké	30
karbantartás	
egészség	8
környezetvédelem	7
termék	7
kép	
beállítások	37
diavetítések	26
elforgatás	26
hibaelhárítás	46
nagyítás	26
opciók	26
kép a képen	
2. felirat nyelve	22
2. hang nyelve	22
kép és hang szinkronizálása	21
kép opciók	26
képernyővédő	40
kézi hangszóró-beállítás	12
kijelzőpanel	8

L	
lejátszás	
diavetítések	26
DivX	24
hibaelhárítás	46
iPod és iPhone	28
lemezek	20
MP3	28
online videó	35
rádió	44
RMVB vagy RM fájlok	20
számítógépről	33
USB	23
lemez kiadása.	8
lemezek	
3D lemez 2D módban	21
a menü nyelve	39
BD-Live	22
Bonus View funkció	22
DivX	24
felirat	39
felvételek	25
hang	25
hang nyelve	39
időpont szerinti keresés	25
kép	26
kép a képen	22
kép és hang szinkronizálása	21
kezelőgombok	21
lejátszás	20
opciók	25

lemezátka bezárása	8
letiltás	
BD-Live	23
HDMI-CEC	35
utólagos hangfeldolgozás	38

M	
Macintosh Twonky Media	30, 33
magas	20
médiaformátumok	42
médiaszerver-szoftver	30
mélyhang	20
mélynyomó	
termékjellemzők	45
Microsoft Windows Media Player 11	31
Microsoft Windows Media Player 12	32
MP3	
csatlakozó	12
lejátszás	28
multimédiás tartalom	
internetes áruházakból	34
lemezről	20
számítógépről	30
USB-tárolóeszközről	23

N	
Net TV	
böngészési előzmények törlése	34
internetes videotékák	35
megnyitás	33
Net TV oldalának megtekintése	34
nyelv	
2. felirat nyelve	22
2. hang nyelve	22
felirat	39
hang	39
képernyőmenü	38
lemez menü	39
nyelvi kód	49
nyílt forráskódú szoftver	4

O	
okostelefon	
lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése	
okostelefonról	29
okostelefon mint távvezérlő	29
oktatóanyagok	4
opciók	
hang	25
kép	26
videó	25

P	
Philips Easylink	35

R	
rádió	
állomás beállítása	27
FM-antenna	13
hangolórács	27
kezelőgombok	27
rádió hallgatása	27
termékjellemzők	44
regiókódok	42
rendszerhang vezérlése	35
RMVB vagy RM	
lejátszás	20

S	
SD-kártya	34
SD-kártya formázása	34
speciális	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	40
BD-Live biztonság	23
jobb hangminőség	38
szoftverfrissítés	41
szoftververzió	41
súgó	
frissítés	3
navigálás	2
olvasás	2
számítógép	
csatlakoztatás:	16
DLNA	30
médiaszerver-szoftver	30
számítógép	
csatlakoztatás:	16
DLNA	30
médiaszerver-szoftver	30
számítógépes hálózat	16
szoftver	
aktuális verzió keresése	41
elektronikus felhasználói kézikönyv	3
frissítés	41
szoftver frissítése	
a hálózatról	41
aktuális verzió keresése	41
elektronikus felhasználói kézikönyv	3
USB-tárolóeszközről	41
szülői ellenőrzés	
besorolások	39
jelszó	39

T	
tallózás	
internetes videotékák	35
iPhone-ról	29
iPod-ról	28
lemez	21
Net TV	33
USB-tárolóeszköz	23
tápellátás lehetőségek	
automatikus készenlét	40
elalváskapcsoló	40
fényerő	40
képernyővédő	40
távvezérlő	
áttekintés	9
elemek	45
virtuális	28
termékjellemzők	42
termékleírás	42

U	
USB	
Formátum	44
USB-tárolóeszköz	
házimozsi szoftver frissítése	41
kezelőgombok	24
lejátszás	23
opciók	25
termékjellemzők	44

V	
védjegyek	4
vezérlés	
Easylink (HDMI-CEC)	10
főegység	8
lemez lejátszása	21
rádió	27
szülői ellenőrzés	39
USB-tárolóeszköz	24
vezeték nélküli hálózat	
beállítások	18
vezeték nélküli kapcsolat	17
Wi-Fi	17
Wi-Fi hardverkulcs	17
vezeték nélküli hangszugárzók	12
vezetékes hálózat	
beállítások	17
vezetékes kapcsolat:	17
videó	
3D-műsor megtekintése	21
HDMI Deep Color	37
kép és hang szinkronizálása	21
képbeállítások	37
képfelbontás	37
online videó	35
videó és diavetítés	28
VOD-kód DivX-hez	24
videó igény szerint	
internetes videotékák	35
SD-kártya formázása	34
videobeállítások	25
videoformátumok	44
videokölcsönzés	
internetes videotékák	35
SD-kártya formázása	34
VOD-kód DivX-hez	24

