

# Uvek smo tu da vam pomognemo

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PI4010G

Imate pitanje?  
Obratite  
se kompaniji  
Philips



## Korisnički priručnik

# PHILIPS



# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važna bezbednosna uputstva</b>	<b>3</b>
	Bezbednost	3
	Usklađenost	3
	Briga o životnoj sredini	4
	Napomena	4
	Pisana ponuda	4

<b>2</b>	<b>Pregled</b>	<b>6</b>
	Kontrole	6
	Početni ekran	6
	Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje	7

<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>8</b>
	Napajanje	8
	Štednja baterije	8
	Uključivanje/isključivanje uređaja	8

<b>4</b>	<b>Osnove</b>	<b>9</b>
	Pronalaženje aplikacija	9
	Upotreba ekrana	10
	Uključivanje/isključivanje rotacije ekrana	10
	Zaključavanje/otključavanje ekrana	10
	Prilagođavanje početnog ekrana	11
	Dodavanje ikona aplikacija i vidžeta	11
	Brisanje stavki	11
	Premeštanje stavki	11
	Dodavanje pozadina	12
	Unos teksta	12
	Izbor metoda unosa	12
	Unošenje teksta	12
	Korišćenje Google tastature	12
	Uređivanje teksta	13

<b>5</b>	<b>Povezivanje</b>	<b>14</b>
	Povezivanje na Internet	14
	Wi-Fi povezivanje	14
	Povezivanje preko mobilne mreže	14
	Povezivanje na računar	14
	Upotreba mikro SD kartice	15

Bluetooth povezivanje	15
Povezivanje sa Bluetooth uređajima	15
Slanje/prijem datoteka preko Bluetooth veze	16
Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica i zvučnika	16
GPS povezivanje	17
Prenosiva pristupna tačka	17

<b>6</b>	<b>Aplikacije</b>	<b>18</b>
	Instaliranje aplikacija	18
	Play Store	18
	Drugi izvori	18
	Upravljanje aplikacijama	19

<b>7</b>	<b>Pregledač</b>	<b>20</b>
	Dodavanje obeleživača	20

<b>8</b>	<b>E-pošta</b>	<b>21</b>
	Podešavanje naloga e-pošte	21
	Izbor postavki naloga	21
	Proveravanje e-pošte	21
	Sastavljanje poruka e-pošte	22
	Organizovanje poruka e-pošte	22

<b>9</b>	<b>Alatke</b>	<b>24</b>
	Fotoaparat	24
	fotografisanje ili snimanje video zapisa	24
	Kalendar	25

<b>10</b>	<b>Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama</b>	<b>26</b>
	Instaliranje sigurnih akreditiva	26
	Podešavanje Microsoft Exchange naloga	26
	Dodavanje VPN-a	27

<b>11</b>	<b>Postavke</b>	<b>28</b>
	Upravljanje SIM karticom	28
	BEŽIČNA VEZA I MREŽE	28
	Wi-Fi	28
	Režim za let avionom	28
	VPN postavke	28
	UREĐAJ	28

Zvuk	28
Displej	29
Storage (Memorija)	29
Baterija	29
Apps (Aplikacije)	29
Pristup lokaciji	29
Bezbednost	29
Zaključavanje ekrana	29
Find Me Back	30
Vidljive lozinke	30
Administratori uređaja	30
Nepoznati izvori	30
Jezik i unos	30
Jezik	30
Lični rečnik	30
Voice Search (Glasovna pretraga)	31
Pretvaranje teksta u govor	31
Resetovanje	31
NALOZI	31
Datum i vreme	31
Automatsko podešavanje	31
Ručno podešavanje	31
Pristupačnost	32
Automatsko rotiranje ekrana	32
O tablet računaru	32
Sistemske ispravke	32
Status i informacije o uređaju	32

---

<b>12 Provera dostupnosti ispravke firmvera</b>	<b>33</b>
Ažuriranje firmvera na mreži	33

---

<b>13 Tehnički podaci</b>	<b>34</b>
---------------------------	-----------

---

<b>14 Garancija</b>	<b>36</b>
---------------------	-----------

---

## Potrebna vam je pomoć?

Posetite

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

gde je dostupan kompletan asortiman materijala za podršku poput korisničkih priručnika, najnovijih softverskih ispravki i odgovora na najčešća pitanja.

# 1 Važna bezbednosna uputstva



## Upozorenje

- Za sprečavanje mogućih oštećenja sluha, nemojte da slušate pri veoma glasnom zvuku tokom dužih vremenskih perioda.
- Preterani zvučni pritisci iz bubica ili slušalica može da izazove gubitak sluha.

Maksimalni izlazni napon plejera nije veća od 150 mV.

## Bezbednost

Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.

Koristite isključivo izvore napajanja koji su navedeni u korisničkom priručniku.

Proizvod se ne sme izlagati kapaњу niti prskanju. Na proizvod nemojte da stavljate bilo šta što može da dovede do opasnosti (npr: predmete napunjene tečnošću i upaljene sveće).

Baterije (umetnuta baterija ili baterije) ne smeju da se izlažu prekomernoј toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

Ako se za prekid napajanja koristi utikač adaptera za direktno priključivanje, on bi uvek trebalo da bude u operativnom stanju.



## Upozorenje

- Nikada nemojte da skidate kućište ovog aparata.
- Nikada nemojte da podmazujete nijedan deo ovog aparata.
- Nikada nemojte da postavljate ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Ovaj aparat držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Obezbedite lak pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru u svakom trenutku da biste mogli da isključite aparat iz struje.

## Bezbednost sluha



## Usklađenost

# CE 0700

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima direktive 1999/5/EZ.

Kopija EC izjave o usaglašenosti dostupna je u PDF verziji na Web lokaciji [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## SAR izjava

Vaš uređaj je radio predajnik i radio prijemnik. Dizajniran je tako da ne prevazilazi ograničenja u vezi sa izlaganjem radio talasima (radiofrekventna elektromagnetna polja) koja preporučuju međunarodne smernice. Smernice je razvila nezavisna naučna organizacija (ICNIRP) i sadrže značajnu bezbednosnu marginu koja je napravljena da bi se osigurala bezbednost svih osoba, bez obzira na starost i zdravstveno stanje. Smernice u vezi sa izlaganjem radio talasima koriste jedinicu mere poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Posebna stopa apsorpcije) ili SAR. SAR ograničenje za mobilne uređaje je 2 W/kg.

Testovi za SAR obavljaju se pomoću uobičajenih položaja za korišćenje dok uređaj odašilje na najvišem nivou snage u svim frekventnim opsezima. Najveća SAR vrednost prema ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i date uslove

Philips PI4010G (nošenje uz telo)	0,571 W/ kg
-----------------------------------	-------------------

Stvarne SAR vrednosti za ovaj uređaj tokom upotrebe obično su značajno niže od navedenih vrednosti. Razlog za to je taj što se u svrhu postizanja efikasnosti sistema i maksimalnog smanjivanja smetnji u mreži automatski smanjuje radna snaga vašeg uređaja kada se ne zahteva puna snaga. Što je niža izlazna snaga uređaja, niža je njegova SAR vrednost.

Testiranje SAR vrednosti prilikom nošenja uređaja uz telo obavljeno je uz razdaljinu od 1,5 cm. Da bi se zadovoljile smernice za izlaganje RF zračenju tokom nošenja uređaja uz telo, ova razdaljina trebala bi da bude najmanja razdaljina uređaja od tela.

Ako ne koristite odobrenu dodatnu opremu, vodite računa da bilo koji proizvod koji koristite ne sadrži metalne delove i da drži uređaj na navedenoj razdaljini od tela.

Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda. Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Kada je potrebno izvaditi ugrađenu bateriju, proizvod obavezno odnesite stručnjaku.

## Napomena

- Tipiska pločica se nalazi sa zadnje strane proizvoda.

## Briga o životnoj sredini

### Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i stare opreme poštujujte lokalne zakone o odlaganju otpada.




## Napomena

### Pisana ponuda

WOOX Innovations ovim dostavlja ponudu da, na zahtev, prosledi kopiju celokupnog odgovarajućeg izvornog koda softverskih paketa otvorenog koda zaštićenih autorskim pravima i upotrebljenih u ovom proizvodu, za


pakete za koje takva ponuda bude zatražena odgovarajućim licencama. Ova ponuda važi u periodu do tri godine od kupovine proizvoda. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na e-adresu [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Ukoliko ne želite da koristite e-poštu ili ako ne dobijete potvrdu o prijemu u roku od nedelju dana od slanja poruke na navedenu elektronsku adresu, obratite se pismom na adresu: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ako u razumnom roku ne dobijete odgovor na pismo, pošaljite e-poruku na gore navedenu e-adresu.

**Ovaj proizvod delimično je zasnovan na softveru otvorenog koda. Tekst licence i potvrdu možete pronaći na uređaju tako da izaberete  > About tablet (O tabletu) > Legal information (Pravne informacije).**

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Philips i Philips amblem štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V. Kompanija WOOX Innovations zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene proizvode.

## 2 Pregled

### Kontrole

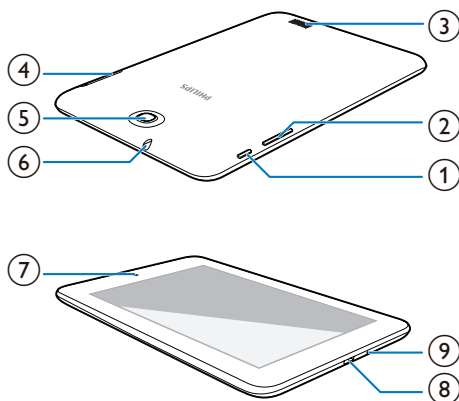

- ① **Dugme za napajanje/zaključavanje**
  - Pritisnite i zadržite: uključivanje ili isključivanje uređaja.
  - Pritisnite: zaključavanje/otključavanje ekrana; da biste otključali ekran, prevucite katanac na ikonu.
  - Resetovanje: pritisnite dugme i zadržite ga 10 sekundi.
- ② **+ , -**
  - Pritisnite: povećavanje/smanjivanje jačine zvuka.
  - Pritisnite i zadržite: brzo povećavanje/smanjivanje.
- ③ **Zvučnik**
- ④
  - Otvor za mikro SD karticu
  - Otvor za SIM karticu
- ⑤ **Objektiv zadnjeg fotoaparata (2,0 MP)**
- ⑥
  - Priključak za slušalice od 3,5 mm

- ⑦ **Objektiv prednjeg fotoaparata (0,3 MP)**
- ⑧
  - USB priključak za prenos podataka i punjenje baterije
- ⑨
  - Mikrofon

### Početni ekran



- ① **APPS/WIDGETS (APLIKACIJE/VIDŽETI)**: lista svih aplikacija ili vidžeta.  
 **Settings** (Postavke): prilagođavanje postavki uređaja **PI4010G**.  
 **Chrome**: Web pregledač kompanije Google
- ② : **dodirnite da biste se vratili na početni ekran.**  
 : vraćanje za jedan nivo.  
 : prikazivanje aplikacija kojima ste nedavno pristupali.  
 (za neke aplikacije): prikazivanje menija sa opcijama.
- ③ **Google pretraga**
  - : upotrebite okvir za brzu pretragu da biste pretražili uređaj **PI4010G** ili Web.
  - : Google glasovna pretraga
- ④ **Obaveštenja**



- Povucite traku nadole da biste proverili događaj.

## 5 Vreme, nivo napunjenosti baterije, opcije podešavanja

- Povucite traku nadole da biste proverili nivo napunjenosti baterije ili izabrali opcije podešavanja.

## Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje

- 1 Povucite gornju traku nadole kao što je prikazano.



- 2 Dodirnite ikonu da biste izabrali opcije.

- U toku je punjenje baterije
- Prebacivanje u meni sa postavkama
- Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije
- Uključite/isključite Bluetooth
- Uključite/isključite GPS
- Uključite/isključite vezu za prenos podataka preko mobilne mreže  
Proverite da li ste ubacili SIM karticu u **PI4010G** da biste pristupili mobilnoj mreži.

- Uključite/isključite režim za let avionom.  
Kada je uključen režim za let avionom, onemogućen je pristup bežičnoj vezi.



- Promenite osvetljenost ekrana



- Promenite opciju za tajmer za isključivanje ekrana



- Uključite/isključite rotaciju ekrana




- Omogućite/onemogućite da uređaj funkcioniše kao pristupna tačka za internet vezu preko mobilne mreže.

## 3 Početak

### Napajanje

**PI4010G** ima ugrađenu bateriju koja može da se puni pomoću USB priključka ili priloženog USB adaptera za napajanje.

- Povežite **PI4010G** sa priloženim USB adapterom za napajanje pomoću USB kbla.

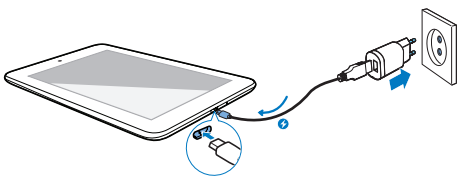

#### Napomena


- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.

### Štednja baterije


- Da biste štedeli bateriju i produžili vreme rada, uradite sledeće:

#### Korišćenje režima mirovanja

Nakon izabranog vremenskog perioda, **PI4010G** će preći u režim mirovanja, a ekran će se automatski isključiti. Da biste štedeli bateriju, uradite sledeće:

- Izaberite  > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje) da biste vrednost tajmera za isključivanje ekrana podesili na malu vrednost.
- Da biste isključili Wi-Fi dok je aktivan režim mirovanja:

① Izaberite  > **Wi-Fi**.

- ② Sa gornje trake izaberite  > **Advanced** (Napredno) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Ostavi uključen Wi-Fi tokom mirovanja). Izaberite **Never** (Nikada).

### Uključivanje/isključivanje uređaja





Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje i zadržite ga da biste uključili/isključili uređaj.



# 4 Osnove

## Pronalaženje aplikacija

Krećite se po početnom ekranu da biste pronašli aplikaciju:

- Prevlaćite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu;
- Pored toga, dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija. Prevlaćite nalevo/nadesno da biste se kretali kroz listu;
- Koristite dugmad za navigaciju  /  da biste se kretali između ekrana. Dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.



### Savet

- Na uređaju **PI4010G** možete da instalirate aplikacije sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.



### Play Store:

- preuzimajte različite aplikacije, igre i druge sadržaje.



### Settings (Postavke):

- prilagodite postavke uređaja **PI4010G**.



### Play Music:

- reprodukujte muziku sa uređaja **PI4010G**.
- Muzička usluga kompanije Google na mreži



### Gallery (Galerija):

- pregledajte slike i video zapise sačuvane na uređaju **PI4010G** ili snimljene pomoću njega.



### Camera (Fotoaparat):

- fotografirate ili snimate video zapise.



### Play Movies & TV:

- Usluga kompanije Google za gledanje filmova i TV programa na mreži (dostupna je samo u nekim zemljama)



### YouTube:

- Video usluga kompanije Google na mreži



### Deezer:

- Muzička usluga na mreži (dostupna je u nekim zemljama)



### Play Books:

- Usluga kompanije Google za knjige (dostupna je samo u nekim zemljama)



### Google+/Orkut:

- Google usluga društvenog umrežavanja



### Hangouts:

- Google usluga za ćaskanje



### Blogger:

- Google usluga za blogove



### Browser (Pregledač):

- pregledajte Web stranice.



### Chrome:

- Web pregledač kompanije Google



### Google Search (Google pretraga):

- pretražite **PI4010G** ili Web.



### Voice Search (Glasovna pretraga)

- Google glasovna pretraga i usluge obavljanja radnji glasom



### Maps (Mape):

- Google usluga za mape



### Earth (Zemlja):

- satelitski prikaz mapa (dostupno je samo u nekim zemljama)



- **Email** (E-pošta): podesite nalog e-pošte na uređaju **PI4010G**.



#### Gmail:

- Google usluga e-pošte



#### Downloads (Preuzimanja):

- pregledajte listu sadržaja preuzetih sa Web-a.



#### ES File Explorer:

- pregledajte datoteke/fascikle na uređaju **PI4010G**, instalirajte aplikacije i upravljajte datotekama.



#### Kingsoft Office:

- Kreirajte i upravljajte dokumentima, tekstualnim, Powerpoint i Excel datotekama.



#### Drive (Disk):

- Google usluga za skladištenje u informatičkom oblaku



#### Translate (Prevodilac):

- Google usluga za prevodenje na mreži



#### Calendar (Kalendar):

- dodajte događaje i podešavajte podsetnike za događaje.



#### Keep:

- brzo pravite beleške.



#### Clock (Sat):

- koristite tajmer, budilnik i štopericu.



#### Kalkulator



#### Sound Recorder (Snimač zvuka):

- Snimajte i preslušavajte glasovne poruke.



#### AccuWeather:

- Usluga na mreži za vremensku prognozu

## Upotreba ekrana

### Uključivanje/isključivanje rotacije ekrana

- 1 Povucite gornju traku nadole.



- 2 U padajućem meniju dodirnite / da biste uključili/isključili rotaciju ekrana.

### Zaključavanje/otključavanje ekrana

Zaključavanjem ekrana možete da zaključate sve dodirne komande na ekranu. Na taj način ćete sprečiti neželjene operacije.

#### Automatsko zaključavanje


Nakon određenog vremenskog perioda ekran će se zatamniti i automatski zaključati. Da biste podesili vremenski period, izaberite > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje).

#### Da biste ručno zaključali ekran

- Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje.

#### Da biste otključali ekran

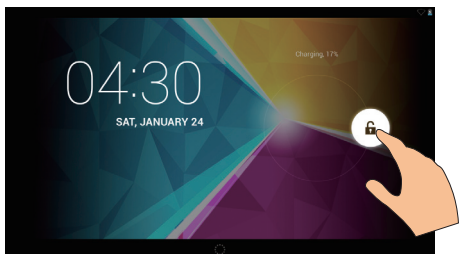

- 1 Ako je potrebno, pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje da biste prikazali sliku katanca.
- 2 Prevucite je da biste otključali.




## Prilagođavanje početnog ekrana

Da biste brzo pristupali funkcijama sa početnog ekrana, možete da dodajete i preuređujete stavke.

### Dodavanje ikona aplikacija i vidžeta


- 1 Prevucite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu.
  - Ako je potrebno, dodirnite  da biste se vratili na početni ekran.
  - Proverite da stranica nije popunjena.
  - Dodirnite . Dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) ili **WIDGET** (VIDŽET) da biste otvorili listu aplikacija ili vidžeta.

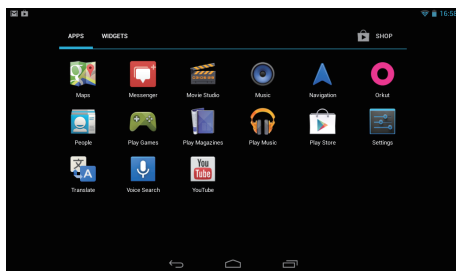

- 2 Dodirnite i zadržite ikonu ili vidžet dok se ne prikaže stranica.
  - ↳ Ikona ili vidžet će biti dodat na izabranu stranicu.

### Brisanje stavki


- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na **x**.

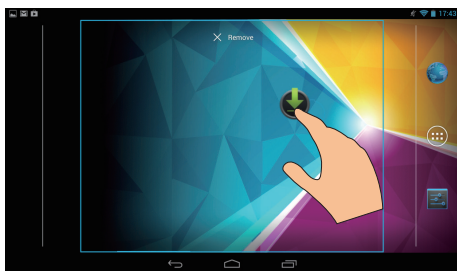

### Premeštanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na određeno mesto na stranici.
- 3 Otpustite stavku.
  - ↳ Stavka će se premestiti na izabrano mesto.



## Dodavanje pozadina


- 1 Na početnom ekranu izaberite  > **Display** (Prikaz) > **Wallpaper** (Pozadina).
- 2 Izaberite opcije.

## Unos teksta

Tastatura na ekranu vam omogućava da unosite tekst na raznim jezicima.


### Izbor metoda unosa


- 1 Na početnom ekranu izaberite  **Settings** (Postavke) > **Language & input** (Jezik i unos).
- 2 Izaberite metod unosa:  
**Google Keyboard** (Google tastatura): za više jezika  
**Google voice typing** (Google glasovno kucanje): za glasovni unos teksta
- 3 Da biste izabrali opcije unosa, dodirnite  pored metoda unosa.

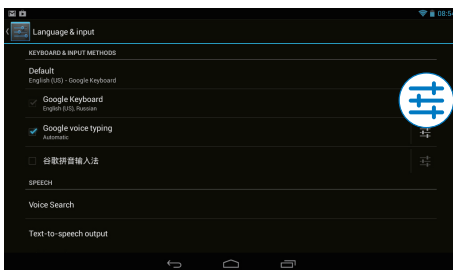



## Korišćenje Google tastature


### Izbor postavki tastature ili jezika za unos

- Na tastaturi na ekranu dodirnite .

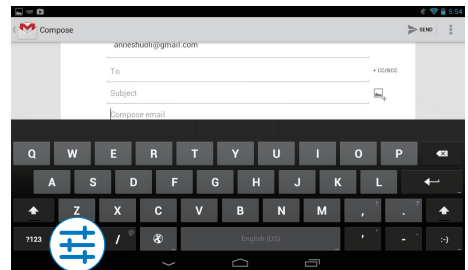



### Menjanje jezika za unos

- 1 Dodajte jezike koje često koristite u listu sa opcijama.
  - ① Na tastaturi na ekranu dodirnite  > **Input languages** (Jezici za unos).
  - ② Dodirnite polje za potvrdu da biste izabrali jezike.
- 2 Na tastaturi na ekranu dodirnite i zadržite  kako biste izabrali jezik.

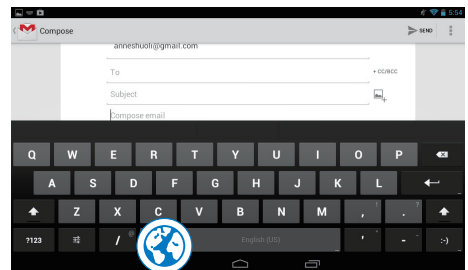


## Unošenje teksta

- 1 Dodirnite okvir za tekst da biste prikazali tastaturu na ekranu.
  - 2 Dodirujte tastere da biste unosili tekst.
- Da biste izbrisali unos ispred pokazavača:
- Izaberite .
- Da biste prešli na sledeći red:
- Izaberite .

### Prelazak između slova i brojeva/simbola

- Dodirnite ?123 ili ABC.

### Savet

- Na tastaturi sa brojevima/simbolima dodirnite  da biste prelazili između brojeva/simbola i dodatnih simbola.

## Prelazak između unosa velikih i malih slova



- Dodirnite **↕** da biste prelazili između **↕** i **↕**.
  - ↕ : sledeće slovo koje unesete biće veliko.
  - ↕ : sva slova koja unosite biće mala.

Da biste prešli na unos samo velikih slova:

- 1 Dodirnite i zadržite **↕** ili **↕**.
  - ↳ Dugme će promeniti boju u plavu.
- 2 Kada se oglasi klik, otpustite dugme.
  - ↳ Prikazaće se **↕**.
  - ↳ Sva slova koja unosite biće velika.

## Biranje drugih opcija za dugme


- Dodirnite i zadržite dugme koje je označeno simbolom u donjem/gornjem desnom uglu.
  - ↳ Prikazaće se iskačući ekran.

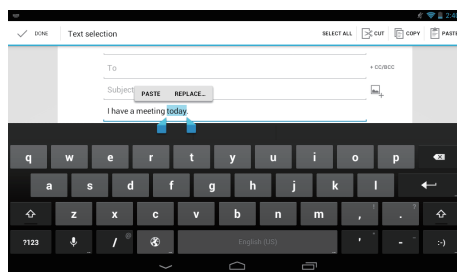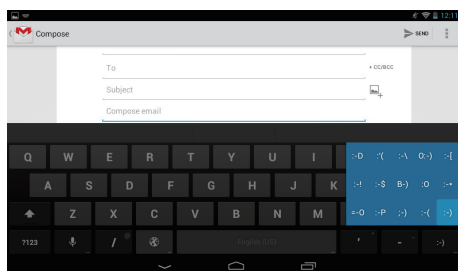

- 3 Dodirnite **Copy** (Kopiraj) ili **Cut** (Iseci).
  - ↳ Izabrani tekst će biti kopiran ili isečen.

## Nalepljivanje izabranog teksta

- 1 Postavite pokazivač na željeno mesto.
- 2 Dodirnite to mesto i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
  - ↳ U iskažućem ekranu će se prikazati opcija **Paste** (Nalepi).
  - ↳ Dodirnite **Paste** (Nalepi). Tekst će biti nalepljen na izabrano mesto.

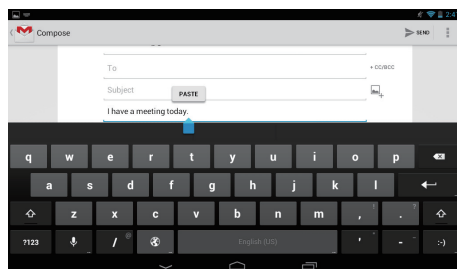

## Uređivanje teksta

Možete da isecate, kopirate i nalepljujete tekst koji ste uneli.

### Kopiranje ili nalepljivanje izabranog teksta

- 1 Dodirnite tekst i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
  - ↳ Biće izabrana reč koju ste dodirнули, uz oznake za početnu i krajnju poziciju.
- 2 Prevucite oznake da biste izabrali ili promenili početnu/krajnju poziciju.
  - Dodirnite **Select all** (Izaberi sve) da biste izabrali sav tekst.

# 5 Povezivanje


## Povezivanje na Internet

**PI4010G** možete da povežete na Internet pomoću Wi-Fi ili mobilne mreže.

### Wi-Fi povezivanje

Povežite **PI4010G** na bežični ruter (pristupnu tačku). **PI4010G** možete da povežete na mrežu koja je zasnovana na ruteru.

Da biste ga povezali na Internet, proverite da li se ruter direktno povezuje na Internet i da nije potrebna pozivna veza sa računara.

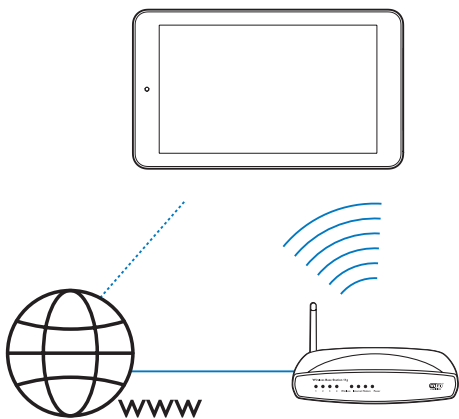

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opciju za uključivanje Wi-Fi funkcije.  
↳ Prikazaće se lista Wi-Fi mreža u dometu.
- 3 Povežite **PI4010G** na mrežu:
  - ① Dodirnite da biste izabrali mrežu.
  - ② U iskaćućem ekranu unesite lozinku za mrežu.

- ↳ **Wi-Fi** će se prikazati u statusnoj traci nakon uspešnog uspostavljanja Wi-Fi veze.
- ↳ Sledeći put kada uključite **PI4010G**, **PI4010G** će se automatski povezati na mrežu na koju je prethodno bio povezan.

### Napomena

- Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI4010G** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu. Da biste saznali Wi-Fi MAC adresu, na početnom ekranu izaberite **Settings** (Postavke) > **About tablet** (O tablet računaru) > **Status**.
- Da biste osvežili listu mreža, izaberite **Scan** (Skeniraj) u gornjem desnom uglu ekrana.
- Ako ste onemogućili SSID emitovanje ili sakrili Service Set Identifier (SSID) rutera, ručno unesite SSID ili javni naziv mreže. Izaberite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**. Sa gornje trake izaberite **+**.
- Ako je DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) funkcija nedostupna ili je onemogućena na ruteru, ručno unesite IP adresu uređaja **PI4010G**.

## Povezivanje preko mobilne mreže

SIM kartica vam omogućava da povežete **PI4010G** na Internet preko mobilne mreže. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluga.

- 1 Ubacite SIM karticu u **PI4010G**.




- 2 U padajućem meniju dodirnite da biste uključili **4G**.

## Povezivanje na računar

Povežite **PI4010G** sa računarom pomoću USB kablo.



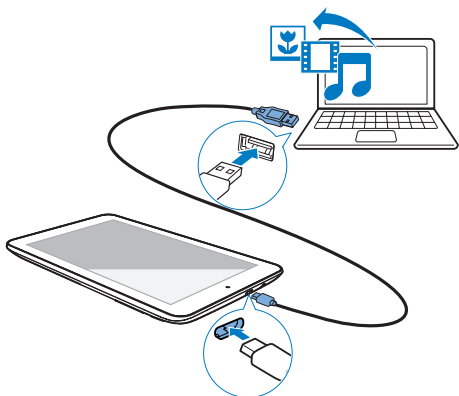

Možete da prenosite aplikacije i medijske datoteke sa računara na **PI4010G**, u ugrađenu memoriju ili na SD karticu.

## Upotreba mikro SD kartice

Umetnite mikro SD karticu (do 32 GB) u **PI4010G**. Možete da povećate kapacitet memorije uređaja **PI4010G**.



## Bluetooth povezivanje

Bluetooth funkcija omogućava obavljanje sledećih stvari bežičnim putem na modelu **PI4010G**:

- prijem datoteka sa drugog povezanog Bluetooth uređaja ili slanje na njega;
- slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica;
- slušanje muzike pomoću Bluetooth zvučnika kao što su **Philips SHOQBOX**.

## Povezivanje sa Bluetooth uređajima

**PI4010G** možete da povezujete sa Bluetooth uređajima na sledeće načine:

- uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajem;
- prijem veze sa drugom Bluetooth uređaja.




### Savet

- Pre povezivanja pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da biste saznali šifru za Bluetooth uparivanje. Možete i da isprobate sa 0000 ili 1234.

## Uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajima

- 1 Proverite da li je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
  - Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.
- 2 Na uređaju **PI4010G** obavite pretragu Bluetooth uređaja:
  - ① Na početnom ekranu dodirnite **Settings (Postavke) > Bluetooth**.
  - ② Izaberite opciju za uključivanje Bluetooth funkcije.

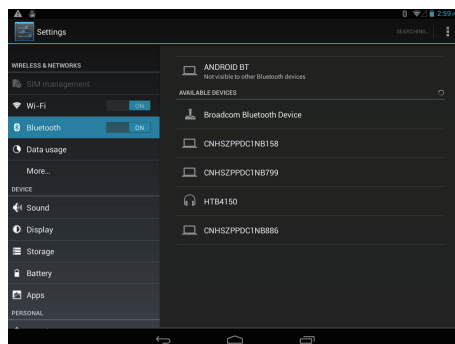

➔ će se prikazati u statusnoj traci.

- ③ Dodirnite **SEARCH FOR DEVICES (PRETRAŽI UREĐAJE)**.


- ↳ Uređaj će se nakon što bude otkriven prikazati pod **AVAILABLE DEVICES** (DOSTUPNI UREĐAJI).

### 3 Uparivanje sa uređajem:

- Na uređaju **PI4010G** dodirnite naziv drugog uređaja i unesite šifru kada se to od vas bude tražilo;
- Na uređaju unesite šifru kada se to od vas bude tražilo.
- ↳ Kada se uparivanje dovrši, prikazaće se poruka.

## Prijem veze sa drugog Bluetooth uređaja

### 1 Proverite da li je uređaj **PI4010G** vidljiv drugim Bluetooth uređajima:

- ① Na početnom ekranu dodirnite  **Settings (Postavke) > Bluetooth**.
- ② Izaberite opciju za uključivanje Bluetooth funkcije.
- ③ Dodirnite **PI4010G**.  
↳ \***PI4010G** će biti vidljiv dva minuta.

### 2 Na Bluetooth uređaju potražite i obavite uparivanje sa **PI4010G**.



- Informacije o koracima potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.



#### Savet

- \* Da biste promenili naziv uređaja za **PI4010G**, izaberite  **Settings (Postavke) > Bluetooth**, dodirnite  i izaberite **Rename tablet** (Preimenuj tablet).

### 2 Slanje datoteka sa **PI4010G** pomoću Bluetooth funkcije:

- ① Prikažite fotografiju u aplikaciji **Gallery (Galerija)**. Dodirnite  **> Bluetooth**.
- ② Dodirnite upareni uređaj da biste započeli slanje.  
↳ Kada je slanje ili prijem u toku, u vrhu ekrana se prikazuje .

### 3 Prijem datoteka na Bluetooth uređaju:

- Potvrdite upit.
- Sačuvajte datoteke onako kako se to od vas bude tražilo.




## Prijem datoteka sa Bluetooth uređaja

### 1 Proverite sledeće:

- da li ste uparili **PI4010G** sa Bluetooth uređajem;
- da li je uključena Bluetooth funkcija na **PI4010G** i na Bluetooth uređaju.

### 2 Pošaljite datoteke sa Bluetooth uređaja na **PI4010G** pomoću Bluetooth veze.

### 3 Primite datoteke na **PI4010G**:

- Dodirnite  u vrhu ekrana. Potvrdite upit.  
↳ Primljene datoteke možete da pronađete i u  **Settings (Postavke) > Bluetooth**. Dodirnite  i izaberite **Show received files** (Prikaži primljene datoteke).

## Slanje/prijem datoteka preko Bluetooth veze

### Slanje datoteka na drugi Bluetooth uređaj


#### 1 Proverite sledeće:

- da li ste uparili **PI4010G** sa Bluetooth uređajem;

## Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica i zvučnika

### Povezivanje stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika

- ↳ Pratite korake iz odeljka „Uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth

uređajima". Nakon uspostavljanja veze, prikazaće se .

- ↳ Sledeći put kada uključite Bluetooth na uređajima, Bluetooth veza će biti automatski uspostavljena.

### Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika

- Reprodukujte muziku na uređaju **PI4010G**.
  - ↳ Slušajte muziku preko povezanih Bluetooth slušalica ili zvučnika.


**hotspot** (Podesi Wi-Fi pristupnu tačku). Možete da proverite i da uredite naziv mreže (SSID) i lozinku.

- 4** Na mobilnim uređajima potražite i povežite se na **PI4010G**.

---

## GPS povezivanje

Da biste pristupili uslugama u vezi sa lokacijom, uključite GPS funkciju kako biste se povezali na GPS (Global Positioning System).

- Na početnom ekranu dodirnite  **Settings** > **Location access** > **Access to my location** (Postavke > Pristup lokaciji > Pristup mojoj lokaciji). Uključite opciju **GPS satellites** (GPS sateliti).
- Pored toga, za uključivanje/isključivanje GPS funkcije možete da koristite padajući meni (pogledajte 'Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje' na strani 7).

---

## Prenosiva pristupna tačka

**PI4010G** može da funkcioniše kao Wi-Fi pristupna tačka. Preko **PI4010G** možete da povezujete bežične uređaje na Internet.

**Da biste se povezali na Internet preko PI4010G:**


- 1** Povežite PI4010G na Internet preko mobilne mreže.
- 2** U **More...** (Još...) > **Tethering & portable hotspot** (Deljenje internet veze i prenosiva pristupna tačka) uključite **Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi pristupna tačka).
- 3** Dodirnite **Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi pristupna tačka) da biste izabrali **Set up Wi-Fi**

## 6 Aplikacije

Aplikacije vam omogućavaju da pristupate funkcijama, uslugama i različitim audio/video sadržajima na uređaju **PI4010G**.

### Instaliranje aplikacija


Na uređaju **PI4010G** možete da instalirate aplikacije iz sledećih izvora:

-  (**Play Store**) preko Interneta; ili
- drugi izvori, kao što su oni na mreži, unutrašnja memorija uređaja **PI4010G** i mikro SD kartica koju ste umetnuli u uređaj **PI4010G**.


#### Play Store

- 1 Prijavite se ili kreirajte Google nalog da biste pristupali Google uslugama. Da biste dodali Google nalog, uradite sledeće:

- ① Izaberite  (**Play Store**). Dodirnite  > **Accounts (Nalozi)**.

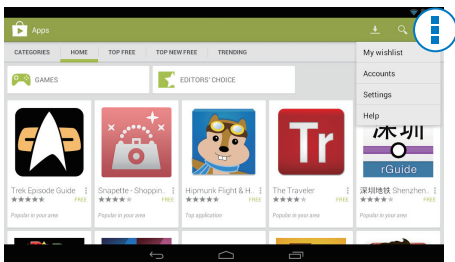


- ② Izaberite **Add account (Dodaj nalog)**.
- ③ Pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.

- 2 Pretražite aplikacije po potrebi.
  - Dodirnite  za pretragu pomoću ključnih reči.

- 3 Preuzmite aplikaciju:
  - Dodirnite aplikaciju. Potvrdite po potrebi.
    - ↳ Kada se preuzimanje završi, automatski će započeti instalacija.
  - ↳ Status proverite u statusnoj traci. Ako je potrebno, dodirnite ikonu da biste započeli instalaciju na upit.




#### Savet

- Da biste upravljali nalogima, izaberite  **Settings** (Postavke) > **ACCOUNTS (NALOZI)**. Dodirnite nalog da biste izabrali opcije.

### Drugi izvori


#### Dozvoljavanje instaliranja iz nepoznatih izvora

- Na početnom ekranu izaberite  > **Security** (Bezbednost). Dodirnite da biste uključili opciju **Unknown sources** (Nepoznati izvori).
  - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

#### Preuzimanje/prenos aplikacija

- Da biste preuzimali aplikacije iz izvora na mreži, pratite uputstva na ekranu.
- Da biste aplikacije premeštali u unutrašnju memoriju ili na SD karticu uređaja, povežite uređaj **PI4010G** sa računarom pomoću USB kablja.


#### Pokretanje instalacije

- Instalacija preuzetih aplikacija započinje automatski.
- Da biste pronašli aplikacije koje ste preneli u unutrašnju memoriju ili na SD karticu izaberite . Pronađite aplikacije i dodirnite opciju da biste započeli instalaciju.

---



## Upravljanje aplikacijama

Možete da upravljate aplikacijama na uređaju **PI4010G**. Na primer, možete da ih instalirate/deinstalirate, zaustavljate pokrenute aplikacije ili da birate druge opcije.

- 1 Na početnom ekranu izaberite  **Settings** (Postavke) > **Apps** (Aplikacije):
  - U odeljku **DOWNLOADED** (PREUZETO) pronađite aplikacije koje ste preuzeli sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.
  - U odeljku **RUNNING** (POKRENUTO) nalaze se aplikacije koje su pokrenute na uređaju **PI4010G**.
  - U odeljku **ALL** (SVE) nalaze se sve aplikacije instalirane na uređaju **PI4010G**.
- 2 Dodirnite aplikaciju.  
↳ Prikazaće se opcije i informacije.
- 3 Dodirnite da biste izabrali opciju.

# 7 Pregledač

🌐 vam omogućava da pregledate Web stranice.

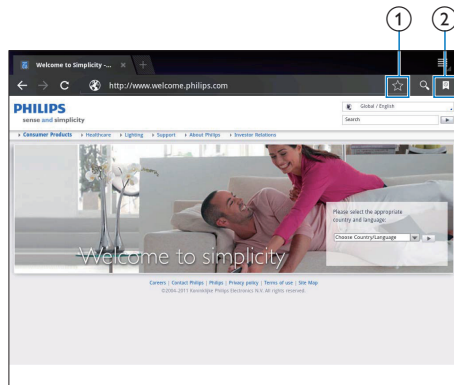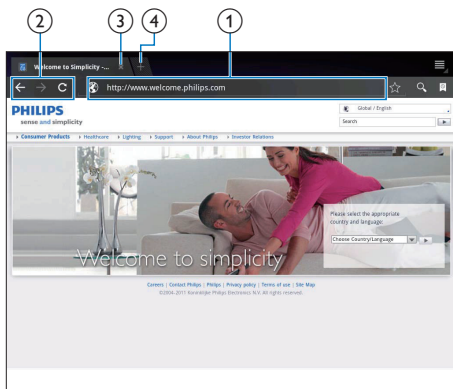

- ① Dodajte obeleživač za trenutnu Web stranicu.
- ② Posetite obeleženu Web stranicu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite 🌐.
- 2 Dodirnite ikone ili okvir za tekst da biste uradili sledeće:
  - ① Unesite adresu Web stranice.  
Dodirnite ► da biste započeli pretragu.
  - ② Dodirnite ikonu da biste se vratili unazad, prešli unapred ili da biste osvežili Web stranicu.
  - ③ Zatvorite Web stranicu.
  - ④ Otvorite novu Web stranicu.

Da biste se kretali između Web stranica:

- U gornjoj traci dodirnite karticu izabrane Web stranice.

## Dodavanje obeleživača

Dodajte obeleživač. Možete brzo da pristupite posećenoj Web stranici.

## 8 E-pošta

Na uređaju **PI4010G** možete da razmenjujete e-poštu kao što to činite na računaru. Uradite sledeće:


- Podesite naloge e-pošte na uređaju.

### Podešavanje naloga e-pošte


Na uređaju **PI4010G** možete da podesite naloge e-pošte na sledeće načine:





- Podesite POP3 ili IMAP naloge e-pošte; ili
- Podesite Microsoft Exchange nalog da biste pristupali poslovnom Exchange poštanskom sandučetu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 26).

#### Podešavanje POP3/IMAP naloga

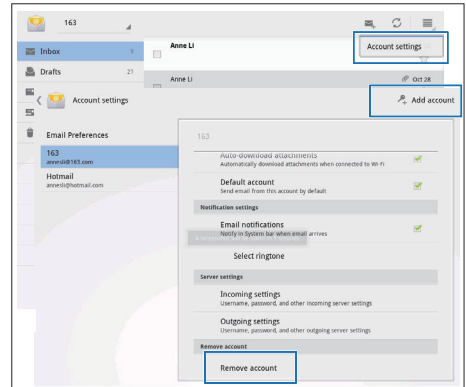
- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
  - Unesite podatke naloga;
  - Izaberite POP3 ili IMAP nalog.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
  - Informacije za podešavanje, kao što su odlazni i dolazni server; potražite od dobavljača usluge e-pošte.

### Izbor postavki naloga



- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnete  > **Settings** (Postavke).  
↳ Prikazaće se iskačući ekran.
  - Ako je potrebno, dodirujte  da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.
- 2 Izaberite opcije za nalog.  
**Da biste dodali nalog:**
  - U odeljku  > **Settings** (Postavke), dodirnete **Add account** (Dodaj nalog).  
**Da biste uklonili nalog:**
  - U odeljku  > **Settings** (Postavke), izaberite **Remove account** (Ukloni nalog).  
↳ Trenutni nalog će biti uklonjen.

### Proveravanje e-pošte

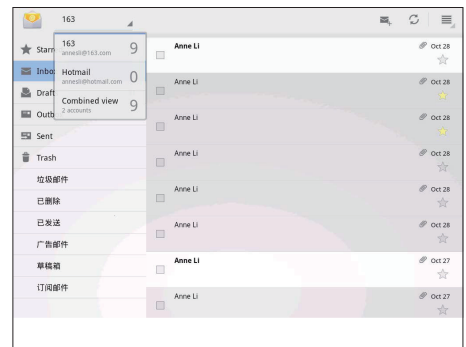

E-poštu možete da proverite na sledeće načine:

- Proveravajte jedno objedinjeno poštansko sanduče;
- Proveravajte poruke po nalogu;
- Proveravajte poruke označene zvezdicom;
- Proveravajte nepročitane poruke.

### Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče:

- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnite naziv naloga.
  - ↳ Prikazaće se padajuća lista sa nazivima naloga.
- Ako je potrebno, dodirujte ↵ da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.

- 2 Dodirnite **Combined view** (Kombinovani prikaz).
  - ↳ Različite boje se koriste za označavanje poruka iz različitih naloga.

### Da biste proveravali poruke sa jednog naloga:

- 1 Ponovite **korak 1** iz odeljka „Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče“.
- 2 Dodirnite izabrani nalog.
  - ↳ Prikazaće se poruke sa naloga.


### Da biste proveravali poruke označene zvezdicom:

- Dodirnite zvezdicu pored poruke.
  - ↳ Poruka će biti dodata u fasciklu **Starred** (Označeno zvezdicom).

### Da biste proveravali nepročitane poruke:

- Na ekranu sa listom e-pošte nepročitane poruke se prikazuju belom bojom.

## Sastavljanje poruka e-pošte

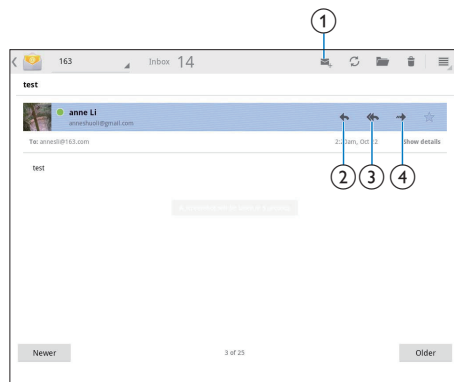

Prilikom čitanja poruke, dodirnite neku od ikona da biste postigli sledeće:

- ① Sastavite novu poruku
- ② Odgovorite
- ③ Odgovorite svima
- ④ Prosledite

## Organizovanje poruka e-pošte



- 1 Na ekranu sa listom e-pošte izaberite poruke kojima želite da upravljate:
  - Dodirujte polja za potvrdu pored poruka.
    - ↳ Izabrane poruke će biti istaknute.



2 Dodirujte ikone da biste postigli sledeće:

- ① Izbrišite poruke.
- ② Premestite poruke u izabranu fasciklu.
- ③ Označite poruke kao pročitane ili nepročitane.
- ④ Dodajte poruke u fasciklu Starred (Označeno zvezdicom).


## 9 Alatke

### Fotoapararat

Uz fotoapararat od 0,3 megapiksela sa prednje i 2 megapiksela sa zadnje strane **PI4010G** omogućava obavljanje sledećih radnji:

- snimanje fotografija ili video zapisa korišćenjem fotoapararata ili video kamere;
- video ćaskanje sa prijateljima preko Interneta, pomoću aplikacija.

### fotografisanje ili snimanje video zapisa

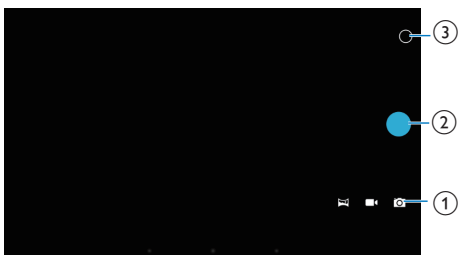

① Birač za fotoapararat, video kameru ili režim panorame

② Okidač

③ Meni sa opcijama

- 1 Na početnom ekranu izaberite .  
↳ Prikazaće se dugmad na ekranu.
- 2 Dodirnite , ili da biste izabrali fotoapararat, video kameru ili režim panorame.
- 3 Dodirnite > da biste prelazili između prednjeg i zadnjeg fotoapararata.
- 4 Da biste fotografisali:
  - ① Uperite objektiv ka subjektu.
  - ② Dodirnite .

③ Fotografija će biti snimljena.

Da biste snimali video zapise:

- Dodirnite / da biste pokrenuli ili zaustavili snimanje video zapisa.

Da biste snimili panoramsku sliku:


- ① Uperite objektiv ka onome što želite da snimate.
- ② Dodirnite da biste započeli snimanje.
- ③ Prelazite preko kadra tako što ćete uređaj pomerati polako i mirno.  
↳ Kada traka toka dođe do kraja, snimanje će se zaustaviti. Biće generisana panoramska slika.

Pregledanje fotografija/video zapisa


- Izaberite Gallery (Galerija).

**Izbor postavki**

Dodirnite da biste prikazali meni sa opcijama:

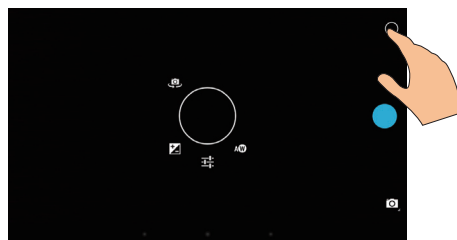

- Dodirnite da biste izabrali opcije za fotoapararat ili video kameru.
- Dodirnite da biste izabrali vrednost ekspozicije u skladu sa uslovima osvetljenja.
- Prevlaćite u krug da biste izabrali scenu u skladu sa okruženjem za snimanje.

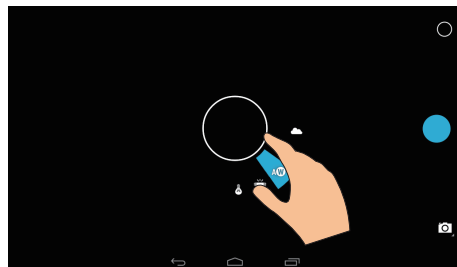

---

## Kalendar

Kalendar na uređaju možete da sinhronizujete sa sledećim kalendarima:

- kalendar na Microsoft Exchange nalogu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 26).

# 10 Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama

**PI4010G** možete da koristite u kompanijskim mrežama. Instalirajte sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate pre pristupanja kompanijskim mrežama. Pristup kompanijskoj mreži može da vam omogućiti da podesite Microsoft Exchange nalog i da dodate VPN na uređaju. Microsoft Exchange nalog vam omogućava da pristupate poslovnom Exchange poštanskom sandučetu.

## Instaliranje sigurnih akreditiva

Od administratora mreže tražite sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate.

**Da biste instalirali sigurne akreditive:**


- 1 Obavezno prebacite datoteke sigurnih akreditiva sa računara na SD karticu koju ste priključili na uređaju.




### Napomena

- Proverite da li su sigurni akreditive sačuvani na uređaju **PI4010G** u matičnom direktorijumu SD kartice, a ne u nekoj fascikli.



- 2 Instalirajte sigurne akreditive:

- ① Na početnom ekranu izaberite  > **Security (Bezbednost)** > **Install from SD card (Instaliraj sa SD kartice)**.
- ② Dodirnite datoteku da biste započeli instalaciju.
- ③ Podesite lozinku i naziv za akreditive kada se to bude tražilo od vas.

**Da biste primenili sigurne akreditive:**

- 1 U odeljku  izaberite **Security (Bezbednost)** > **Trusted credentials (Pouzđani akreditive)**.
- 2 Proverite da li je akreditiv izabran.
  - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
  - ↳ Na uređaju omogućite aplikacijama da koriste sigurne akreditive.

## Podešavanje Microsoft Exchange naloga

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
  - Unesite podatke naloga i kao tip naloga izaberite **Exchange**.
  - Ako ste podesili druge naloge e-pošte, izaberite  > **Settings (Postavke)** na ekranu sa listom e-pošte. Dodirnite **Add account (Dodaj nalog)**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
  - Kao adresu servera unesite Web adresu za Outlook Web Access, na primer, owa.ime kompanije.com ili mail.ime kompanije.com/owa.
  - Druge informacije za podešavanje poput imena domena i korisničkog imena potražite od administratora sistema.



### Napomena


- Uređaj može da funkcioniše sa verzijama Microsoft Exchange 2003 i 2007.

---


## Dodavanje VPN-a

Virtuelna privatna mreža (Virtual Private Network,VPN) omogućava bezbedno povezivanje na privatne mreže. Ponekad je za povezivanje na kompanijske mreže potreban VPN pristup.

### Da biste dodali VPN na uređaju


- 1 Tražite informacije za konfigurisanje od administratora mreže.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još) > **VPN**.
- 3 Konfigurirate VPN kada se to od vas bude tražilo.
- 4 Instalirajte sigurne akreditve po potrebi (pogledajte 'Instaliranje sigurnih akreditiva' na strani 26).

### Da biste se povezali na VPN:

- 1 Proverite da li ste povezali **PI4010G** na Internet.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još).  
↳ Prikazaće se lista VPN mreža.
- 3 Dodirnite VPN da biste započeli povezivanje.

# 11 Postavke

Da biste izabrali željena podešavanja:

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Prevlačite nagore ili nadole da biste se kretali kroz liste sa opcijama.
- 3 Dodirnite opciju da biste je izabrali.

## Upravljanje SIM karticom

Opcija **SIM management** (Upravljanje SIM karticom) vam omogućava da birate postavke SIM kartice.

## BEŽIČNA VEZA I MREŽE

### Wi-Fi

U odeljku **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNA VEZA I MREŽE) > **Wi-Fi** izaberite željene Wi-Fi postavke (pogledajte 'Wi-Fi povezivanje' na strani 14).

#### Dodavanje Wi-Fi mreže


##### Ručni unos SSID-a

SSID (Service Set Identifier) predstavlja naziv rutera. Naziv omogućava drugim Wi-Fi uređajima da prepoznaju ruter. Ako ste sakrili SSID rutera (na primer, onemogućavanjem SSID emitovanja), ruter neće biti vidljiv na listi dostupnih mreža. Da biste povezali **PI4010G** na ruter, ručno unesite SSID rutera pre nego što pretražite dostupne mreže na uređaju **PI4010G**.

- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite **+**.
- 3 Unesite SSID rutera.
  - ↳ **PI4010G** će početi da pretražuje mreže.
  - ↳ Mreža će biti prikazana na listi mreža.

- 4 Povežite **PI4010G** na mrežu.

#### Obaveštenje o mreži

Uključite **Network notification** (Obaveštenje o mreži). U dnu ekrana će se prikazati  kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.

- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite **i** i izaberite **Advanced** (Napredno) > **Network notification** (Obaveštenje o mreži).

### Režim za let avionom

Režim za let avionom uključite u sledećoj situaciji:

- potrebno je da onemogućite pristup bežičnoj vezi iz bezbednosnih razloga, na primer, dok letite avionom.

U odeljku **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNA VEZA I MREŽE) izaberite **More** (Još) > **Airplane mode** (Režim za let avionom). Možete da onemogućite ili omogućite pristup bežičnoj vezi.

### VPN postavke

VPN postavke koristite za pristupanje privatnim mrežama poput kompanijskih (pogledajte 'Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama' na strani 26).

## UREĐAJ

### Zvuk

U odeljku **Sound** (Zvuk) izaberite postavke zvuka za uređaj.

<b>Volume (Jačina zvuka)</b>	Prevlačite klizač da biste izabrali nivo jačine zvuka za medije, obaveštenja i alarme.
------------------------------	--

<b>Notification Sound (Zvuk obaveštenja)</b>	Podesite audio datoteku kao zvuk zvona.
<b>Touch sounds (Zvukovi na dodir)</b>	Zvuk se reprodukuje kada dodirujete ekran.
<b>Screen lock sound (Zvuk za zaključavanje ekrana)</b>	Zvuk se reprodukuje kada zaključate/otključate ekran.

## Displej

U odeljku **Display** (Prikaz) izaberite postavke prikaza:

**Lock screen notifications (Obaveštenja na zaključanom ekranu)**

- Uključite da bi se prikazivala obaveštenja na zaključanom ekranu.

**Wallpaper (Pozadina ekrana)**

- Podesite pozadinu ekrana za uređaj.

**Auto-rotate screen (Automatsko rotiranje ekrana)**

- Dodirnite da biste uključili/isključili rotiranje ekrana.

**Brightness (Osvetljenost)**

- Prevlačite klizač da biste promenili osvetljenost ekrana.

**Daydream (Sanjarenje)**

- Izaberite opcije za čuvar ekrana: koji čuvar ekrana želite da prikazete i kada. Kada je čuvar ekrana uključen, dodirnite ekran da biste ga deaktivirali.

**Font size (Veličina fonta)**

- Izaberite veličinu fonta za prikaz na ekranu.

**Sleep (Mirovanje)**

- Ekran će se automatski isključiti nakon izabranog vremenskog perioda. Izaberite malu vrednost da biste uštedeli bateriju.

## Storage (Memorija)

U odeljku **Storage** (Memorija) saznajte informacije o količini prostora u unutrašnjoj memoriji i na SD kartici na uređaju **PI4010G**.

## Baterija

U odeljku **Battery** (Baterija) možete da proverite iskorišćenost baterije po aplikacijama.

## Apps (Aplikacije)

U odeljku **Apps** (Aplikacije) možete da upravljate aplikacijama u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI4010G** (pogledajte 'Upravljanje aplikacijama' na strani 19).

## Pristup lokaciji

- U odeljku **Access to my location** (Pristup mojoj lokaciji) možete da uključujete/isključujete opcije.
  - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
  - ↳ Možete da dozvolite ili da zabranite korišćenje informacija o vašoj lokaciji u Google uslugama u vezi sa lokacijom na mreži (kao što su Mape) ili u drugim relevantnim uslugama i aplikacijama.
- Pomoću stavke **GPS satellites** (GPS sateliti) uključite korišćenje usluga u vezi sa lokacijom koje zahtevaju GPS podršku.

## Bezbednost

### Zaključavanje ekrana

Podrazumevano za otključavanje ekrana na uređaju **PI4010G** pritisnite dugme za napajanje/ zaključavanje, a zatim prevucite katanac na ikonu. Pomoću opcije **Screen lock** (Zaključavanje ekrana) možete da podesite šablon, PIN ili

lozinku kao zaštitu za otključavanje. Da biste otključali ekran, potrebno je da primenite neki od metoda.

None (Nijedno)	Isključite zaključavanje.
Slide (Prevlačenje)	Prevucite da biste otključali ekran (podrazumevano).
Pattern (Šablon)	Podesite šablon kao metod za otključavanje.
PIN	Podesite PIN kôd koji se sastoji od brojeva.
Password (Lozinka)	Podesite lozinku koja se sastoji od kombinacije brojeva, slova i simbola.

## Find Me Back

Ova Google usluga vam omogućava da locirate uređaj i zaštitite lične podatke u slučaju da izgubite **PI4010G**.

## Vidljive lozinke

Lozinka se sastoji od više znakova. Da biste bili sigurni da ste ispravno uneli znakove, možete da izaberete da se znakovi prikazuju dok kucate lozinku. Uključite/isključite opciju **Make passwords visible** (Učini lozinke vidljivim) po potrebi.

- Dodirnite polje za potvrdu.  
↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.



## Administratori uređaja


Aplikacije u kompanijskim mrežama, kao što su e-pošta i kalendar u okviru Microsoft Exchange naloga, zahtevaju prava administratora uređaja. Pre nego što deinstalirate takvu aplikaciju, onemogućite prava administratora uređaja.

- U odeljku **Device administrators** (Administratori uređaja) dodirnite aplikaciju.

- ↳ Prava administratora uređaja su onemogućena.
- ↳ Ne možete da sinhronizujete podatke za aplikaciju.

## Nepoznati izvori

Na uređaju **PI4010G** možete da instalirate aplikacije koje preuzimate sa portala  (**Play Store**) ili iz izvora koji nisu .

- Za aplikacije iz izvora koji nisu , dodirnite **Unknown sources** (Nepoznati izvori) kako biste dozvolili instaliranje na uređaju **PI4010G**.  
↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

## Jezik i unos

### Jezik

Pomoću opcije **Language** (Jezik) izaberite jezik za prikaz na ekranu uređaja **PI4010G**.

### Lični rečnik

Opcija **Personal dictionary** (Lični rečnik) vam omogućava da dodajete reči/fraze u korisnički rečnik ili da ih iz njega uklanjate. Možete da prilagođavate predloge reči koji se prikazuju u iskašućem ekranu tokom unosa teksta pomoću Google tastature.

**Da biste dodali reč ili frazu:**

- Dodirnite **+** da biste dodali reč ili frazu.

**Da biste uredili reč ili frazu:**

**1** Dodirnite reč ili frazu.

- ↳ Prikazaće se iskašući ekran.

**2** Uredite reč ili frazu.

**Da biste uklonili reč ili frazu:**

- Dodirnite  pored reči ili fraze.



---

## Voice Search (Glasovna pretraga)

Opcija **Voice Search** (Glasovna pretraga) vam omogućava da birate opcije za Google glasovnu pretragu.

---

## Pretvaranje teksta u govor

U odeljku **Text-to-speech output** (Pretvaranje teksta u govor) dostupne su opcije za:

- glasovni izlaz za funkciju pristupačnosti na uređaju.

### Instaliranje glasovnih podataka

Preuzmite glasovne podatke za sintezu govora.

- 1 Povežite uređaj na Internet.
- 2 Izaberite željenu mašinu za pretvaranje teksta u govor. Dodirnite **☰ > Install voice data** (Instaliraj glasovne podatke).  
↳ Izaberite i preuzmite glasovne podatke.

### Izbor opcija za glasovni izlaz

- 1 Opcija **Speech rate** (Brzina izgovaranja) vam omogućava da izaberete brzinu čitanja teksta: normalno, brzo ili sporo.
- 2 Dodirnite **Listen to an example** (Reprodukuj primer).  
↳ Biće generisana demonstracija sinteze govora na osnovu opcija koje ste izabrali.

---

## Resetovanje

Pomoću opcije **Backup & reset** (Rezervne kopije i resetovanje) > **Factory data reset** (Resetovanje na fabričke postavke) možete da obrišete sve podatke koje ste sačuvali u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI4010G**.

---

## NALOZI

U odeljku **ACCOUNTS** (NALOZI) možete da dodajete, uklanjate ili da upravljate nalogima.

- Dodirnite **Add account** (Dodaj nalog) da biste dodali nalog.

- Dodirnite nalog da biste upravljali njim (na primer, da biste ga uklonili ili izabrali opcije sinhronizacije).

---

## Datum i vreme

---

### Automatsko podešavanje

Datum i vreme na uređaju **PI4010G** možete da sinhronizujete preko Interneta sa uslugama kompanije Philips na mreži.

**Da biste uključili automatsko podešavanje sata:**

- 1 U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste uključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).  
↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
- 2 Pomoću opcije **Select time zone** (Izaberite vremensku zonu) izaberite trenutnu vremensku zonu.
- 3 Pomoću opcija **Use 24-hour format** (Koristi 24-časovni format) i **Select date format** (Izaberite format datuma) izaberite opcije za prikaz vremena i datuma.

---

### Ručno podešavanje

- 1 U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste isključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).  
↳ Ako je ova funkcija onemogućena, nije potvrđen izbor u polju za potvrdu.
- 2 Dodirnite da biste podesili datum, vreme i vremensku zonu pomoću opcija **Set date** (Podesite datum), **Set time** (Podesite vreme) i **Set time zone** (Podesite vremensku zonu).
  - Da biste izabrali datum, dodirnite datum u kalendaru.

---

## Pristupačnost

Funkcija pristupačnosti omogućava glasovno opisivanje radnji na ekranu uređaja (kao što je dodirivanje ili biranje stavki menija) pomoću tehnologije za pretvaranje teksta u govor. Ova funkcija olakšava korišćenje uređaja osobama koje ne mogu jasno da pročitaju sadržaj na ekranu.

### Upotreba funkcije pristupačnosti

- 1 Dodirnite **TalkBack** (Glasovni odgovor) da biste je uključili.
- 2 U odeljku Text-to-speech output (Pretvaranje teksta u govor) birajte opcije za glasovni izlaz (pogledajte 'Pretvaranje teksta u govor' na strani 31).

---

## Automatsko rotiranje ekrana

U odeljku **Auto-rotate screen** (Automatsko rotiranje ekrana) dodirnite da biste uključili/isključili rotiranje ekrana.

---

## O tablet računar

U odeljku **About tablet** (O tablet računar) možete da saznate status i informacije o uređaju **PI4010G**.

---

## Sistemske ispravke

U odeljku **System updates** (Sistemske ispravke) možete da proverite da li postoje sistemske ispravke za **PI4010G**. Proverite da li ste povezali uređaj na Internet.

---

## Status i informacije o uređaju

U odeljku **Status**:

- **Battery status** (Status baterije): prikazivanje statusa punjenja baterije.
- **Battery level** (Nivo baterije): prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti u procentima.

- **IP address** (IP adresa): prikazivanje IP adrese koja je dodeljena uređaju **PI4010G** kada je povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adresa): prikazivanje jedinstvenog identifikatora dodeljenog mrežnom adapteru uređaja **PI4010G**. Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI4010G** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu.
- **Bluetooth address** (Bluetooth adresa): prikazivanje Bluetooth adrese uređaja **PI4010G** kada je Bluetooth funkcija uključena.

**Legal information** (Pravne informacije): pravne informacije za **PI4010G**

**Model number** (Broj modela): broj modela uređaja

**Android version** (Android verzija): verzija firmvera Android platforme koju uređaj koristi

**Build number** (Broj verzije): verzija softvera na uređaju **PI4010G**

# 12 Provera dostupnosti ispravke firmvera

Povežite **PI4010G** na Wi-Fi mrežu. Možete da dobijate obaveštenja o ispravkama firmvera. Povucite gornju traku nadole da biste proverili obaveštenja.

---

## Ažuriranje firmvera na mreži

Na uređaju **PI4010G** možete da ažurirate firmver pomoću naših usluga na mreži preko Interneta (pogledajte 'Sistemske ispravke' na strani 32).

# 13 Tehnički podaci

## Napajanje

- Adapter za napajanje  
CBA0015AK2C1  
Ulaz: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A  
Izlaz: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: ugrađena litijum-jonska polimerska punjiva baterija od 3240 mAh
- Vreme reprodukcije  
Prenos video zapisa preko Wi-Fi veze: 2 sata

## Radna temperatura

- 0 °C do 45 °C

## Temperatura za odlaganje

- -10 °C do 60 °C

## Displej

- Tip: LCD ekran osetljiv na dodir
- Dijagonala ekrana (inča): 8
- Rezolucija: 1024 x 600 piksela

## Platforma

Android™ 4.2.2

## Mogućnost priključivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: 2.0 velike brzine, mikro
- Bežični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobilna mreža  
GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Object Push Profile  
Bluetooth verzija: 2.1+EDR
- GPS

## Zvuk u slušalicama

- Odvajanje kanala: > 45 dB
- Frekventni odziv: 60–18.000 Hz
- Izlazna snaga: 2 x 5 mW (maks.)
- Odnos signal-šum: > 80 dB

## Zvuk iz zvučnika

- Frekventni odziv: 100–15.000 Hz
- Izlazna snaga: 600 mW
- Odnos signal-šum: > 60 dB

## Reprodukcija zvuka

- Podržani formati:

WAV, MP3, AAC, m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tipovi 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody (.imy)

## Snimanje zvuka

- AMR-NB  
Brzina u bitovima: 4,75 do 12,2 kb/s  
Učestalost uzorkovanje: 8 kHz  
Podržani format datoteke: 3GPP (.3gp)
- Nazivno  
Brzina u bitovima: 128 kb/s  
Učestalost uzorkovanja: 44,1 kHz  
Format datoteke: MP3
- Ugrađeni mikrofoni: mono

## Video reprodukcija

- Podržani formati:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (.3gp, .mp4), H.263 (.3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Snimanje video zapisa

- H.264 Format (4:3 ili 16:9, mogućnost izbora)
- Video rezolucija: VGA (640 x 480)
- Brzina u kadrovima: 30 kadrova u sekundi
- Kontejner: .mp4
- Audio format: MP3
- Objektiv: fiksna žižna daljina
- Vreme snimanja: zavisi od količine memorije

## Reprodukcija slika

- Podržani formati:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Snimanje slika

- Rezolucija slike: VGA (640 x 480)
- Format slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna žižna daljina

## Medij za skladištenje

- Kapacitet ugrađene memorije<sup>2</sup>:  
8 GB NAND fleš
- Spoljna memorija:  
Otvor za mikro SD memorijsku karticu (maksimalni kapacitet: 32 GB)

## Unapred instalirane aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupno je samo

u nekim zemljama), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupno je samo u nekim zemljama), Play Music, Play Books (dostupno je samo u nekim zemljama), Translate

- Browser; Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar; Clock, Calculator
- ES File Explorer; Deezer (dostupno je u nekim zemljama), AccuWeather



## Napomena

- <sup>1</sup> Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milijarda bajtova; dostupni kapacitet je manji. Pun kapacitet memorije možda neće biti dostupan pošto je određena količina memorije rezervisana za uređaj. Kapacitet za skladištenje je zasnovan na numerama od 4 minuta uz MP3 kodiranje od 128 kb/s.

# 14 Garancija

Bilo koja od sledećih zloupotreba primećena na ovom uređaju može da poništi korisničku garanciju na uređaj:

- kvarovi ili oštećenja nastala usled nenormalne upotrebe proizvoda od strane korisnika, kao što su ogrebanje, naprsle ili polomljene plastične površine i drugi izloženi delovi, očigledno nepoštovanje uputstava za korišćenje, kao i bilo kakvo prosipanje hrane i tečnosti;
- kvarovi ili oštećenja nastala usled testiranja, instalacije, izmena i modifikacija bilo koje vrste na našim proizvodima, kao i popravke od strane neovlašćenog tehničkog osoblja;
- lomovi ili oštećenja koja nisu primećena po prijemu (kućište, kablovi, ekran itd.);
- proizvodi sa kojih je serijski broj uklonjen, iskvaren ili učinjen nečitljivim;
- kvarovi ili oštećenja nastala usled upotrebe komponenti koje nisu kompatibilne sa Philips robnom markom (kućište, kablovi, kartice, napajanje, delovi itd.);
- kvarovi ili oštećenja izazvana prirodnim putem (poplave, prskanje slane vode i druga električna pražnjenja) ili izlaganjem prekomernoj toploti;
- kvarovi ili oštećenja izazvana upotrebom softvera i/ili hardvera koji nije kompatibilan sa specifikacijama Philips proizvoda;
- delovi koji se habaju usled standardne upotrebe, kao što su kablovi, baterija, dugmad itd.;
- slučajna oštećenja, kao što su padovi, zloupotreba, kontakt sa tečnošću i/ili potapanje u tečnost.



