





Īsa lietošanas pamācība  
Kratki vodič za upotrebu  
Водич за почеток на користење  
Skrócona instrukcja obsługi  
Ghid de inițiere rapidă  
Vodnik za hiter začetek  
Stručná príručka spustenia  
Brzo uputstvo za rukovanje

## Īsa lietošanas pamācība

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI3910

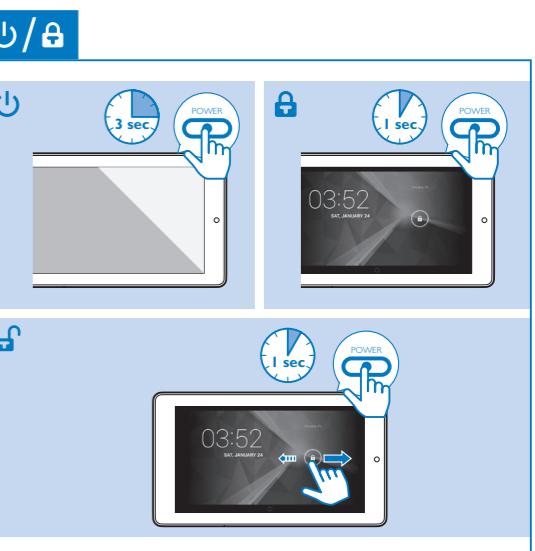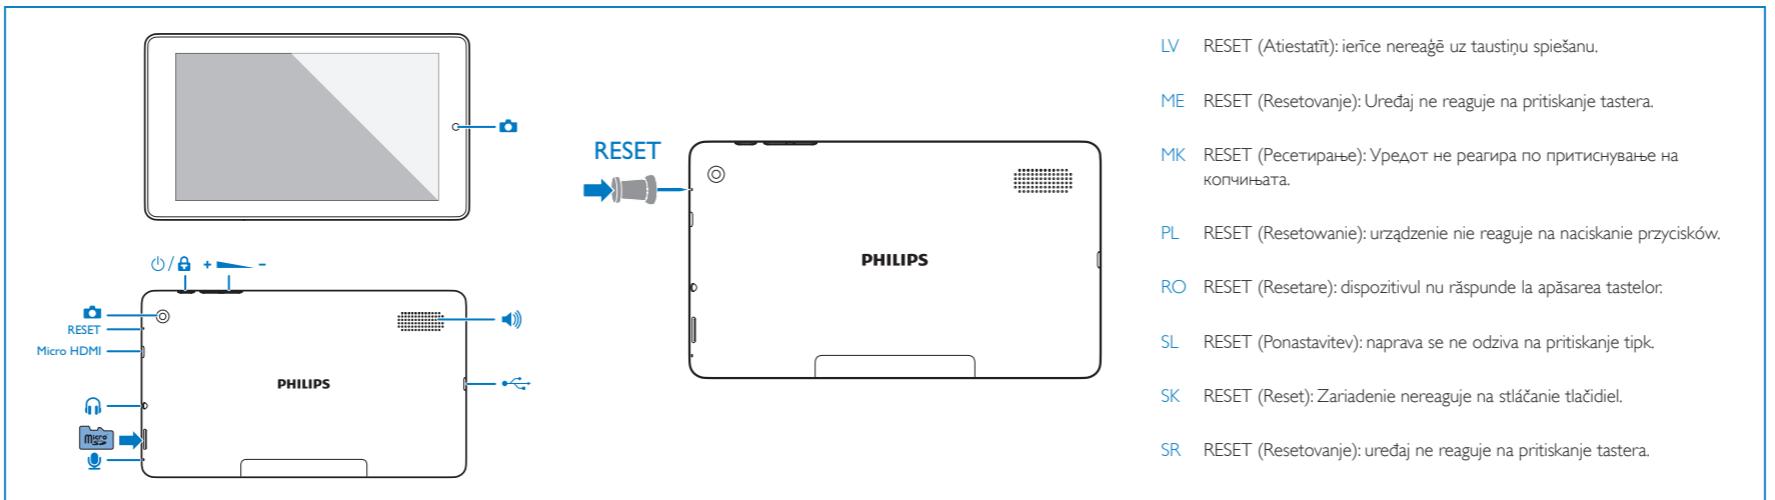

The diagram shows the tablet connected to a power source via a USB cable. The cable is shown being inserted into both the tablet's port and a wall outlet. Below the diagram, a table lists various language translations for the term "Uzlāde" (Charging).

Uzlāde	Punjenje	Полнение	Ładowanie	Încărcare	Polnenje	Nabijanie	Punjenje
--------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

LV	Kada koristite proizvod prvi put, upotrebite priloženi el. adapter da bi se uređaj punio u trajanju od preko 5 sata. Savjeti: Kada je baterija uređaja previše iscrpljena, LCD displej se neće uključiti čak ni kada je punjač povezan, zbog niskog nivoa napunjenoosti baterije. Puniti uređaj najmanje 30 minuta prije nego što ponovo uključite uređaj.	ME	W przypadku pierwszego użycia urządzenia należy ładować je ponad 5 godzin za pomocą dostarczonego zasilacza. Wskazówki: kiedy akumulator urządzenia jest nadmiernie rozładowany, wyświetlacz LCD może się nie włączać po podłączeniu ładowarki ze względu na niski poziom akumulatora. Przed ponownym włączaniem urządzenia ładuj je przez co najmniej 30 minut.	MK	Pripravte za prvo uporabljati ovaj uređaj, povežite ga s napajalnim adapterjem in ga polnite več kot 5 ur. Napovedi: ko je baterija na uređaju prepotrebovala, LCD ekran ne bo se vklopil, ker je baterija preveč izpraznjena. Nekaj časa pred ponovnim uključenjem uređaja ga polnite.	PL	Prima oară când utilizați acest dispozitiv, folosiți adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca dispozitivul timp de peste 5 ore. Sfaturi: Când bateria dispozitivului este deschisă complet, este posibil ca afișajul LCD să nu fie activat din cauza nivelului scăzut al bateriei, chiar și atunci când este conectat încărcătorul. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l porni din nou.	RO	Pred prvo uporabo s priloženim napajalnim adapterjem polnite napravo več kot 5 ure.	SK	Nasveti: če je baterija preveč izpraznjena, se kljub priklapljenem polnilniku zaslon LCD morda ne bo vklopil, ker je baterija preveč izpraznjena. Pred ponovnim vklopopom naprave jo polnite vsaj 30 minut.	SR	Pripravite prvo uporabljati uređaj uporabljite priloženi adapter za napajanje in punite bateriju uređaja duže od 5 sati. Saveti: Kada je baterija uređaja preveč ispraznjena, LCD ekran se možda neće uključiti čak ni nakon priključivanja punjača usled premalog nivoa napunjenoosti baterije. Puniti bateriju uređaja bar 30 minuta pre nego što ga ponovo uključite.
----	---	----	--	----	--	----	---	----	---	----	---	----	---

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3910\_58.2\_QSG\_V1.0\_wk1415.3



## A.. Valodu izvēle



- LV Valodu izvēle
- ME Izbor jezika
- MK Избиране на јазини
- PL Wybór języka
- RO Selectare limbi
- SL Izbiranje jezikov
- SK Výber jazykov
- SR Izbor jezika

