

# Quick start guide





Vérification de votre version d'iOS  
Comprobación de su versión de iOS




- EN** Upgrade your iPhone to iOS 4.3 or above.  
**FR** Mise à niveau de votre iPhone avec iOS 4.3 ou version ultérieure.  
**ES** Actualice su iPhone a la versión iOS 4.3 o a una versión posterior.

4.3

Vérification de votre routeur domestique  
Comprobación del router de casa

- EN Does your router have a WPS  button?
- FR Votre routeur est-il doté d'un bouton WPS  ?
- ES ¿El router tiene un botón WPS  ?




- Yes,** for router with WPS button, go to option 2.
- Non,** Pour un routeur sans bouton WPS (ou si vous avez un doute), passez à l'option 1.
- Oui,** Pour un routeur avec bouton WPS, passez à l'option 2.
- No,** Si el router no tiene botón WPS (o si no está seguro), vaya a la opción 1.
- Sí,** Si el router tiene botón WPS, vaya a la opción 2.


Option 1: Configuration à l'aide de l'iPod Touch/iPhone/iPad  
Opción 1: Configuración a través de iPod touch/iPhone/iPad




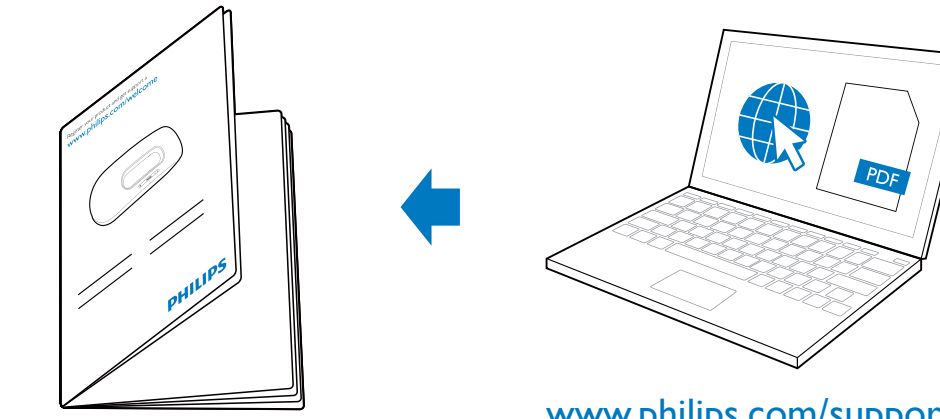
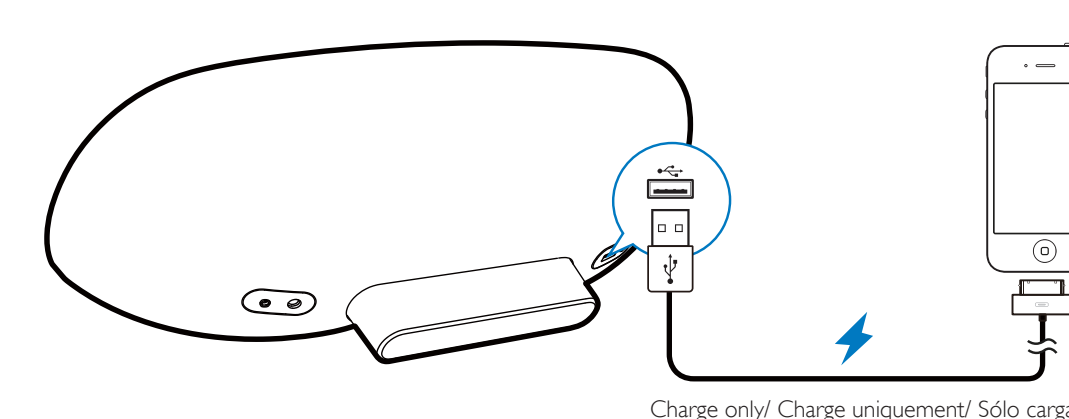
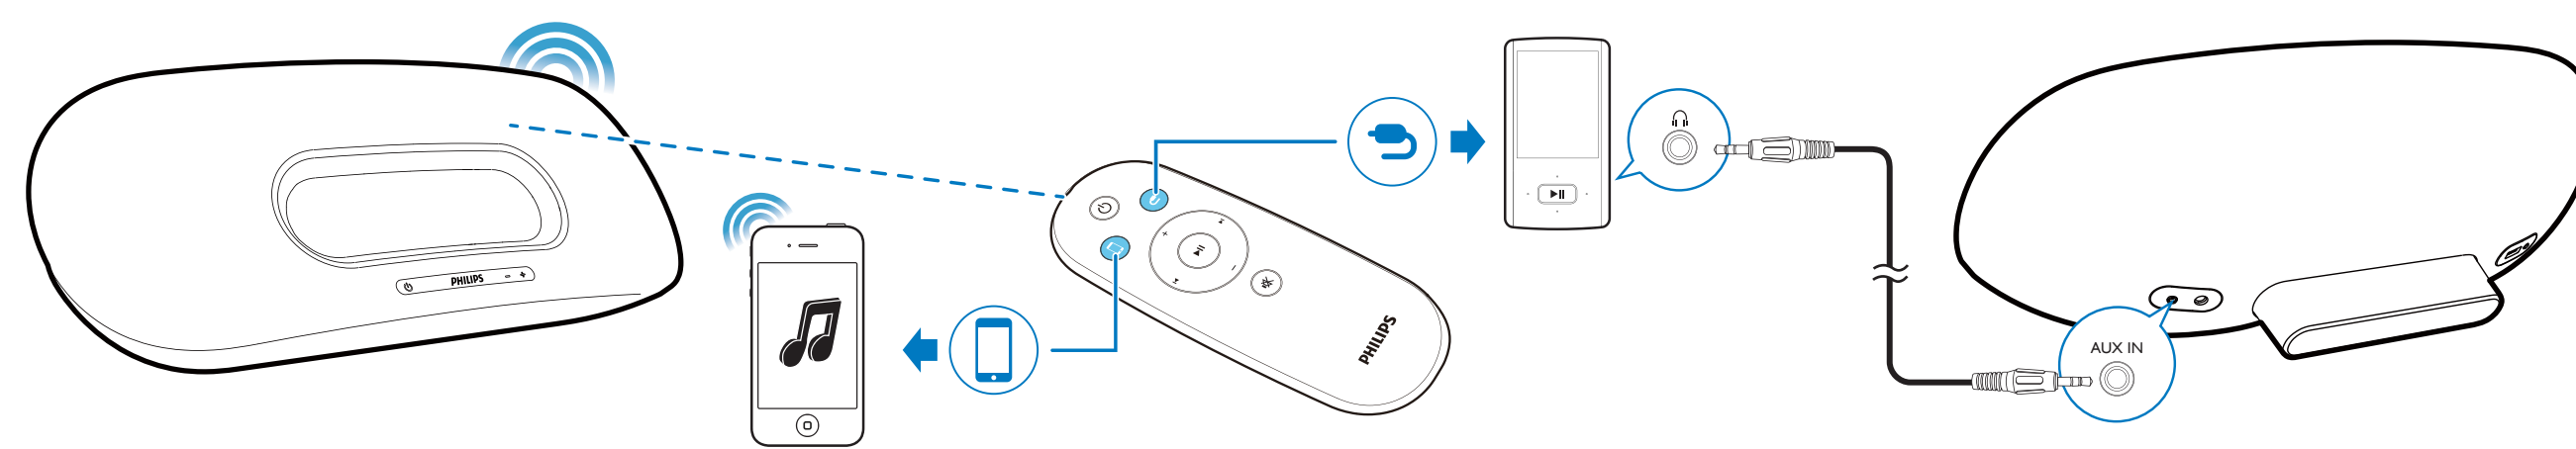
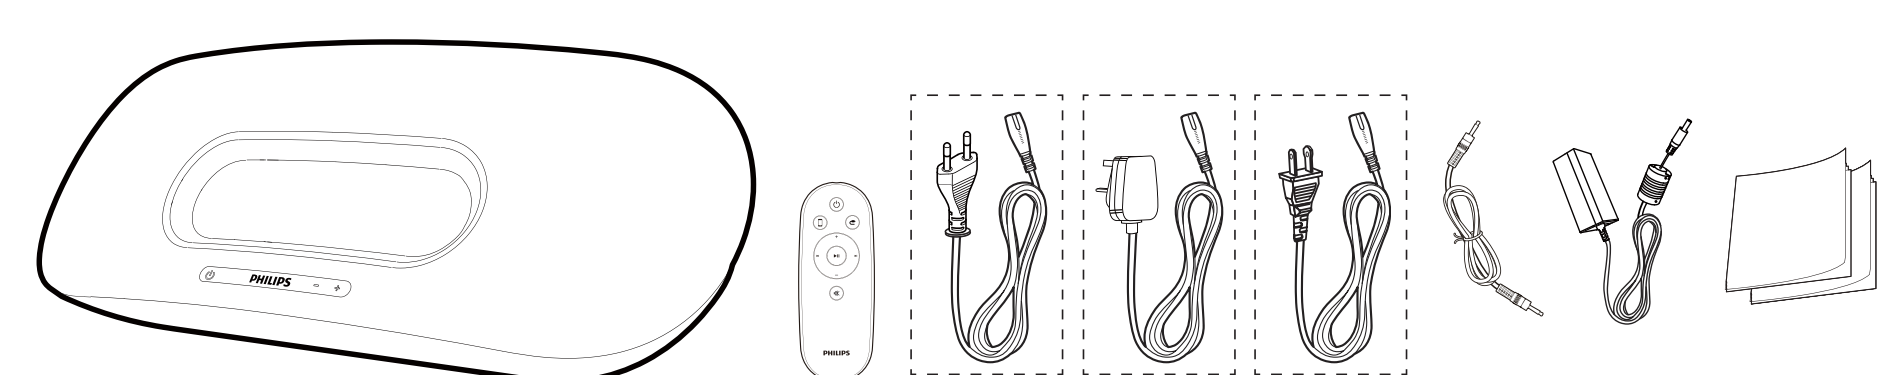
Option 2: Configuration par WPS  
Opción 2: Configuración a través de WPS

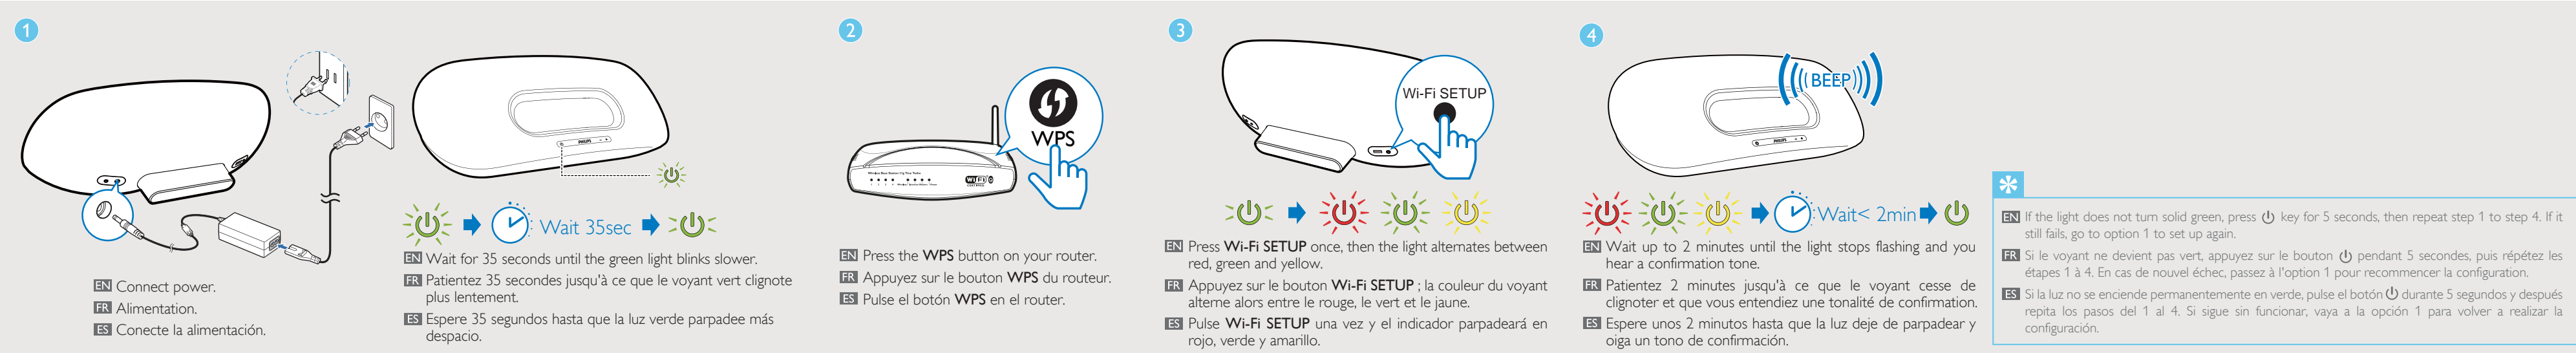

Utilisation de votre AirPlay  
Comience a disfrutar de AirPlay

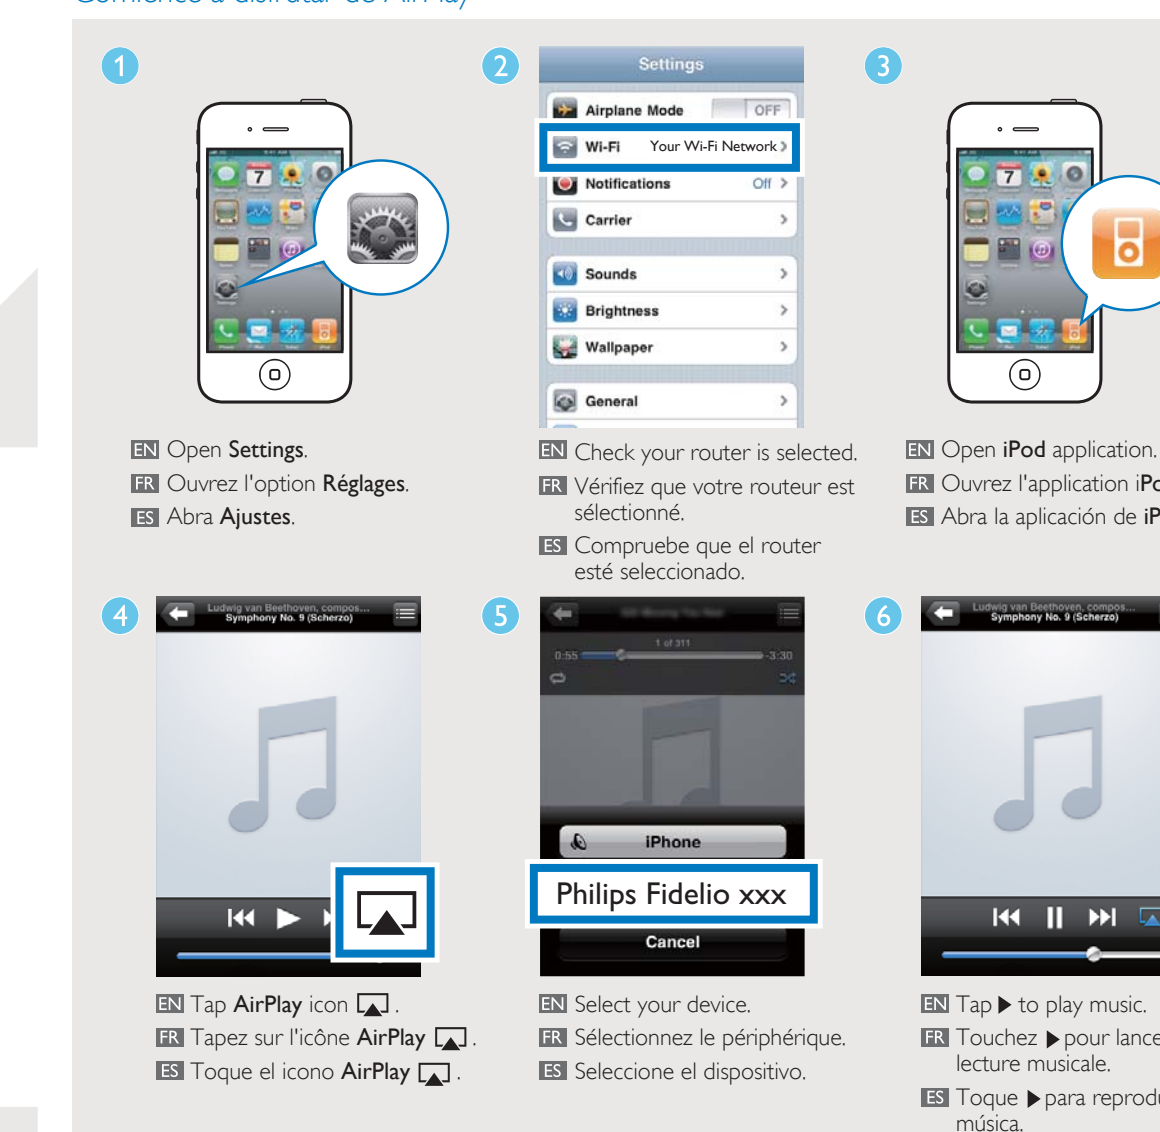

-  **EN** If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following ways:
- ① Turn on and off the **Airplane Mode** in **Settings**.
  - ② Restart your iPhone.
  - ③ It is recommended to restart your home router.
- FR** Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'obtenez pas de son, essayez les procédures suivantes :
- ① Activez et désactivez **Mode Avion** dans **Règlages**.
  - ② Redémarrez votre iPhone.
  - ③ Il est recommandé de redémarrer votre routeur domestique.
- ES** Si el icono de AirPlay no aparece o si no hay salida de sonido, pruebe lo siguiente:
- ① Active y desactive la opción **Modo de avión** en **Ajustes**.
  - ② Reinicie el iPhone.
  - ③ Es recomendable reiniciar el router de casa.







Überprüfen Sie Ihre iOS Version   Überprüfen Sie Ihren Heimrouter

Uw iOS-versie controleren  
Verifica della versione iOS







Settings ➡ General ➡ About

- DE** Aktualisieren Sie Ihr iPhone auf iOS 4.3 oder höher.
- NL** Upgrade uw iPhone naar iOS 4.3 of hoger.
- IT** Aggiornare l'iPhone alla versione iOS 4.3 o superiore.

## 4.3

Uw router controleren  
Controllare il proprio router

- DE Hat Ihr Router eine WPS  -Taste?
- NL Heeft uw router een WPS-knop  ?
- IT Il router dispone di un pulsante WPS  ?

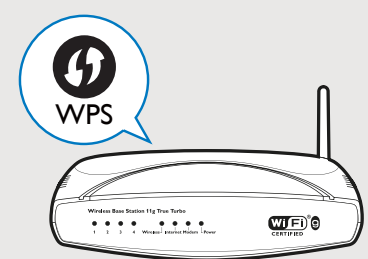

- DE** **Nein.** Für Router ohne WPS-Taste (oder nicht sicher), weiter mit Option 1.

**Ja.** Für Router mit WPS Taste, weiter mit Option 2.

**EN** **Nee.** Voor router zonder WPS-knop (of niet zeker), ga naar optie 1.

**Ja.** Voor router met WPS-knop, ga naar optie 2.

**IT** **No.** Per i router senza pulsante WPS (o se non si è sicuri che sia presente questa opzione), andare all'opzione 1.

**Sì.** Per i router con pulsante WPS, andare all'opzione 2.

No

Yes


## Option 1: Einrichten mithilfe des iPod touch/iPhone/iPad

Opzione 1: Impostazione tramite iPod Touch / iPhone / iPad



## Option 2: Einrichten mit WPS

Opzione 2: Impostazione tramite WPS



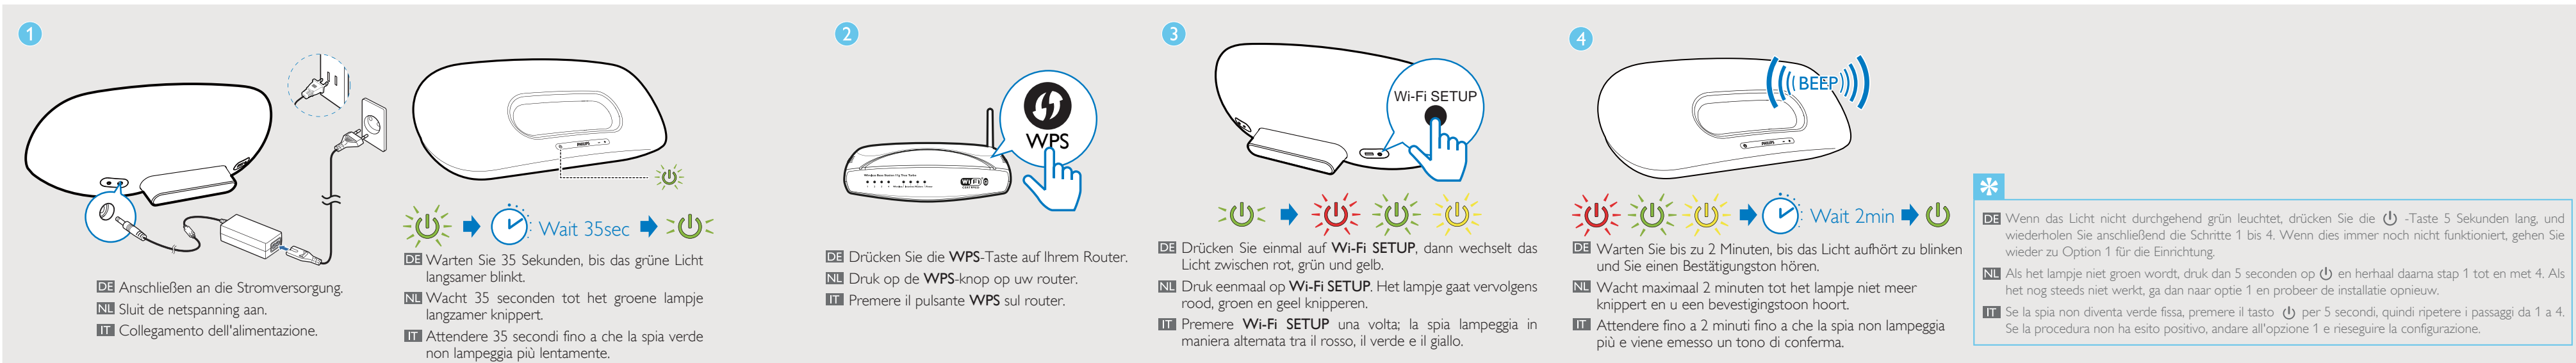


Genießen Sie AirPlay


Uw AirPlay in gebruik nemen  
Adesso è possibile utilizzare AirPlay



- ✱ Wenn das AirPlay-Symbol nicht angezeigt wird oder es keine Audioausgabe gibt, versuchen Sie Folgendes:
    - ① Schalten Sie den **Flugmodus** in den **Einstellungen** ein und aus.
    - ② Starten Sie Ihr iPhone neu.
    - ③ Es wird empfohlen, Ihren Heimrouter neuzustarten.
  - ✱ Als het AirPlay-pictogram niet verschijnt of er is geen geluidsoverdracht, probeer dan het volgende:
    - ① Schakel **Vliegtuigmodus** in en uit in **Instellingen**.
    - ② Start uw iPhone opnieuw op.
    - ③ Het wordt aangeraden uw router opnieuw op te starten.
  - ✱ Se l'icona di AirPlay non compare o non viene riprodotta alcun suono, procedere come segue:
    - ① Attivare e disattivare l'opzione **Modalità offline** in **Impostazioni**.
    - ② Riavviare l'iPhone.
    - ③ Si consiglia di riavviare il proprio router.

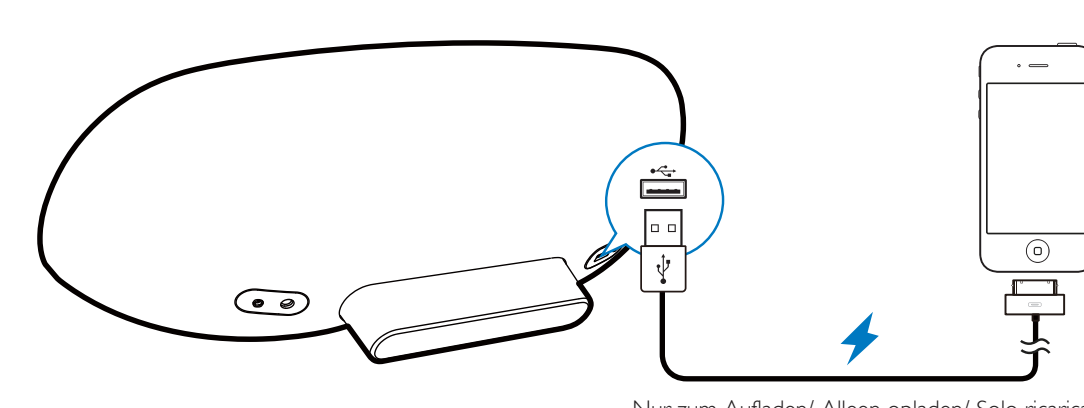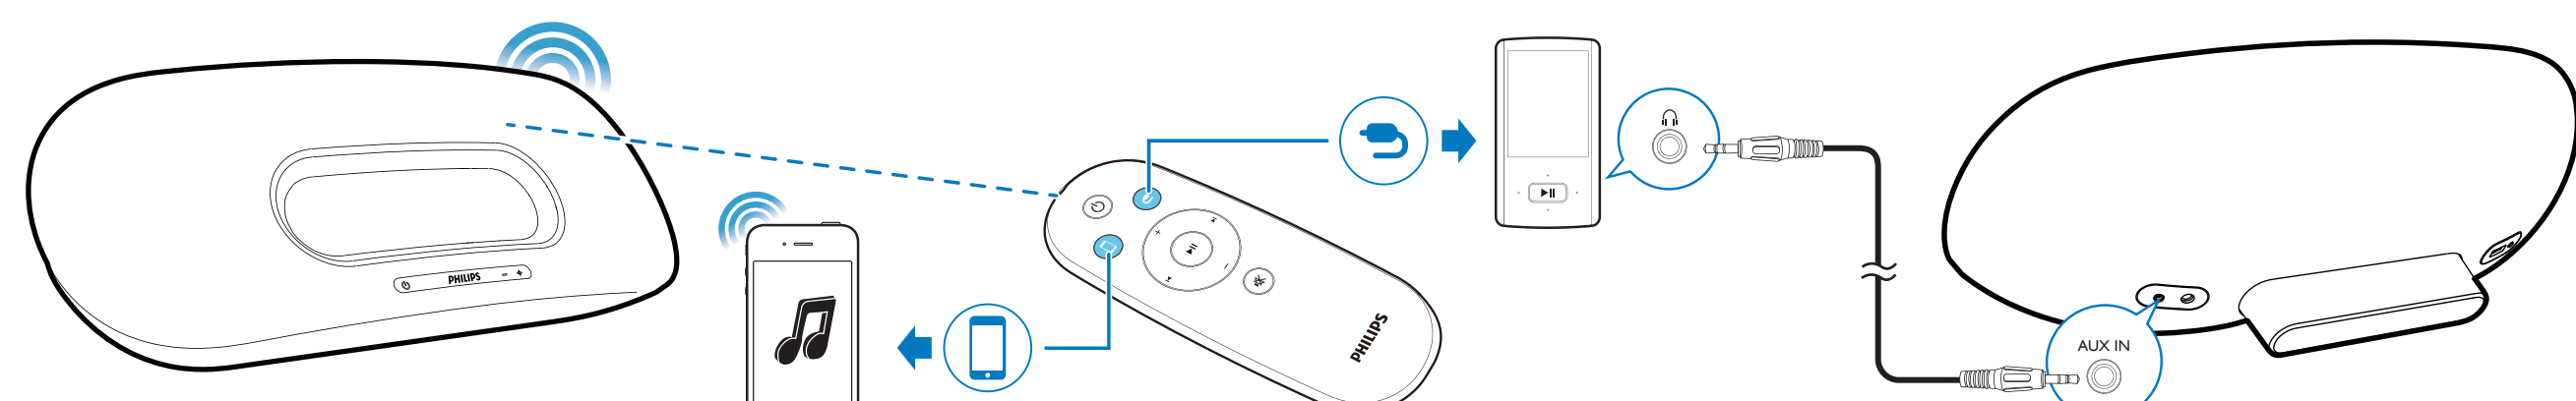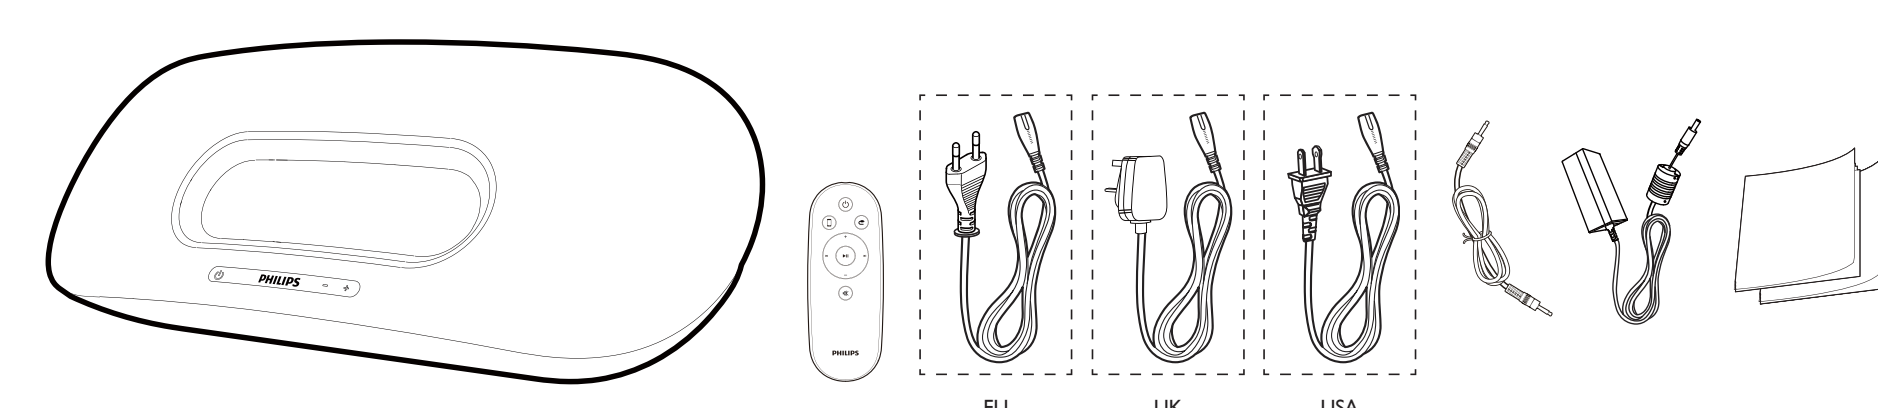

Nur zum Aufladen/ Alleen opladen/ Solo ricarica

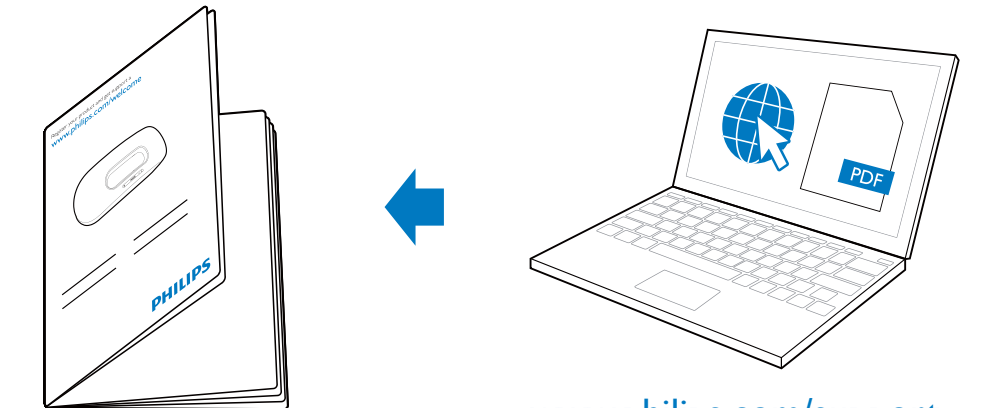

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)