

Wireless Home Entertainment System



PHILIPS

Philips Consumer Electronics, BCU Audio Video
Entertainment vakuuttaa täten että MX6000i tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IRE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓		

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

**Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet
så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.**

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal
apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MX6000i Philips
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M.
28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Luokan 1 laserlaite

**Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla
alttiina tippu- ja roiskevedelle.**

Yleistietoa

Mukanatoimitetut laitteet	5
Sijoitus	5
Kunnossapito	5
Levyjen käsittely	5
Ympäristöön liittyvää informaatiota	5

Kauko-ohjain

Paristojen asennus	6
Kauko-ohjaimen käyttö	6
Kauko-ohjaimen käyttö Philips TV laitteen ohjaamiseen	6

Säätimet

	8
--	---

Liittimet

	9
--	---

Liitännät ...

Kaiuttimien kokoaminen	10
Etukaiuttimien kokoaminen subwoofereihin	10
Pienoiskaiutintelineiden kokoaminen takakaiuttimiin	10
Takakaiuttimien asennus seinään	10
Kaiuttimien ja subwoofereiden sijoittaminen	10
Kaiuttimien ja subwoofereiden liitännät	11
Kuinka käyttää napsausliittimiä	11
Viritinantennien liitäntä	11
FM antennin liitäntä	11
MW antennin liitäntä	11
Television liitäntä	12
Euro SCART käyttö	12
Composite Video (CVBS) käyttö	12
S-Video käyttö	12
Audiolaitteen liitäntä	13
Toistolitännät	13
Liitännät digitaalisiin tai analogisiin tallennuksiin	13
Liitäntä virtalähteeseen	14
Laitteen kytkentä päälle	14
Lähteen valinta	14
Laitteen kytkentä Eco Power valmiustilaan	14

Tv asetukset

Tarkista, näetkö kuvan	15
Jos Tv laitteesi tukee RGB tulosignaalia	15
TV Audio Tuloliitin	15
TV muoto	16

Äänenvoimakkuus ja ääni

Äänenvoimakkuuden säätö	17
Basson, diskantin, loudnessin ja clearvoicen säätö	17
Kuuntelu korvakuulokkeilla	17
Surround äänen säätö	17

Internet ja PC Link

Yleistietoa INTERNET ja PC LINK toiminnoista	18
Internet mediapalvelujen käyttöedellytykset	18
PC LINK:in käyttöedellytykset	18
Kuinka varmistaa hyvä langaton yhteys	18
Verkon nimi (SSID)	18
WEP salaaminen	18
Ennen liittämistä	19
A) Langaton kotiverkko langattomalla routerilla	19
B) Tietokone langattomalla verkkokortilla tai langattomalla USB adapterilla	21
C) Kiinteä kotiverkko routerilla	22
D) Tietokone verkko liitinkortilla (Ethernet)	23
Rekisteröinti	24
"My.Philips.com" kotisivusta	24
Verkkoasetusten tarkastaminen ja muuttaminen	24
Internet palvelut	25
PC LINK	25
Värimerkityin monitoiminäppäinten käyttö – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM ja AUDIO	26
INFO!	26
Suosikit – FAVORITES	26
Palvelun lisääminen suosikkeihisi	26
Pääsy suosikkeihisi	26
Viimeksi käytetyt mediapalvelut – RECENT	27
Monikäyttäjät – USER	27
Uuden käyttäjän lisääminen	27
Käyttäjän valinta	27
Käyttäjän pyyhintä	27

Levy

Yleistietoa	28
Toistettavat levyt	28
Aluekoodit	28
Levyominaisuuksien saatavuus	28
Levyn toisto	29
Seuraavan levyn valinta	29
Toiston jatko	29
Luvun etukatselu	29
Luku/raita valinta	30
Kelaus eteenpäin ja taaksepäin	30
Kelaus järjestelmävalikossa	30
Time – Aikakelaus	30
Fast, Slow – Pikakelaus, Hidastuskuva	31
Pysäytyskuva/Kuva kuvalta toisto	31
Uudelleentoisto	31
Satunnaistoisto	31
Ohjelmointi	32
Raitojen/lukujen/nimikkeiden ohjelmointi	32
Ohjelman toisto	32
Ohjelmoitujen raitojen katsonta/pyyhintä	32
Koko ohjelman pyyhintä	32
Disc Menu	33

Sisällys

Levy

Audio	33
Tekstitys	33
Kamerakulma	33
Zoom	33
Valikkokielen, maan, audiokielen ja tekstityskielen valinta	34
Menu Language – Valikkokieli	34
Country – Maa	34
Default Audio – Väärä audiokieli	34
Default Subtitle – Väärä tekstityskieli	34
Toistokontrolli (PBC)	34
PBC toiminnon kytkentä päälle/pois päältä	34
(Super) Video CD-levyn toisto PBC:llä	34
MP3 levyjen toisto	35
Kuva CD-levyjen katselu	36
Kuvan siirto	36
Kuvasarjan esitys	36

Järjestelmävalikon käyttö	36
----------------------------------	----

Pääsykontrolli

Parental Level – Aikuisvalvonta	37
Change Pin – Pin koodin vaihto	37
Disc Lock – Levylukitus	37
Jos olet unohtanut Pin koodisi	37

Järjestelmävalikko – Kuva-asetukset

Kuva-asetusten säätö	38
Color settings	38
Brightness	38
Contrast	38
Sharpness	38
Saturation	38
Video Shift	38

Järjestelmävalikko – Audio asetukset

Night mode – Yötoiminto	39
Analoginen Lähtöliitin	39
Digitaalinen Lähtöliitin	39
Kaiutinasetelma, kaiuttimien etäisyydet ja äänenvoimakkuuden tasapaino	40

Järjestelmävalikko – Lisätoiminnot

Tukilinja ja Statusikkuna	41
Uniajastin	41
Näytön kirkkauden säätö	41
Online päivitys	41
Streamium järjestelmän uudelleenasetus	41

Viritin

Radioasemien viritys	42
Automaattinen esivalittu ohjelmointi	42
Suosikki radioasemien manuaalinen taltiointi	42
Suosikki radioaseman valinta	42
Suosikkiaseman pyyhintä	43
Kaikkien suosikki radioasemien pyyhintä	43
Suosikki radioasemien järjestyksen muuttaminen	43
RDS tieto	43

Vianetsintä	44–46
--------------------	-------

Tekniset tiedot	47
------------------------	----

Mukanatoimitetut laitteet

Streamium DVD järjestelmäsi mukana toimitetaan:

- 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta
- 2 subwooferia integroituna kaiutintelineisiin
- 7 kaiutinkaapelia
- 1 audiokaapeli (valkoinen ja punainen pistokkein)
- 1 Composite Video (CVBS) kaapeli (keltainen)
- 1 SCART kaapeli
- 1 FM antenni
- 1 MW silmukka-antenni
- 1 virtajohto
- 1 5 kategorian Ethernet kaapeli
- 1 kauko-ohjain
- 2 AA tyypistä paristoa


Sijoitus

Aseta laite tasaiselle, kovalle ja stabiilille pinnalle. Älä aseta laitetta matolle.

Älä aseta laitetta muun laitteen päälle, joka saattaa kuumentaa laitteen (esim. vastaanotin tai vahvistin).

Älä aseta laitteen alle mitään (esim. CD-levyjä, lehtiä).

Jätä vähintään 10 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja taakse ja 5 cm laitteen vasempaan ja oikeaan reunaan estääksesi laitteen ylikuumenemisen.

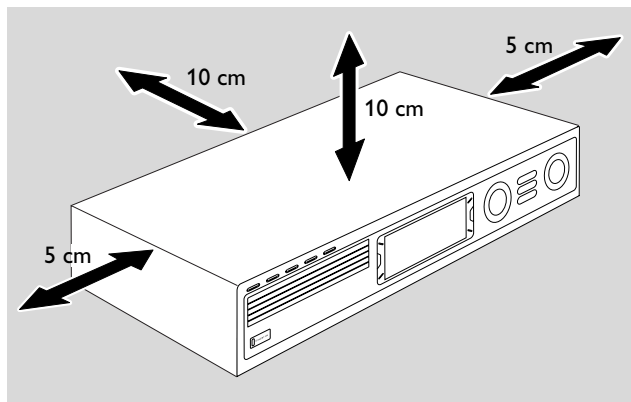

Älä sulje ilmastointiaukkoja.

Älä altista laitetta nesteelle tai roiskeelle.

Älä aseta laitteen päälle vaaranlähteitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).

Lähellä laitetta sijaitsevat, päälle kytketyt matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä.

Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä koskevat vaatimukset.

VAROITUS


Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

Kunnossapito

Puhdista laite pehmeällä, lievästi kostutetulla, nukkaantumattomalla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla ruostuttavia vaikutuksia.



Älä altista laitetta, paristoja tai levyjä kosteudelle, sateelle, hiekalle tai ylikuumuudelle (lämmityslaitteen tai suoran auringonpaisteen aiheuttamana).

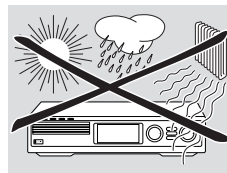


Pidä laitteen levykelkat aina suljettuina estääksesi linssien pölyntymisen. Älä käytä minkäänlaisia yleisesti ostettavissa olevia linssin puhdistuslevyjä, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen optisen yksikön.

Linssit saattavat huurtua, jos laite siirretään kylmästä lämpimään tilaan. Levyn toisto ole mahdollista. Anna laitteen lämmetä ympäristössään kunnes kosteus katoaa.


Levyjen käsittely

Ottaaksesi levy helposti pois kotelostaan, paina levyn keskiosaa samalla nostaen reunoilta. Pidä levyä aina reunoista kiinni ja laita se käytön jälkeen takaisin koteloonsa.

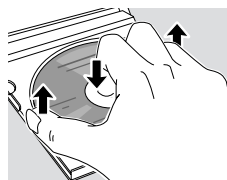

Älä koskaan aseta levyyn tarraa. Jos haluat varustaa levyn kirjoituksella, käytä pehmeää huopakynää ja kirjoita ainoastaan tekstipuolelle.

Puhdistaaksesi levy, pyyhi se levyn keskiosasta alkavalla suoralla liikkeellä levyn reunaa kohden liikkuessa ja käytä pehmeää nukkaantumattomaa liinaa. Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä!

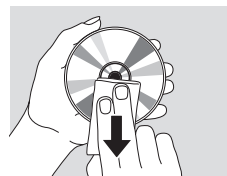


Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kolmeksi materiaaliksi: ♻️ pahvi (laatikko), ♻️ pehmittävä polystyreeni (puskuri) ja ♻️ polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Kauko-ohjain

Paristojen asennus

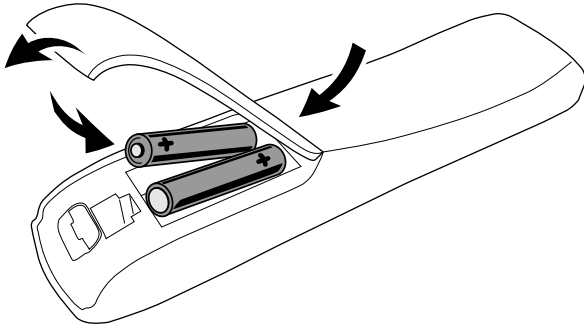

- 1 Avaa kauko-ohjaimen paristoluukun kansi.
- 2 Aseta sisään 2 alkaliparistoa, tyyppiä **AA** (R06, UM-3) + ja – merkintöjen mukaisesti.
- 3 Sulje paristoluukun kansi.

Älä käytä vanhojen ja uusien tai erityyppisten paristojen yhdistelmiä.

Poista tyhjentyneet paristot tai poista paristot kauko-ohjaimesta, jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Kauko-ohjaimen käyttö


- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan Streamium järjestelmän kauko-ohjainsensoria kohden.
- 2 Valitse kohde, jota haluat kauko-ohjaimella ohjata painamalla kauko-ohjaimen vastaavaa kohdenäppäintä, esim. TV, TUNER.
- 3 Seuraavaksi valitse haluttu toiminto, esim. ►OK.








Kauko-ohjaimen käyttö Philips TV laitteen ohjaamiseen

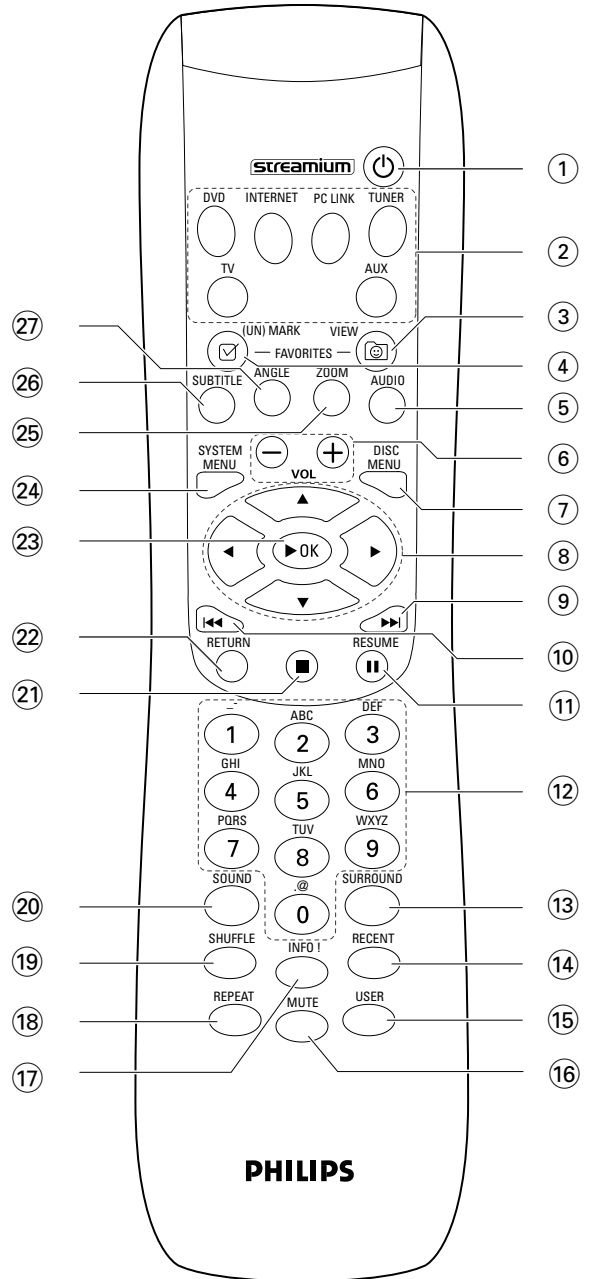
Kun TV laite on valittu, kauko-ohjaimella voi ohjata Philips TV laitteesi muutamia toimintoja, esim.

- 0–9 TV kanavan valinta,
- SYSTEM MENU kytkee TV laitteen järjestelmävalikon päälle/pois päältä,
- ◀, ▶, ▲, ▼ järjestelmävalikossa siirtymiseen,
- ◀◀, ▶▶ edellisen/seuraavan TV kanavan valinta,
- ■ sulkee TV laitteen järjestelmävalikon,
- MUTE vaimentaa TV laitteen äänen,
- INFO! kytkee tekstitelevisioon päälle/pois päältä.

Ohjataksesi TV laitetta, suuntaa kauko-ohjain suoraan TV laitetta kohden.



- ① 
kytkee laitteen valmiustilaan. Laittaaksesi laite päälle, paina mitä tahansa lähdenäppäintä.
- ② **lähdenäppäimet**
INTERNET kytkee internetin
PC LINK kytkee tietokoneen
DVD valitsee levyn 1–5. Paina toistuvasti.
TV toistaa Streamium järjestelmällä TV laitteen äänen.
TUNER: valitsee FM tai AM radion. Paina toistuvasti.
AUX: valitsee AUX DIGITAL tai AUX ANALOG. Paina toistuvasti.
- ③  **VIEW FAVORITES**
INTERNET, TUNER: esittää suosikki Internet mediapalvelusi ja radioasemasi
- ④  **(UN)MARK FAVORITES**
INTERNET, TUNER: merkitsee ja poistaa suosikkimerkinnän
- ⑤ **AUDIO (sininen näppäin)**
DVD: valitsee audiokanavan (esim. eri kielen) DVD- tai (Super) Video CD-levyn toiston aikana,
INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin
- ⑥ **VOL+, –**
säättää äänenvoimakkuuden
- ⑦ **DISC MENU**
pääsy levyvalikkoon (DVD) ja siitä pois
- ⑧ 
siirtää valikoissa kursoria vasemmalle, oikealle, ylös ja alas.
TUNER: ▲, ▼ valitsee suosikki radioasemat,
◀, ▶ virittää radioasemaan, pidä painettuna vähintään 1 sekunnin ajan aloittaaksesi automaattinen radioaseman haku.
- ⑨ 
DVD: siirtyy levyn seuraavan luvun/nimikkeen/raidan alkuun, eteenpäin kelaus, jos näppäintä pidetään painettuna yli 2 sekunnin ajan. Paina uudelleen eri kelausnopeuksiin.
TV: valitsee seuraavan kanavan.
- ⑩ 
DVD: siirtyy levyn kyseisen tai edellisen luvun/nimikkeen/raidan alkuun, taaksepäin kelaus, jos näppäintä pidetään painettuna yli 2 sekunnin ajan.
Paina uudelleen eri kelausnopeuksiin.
TV: valitsee edellisen kanavan.
- ⑪ **II**
keskeyttää toiston
- ⑫ **0–9** numeroiden 0–9 ja karakterien näppäilemiseen (syöttääksesi kaksi- tai useampilukuinen numero, paina 0–9 toistuvasti 2 sekunnin sisällä)
- ⑬ **SURROUND**
valitsee erityyppisen äänivalinnan: monikanavaisen surround, Hall tai stereo toiminnon.
- ⑭ **RECENT**
INTERNET, PC LINK: esittää viimeiset 20 toistettua yksikköä
- ⑮ **USER**
valitsee aktiivikäyttäjän
- ⑯ **MUTE**
kytkee kaiuttimien äänen pois päältä tai uudelleen päälle.
TV: kytkee TV laitteen äänen pois päältä/päälle.
- ⑰ **INFO!**
INTERNET, PC LINK: on-line tietojen pyynti kyseisestä toistettavasta yksiköstä sähköpostitse (jos saatavilla).
- ⑱ **REPEAT**
valitsee erityyppisen toistovalinnan (riippuen mediatyypistä); kytkee toisto toiminnon pois päältä.
- ⑲ **SHUFFLE**
toistaa raidat satunnaisjärjestyksessä
- ⑳ **SOUND**
valitsee erityyppisiä ääniasetuksia bassolle, diskantille, loudnesille ja clearvoicelle.
- ㉑  **■**
pysäyttää toiston
- ㉒ **RETURN**
palaa edelliseen valikkoon.
- ㉓ **▶OK**
aloittaa toiston, jatkaa toiston ja vahvistaa valinnan.
- ㉔ **SYSTEM MENU**
DVD, INTERNET, PC LINK, AUX: pääsy järjestelmävalikkoon.
- ㉕ **ZOOM (keltainen näppäin)**
näyttää TV ruudun kuvan valitusta kohteesta suurennuskuvan,
INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin
- ㉖ **SUBTITLE (punainen näppäin)**
DVD-levyn toiston aikana kytkee tekstitysominaisuudet päälle tai pois päältä,
INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin
- ㉗ **ANGLE (vihreä näppäin)**
valitsee DVD-levyn toiston aikana kamerakulman (jos mahdollista),
INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin

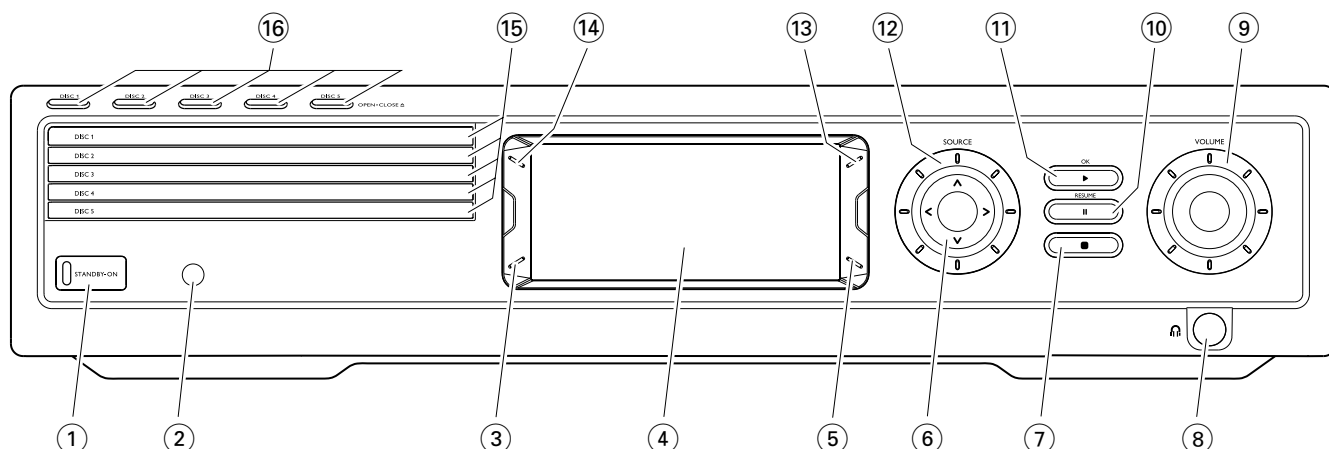

① **STANDBY-ON**

kytkee laitteen päälle tai valmiustilaan

② kauko-ohjaimen IR sensori

③ INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin (sama toiminto kuin kauko-ohjaimen punainen näppäin)

④ näyttö

⑤ INTERNET, PC LINK: monitoiminäppäin (sama toiminto kuin kauko-ohjaimen vihreä näppäin)

⑥ < > ^ v

siirto valikoissa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas, valitsee suosikki radioaseman

⑦ ■

pysäyttää toiston

⑧ 🎧

6,3 mm korvakuulokeliitin

⑨ **VOLUME**

säätää äänenvoimakkuuden

⑩ ||

keskeyttää toiston

⑪ ▶ / OK

aloittaa toiston, jatkaa toiston ja vahvistaa valinnan

⑫ **SOURCE**

valitsee lähteen (DISC 1–5, TV, TUNER, AUX DIGITAL, AUX ANALOG, INTERNET, PC LINK)

⑬ 📺

INTERNET, TUNER: esittää suosikki internet mediapalvelusi ja radioasemasi


⑭ **RECENT**

INTERNET, PC LINK: esittää 20 viimeksi toistettua yksikköä

⑮ levykelkat 1–5

⑯ **DISC 1–5, OPEN·CLOSE ▲**

avaa/sulkee levykelkat 1–5

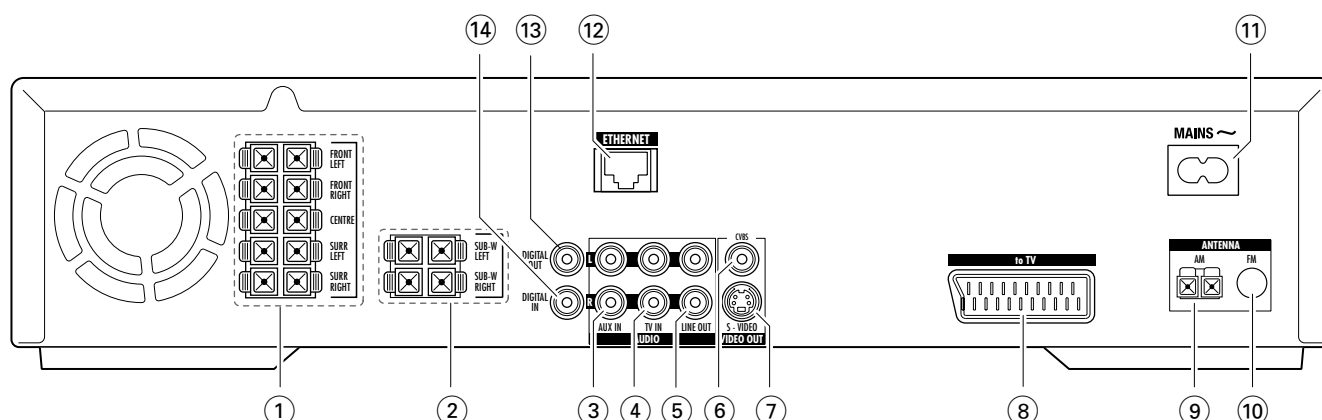

① FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTRE, SURR LEFT, SURR RIGHT

FRONT LEFT: liitä vasempaan etukaiuttimeen

FRONT RIGHT: liitä oikeaan etukaiuttimeen

CENTRE: liitä keskikaiuttimeen

SURR LEFT: liitä vasempaan surround kaiuttimeen

SURR RIGHT: liitä oikeaan surround kaiuttimeen

② SUB-W LEFT, SUB-W RIGHT

liitä vasempiin ja oikeisiin subwoofereihin

③ AUX IN L, R

liitä ulkoisen laitteen (esim. kasettinauhuri, VCR, ...) vasempaan ja oikeaan analogiseen lähtöliittimeen

④ TV IN L, R

liitä TV laitteen vasempaan ja oikeaan AUDIO OUT liittimeen

⑤ LINE OUT L, R

liitä ulkoisen laitteen (esim. kasettinauhuri, VCR, ...) vasempaan ja oikeaan analogiseen tuloliittimeen

⑥ VIDEO OUT/CVBS

liitä TV laitteen Composite Video tuloliittimeen

⑦ VIDEO OUT/S-VIDEO

liitä TV laitteen S-Video tuloliittimeen

⑧ to TV

liitä TV laitteen SCART liittimeen.

⑨ ANTENNA / AM

liitä MW silmukka-antenni

⑩ ANTENNA / FM

liitä FM antennikaapeli

⑪ MAINS ~

Kun kaikki muut liitännät on tehty, liitä virtajohto seinän pistorasiaan.

⑫ ETHERNET

liitä router, laajakaistainen internet tai tietokone.

⑬ DIGITAL OUT

liitä digitaalilaitteen digitaaliseen koaksiaaliseen tuloliittimeen.

⑭ DIGITAL IN

liitä digitaalilaitteen digitaaliseen koaksiaaliseen lähtöliittimeen.

Ennen liitännöjen aloittamista, varmista, että kaikki liitettävät laitteet ja Streamium järjestelmä ei ole liitetty sähkövirtaan.


Liitännät ...

Ennen liitännöjen tekemistä varmista, että laite ei ole kytketty virtalähteeseen.

Kaiuttimien kokoaminen

Voit käyttää subwoofereita kaiutintelineinä etu tai takakaiuttimille. Seuraava teksti kuvaa subwoofereiden kokoamista eteen.


Etukaiuttimien kokoaminen subwoofereihin

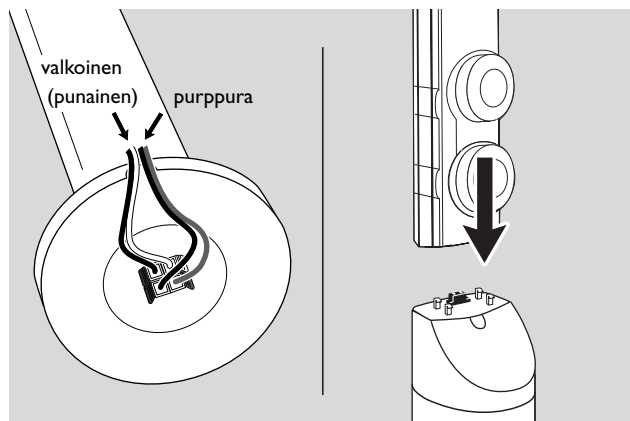


- 1 Ennen etukaiuttimien kokoamista liitä kaiutinkaapelit subwoofereiden pohjassa sijaitseviin liittimiin.
- 2 Aseta etukaiuttimet subwoofereiden päälle ja paina niitä kevyesti alaspäin, kunnes kuulet "naksahduksen".
→ Etukaiuttimet on nyt liitetty subwoofereihin.
- 3 Seuraavaksi kokoa takakaiuttimet seinälle tai käytä mukana toimitettuja pienoiskaiutintelineitä.

Pienoiskaiutintelineiden kokoaminen takakaiuttimiin

- Aseta mukana toimitettu kaiutinteline tiukasti takakaiuttimien pohjaan käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.

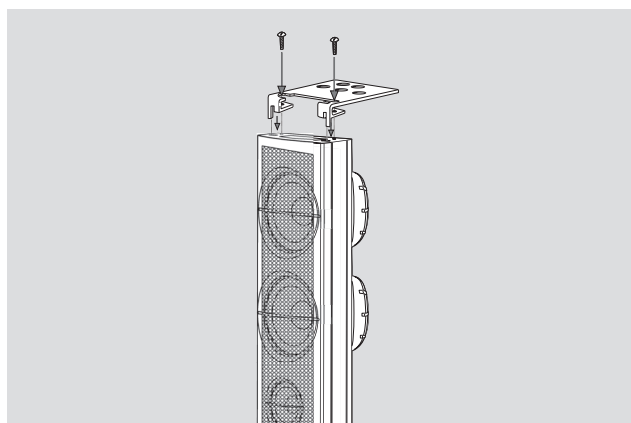


Takakaiuttimien asennus seinään

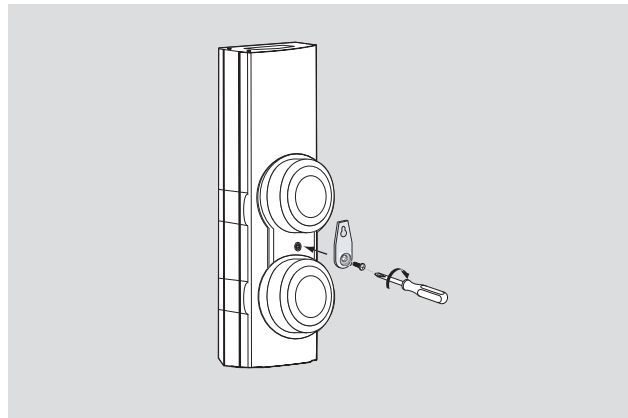

- 1 Kiinnitä mukana toimitettu pidike tiukasti takakaiuttimen taakse käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
- 2 Kiinnitä kaiutin varovasti seinän ruuviin, niin että pidikkeessä sijaitseva reikä asettuu ruuviin.

Kaiuttimien ja subwoofereiden sijoittaminen

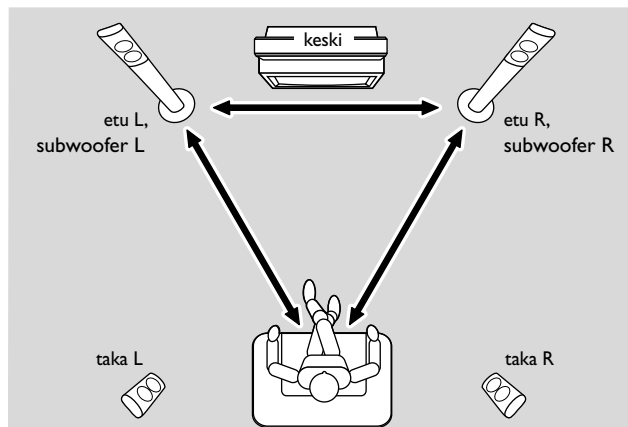

- 1 Sijoita subwooferi yhdessä etukaiuttimien kanssa yhtä etäälle TV-laitteestasi. Kuuntelija-aseman, vasemman ja oikean etukaiuttimien etäisyys pitäisi olla suurinpiirtein yhtä pitkä kuin kahden etukaiuttimen välinen etäisyys.
- 2 Sijoita keskikaiutin TV-laitteen yläpuolelle.
- 3 Sijoita vasen ja oikea takakaiuttimet suunnitellun kuuntelija-aseman vasemmalle ja oikealle puolelle.

Huomio:

Pidä kaiuttimet poissa huoneen nurkista.

Sijoita kaiuttimet korvien korkeudelle.

Jätä riittävästi tilaa vasemman ja oikean etukaiuttimen ja television välille välttääksesi interferenssiä.

Kaiuttimien ja subwoofereiden liitännät

Suosittelimme kaikkien kaiuttimien liittämistä.

Etukaiuttimet (vasen ja oikea) ja subwooferit on vähintään liitettävä. Jos et ole liittänyt kaikkia kaiuttimia, paina SURROUND näppäintä toistuvasti valitaksesi STEREO sen jälkeen, kun olet kytkenyt Streamium järjestelmän päälle.


Kaiuttimia liittäessäsi varmista, että kaiutinkaapelien värit vastaavat liittimien värejä.

- 1 Sovita mukanatoimitetut kaiutinkaapelit kaiuttimien napsausliittimiin.
- 2 Tämän jälkeen liitä kaiutinkaapelit laitteen vastaaviin takana sijaitseviin napsausliittimiin, niin että kaiutinliittimien ja kaiutinkaapelien värit täsmäävät:


Kaiutin	+	-
Etu Vasen	valkoinen	musta
Etu Oikea	punainen	musta
Keski	vihreä	musta
Surround Vasen	sininen	musta
Surround Oikea	harmaa	musta
Subwoofer Vasen	purppura	musta
Subwoofer Oikea	purppura	musta

Kuinka käyttää napsausliittimiä

- 1 Paina napsausliitin alas ja sovita kaiutinkaapelin paljas pää kokonaisuudessaan liittimeen.
- 2 Vapauta liitin jälleen.

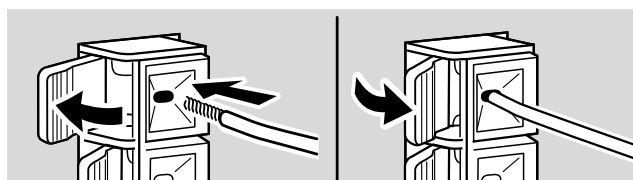

Viritinantennien liitäntä

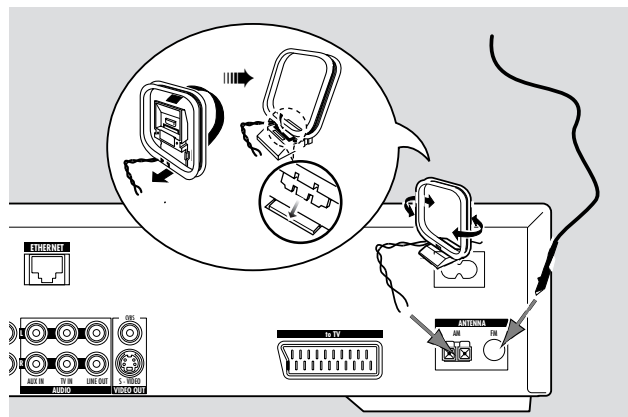

FM antennin liitäntä

- 1 Liitä mukanatoimitettu FM antennikaapeli laitteen takaosassa sijaitsevaan FM ANTENNA liittimeen.
- 2 Pidennä antennikaapeli ja aseta se paikkaan, jossa kuuluvuus on hyvä.

MW antennin liitäntä

- 1 Kokoa mukanatoimitettu MW silmukka-antenni kuten kuvattu yllä.
- 2 Liitä antenni laitteen takaosassa sijaitsevaan AM ANTENNA liittimeen.
- 3 Sijoita antenni hyllylle tai aseta se seinälle paikkaan, jossa kuuluvuus on paras mahdollinen.

Liitännät ...

Television liitäntä

Kaiuttimien liittämisen jälkeen, sinun tulee valita erityyppisistä ja -laatuista videoliitännöistä jokin. Tv laitteen tarpeellisista ja tarjolla olevista liittimistä saat tietoa Tv laitteesi käyttöohjeesta.

Tarvitset ainoastaan yhden videoliitännän TV-laitteen ja Streamium järjestelmän välille (Scart, S-Video tai Composite Video).


Seuraavista vaihtoehdoista sinun tulee tehdä ainoastaan yksi videoliitäntä riippuen Tv laitteesi varustelusta.

S-Video tai Scart liitäntä tarjoaa paremman kuvalaadun kuin Composite Video. Käyttäaksesi näitä liitäntöjä, Tv laitteesi tulee tukea niitä.

Euro SCART käyttö


Katso Tv laitteesi käyttöohjeesta, mitkä Scart liittimet ovat valittavissa ja kuinka liittää ne toiseen videolaitteeseen.

Jos Tv laitteesi on valittavissa useampi Scart liitin, valitse se, joka sopii RGB tuloliittimeen saadaksesi aikaan paras kuvalaatu.

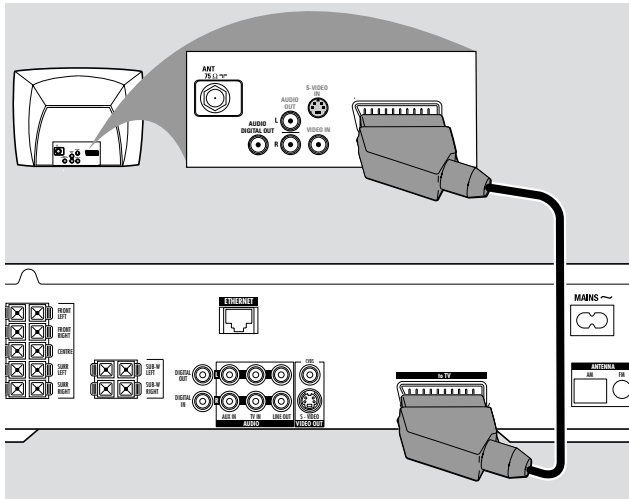


- Liitä Tv laitteen Scart liitin (EUROCONNECTOR, EURO-AV tai vastaava) Streamium järjestelmän Scart liittimeen (to TV) mukana toimitetulla Scart kaapelilla.

Composite Video (CVBS) käyttö

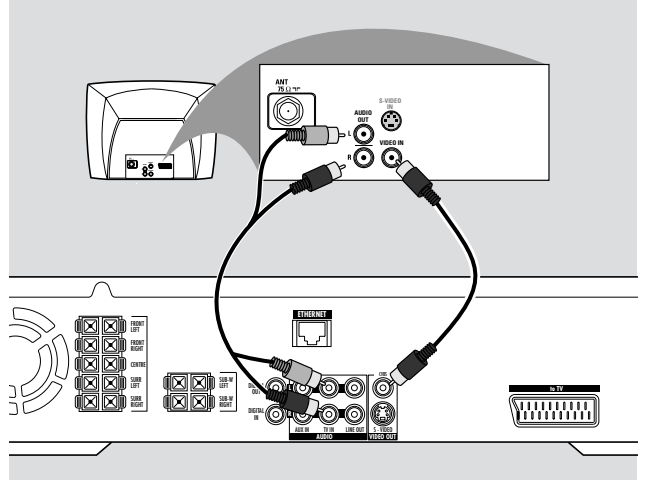

- 1 Käytä composite videokaapelia (keltainen) liittääksesi Streamium järjestelmän CVBS liitin Tv laitteesi videon tuloliittimeen (tai A/V In, Video In, Composite tekstin merkittyy).
- 2 Kuullaksesi Tv laitteen ääni tämän Streamium järjestelmän kautta, käytä audio kaapelia (valkoinen/punainen) liittääksesi Streamium järjestelmän TV IN (L/R) Tv laitteen vastaavaan AUDIO OUT liittimiin.

S-Video käyttö

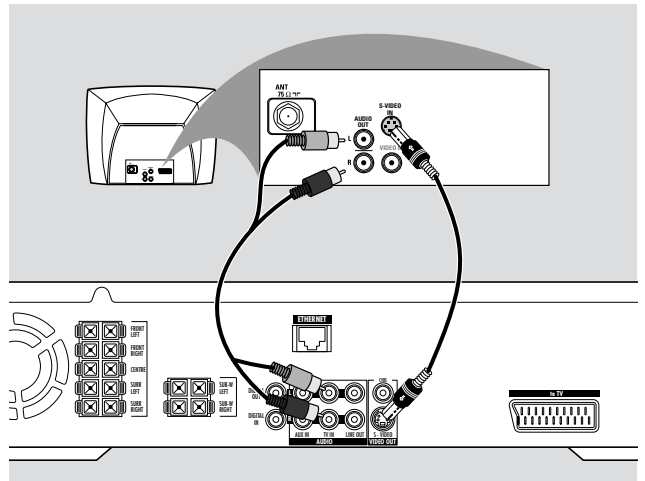


- 1 Käytä S-Video kaapelia (ei mukana toimitettu) liittääksesi Streamium järjestelmän S-VIDEO liitin Tv laitteen S-Video tuloliittimeen (tai merkitty seuraavasti Y/C tai S-VHS).
- 2 Kuullaksesi Tv laitteen ääni tämän Streamium järjestelmän kautta, käytä audio kaapelia (valkoinen/punainen) liittääksesi Streamium järjestelmän TV IN (L/R) Tv laitteen vastaavaan AUDIO OUT liittimiin.


Audiolaitteen liitäntä

Toistoliitännät

Toistaaksesi lisäaudiolaitteen tuottamaa ääntä Streamium järjestelmällä, käytössä on 1 digitaalinen ja 1 analoginen liitäntä.

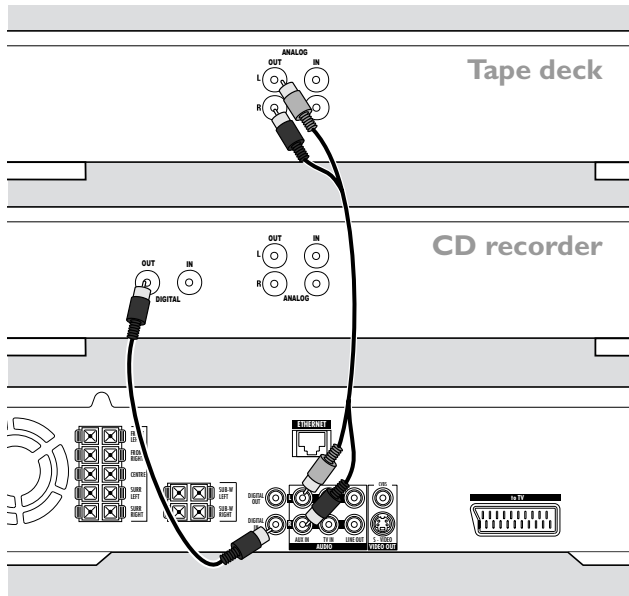

Liitännät digitaalisiin tai analogisiin tallennuksiin

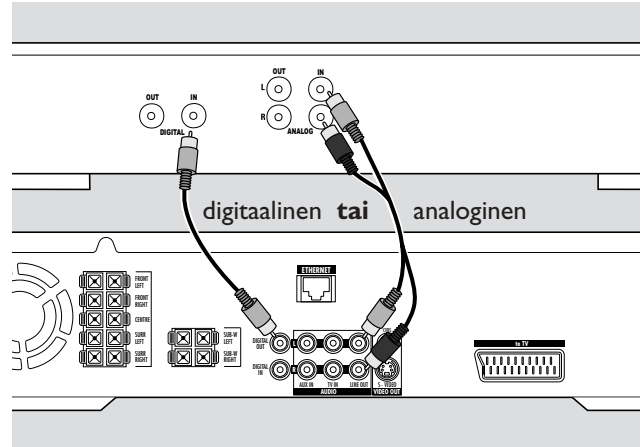

- 1 Liitä digitaalinen RCA kaapeli Streamium järjestelmän DIGITAL IN liittimeen ja digitaalisen laitteen digitaaliseen lähtöliittimeen.
- 2 Liitä audio RCA kaapeli Streamiumin AUX IN (L/R) liittimeen ja kasettinauhuri, CD-soittimesi tai vastaavan vasempaan ja oikeaan analogiseen lähtöliittimiin.

Huomio:

Käyttääksesi näitä liitäntöjä, paina kauko-ohjaimen AUX näppäintä toistuvasti (tai käännä Streamium järjestelmän SOURCE valinta) valitaksesi AUX DIGITAL tai AUX ANALOG. Levysoitinta ei voi liittää AUX IN liittimeen.

- Tallentaaksesi Streamium järjestelmän tuottamaa ääntä digitaaliseen järjestelmään, liitä digitaalinen RCA kaapeli Streamium järjestelmän DIGITAL OUT liittimeen ja digitaalisen laitteen DIGITAL IN liittimeen.
- Jos digitaalinen tallennus ei ole luvanvaraista, tallenna Streamium järjestelmän tuottamaa analogista ääntä. Käytä audio kaapelia (valkoinen/punainen) liittääksesi Streamium järjestelmän LINE OUT (L/R) liitin digitaalisen laitteen vastaavaan AUDIO IN (L/R) liittimeen.
- Katso digitaalisen laitteen käyttöohjeita tallennusten valmistamiseksi.


Äänitys on luvallista, mikäli se ei loukkaa tekijänoikeuksia tai kolmannen osapuolen muuta oikeutta.

Toistettaessa MP3-CD tallennetta Streamium järjestelmällä, DIGITAL OUT valinnassa ei ole olemassa signaalia.

Tämä tuote tukee Macrovision tekijänoikeussuojateknologiaa, joka on suojattu Yhdysvaltojen patenteilla nro 4631603, 4577216 ja 4819098 sekä muilla intellektuaali suojaoikeuksin. Tämän tekijänoikeussuojateknologian käyttö täytyy hyväksyttää Macrovision Corporationin kanssa ja on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja muihin maksu katselulta versioihin. Macrovisionin täytyy antaa kirjallinen lupa mihin tahansa muuhun käyttöön. Laitteen ominaisuuksien muuttaminen, teknisiin osiin puuttuminen tai purku on kiellettyä.

Liitännät ...

Liitäntä virtalähteeseen

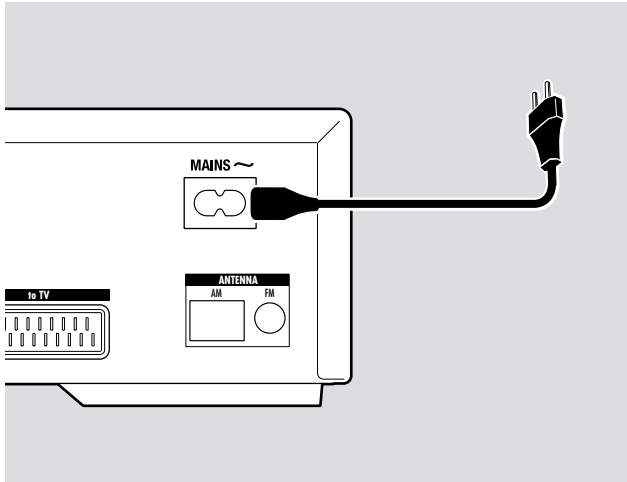

Tyypikilpi sijaitsee laitteen takaosassa.


- 1 Tarkasta vastaako tyypilaatan osoittama jännite paikallista verkkojännitettä. Jos ei, niin ota yhteys kauppiaseesi tai huolto-organisaatioon.
- 2 **Varmista, että olet tehnyt kaikki liitännät ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen.**
- 3 Liitä mukana toimitettu virtajohtokaapeli MAINS ~ liittimeen ja pistorasiaan.

Kun laite on kytketty valmiustilaan, se käyttää tällöinkin virtaa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Laitteen ylikuumentumisen estämiseksi siihen on sisäänrakennettu turvapiiri. Näin ollen laite voi irtikytkeytyä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Jos näin tapahtuu, kytke laite pois virrasta ja anna sen viiletä ennen kuin kytket virran päälle.

Laitteen kytkentä päälle

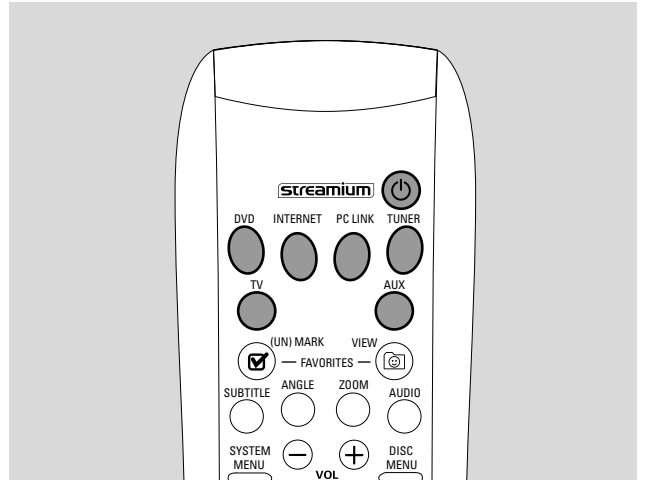

- Paina Streamium järjestelmän STANDBY-ON painiketta tai kauko-ohjaimen jotain seuraavaa lähdennäppäintä (DVD, TV, TUNER, AUX, INTERNET, PC LINK) kytkäksesi Streamium järjestelmä päälle.


Lähteen valinta

- Käännä Streamium järjestelmän SOURCE valinta tai paina kauko-ohjaimen DVD, INTERNET, PC LINK, TUNER, TV tai AUX näppäintä valitaksesi lähde.
→ Valittu lähde ilmestyy.

Kauko-ohjaimessa:

- Valitaksesi levy 1, 2, ... 5, paina DVD näppäintä toistuvasti.
- Valitaksesi laite, joka on liitetty Streamium järjestelmän AUX IN tai DIGITAL IN liittimeen, paina AUX näppäintä toistuvasti.

Laitteen kytkentä Eco Power valmiustilaan

- Paina Streamium järjestelmän STANDBY ON tai kauko-ohjaimen  näppäintä.
→ STANDBY-ON merkkivalo syttyy järjestelmässä.
→ Näyttöröutu himmentyy.

Huomio: Streamium järjestelmä kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos laitteella ei ole suoritettu toimintoja 20 minuuttiin, jos Sleep timer on järjestelmävalikossa kytketty päälle ja DVD tai INTERNET on valittu.

Seuraavin asetuksin voi optimoida Streamium järjestelmän ja Tv laitteen välistä liitântää.

Tarkista, näetkö kuvan

- 1 Kytke Tv laitteesi päälle.
- 2 Paina kauko-ohjaimen AUX näppäintä.
- 3 Seuraavaksi paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 4 Jos tarpeen, kytke Tv laite Streamium järjestelmän oikeaan audio/video kanavaan. Tällaisia kanavia saatetaan merkitä seuraavasti AUX tai AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO tai A/V IN, EXT1, EXT2 tai EXTERNAL IN, ... Nämä kanavat ovat usein lähellä kanavaa 00.
→ Streamium järjestelmän järjestelmävalikon pitäisi ilmestyä ruutuun.

Jos Tv laitteesi tukee RGB tulosignaalia

Jos Tv laitteen SCART liitin, johon olet liittänyt Streamium järjestelmän sopii RGB järjestelmään, aseta Streamium järjestelmä RGB parhaimman kuvalaadun tuottamiseksi.

- 1 Jos tarpeen, paina kauko-ohjaimen AUX ja sitten SYSTEM MENU painikkeita.
- 2 Käytä nuolinäppäimiä ◀, ▶, ▲, ▼ valitaksesi **Picture → TV Settings → Video Output**.
- 3 Paina ▶ päästäksesi valikkoon.
- 4 Paina ▼ toistuvasti valitaksesi **RGB**.
- 5 Seuraavaksi paina ▶OK vahvistaaksesi asetus.

Jos kuva häviää, TV-laitteesi ei ole sopiva RGB:hen. Seuraa Streamium järjestelmän näyttöä.

Paina ▼ valitaksesi VIDEO OUTPUT. Paina ▶ päästäksesi valikkoon. Paina ▲ tai ▼ valitaksesi CUBS. Seuraavaksi paina ▶OK vahvistaaksesi asetus.

- 6 Paina SYSTEM MENU painiketta päästäksesi pois järjestelmävalikosta.

TV Audio Tuloliitin

Toistaaksesi Tv laitteen ääntä Streamium järjestelmällä, valitse Streamium järjestelmän se liitin (Scart tai AUDIO / TV IN), johon olet liittänyt Tv laitteen.


- 1 Paina kauko-ohjaimen AUX näppäintä.
- 2 Seuraavaksi paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 3 Käytä ◀, ▶, ▲ tai ▼ valitaksesi **Audio → TV Audio Input**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ valitaksesi
 - **SCART**: jos et liittänyt Tv laitteen audio lähtöliitintä Streamium järjestelmän AUDIO / TV IN liitimeen,
 - **Cinch**: jos olet liittänyt Tv laitteen audio lähtöliittimen Streamium järjestelmän AUDIO / TV IN liitimeen.

Tv asetukset

TV muoto


Voit asettaa Streamium järjestelmän esittämään elokuvan yhdessä seuraavista kolmesta muodossa: Letterbox, Panscan, tai Widescreen. Elokuvan tulee tukea valitsemaasi Tv muotoa. Jos näin ei ole, TV muodon asetukset eivät vaikuta kuvaan.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Käytä ◀, ▶, ▲ tai ▼ valitaksesi **Setup → TV → TV Shape**.
INTERNET, PC LINK, AUX: Käytä ◀, ▶, ▲ tai ▼ valitaksesi **Picture → TV Settings → TV Shape**.

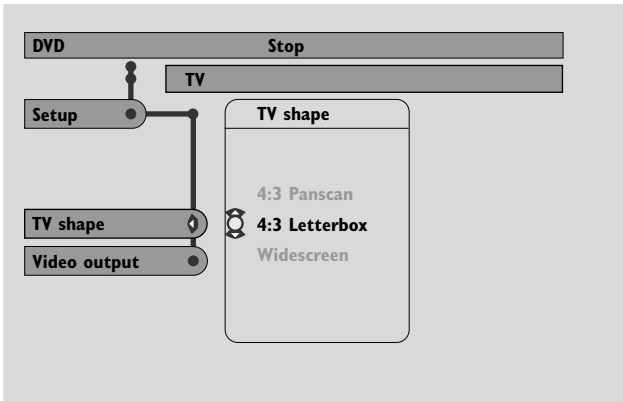


- 3 Paina ▶ päästäksesi valikkoon ja ▼ valitaksesi


– **4:3 Letterbox** jos sinulla on tavallinen televisio ja kuvalla on mustat palkit ruudun ylä- ja alareunassa,

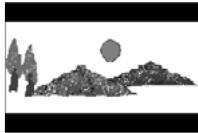


– **4:3 Panscan** jos sinulla on tavallinen televisio ja kuvan kummatkin reunat sovitetaan vastaamaan Tv laitteesi ruutua,

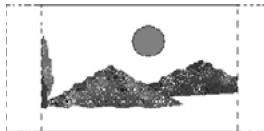

– **Widescreen** jos sinulla on laajakuvatelevisio.

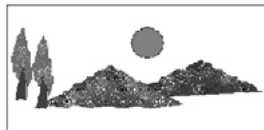

Huomio: Jotkut laajakuvatelevisiot saattavat esittää ainoastaan osan järjestelmävalikosta. Tämä ei ole Streamium järjestelmäasetusten aiheuttama virhe. Säädä Tv laitteesi ruutuseddöksiä. Katso yksityiskohdat Tv laitteesi käyttöohjeesta.

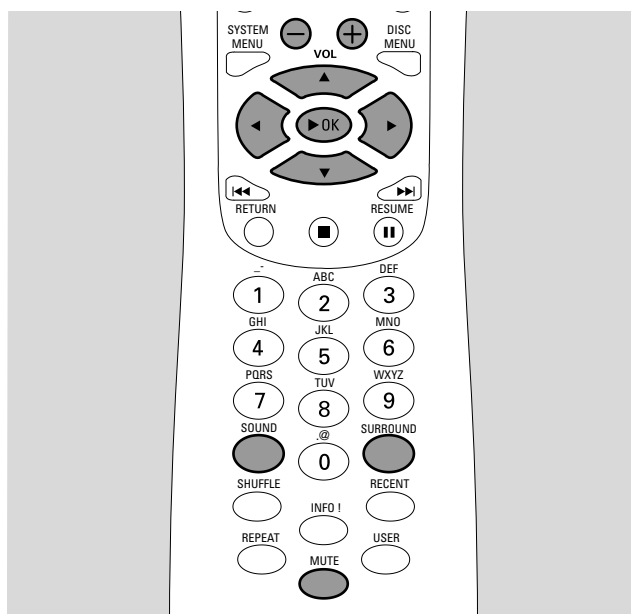

Äänenvoimakkuuden säätö

- Käännä Streamium järjestelmän VOLUME pyörää tai paina kauko-ohjaimen VOL+ tai VOL- näppäimiä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
→ Äänenvoimakkuuden taso ilmestyy.
- Kytkeäksesi ääni pois päältä, paina kauko-ohjaimen MUTE näppäintä.
- Kytkeäksesi ääni jälleen päälle, paina MUTE näppäintä uudelleen.

Huomio: Kun olet valinnut TV-laitteen, MUTE näppäin kytkee Philips TV-laitteesi äänen pois päältä.

Basson, diskantin, loudnessin ja clearvoicen säätö

- 1 Paina kauko-ohjaimen SOUND näppäintä toistuvasti valitaksesi BASS, TREBLE, LOUDNESS tai CLEARVOICE.
- 2 Basso tai Diskantti: 3 sekunnin sisällä, paina ◀, ▶, ▲ tai ▼ näppäimiä säätääksesi basson/diskantin tasoa.

Loudness tai ClearVoice: 3 sekunnin sisällä, paina ◀, ▶, ▲ tai ▼ näppäimiä kytkeäksesi Loudness/ClearVoice päälle tai pois päältä.
- 3 Paina kauko-ohjaimen ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Huomio: ClearVoice parantaa surround äänisignaalien ääniä jotta dialogeja olisi helpompi seurata. ClearVoice on valittavissa ainoastaan surround äänissä.

Kuuntelu korvakuulokkeilla

- Liitä korvakuulokkeiden liitin (6,3 mm) Streamium järjestelmän kuulokeliittimeen (🎧).
→ Kaikkien kaiuttimien ääni vaimenee.

Surround äänen säätö

Optimaalinen surround ääni edellyttää, että kaikki kaiuttimet ja subwoofer on liitetty oikein.

Mahdolliset monikanavaiset äänet sisältävät: DTS (Digital Theater Systems) Surround, Dolby Digital, Dolby Surround ja Dolby Pro Logic 2.

Surround ääniefekti on valittavissa ainoastaan, jos toistamasi levy, mediatiedosto tai mediapalvelu tukee sitä.

Ääntä tuottavien kaiuttimien määrä riippuu valitusta surround äänestä ja levyllä esillä olevasta äänestä (esim. jos stereo on valittuna, ainoastaan etuvasen ja -oikea kaiutin ja subwooferit ovat toiminnassa).

- Paina kauko-ohjaimen SURROUND näppäintä toistuvasti valitaksesi STEREO, MULTI-CHANNEL (DTS ja DOLBY) tai HALL.
→ Valittu ääni ilmestyy.

Huomio:

Surround äänen voit valita myös järjestelmävalikosta, katso kohtaa "Analoginen lähtöliitin".

Jos et ole liittänyt kaikkia kaiuttimia, paina SURROUND näppäintä toistuvasti valitaksesi STEREO.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Valmistettu Digital Theater Systems, Inc in lisenssillä. US Pat. No. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 ja muut maailmanlaajuisesti julkaistut ja niistä riippuvat patentit. "DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat Digital Theater Systems, Incin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekijänsuoja 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Internet ja PC Link

Yleistietoa INTERNET ja PC LINK toiminnoista

Tämä Philips Streamium järjestelmä on laajakaistainen internet järjestelmä. Jos se on yhteensopiva IEEE 802.11g standardin kanssa. Streamium järjestelmä pystyy liittymään langattomaan ja kiinteään kotiverkkoon ja toistaa erilaisia internet mediapalveluja (esim. internet radio, video...) kuten myös mediatiedostoja (musiikki, kuvat...), jotka on taltioitu kotiverkkosi tietokoneeseen.

Streamium järjestelmän voi päivittää internet yhteytesi kautta. Aika ajoin käsillä on uusia ominaisuuksia ja tämän Streamium järjestelmän toiminnallisuus muuttuu. Tästä johtuen tämä käyttöohje antaa ainoastaan karkean kokonaiskuvan internetistä ja PC linkin toiminnallisuudesta. Käy "My.Philips.com" kotisivuilla saadaksesi tietoa uusimmista ominaisuuksista ja uusista toiminnoista.

Internet mediapalvelujen käyttöedellytykset

- laajakaistainen internet yhteys (DSL, kaapelimodeemi),
- sähköpostiosoite.

Konsultoi internet palvelun tuottajan kanssa

- voitko liittää useita laitteita (tietokoneet ja Streamium järjestelmä) internet yhteyteesi,
- salliiko se ainoastaan laitteet, jotka on rekisteröity MAC osoittein yhdistyäkseen internettiin,
- veloittaako hän ylimääräisiä palvelumaksuja siirrettäessä tietty määrän ylittävää tietoa. Jos käytät internet mediapalveluita ainoastaan päivittäin, saatat ylittää tällaisen rajan. Esimerkiksi: Kun kuuntelet internet radiota (siirtonopeus 64 kbit/sekunnissa) noin 36 tunnin ajan, 1 GB (gigabitti) dataa siirtyy Streamium järjestelmääsi.

PC LINK:in käyttöedellytykset

- Windows® tietojenkäsittelyjärjestelmällä varustettu tietokone (Windows 98 SE tai korkeampi) tai Mac OS X,
- Philips mediamanageri ohjelman asennointi tietokoneellesi.

Seuraavat tietokoneesi taltioidut tiedostoformaattit ovat tuettuja tämän käyttöohjeen painon aikoihin (oikeus muutoksiin pidätetään):

- Musiikki: MP3 ja MP3pro streams, bittiluku: 32–320 kbit/sec, vaihteleva bittinopeus
- Kuvat: JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
- Video: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX® 4.0/5.03

Vieraile My.Philips.com kotisivuilla saadaksesi tietoa tuetuista käsittelyjärjestelmistä ja tiedostoformaateista.

Kuinka varmistaa hyvä langaton yhteys

- Sijoita langaton routerisi niin lähelle kuin mahdollista sitä paikkaa, jonka haluat tulla katetuksi.
- Pidä antenni(t) kaukana suurista metallisista kohteista välttääksesi interferenssi.
- Vältä asettamasta Streamium järjestelmää lähelle mikroaaltouuneja.
- Vältä sijoittamasta Streamium järjestelmää suoraan langattoman routerin alle tai päälle.
- Katso signaalin voimakkuusindikaattorista paras alue langattomalle routerille ja Streamium järjestelmälle. Esittääksesi signaalin voimakkuutta ilmaiseva indikaattori, paina SYSTEM MENU näppäintä, valitse **Network**. Seuraavaksi valitse **Wireless Info → Signal Level**.

Verkon nimi (SSID)

Verkon nimi (SSID) identifioi tietokoneesi langattomassa verkossa. Pidä mielessä, että verkon nimi ilmenee isoina ja pieninä kirjaimina.

WEP salaaminen

WEP salaaminen suojelee langatonta verkkoasi hyökkäystä vastaan. WEP salaamiseen voit käyttää jopa 4 salaamismerkkiä langattomassa verkossa siirretyn datan salaamiseksi.

Jos käytät WEP salaamista, varmista että

- Streamium järjestelmän numerot ja salaamisnäppäinten järjestys vastaa langattoman routerisi/langattoman verkkosi adapteria,
- kaikilla syöttämilläsi salaamismerkkeillä on sama formaatti (joko ASCII tai HEX formaatti) ja sama pituus (ASCII: joko 5 tai 13 karakteria, HEX: joko 10 tai 26 yksikköä).

Huomio: Tietty langattomat routerit/langattomat verkkoadapterit sallivat syöttää välilyönnin salaamisnäppäimen sijasta. Älä käytä välilyöntiä Streamium järjestelmässä, koska laite ei tue tätä toimintaa.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac OS on Apple Computer Inc:n tavaramerkki rekisteröitynä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DivX® on DivX Networks, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki.

Ennen liittämistä

- 1 Jos sinulla on langallinen tai langaton kotiverkko, jota et ole vielä asettanut käyttöön, katso (langattomasi) laitteen käyttöohjeesta, kuinka asettaa se käyttöön ja kuinka liittää internettiin.
- 2 Tarkista, yhdistyvätkö verkkosi tietokoneet kunnolla internettiin ja toisiinsa. Jos internettiin liittymisessä ilmenee ongelmia, ota yhteys internet palvelun tuottajaan.
- 3 Asenna Philips mediamanageri ohjelmisto verkkosi tietokoneelle:
Lataa joko viimeisin versio "My.Philips.com" kotisivuilta tai lataa se mukana toimitetusta CD-ROM-levystä.
Ohjelmiston asennuksessa seuraa mediamanageriohjelman asennusohjelmaa, joka auttaa myös tietokoneen mediatiedostojen tekemistä Streamium järjestelmälle.
- 4 Kytke Tv laite päälle ja aseta Tv laite Streamium järjestelmän oikeaan audio/video kanavaan. Tällaisia kanavia saatetaan kutsua AUX tai AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO tai A/V IN, EXT1, EXT2 tai EXTERNAL IN, jne. Nämä kanavat ovat usein lähellä kanavaa 00.

Huomio: Jos et ole liittänyt Streamium järjestelmää Tv laitteeseen, seuraa Streamium järjestelmän näyttöä.


- 5 Kytke Streamium järjestelmä päälle.
- 6 Riippuen kotiverkostasi, jatka jostakin seuraavasta neljästä luvusta:
 - A) Langaton kotiverkko langattomalla routerilla,
 - B) Tietokone langattomalla verkkokortilla tai langattomalla USB adapterilla,
 - C) Kiinteä kotiverkko routerilla,
 - D) Kotitietokone verkko liitinkortilla (Ethernet).

Katso joka luvun alussa olevia kuvaelmia saadaksesi selville, mikä neljästä kuvatussa tapauksesta vastaa kotiverkkoasi parhaiten.

A) Langaton kotiverkko langattomalla routerilla

Seuraa näitä ohjeita, jos sinulla on

- langaton router ja
- laajakaistainen internet yhteys.

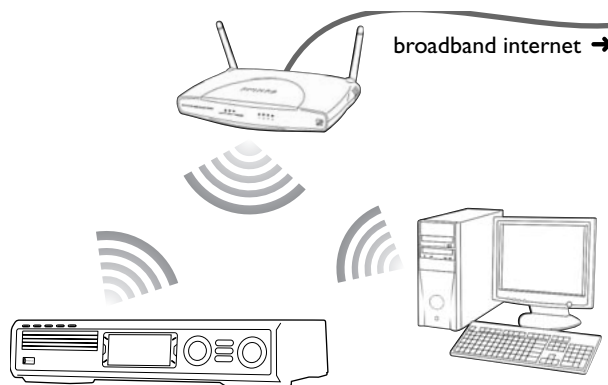

- 1 Paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.
→ Streamium järjestelmä yrittää automaattisesti liittyä langattomaan verkkoon.
- 2 Jos Streamium järjestelmä liittyy langattomaan verkkoon, se esittää lyhyesti verkon nimen (SSID). **Varmista, että ilmestyvän verkon nimi vastaa verkkoa, johon haluat liittyä.**

Jos haluat liittyä toiseen verkkoon, paina SYSTEM MENU näppäintä ja valitse **Network → Network Config.** vaihtaaksesi langattoman verkon asetukset.

Internetiin liittymisen jälkeen Streamium järjestelmä pyytää syöttämään sähköpostiosoitteesi. Jatka kohdasta "Rekisteröinti".

Jos Streamium järjestelmän ei onnistu liittyä verkkoon, lue TV-laitteen ruutuun ilmestyvät viestit ja jatka jostakin seuraavista kohdista.

Jos "Choose your wireless network" ilmestyy

Tarjolla on useampi langaton verkko tai yksi salattu verkko.

- 1 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä toistuvasti valitaksesi verkko, johon haluat liittyä.

Jos haluttu verkko ei ilmesty, paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) valitaksesi **manual** ja jatka kohdasta "Jos «Enter wireless network name (SSID)» ilmestyy".
- 2 Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) vahvistaaksesi valittu verkko.
- 3 Jos valittu verkko on WEP salattu, jatka kohdasta "Jos verkko on WEP salattu".

Jos Streamium järjestelmä liittyy internettiin, jatka kohdasta "Rekisteröinti".

Internet ja PC Link

Jos "Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?" ilmestyy

- Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi langattomaan verkkoon.

Jos "Enter wireless network name (SSID)" ilmestyy

- 1 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) etsiäksesi uudelleen tarjolla olevat verkot tai käytä numeronäppäimiä syöttääksesi langattoman verkkosi verkon nimi (SSID).

Verkko nimi ilmenee suurina ja pieninä kirjaimina. Paina numeronäppäimiä toistuvasti vaihtaaksesi pienistä kirjaimista suuriin kirjaimiin. Streamium järjestelmän näytössä suuret tai pienet kirjaimet saattavat muuttua koon vuoksi: Esimerkiksi: "Gg" merkitään seuraavasti "Gg".

- 2 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) valitaksesi **Access Point**.
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** ilmestyy.

- 4 Jos verkkosi ei ole WEP salattu, paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi internettiin.

Jos verkko on WEP salattu, paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE).

Jos verkko on WEP salattu

Sinua pyydetään syöttämään 4 salaamismerkkiä. Tarkista langattoman routerisi asetusvalikosta, mitkä salaamisnäppäimet on käytössä.

- 1 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi salaamismerkki. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
- 2 Toista vaihe 1 kaikkiin salaamismerkkeihin. Jos kaikkia 4 salaamismerkkiä ei käytetä verkossasi, syötä "0" (nolla) tyhjiin salaamismerkkeihin.

Jos Streamium järjestelmä ei liity internettiin

Streamium järjestelmä ei saata liittyä internettiin, koska

- liittymisessä tapahtui virhe: Paina INTERNET näppäintä uudelleen liittyäksesi uudelleen.
- langaton router ei ole liittynyt internettiin: Tarkista, onko verkkosi tietokoneilla pääsy internettiin.
- IP asetukset eivät ole oikein. Jatka kohdasta "Jos «An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?» ilmestyy".
- internet palvelun tarjoajasi käyttää proxya. Jatka kohdasta "Jos «The system could not connect to the server.» ilmestyy".

Jos "An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?" ilmestyy

- 1 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi uudelleen automaattisesti internettiin. Yritä aina tätä ratkaisua ensimmäiseksi. Jos tarpeen, toista tämä kohta useaan kertaan.
- 2 Jos Streamium järjestelmä liittyy internettiin, jatka luvusta "Rekisteröinti".

Jos Streamium järjestelmä ei liity internettiin, paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) syöttääksesi IP asetukset manuaalisesti. Ota yhteys internet palvelun tarjoajaan saadaksesi allakuvatut tiedot.

Seuraavaksi sinua pyydetään syöttämään

- IP osoite Streamium järjestelmään
- netmaski: Varmista, että kaikilla verkossa olevilla tietokoneilla kuten myös Streamium järjestelmällä on sama netmaski. Jos et ole varma, yritä 255.255.255.0.
- Väärä Portti: routerisi "IP osoite"
- kaksi DNS

Käytä kauko-ohjaimen numeronäppäimiä syöttääksesi kukin asetus ja paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi kukin asetus.

Jos "The system could not connect to the server." ilmestyy

Järjestelmä ei ehkä liity internettiin, koska internet palvelun tarjoaja käyttää proxya. Sinun tulee syöttää proxy nimi ja proxy portti. Ota yhteys internet palvelun tarjoajaan saadaksesi nämä tiedot.

- 1 Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE), jos internet palvelun tarjoaja käyttää proxya.
- 2 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi proxy nimi. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.
- 3 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi proxy portti. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.
→ Streamium järjestelmä yrittää liittyä internettiin.

PC LINK liitäntä

- Kun Streamium järjestelmä on onnistuneesti liittynyt internettiin, paina PC LINK näppäintä liittyäksesi verkkosi tietokoneisiin.

Streamium järjestelmä ei saata liittyä tietokoneeseen, koska


- liittymisessä tapahtui virhe: Paina PC LINK näppäintä uudelleen.
- et ole vielä asentanut Philipsin mediamanageriohjelmistoa tietokoneeseesi.
- tietokone on pois päältä.

B) Tietokone langattomalla verkkokortilla tai langattomalla USB adapterilla

Seuraa näitä ohjeita

- jos sinulla ei ole routeria ja
- jos sinulla on tietokone langattomalla verkkokortilla tai langattomalla USB adapterilla.

Sinulla on pääsy mediatiedostoihin (esim. MP3 tiedostot), jotka on taltioitu tietokoneeseesi.

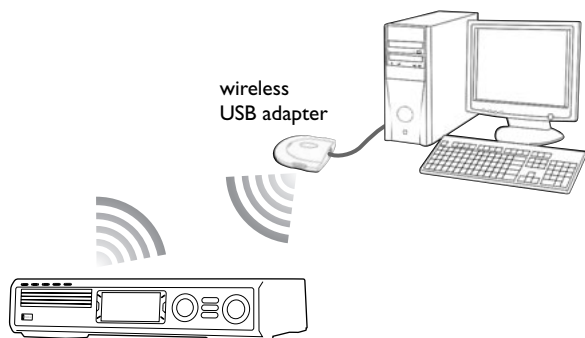

- 1 Varmista, että tietokoneesi langattoman verkkokortin verkkoasetukset on asetettu "ad-hoc mode" ("peer-to-peer" tai "computer-to-computer").
- 2 Jos tarpeen, kytke tietokoneesi päälle.
- 3 Paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Streamium järjestelmä yrittää automaattisesti liittyä langattomaan verkkoon.
- 4 Jos Streamium järjestelmä liittyy langattomaan verkkoon, se esittää lyhyesti verkon nimen (SSID). **Varmista, että ilmaantuvan verkon nimi vastaa tietokonettasi.** Jos se ei vastaa, paina SYSTEM MENU näppäintä ja valitse **Network → Network Config.** muuttaaksesi langattoman verkon asetukset.

Jos Streamium järjestelmä liittyy tietokoneeseesi, tietokoneesi nimi ilmestyy. Muista, että "verkon nimi (SSID)" ja "tietokoneen nimi" ei ole sama.

Jos Streamium järjestelmän ei onnistu liittyä verkkoon, lue TV-laitteen ruutuun ilmestyvät viestit ja jatka jostakin seuraavista kohdista.

Jos "Choose your wireless network" ilmestyy

Tarjolla on useampia langattomia verkkoja tai yksi salattu verkko.

- 1 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä toistuvasti valitaksesi tietokoneesi verkon nimi.

Jos tietokoneesi verkon nimi ei ilmesty, paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) valitaksesi **manual** jatka kohdasta "Jos «Enter wireless network name (SSID)» ilmestyy".

- 2 Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) vahvistaaksesi valittu verkko.
- 3 Jos valittu verkko on WEP salattu, jatka kohdasta "Jos verkko on WEP salattu".

Jos "Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?" ilmestyy

- Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi langattomaan verkkoon.

Jos "Enter wireless network name (SSID)" ilmestyy

- 1 Paina kauko-ohjaimen punaista (vihreää) näppäintä (SUBTITLE) etsiäksesi uudelleen tarjolla olevat verkot tai käytä numeronäppäimiä syöttääksesi tietokoneesi verkon nimi (SSID).

Verkko nimi ilmenee suurina ja pieninä kirjaimina. Paina numeronäppäimiä toistuvasti vaihtaaksesi pienistä kirjaimista suuriin kirjaimiin. Streamium järjestelmän näytössä suuret tai pienet kirjaimet saattavat muuttua koon vuoksi: Esimerkiksi: "Gg" merkitään seuraavasti "Gg".

- 2 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) valitaksesi **Ad-Hoc network.**
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** ilmestyy.
- 4 Jos verkkosi ei ole WEP salattu, paina kauko-ohjaimesi punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi tietokoneeseesi.

Jos verkko on WEP salattu, paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE).

Jos verkko on WEP salattu

Sinua pyydetään syöttämään 4 salaamismerkkiä. Salaamismerkkeihin tarkista tietokoneesi langattoman verkkokortin verkkoasetukset.

- 1 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi salaamismerkki. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
- 2 Toista vaihe 1 kaikkiin salaamismerkkeihin. Jos kaikkia 4 salaamismerkkiä ei käytetä verkossasi, syötä "0" (nolla) tyhjiin salaamismerkkeihin.


Jos Streamium järjestelmä ei liity tietokoneeseesi

Streamium järjestelmä ei saata liittyä tietokoneeseen, koska

- liittymisessä tapahtui virhe. Paina PC LINK näppäintä uudelleen.
- et ole vielä asentanut Philipsin mediamanagerohjelmistoa tietokoneellesi.
- Streamium järjestelmän ja tietokoneesi IP osoite ei ole samassa subnetissä.
- tietokoneesi on pois päältä.

C) Kiinteä kotiverkko routerilla

Seuraa näitä ohjeita, jos sinulla on kotiverkko routerilla ja laajakaistaisen internet yhteyden.

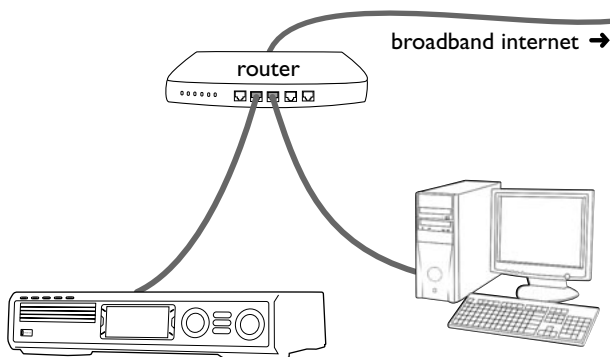

- 1 Liitä Streamium järjestelmän ETHERNET routerisi LAN porttiin mukanatoimitetulla ethernet kaapelilla.

- 2 Paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.

Jos Streamium järjestelmä yhdistyy internetiin sinua pyydetään rekisteröitymään "My.Philips.com" kotisivuilla. Jatka kohdasta "Rekisteröinti".

Jos Streamium järjestelmä ei liity internetiin

Streamium järjestelmä ei saata liittyä internetiin, koska

- liittymisessä tapahtui virhe: Paina INTERNET näppäintä uudelleen liittyäksesi uudelleen.
- router ei ole liittynyt internetiin: Tarkista, onko routeriin liitetyillä tietokoneilla pääsy internetiin.
- IP asetukset eivät ole oikein. Jatka kohdasta "Jos «An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?» ilmestyy".
- internet palvelun tarjoajasi käyttää proxya. Jatka kohdasta "Jos «The system could not connect to the server.» ilmestyy".

Jos "An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?" ilmestyy

- 1 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) liittyäksesi uudelleen automaattisesti internetiin. Yritä aina tätä ratkaisua ensimmäiseksi. Jos tarpeen, toista tämä kohta useaan kertaan.
- 2 Jos Streamium järjestelmä liittyy internetiin, jatka luvusta "Rekisteröinti".

Jos Streamium järjestelmä ei liity internetiin, paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) syöttääksesi IP asetukset manuaalisesti. Ota yhteys internet palvelun tarjoajaan saadaksesi allakuvatut tiedot.

Seuraavaksi sinua pyydetään syöttämään

- IP osoite Streamium järjestelmään
- netmaski: Varmista, että kaikilla verkossa olevilla tietokoneilla kuten myös Streamium järjestelmällä on sama netmaski. Jos et ole varma, yritä 255.255.255.0.
- Väärä Portti: routerisi "IP osoite"
- kaksi DNS

Käytä kauko-ohjaimen numeronäppäimiä syöttääksesi kukin asetus ja paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi kukin asetus.

Jos "The system could not connect to the server." ilmestyy

Järjestelmä ei ehkä liity internetiin, koska internet palvelun tarjoaja käyttää proxya. Sinun tulee syöttää proxy nimi ja proxy portti. Ota yhteys internet palvelun tarjoajaan saadaksesi nämä tiedot.

- 1 Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE), jos internet palvelun tarjoaja käyttää proxya.
- 2 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi proxy nimi. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.
- 3 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi proxy portti. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.
→ Streamium järjestelmä yrittää liittyä internetiin.

PC LINK liitäntä


- Kun Streamium järjestelmä on onnistuneesti liittynyt internetiin, paina PC LINK näppäintä liittyäksesi verkkosi tietokoneisiin.

Streamium järjestelmä ei saata liittyä tietokoneeseen, koska

- liittymisessä tapahtui virhe: Paina PC LINK näppäintä uudelleen.
- et ole vielä asentanut Philipsin mediamanageriohjelmistoa tietokoneeseesi.
- tietokone on pois päältä.

D) Tietokone verkko liitinkortilla (Ethernet)

Seuraa näitä ohjerta, jos haluat liittää Streamium järjestelmän suoraan tietokoneeseen ilman langatonta liitäntää.

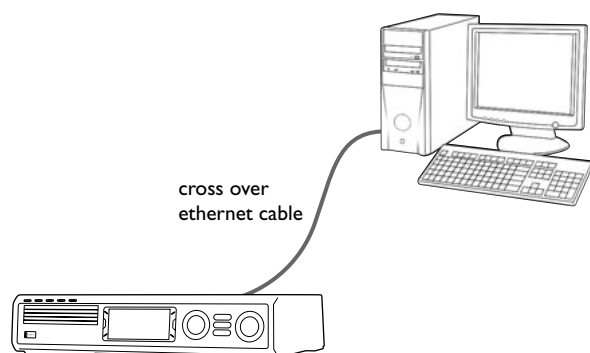

- 1 Liitä Streamium järjestelmän ETHERNET tietokoneesi ethernet liittimeen ethernet yhdistyskaapelilla (ei toimitettu).

Käytä yhdistyskaapelia ainoastaan liittääksesi Streamium järjestelmä suoraan tietokoneeseen.

- 2 Jos tarpeen, kytke tietokoneesi päälle.
- 3 Odota 10 sekuntia, jonka jälkeen paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Jos Streamium järjestelmä liittyy tietokoneeseen, tietokoneesi nimi ilmestyy.

Jos Streamium järjestelmä ei liity tietokoneeseen

Streamium järjestelmä ei saata liittyä tietokoneeseen, koska

- liittymisessä tapahtui virhe. Paina PC LINK näppäintä uudelleen.
- et ole vielä asentanut Philips mediamanagerohjelmistoa tietokoneellesi.
- tietokoneesi on pois päältä.
- Streamium järjestelmän ja tietokoneesi IP osoite ei ole samassa subnetissä.

Internet ja PC Link

Rekisteröinti

Kun Streamium järjestelmä liittyy internetiin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään syöttämään sähköpostiosoitteesi.

- 1 Käytä kauko-ohjaimen numeronäppäimiä syöttääksesi sähköpostiosoitteesi. Jos näppäilet väärin, paina ◀ näppäintä pyyhkiäksesi syöttämäsi karakteri.
- Poistuaksesi ilman rekisteröintiä, paina ■ näppäintä.
Huomio: Internet palvelut on saatavilla ainoastaan rekisteröitymällä.
- 2 Seuraavaksi paina ►OK näppäintä lähettääksesi sähköpostiosoitteesi.
→ Lyhyessä ajassa saat sähköpostia, joka sisältää ohjeet, kuinka voit luoda käyttäjätili "My.Philips.com" kotisivuilla.
- 3 Luo käyttäjän tili "My.Philips.com" sivuilla.
- 4 Seuraavaksi paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä liittyäksesi internetiin.
→ Esilläolevat mediatyypit (musiikki, video, ...) ilmestyvät.

"My.Philips.com" kotisivusta

Aktivoidaksesi online palvelut, Streamium järjestelmän jokaisen omistajan tulee rekisteröityä My.Philips.com kotisivuilla. Tämä kotisivu sallii:

- valita ja luoda online mediapalvelutia
- luoda omia internet suosikkeja
- lisätä musiikkisuuntauksia (toistaiseksi MP3, MP3pro) Streamium järjestelmään, jotka eivät ole tarjolla kyseisen internet palvelun tarjoajalta
- löytää linkkejä taustatietoihin ja online tukeen
- ladata PC Link ohjelmistoja
- ostaa mediaa

My.Philips.com kotisivun vaatimuksia:

- Streamium järjestelmä
- tietokone
- internet yhteys
- internet selain
- sähköpostiosoite

Päästäksesi My.Philips.com kotisivulle, avaa internet selain ja näppäile: <http://my.philips.com>

Verkkoasetusten tarkastaminen ja muuttaminen

Streamium järjestelmä yrittää automaattisesti liittyä verkkoon. Jos verkkosi muuttamisen jälkeen ilmenee joitakin ongelmia, voit muuttaa/tarkistaa verkkoasetuksesi.

- 1 Jos tarpeen, paina INTERNET tai PC LINK näppäimiä. Seuraavaksi paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 Paina ▼ näppäintä toistuvasti valitaksesi **Network**. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
- 3 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä toistuvasti ja valitse
 - **Network Type:** vaihtaaksesi kiinteän ja langattoman verkon kesken,
 - **Network Config.:** syöttääksesi verkkosi verkkoasetukset (IP osoitteet, netmaski, portti ja DNS),
 - **Wireless Config.:** syöttääksesi langattoman verkkosi asetukset (verkon nimi (SSID), kanavan numero...)
 - **Encryption Config.:** kytkeäksesi WEP salaaminen päälle/pois päältä ja syöttääksesi salaamismerkkiä
 - **Proxy Config.:** syöttääksesi proxy nimi ja proxy portti
 - **Network Info.:** tarkistaaksesi verkkoasetukset (IP osoitteet, netmaski, ...),
 - **Wireless Info.:** tarkistaaksesi langattoman verkon tiedot (verkon nimi, signaali taso, Streamium järjestelmäsi langattoman kortin MAC osoite, ...).
- 4 Seuraavaksi paina ► näppäintä syöttääksesi valittu valikko.

Internet palvelut

Internet on nopeasti kehittyvä ja muuttuva media. Tarjolla olevat mediapalvelut ja mediapalveluiden tarjoajat saattavat muuttua ajan kuluessa. Tämä käyttöohje antaa karkean yleiskuvan, kuinka valita mediapalvelu. Vieraile "My.Philips.com" kotisivuilla saadaksesi tietoa uusimmista palvelulistoista ja palveluiden tarjoajista.

- 1 Paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.
→ Tarjolla olevat mediatyypit (musiikki, video, ...) ilmestyvät.
 - 2 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi mediatyyppi. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
→ Valitun mediatyyppin tarjolla olevat palveluiden tarjoajat ilmestyvät.
 - 3 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi palvelun tarjoaja. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
→ Seuraavat valikot riippuvat palvelun tarjoajasta. Esimerkiksi, voit valita eri tyypisistä musiikista tai videopätkistä.
 - 4 Paina ► näppäintä päästäksesi luokkaan. Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi palvelu (esim. internet radioasema ...). Seuraavaksi paina ►OK näppäintä aloittaaksesi valittu palvelu.
- Palataksesi edelliseen valikkoon, paina ◀ näppäintä.

PC LINK

PC LINK toiminnan avulla pääset kotiverkkosi tietokoneeseen taltioituihin mediatiedostoihin (musiikki, kuvat, video) tällä Streamium järjestelmällä. Valitse mediatiedostot suoraan Streamium järjestelmällä. Saadaksesi viimeisimmät tiedot tuetuista mediaformaateista, vieraile "My.Philips.com" kotisivuilla.

Käyttääksesi PC LINK toimintoa

- tietokoneesi tulee olla päällä.
- kotiverkkosi tietokoneille tulee olla asennettuna Philips mediamanageri ohjelmisto. Katso mediamanageri ohjelmiston asennusohjetta asentaaksesi ohjelmisto ja tehdäksesi mediatiedostoja tietokoneellesi Streamium järjestelmällä.

- 1 Paina PC LINK näppäintä liittyäksesi verkon tietokoneisiin.
→ Kotiverkkosi tietokoneet, joihin olet asentanut Philipsin mediamanageri ohjelmiston ilmestyvät.


Huomio:

Jos No PCs found ilmestyy, Streamium järjestelmän ei onnistunut liittyä tietokoneisiin. Toista kohta 1 kunnes laite liittyy oikein tai tarkista verkkoasetukset.

Jos et käytä routeria, ainoastaan yksi tietokone on käytettävissä.

- 2 Paina ▼ tai ▲ toistuvasti valitaksesi tietokone. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
→ Tarjolla olevat mediatyypit (musiikki, kuvat, video) ilmestyvät tietokoneella.
- 3 Paina ▼ tai ▲ toistuvasti valitaksesi mediatyyppi. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
→ Tarjolla oleva mediatiedosto ilmestyy.
- 4 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä toistuvasti valitaksesi tiedosto, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä toistaaksesi se.

Värimerkityin monitoiminäppäinten käyttö – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM ja AUDIO

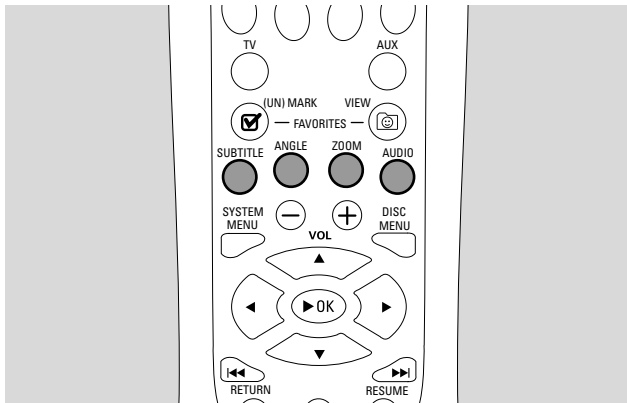

Kauko-ohjaimen värimerkittyjen näppäinten (SUBTITLE, ANGLE, ZOOM ja AUDIO) ja Streamium järjestelmän 2 monitoiminäppäimen funktio riippuu käyttämästäsi mediatyypistä. Tv laitteen ruutu osoittaa, millä näppäimillä on erikoisfunktio.

INFO!

Tietyt internet mediapalveluiden tarjoajat antavat lisätietoa toistettavasta mediasta, esim. valitun internet radioasemalla toistuvasta raidasta/esittäjästä. INFO! toiminnon saatavuus riippuu mediasta ja media palvelun tarjoajasta.

- Paina INFO! näppäintä saadaksesi sähköpostia My.Philips.com kotisivuilta koskien kyseistä toistettavaa mediaa.

Huomio:

Pyydetty tieto on saatavilla myös My.Philips.com tililläsi.

Jos tietoa ei ole saatavilla, NO INFO AVAILABLE ilmestyy.

Suosikit – FAVORITES


Käsitelläksesi internetpalveluiden laajaa määrää helpommin, voit lisätä internetpalveluita suosikkeihisi. Suosikkipalvelut on saatavissa esille ainoastaan INTERNET palveluille.

Palvelun lisääminen suosikkeihisi

- 1 Valitse internetpalvelu (internet radio, elokuva ...).
 - ☒ ilmaisee, että palvelu on jo suosikkisi.
 - ☐ ilmaisee, että palvelu ei vielä ole suosikkisi.
- 2 Paina ☒ (UN)MARK FAVORITES näppäintä lisätäksesi palvelu suosikkeihisi.
- Poistaaksesi suosikki internetpalvelu suosikeistasi, valitse palvelu ja paina ☒ (UN)MARK FAVORITES näppäintä kahdesti 2 sekunnin aikana.

Huomio: Tiettyjä mediapalveluita ei välttämättä voi lisätä suosikkeihisi.

Pääsy suosikkeihisi

- 1 Jos tarpeen, paina INTERNET näppäintä.
- 2 Paina  VIEW FAVORITES näppäintä katsoaksesi suosikkisi.
- Katsoaksesi ainoastaan yhden mediatyyppin suosikit (esim. musiikki), paina punaista monitoiminäppäintä (SUBTITLE). Paina ▲ tai ▼ näppäimiä toistuvasti valitaksesi mediatyyppi. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
- 3 Valitse mikä suosikki tahansa ja paina ►OK näppäintä toistaaksesi se.

Viimeksi käytetyt mediapalvelut – RECENT

RECENT toiminto mahdollistaa luoda katsauksen ja pääsyn nopeasti mediatyyppeihin, joita olet viimeksi käyttänyt. RECENT esittää 20 viimeksi käytettyä mediapalvelua. RECENT on käytössä ainoastaan INTERNET.

- 1 Paina RECENT näppäintä esittääksesi viimeksi käyttämäsi mediapalvelut.
- 2 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä toistuvasti valitaksesi mediapalvelu.
- 3 Paina ►OK näppäintä aloittaaksesi mediapalvelu.
- Kytkeäksesi RECENT toiminto pois päältä ja palataksesi normaaliin näyttöön, paina RECENT näppäintä uudelleen.

Monikäyttäjät – USER

Voit "personoida" Streamium järjestelmän eri käyttäjille. Jokaisella käyttäjällä on oma tilinsä My.Philips.com kotisivuilla, omat suosikkinsa, ja mahdollisuus saada tietoa omalle sähköpostiosoitteelle painamalla INFO! näppäintä.

Uuden käyttäjän lisääminen

- 1 Paina USER näppäintä esittääksesi Streamium järjestelmän käyttäjät.
- 2 Paina kauko-ohjaimen vihreää monitoiminäppäintä (ANGLE) lisätäksesi uusi käyttäjä.
- 3 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi uuden käyttäjän sähköpostiosoite.
- 4 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
- 5 **Jos olet syöttänyt "My.Philips.com" kotisivuilla jo rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitteen:**
Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi käyttäjän tunnusluku. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.

Jos olet syöttänyt sellaisen käyttäjän sähköpostiosoitteen, joka ei vielä ole rekisteröitynyt:

Uudelle käyttäjälle lähetetään sähköpostia rekisteröintiin tarvittavista lisätiedoista. Käyttäjä on pikaisesti rekisteröinnin jälkeen esillä Streamium järjestelmässä.

Käyttäjän valinta

- 1 Paina USER näppäintä esittääksesi Streamium järjestelmän käyttäjät.
- 2 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä toistuvasti valitaksesi käyttäjä.
- 3 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ Valitun käyttäjän lempinimi ilmestyy.

Käyttäjän pyyhintä

- 1 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä toistuvasti valitaksesi käyttäjä, jonka haluat poistaa laitteesta.
- 2 Paina kauko-ohjaimen punaista monitoiminäppäintä (SUBTITLE) poistaaksesi käyttäjä.
- 3 Syötä alkuperäisen käyttäjän eli laitteeseen ensimmäisenä rekisteröityneen käyttäjän tunnusluku.
- 4 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ Käyttäjä on poistettu laitteelta.

Huomio:

Et voi poistaa laitteen ensisijaista käyttäjää. Mutta voit tyhjentää ensisijaiskäyttäjän tilin "My.Philips.com" sivuilla tai muuttaa sen henkilötietoja milloin tahansa.

Tietyt ominaisuudet (esim. Aikuisvalvonta) ovat ainoastaan alkuperäisen käyttäjän käytettävissä.

Levy

Yleistietoa

Viitattaessa tähän käyttöohjeeseen, muista ...

[DVD] viittaa ominaisuuksiin, joita saattaa esiintyä tietyillä Digital Video levyillä.

[CD] viittaa ominaisuuksiin, joita saattaa esiintyä tietyillä Audio Compact levyillä.

[VCD] viittaa ominaisuuksiin, joita saattaa esiintyä tietyillä Video Compact levyillä.

[MP3] viittaa ominaisuuksiin, joita saattaa esiintyä tietyillä MP3 levyillä.

Toistettavat levyt

Tämä järjestelmä toistaa Digitaalisia Video Levyjä (DVD), (Super) Video CD-levyjä, ja Audio CD-levyjä. Tämä järjestelmä toistaa myös MP3 tiedostoja (musiikkiraitoja, jotka on kompressoitu MPEG 1 Audio Layer 3 teknologialla), jotka on tallennettu tallennettaville CD-levyille (CD-R) tai uudelleentallennettaville CD-levyille (CD-RW). Seuraavin logoin merkittyjen levyjen tulisi toistua tällä Streamium järjestelmällä.



Tämä Streamium järjestelmä tukee ainoastaan ensimmäistä sessiota monisessioisissa levyissä.

Tärkeää!

1) Tämä järjestelmä on luotu tavallisille levyille. Tämän vuoksi älä käytä mitään markkinoilla olevia lisälaitteita kuten levynstabilisaattorirenkaita tai levynkäsittelyliinoja jne, koska ne saattavat lukkiuttaa vaihdinmekanismiin.

2) Yhteen kelkkaan aseta ainoastaan 1 levy.

Aluekoodit


DVD-levyjen tulee olla merkittyinä vastaamaan **ALL alueita** tai **Aluetta 2** tullakseen toistetuiksi tällä järjestelmällä. Muille alueille merkittyjä levyjä ei voi toistaa.



Maapallon sisällä oleva numero viittaa maapallon alueeseen. Tietyn alueen formatoitu koodattu levy voidaan toistaa ainoastaan samalle alueelle koodatuilla DVD soittimilla. Eli jos levy on merkitty Alueelle 1, tällaista DVD-levyä ei voi toistaa tällä Streamium järjestelmällä (koska laite edustaa aluetta 2).

Levyominaisuuksien saatavuus

Tässä käyttöohjeessa kuvatut ominaisuudet eivät välttämättä päde kaikissa levyissä. Jos ominaisuus ei ole levyllä, laitteella ei voi luoda ominaisuutta toimimaan. Tv laitteen vasempaan yläkulmaan ilmestyy "X", jos yrität käyttää ominaisuutta, jota ei ole levyllä.

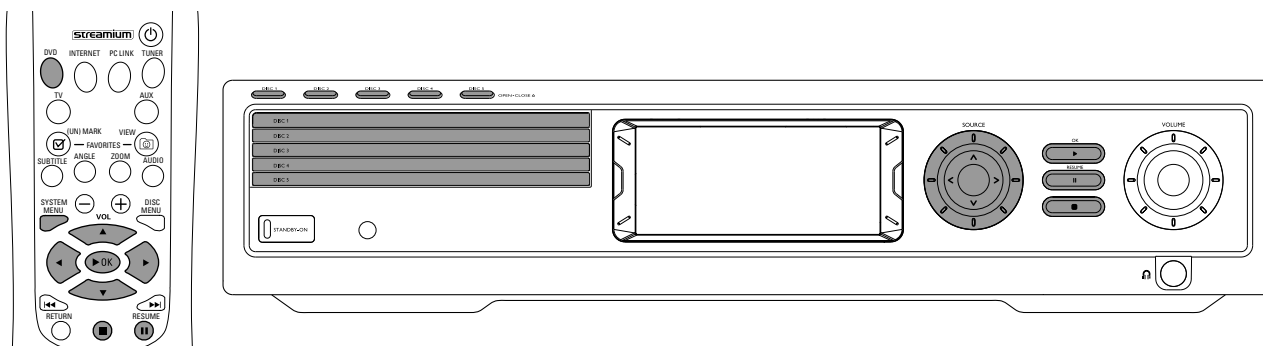

Levyn toisto [DVD/VCD/CD]

- 1 Paina kauko-ohjaimen DVD näppäintä kytkeäksesi järjestelmä päälle.
- 2 Kytke Tv laitteesi päälle. Kytke se oikealle Video In kanavalle.
→ Sinun tulisi nähdä Tv laitteessa Streamium järjestelmän sininen taustakuva.
- 3 Paina Streamium järjestelmän DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) näppäintä avataksesi levykelkka 1. Lataa kelkkaan levy tekstipuoli ylöspäin ja kiiltävä puoli alaspäin. Jos levy on kaksipuolinen, varmista, että toistoon haluttu puoli on ylöspäin.
- 4 Paina DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) näppäintä uudelleen sulkeaksesi kelkka.
- Ladataksesi muut levykelkat, paina vastaavaa DISC (OPEN/CLOSE ▲) näppäintä. Tämän jälkeen paina samaa näppäintä uudelleen sulkeaksesi levykelkka.
- 5 Paina kauko-ohjaimen DVD näppäintä toistuvasti tai käännä Streamium järjestelmän SOURCE hakupyörää valitaksesi toistettavaksi haluttu levy.
- 6 Jos toisto ei ala automaattisesti, paina ►OK näppäintä.
- Jos DVD-levyn toisto ei ala automaattisesti, levyvalikko saattaa ilmestyä. Jos nimike- tai lukuvalinnat on numeroitu, paina kauko-ohjaimen Numero näppäintä valitaksesi kohde. Tai paina ◀, ▶, ▲, ▼ näppäimiä valitaksesi toistettava kohde, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä.
- Paina II näppäintä keskeyttääksesi toisto väliaikaisesti. Palataksesi toistoon, paina ►OK näppäintä.
- 7 Paina ■ näppäintä lopettaaksesi toisto.

Huomio: Kerrallaan voit avata ainoastaan yhden levykelkan. Jos jokin levykelkka on auki ja yrität avata toisen levykelkan, ensimmäinen levykelkka sulkeutuu automaattisesti ennen kuin toinen levykelkka avautuu.

Seuraavan levyn valinta

- Paina kauko-ohjaimen DVD näppäintä tai käännä Streamium järjestelmän SOURCE valitaksesi seuraava toistettavaksi haluttu levy.

Toiston jatko [DVD/VCD]

Toiston jatko toiminto on käytettävissä ainostaan viiden viimeksi toistetun DVD-levyn ja (Super) Video CD-levyn yhteydessä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen ■ näppäintä lopettaaksesi toisto.
→ Toiston jatko ominaisuus aktivoituu.
→ Kun alat seuraavan kerran toistaa samaa levyä, toisto alkaa samasta kohtaa, johon se viime kerralla keskeytyi.
- Jos kuitenkin painat kahdesti ■ näppäintä keskeyttääksesi toisto, toiston jatko ei aktivoidu. Seuraavan kerran, kun aloitat toistaa samaa levyä, toisto alkaa levyn alusta.
- Jos toiston jatkosymboli ilmestyy Tv laitteen ruutuun levyn uudelleenlatauksen jälkeen, toisto jatkuu kohdasta, johon viimeksi keskeytit toiston, jos painat ► näppäintä toiston jatkosymbolin ollessa esillä.

Huomio: Toiston jatko ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla levyillä.

Luvun etukatselu [DVD]

Tämä ominaisuus sallii luoda noin 10 sekunnin mittaisen etukatselun DVD-levyn jokaisen luvun alkuun toiminnon ollessa kytkettynä päälle.

- 1 Paina SYSTEM MENU näppäintä. Seuraavaksi valitse **Toolbar → View → Chapter Preview**.
- 2 Paina ► valitaksesi **On**. Seuraavaksi paina SYSTEM MENU näppäintä päästääkseen pois järjestelmävalikosta.
→ Jokaisen luvun ensimmäiset 10 sekuntia ilmestyvät. Tämän jälkeen toisto keskeytyy.
- Kytkeäksesi **Chapter Preview** pois päältä ja jatkaaksesi normaalista toistosta, paina ►OK näppäintä.

Luku/raita valinta [DVD/VCD/CD]

- 1 Paina ►►►I näppäintä toiston aikana lyhyesti päästäksesi seuraavaan raitaan/lukuun.

Paina ◀◀◀I näppäintä lyhyesti palataksesi kyseisen raidan/luvun alkuun.

Paina ◀◀◀I näppäintä toistuvaksi ja nopeasti palataksesi edellisiin raitoihin/lukuihin.

- 2 Siirtyäksesi toiston aikana suoraan mihin tahansa raitaan/lukuun, paina numeronäppäimiä päästäksesi kyseiseen raitaan/lukuun.

→ Järjestelmävalikkopalkki saattaa pikaisesti ilmestyä. Se katoaa, kun uuden raidan/luvun toisto alkaa.

Varmista, että valittu raita-/lukunumero on olemassa levyllä. Jos syötät puuttuvan numeron.

→ "X" saattaa ilmestyä Tv-laitteen ruudun vasempaan yläkulmaan.

→ Kyseisen raidan tai luvun toisto jatkuu.

→ Väärän raidan/luvun toisto saattaa alkaa.

Kelaus eteenpäin ja taaksepäin

[DVD/VCD/CD/MP3]

DVD,VCD,CD tai MP3 levyn toiston aikana voit kelaus eteen- tai taaksepäin.

- 1 DVD tai (Super) Video CD -levyillä kelataksesi levyä nelinkertaisesti nopeammin normaalinopeuteen verrattuna, paina ja pidä painettuna ◀◀◀ tai ►►►I näppäimiä toiston aikana noin kahden sekunnin ajan. Kelataksesi 32-kertaisella nopeudella, paina ja pidä painettuna ◀◀◀ tai ►►►I näppäimiä uudelleen (ainoastaan DVD-levyllä).

→ Ääni vaimentuu.

Audio CD-levyllä kelataksesi levyä nelinkertaisesti nopeammin normaalinopeuteen verrattuna, paina ja pidä painettuna ◀◀◀ tai ►►►I näppäimiä toiston aikana noin kahden sekunnin ajan. Äänentoisto puuroutuu. Kelataksesi kahdeksankertaisella nopeudella, paina ja pidä painettuna ◀◀◀ tai ►►►I näppäimiä uudelleen.

→ Ääni vaimentuu.

- 2 Päättääksesi kelaus, paina ►OK näppäintä palataksesi toistoon tai paina ■ näppäintä lopettaaksesi toisto.


Huomio: Tämä toiminto on käytettävissä järjestelmävalikossa Pikakelauksena (Fast).

Kelaus järjestelmävalikossa

Järjestelmävalikossa voit valita seuraavat lisäkelaustoiminnot Aikakelaus (Time), Pikakelaus (Fast), Hidastuskuva (Slow).

- 1 Paina SYSTEM MENU näppäintä.

- 2 Valitse **Toolbar** → **Search**.

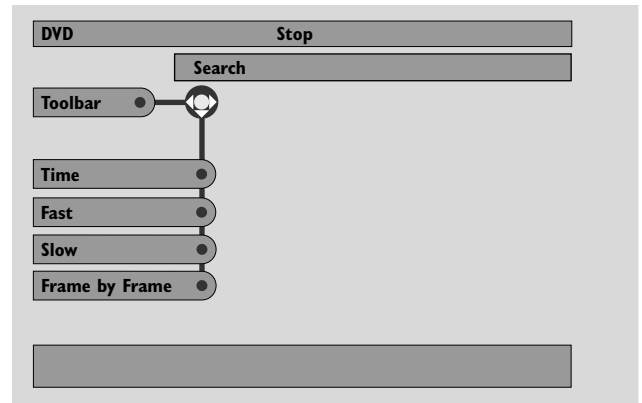

Time – Aikakelaus [DVD/VCD]

Aikakelaus mahdollistaa valita toistossa tietyn ajankohdan, josta haluat toiston toistuvan.

- 1 Valitse **Time**.

→ Toisto keskeytyy.

→ Aikaeditointilaatikko ilmestyy, esittäen kyseisen levyn kuluneen toistoajan tai kohdan, jossa levyn toisto on parhaillaan.

- 2 Paina numeronäppäimiä syöttääksesi aika, josta haluat toiston jatkuvan. Syötä tunnit, minuutit ja sekunnit laatikossa vasemmalta oikealle.

→ Varmista, että syötetty aika mahtuu kyseisen nimikkeen/raidan kokonaistoistoajaksi.

- 3 Paina ►OK näppäintä.

→ Toisto alkaa valitusta kohdasta muutaman sekunnin kuluttua.

- Jos syötät virheellisen ajan, virheellinen tieto välkkyi aikaeditointilaatikossa. Aseta kyseisen nimikkeen/raidan mahdollistama aika ja paina ►OK näppäintä uudelleen.

Fast, Slow – Pikakelaus, Hidastuskuva [DVD/VCD]

- 1 Valitse nopeus:
Pikakelaus: -32x, -8x, -4x (taaksepäin), tai 1x, 4x, 8x, 32x (eteenpäin). -32x, 32x ... ainoastaan DVD-levyllä.
Hidastuskelaus: -1, -1/2, -1/4 tai -1/8 (taaksepäin), tai 1/8, 1/4, 1/2 tai 1 (eteenpäin).
→ Ääni vaimentuu pikakelauksen/hidastuskuvan ajaksi.
- Paina kauko-ohjaimen **II** näppäintä keskeyttääksesi kuva.
- 2 Palataksesi takaisin normaaliin toistoon, paina **▶OK** näppäintä.

Huomio:

Aloita pikakelaus eteenpäin painamalla toiston aikana yksinkertaisesti painamalla **▶** näppäintä. Paina **▶** näppäintä toistuvasti valitaksesi pikakelauksen nopeus.

Jos takaisinkelauksen aikana palaat levyn tai nimikkeen alkuun, toisto muuttuu automaattisesti normaaliksi.

Pysäytyskuva/Kuva kuvalta toisto

[DVD/VCD]

Tämä toiminto mahdollistaa toiston aikana katsoa erillisiä kuvaruutuja pysäytyskuvinä.

- 1 Toiston aikana paina kauko-ohjaimen **II** näppäintä.
→ Tv-laitteen ruutuun ilmestyy pysäytyskuva.
- 2 Laajentaaksesi pysäytyskuva yhdeksi ruuduksi, paina **II** näppäintä toistuvasti.
- 3 Palataksesi takaisin normaaliin toistoon, paina **▶OK** näppäintä.

Huomio:

Voit pysäyttää kuvan myös painamalla **▲** näppäintä toiston aikana.

Kuva kuvalta toisto on valittavissa myös järjestelmävalikossa

Uudelleentoisto [DVD/VCD/CD]

Voit toistaa luvun, raidan, nimikkeen tai kokonaisen levyn toistuvasti.

- 1 Toiston aikana paina kauko-ohjaimen REPEAT näppäintä valitaksesi uudelleentoistotoiminto.
 - Toistaaksesi kyseinen luku/raita uudelleen, paina REPEAT näppäintä kerran.
→ REPEAT CHPT tai REPEAT TRK ilmestyy Streamium järjestelmän näyttöön.
 - Toistaaksesi uudelleen kyseinen nimike, paina REPEAT näppäintä toistuvasti, kunnes REPEAT TITL ilmestyy Streamium järjestelmän näyttöön.
 - Toistaaksesi uudelleen koko levy, paina REPEAT näppäintä toistuvasti, kunnes REPEAT DISC ilmestyy Streamium järjestelmän näyttöön.
- 2 Keskeyttääksesi uudelleentoisto, paina REPEAT näppäintä uudelleen.
→ REPEAT OFF ilmestyy Streamium järjestelmän näyttöön.

Huomio:

Uudelleentoiston voi ohjelmoida ainoastaan valitulle levykelle.

Useamman kuin yhden levykelkan uudelleentoisto ei ole mahdollista.

Satunnaistoisto [DVD/VCD/CD]

DVD-levyn nimikkeen lukujen toistojärjestys toistuu satunnaisesti, jos nimike sisältää useamman kuin yhden luvun. Audio CD-levyllä ja (Super) Video CD-levyllä satunnaistoiston aktivointi toistaa kaikki raidat satunnaisjärjestyksessä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SHUFFLE näppäintä.
→ SHUFFLE ilmestyy pikaisesti Streamium järjestelmän näyttöön. Raidat tai luvut toistuvat satunnaisjärjestyksessä.
- 2 Palataksesi takaisin normaaliin toistoon, paina SHUFFLE näppäintä uudelleen.
→ Tavanomainen toisto alkaa kyseisestä raidasta/luvusta.
→ SHUFFLE OFF ilmestyy pikaisesti Streamium järjestelmän näyttöön.

Huomio:


Satunnaistoistoa voi käyttää ainoastaan valitulla levykellalla.

Useamman kuin yhden levykelkan satunnaistoisto ei ole mahdollista.

Ohjelmointi [DVD,VCD, CD, MP3]

Ohjelmoinnilla voit toistaa suosikki nimikkeesi/lukusi tai raitasi/indeksesi haluamassasi järjestyksessä.

- 1 Paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 Valitse **Toolbar** → **Program**.

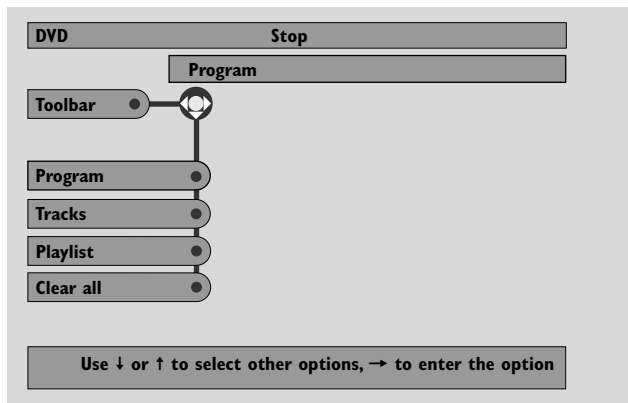

Raitojen/lukujen/nimikkeiden ohjelmointi

- 1 Suosikkiraitojesi, -lukujesi tai -nimikkeidesi ohjelmointiin paina ▼ näppäintä toistuvasti valitaksesi **Tracks**. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
 - 2 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi haluttu raita (luku tai nimike), tämän jälkeen paina ►OK.
→ Valittu raita taltioituu.
- Muiden raitojen taltiointiin toista kohta 2.
- 3 Paina ◀ näppäintä päästäksesi pois valikosta.

Ohjelman toisto

- 1 Paina ▲ valitaksesi **Program**.
 - 2 Paina ► näppäintä toistuvasti valitaksesi **On**. Tämän jälkeen paina ►OK.
→ **FTS on** (Favourite track selection) ilmestyy. Ohjelmasi toistetaan.
- Palataksesi normaaliin toistoon, valitse **Toolbar** → **Program** → **Program**. Paina ► näppäintä toistuvasti valitaksesi **off**. Seuraavaksi paina ►OK.
→ **FTS off** ilmestyy.

Ohjelmoitujen raitojen katsonta/pyyhintä

Toistolistan avulla voit katsoa ohjelmiasi toistettavat raidat, luvut tai nimikkeet.

- 1 Paina ▼ näppäintä toistuvasti valitaksesi **Playlist**. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
 - 2 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä toistuvasti katsoaksesi ohjelmoidut raidat, luvut tai nimikkeet.
- Ohjelmiasi raidan, luvun tai nimikkeen pyyhkimiseksi, paina ▲ tai ▼ näppäimiä toistuvasti valitaksesi, tämän jälkeen paina ►OK.
→ Valittu raita, lukku tai nimike pyyhkiytyy ohjelmastasi.
- 3 Paina ◀ näppäintä päästäksesi pois valikosta.

Huomio: Tietokoneelle sekä CD-ROM-levylle luotuja toistolistoja laite ei tue.

Koko ohjelman pyyhintä

- 1 Paina ▼ toistuvasti valitaksesi **Clear all**.
- 2 Paina ► pyyhkiäksesi koko ohjelma.
→ **Cleared** ilmestyy ja ohjelma pyyhkiytyy.

Disc Menu [DVD]

- 1 Paina kauko-ohjaimen DISC MENU näppäintä.
→ Jos kyseisen levyn kyseisellä nimikkeellä on valikko, nimikevalikko ilmestyy ruutuun.
→ Muussa tapauksessa oletus DVD levyvalikko ilmestyy. Valikossa saattaa olla kamerakuvia, puhekieliä ja tekstitysvaihtoehtoja, nimikkeen lukuja, tai muita levyominaisuuksia.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ◀▶ ▲ ▼ näppäimiä valitaksesi halutut kohteet valikkoon, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.
- 3 Jos et aloita toistoa valikosta, paina DISC MENU näppäintä päästäksesi valikosta pois.

Audio [DVD,VCD]

Tietyt DVD-levyt on taltioitu eri kielisinä. Voit katsoa saman elokuvan englanniksi, ranskaksi, espanjaksi jne.

- 1 Paina kauko-ohjaimen AUDIO näppäintä DVD-levyn toiston aikana.
- 2 Paina AUDIO näppäintä toistuvasti viiden sekunnin sisällä nähdäksesi valittavissa olevat eri kielet. Tai paina ▲ tai ▼ näppäimiä nähdäksesi eri kielet.
→ Valitsemasi kieli on kuultavissa muutaman sekunnin ajan.
- 3 Paina ▶OK päättääksesi.

Huomio: Audio toiminto on valittavissa myös järjestelmävalikosta.

Tekstitys [DVD]


Tietyt DVD-levyt sisältävät erikielisen tekstityksen.


Tekstityksen voi valita ainoastaan jos tekstitys on valittavissa DVD-levyllä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SUBTITLE näppäintä DVD-levyn toiston aikana.
→ Järjestelmävalikkoon valikoituu tekstitys.
- 2 Paina SUBTITLE näppäintä toistuvasti viiden sekunnin sisällä nähdäksesi valittavissa olevat erikieliset tekstitykset. Tai paina ▲ tai ▼ näppäimiä nähdäksesi erikieliset tekstitykset.
→ Kieli saattaa ilmestyä lyhennettynä tai numeroituna. Tekstitys ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua ja järjestelmävalikko häipyä automaattisesti.
→ Tekstitys ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua.
- 3 Paina ▶OK päättääksesi.

Huomio: Tekstitys toiminto on valittavissa myös järjestelmävalikossa.

Kamerakulma [DVD]

Tietyt DVD-levyt sisältävät kohtauksia, jotka on kuvattu eri kamerakulmista. Voit katsoa näitä eri kamerakulmia, jos kamerakulma symboli  ANGLE ilmestyy DVD-levyn toiston aikana. Jos DVD-levy ei sisällä eri kamerakulmia, tämä toiminto ei ole sovellettavissa. Katso ensin DVD-levyn kotelosta, jos eri kamerakulmat on sovellettavissa.


- 1 DVD-levyn toiston aikana  ANGLE ilmestyy TV-laitteen yläruutuun, jos useampi kamerakulma on valittavissa.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ANGLE näppäintä DVD-levyn toiston aikana.
→ Esillä olevat kamerakulmat ilmestyvät.
- 3 Sillä välin, kun kamerakulmasymboli ilmestyy, paina ▼ tai ▲ näppäimiä tai numeronäppäimiä valitaksesi kamerakulma, josta haluat katsoa kyseisen kohtauksen.
- 4 Paina ▶OK päättääksesi.

Huomio: Kamerakulma toiminto on valittavissa myös järjestelmävalikossa.

Zoom [DVD]

Tällä toiminnolla voit laajentaa videokohdan toiston aikana ja liikkua suurennetussa kohdassa.

- 1 Paina kauko-ohjaimen ZOOM näppäintä toiston aikana.
→ TV-laitteen ruutuun ilmestyy neljä nuolta ja keltainen.

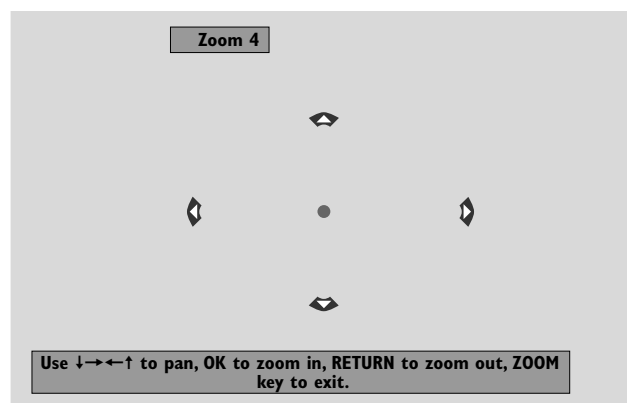


- 2 Kun nuolet ja keltainen kohta ilmestyvät: Paina ▶OK näppäintä toistuvasti valitaksesi zoomtehostin: **Zoom 1, Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8.**
Paina ◀▶ ▲ ▼ siirtyäksesi kuvassa vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
- 3 Paina ZOOM näppäintä päästäksesi valikosta pois.
- Palataksesi normaaliin toistoon, paina ZOOM näppäintä. Seuraavaksi paina ▶OK näppäintä toistuvasti valitaksesi **Zoom 1.** Paina ZOOM näppäintä uudelleen.

Huomio: Zoom toiminto on valittavissa myös järjestelmävalikossa.

Valikkokielen, maan, audiokielen ja tekstityskielen valinta

Nämä toiminnot on sovellettavissa ainoastaan DVD-levyllä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Setup → Language**.

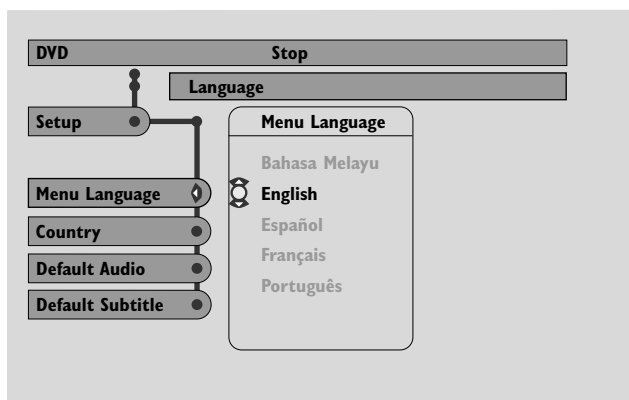

Menu Language – Valikkokieli [DVD, VCD, CD, MP3]

Valitse haluamasi kieli järjestelmävalikkoon.

- Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi haluttu kieli, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Country – Maa [DVD, VCD, CD, MP3]

Valitse maa, jossa Streamium järjestelmää käytetään.

- Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi maa, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Default Audio – Väärä audiokieli (DVD)

Valitse haluamasi audiokieli milloin tahansa, kun toistat mitä tahansa DVD-levyä. Jos oletuskieli ei ole valittavissa DVD-levyllä, tällöin levyn ensimmäinen audiokieli valikoituu.

- Paina ▲ tai ▼ valitaksesi haluttu ensisijainen audiokieli, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä.

Default Subtitle – Väärä tekstityskieli (DVD)

Valitse haluamasi tekstityskieli milloin tahansa, kun toistat mitä tahansa DVD-levyä. Jos ensisijainen tekstityskieli ei ole valittavissa DVD-levyllä, tällöin levyn ensimmäinen tekstityskieli valikoituu.

- Paina ▲ tai ▼ valitaksesi haluttu ensisijainen tekstityskieli, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä.

Toistokontrolli (PBC) [VCD]

Tämä toiminto on sovellettavissa ainoastaan (Super) Video CD-levyllä, jotka ovat yhteensopivia PBC:n kanssa. (Super) Video CD-levyt toistokontrollilla tarjoaa lisäominaisuuksia. Tarkista (Super) Video CD-levyn kotelosta yksityiskohdat.

PBC toiminnon kytkentä päälle/pois päältä [VCD]

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 Valitse **Setup → Features → PBC**.
- 3 Paina ► näppäintä toistuvasti kytkeäksesi PBC päälle tai pois päältä. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.

Huomio: Jos (Super) Video CD-levy ei toistu, kytke PBC toiminto asentoon Off.

(Super) Video CD-levyn toisto PBC:llä

- 1 Lataa (Super) Video CD-levy PBC:llä ja paina ►OK näppäintä.
→ (Super) Video CD-levy esittää ohjeita tai vaihtoehtoja Tv-laitteen ruudussa.
 - 2 Käytä kauko-ohjaimen näppäimiä kuten (Super) Video CD-levy osoittaa.
- Palataksesi edelliseen valikkoon, paina RETURN näppäintä.
 - Jos PBC valikolla on nimikkeitä, valitse nimike suoraan painamalla kauko-ohjaimen numeronäppäimiä.

MP3 levyjen toisto

MP3 on kompressio menetelmä, joka valmistaa digitaalisia musiikkitiedostoja jopa 10 kertaa pienentämällä ilman merkittävää äänenlaadun menetystä. MP3 on yleinen internetissä, jossa voit siirtää raitoja tietokoneellesi ja tallennettavalle tai uudelleentallennettavalle CD-levylle.

MP3 tiedostot tallennetaan tietyllä bittiluvulla tai nopeudella. Hyvän äänenlaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää 128 kbps tai korkeampaa bittilukua.


Tämä järjestelmä tukee seuraavia formaatteja:

- Tiedostonimet, jotka päättyvät .mp3
- Levyjen, artistien jne nimet, jotka ovat maksimissaan 30 karakterisia
- Maksimissaan kahdeksan tasoinen kansio
- Näytetaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bittiluvut: 32–320 kbps
- Monisessionaaliset levyt, jos ne on viimeistelty

Seuraavia formaatteja järjestelmä ei tue:

- Tiedostonimet, jotka päättyvät .wma, .aac, .dlf, .m3u, ja .pls
- Kiinalaiset tiedostonimet
- viimeistelemättömät levyt
- UDF formaatilla tallennetut levyt

- 1 Lataa MP3 tiedostoja sisältävä levy.
→ Streamium järjestelmältä saattaa kulua muutama sekunti, ennen kuin järjestelmä tunnistaa MP3 levyn. MP3 teksti saattaa ilmestyä TV laitteen ruutuun ja Streamium järjestelmän näyttöön. Tämä saattaa olla laulun nimi, artistin nimi, raitanumero, jne. riippuen siitä, kuinka olet tallentanut MP3 tiedostot.

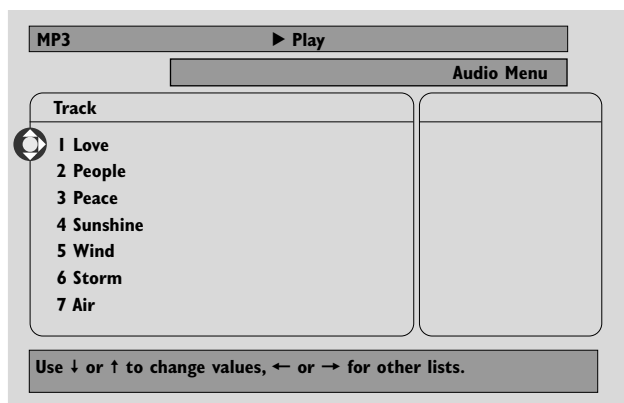

- 2 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä tai käytä numeronäppäimiä valitaksesi levy.
- 3 Jos haluat toistaa valitun levyn, paina ►OK näppäintä.
Jos haluat toistaa levyn raidan, paina ► päästäksesi valittuun levyyn. Paina ▼ tai ▲ toistuvasti tai käytä numeronäppäimiä valitaksesi raita. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä toistaaksesi haluttu raita.
- Siirtyäksesi seuraavaan raitaan, paina ▲ tai ▼ näppäimiä tai käytä numeronäppäimiä.
- Etsiäksesi MP3 raidan sisällä, paina ◀◀ tai ▶▶ näppäimiä.
- Valitaksesi sovellettava toisto vaihtoehto, paina REPEAT näppäintä toistuvasti.

Kuva CD-levyjen katselu

Tällä Streamium järjestelmällä voit katsella Kodak Picture CD-levyjä ja omia CD-ROM-levyllä olevia JPEG kuviasi (.jpg, jpeg).

- 1 Aseta sisään JPEG kuvia sisältävä levy.
→ Streamium järjestelmältä saattaa kulu useita sekunteja löytääkseen kuvat.
→ Neljän kuvan esikatselu ilmestyy.
- Esittäaksesi seuraavien 4 kuvan esikatselu, paina ►►► näppäintä. Edellisiin neljään kuvaan paina ◀◀◀ näppäintä.
- 2 Paina ◀, ▶, ▲ tai ▼ valitaksesi kuva.
- 3 Paina ►OK esittäaksesi kuva.
- Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kuvaan, paina ◀◀◀ tai ►►► näppäimiä.

Huomio: Tiettyt kuvat saattavat ilmestyä hajanaisina.

Kuvan siirto

Voit siirtää kuvaa 90 asteen kulmissa. Rotate vaikuttaa ainoastaan valittuun kuvaan.

- 1 Valitse kuva ja paina ►OK näppäintä esittäaksesi kuva.
- 2 Paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 3 Valitse **Toolbar → View → Rotate**.
- 4 Paina ► näppäintä päästäksesi valikkoon. Seuraavaksi paina ◀ tai ► näppäimiä valitaksesi siirtokulma.
- 5 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ Kyseistä kuvaa siirretään.
- 6 Paina SYSTEM MENU näppäintä päästäksesi pois valikosta.

Kuvasarjan esitys

Esitä sisäänasetetun levyn kaikki kuvat peräkkäin.


- 1 Valitse kuva ja paina ►OK näppäintä esittäaksesi kuva.
- 2 Paina ►OK näppäintä uudelleen esittäaksesi sisäänasetetun levyn kaikki kuvat peräkkäin.
- Säättääksesi kunkin kuvan TV-laitteen ruudussa esiintyvää ajanjaksoa, paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU painiketta ja valitse **Toolbar → Slideshow → Picture Time**. Valitse Slow, Medium tai Fast. Seuraavaksi paina SYSTEM MENU näppäintä päästäksesi valikosta pois.
- 3 Keskeyttääksesi kuvasarjan esitys, paina ■ näppäintä.

Järjestelmävalikon käyttö

Järjestelmävalikolla voit selailla Streamium järjestelmän mahdollistamia ominaisuuksia.

Ota huomioon, että järjestelmävalikko kuten myös valikossa tarjolla olevat ominaisuudet riippuvat valitusta lähteestä. Tästä huolimatta DVD-levyn ja INTERNET/PC LINK toimintojen järjestelmävalikot näyttävät erilaisilta, monet toiminnot (esim. väriasetukset, aikuisvalvonta, ...) ovat esillä molemmissa valikoissa ja toimivat samanaikaisesti.

Tämän käyttöohjeen monet kuvat esittävät DVD-levyn järjestelmävalikkoa.

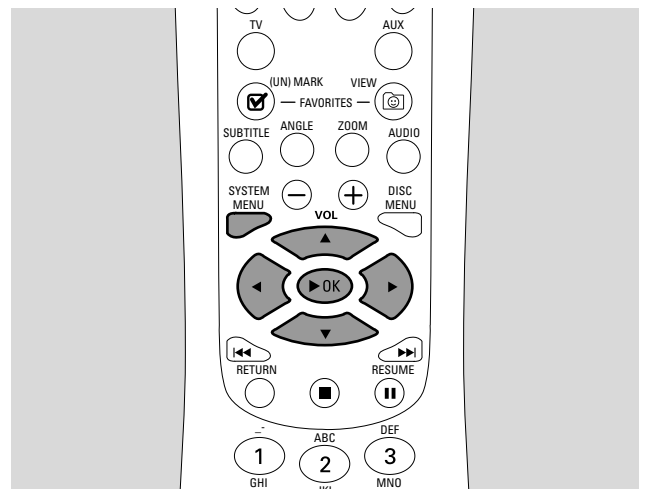


- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä päästäksesi järjestelmävalikkoon.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ◀, ▶, ▲, ▼ näppäimiä liikkuaaksesi valikossa, valitaksesi toiminto tai muuttaaksesi toiminnan asetuksia.
- 3 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi asetus.
- Päästäksesi pois järjestelmävalikosta, paina SYSTEM MENU näppäintä.

Pääsykontrolli [DVD]

Tietyt DVD-levyt eivät välttämättä sovi lapsille. Pääsykontrollilla voit rajoittaa esitettäviä kohtauksia. Tämä toiminto ei toimi, jos levy ei ole varustettu pääsykontrollitiedolla. Philips ei takaa pääsykontrollin käyttöä kaikilla levyillä ja täten kieltää kaikki liittymät levyjen asiaankuulumattomaan katsontaan. Varmista, että levysi toimii pääsykontrollin säätöjen mukaan ennen kuin annat lastesi päästä Streamium järjestelmään.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Setup** → **Access**.

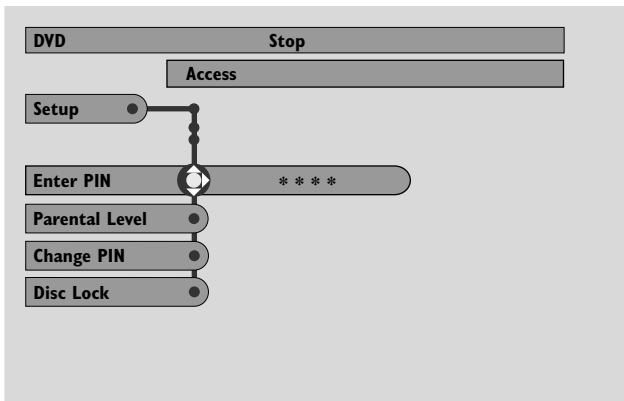

- 3 Paina ▼ näppäintä valitaksesi **Enter PIN**. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
- 4 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi nelilukuinen Pin koodi. Kun käytät Streamium järjestelmää ensi kertaa, syötä "0000".
- Päästäksesi pois valikosta syöttämättä PIN koodia, paina SYSTEM MENU painiketta.
- 5 Paina ▼ näppäintä toistuvasti valitaksesi joko **Parental Level**, **Change PIN** tai **Disc Lock**. Paina ► näppäintä päästäksesi haluttuun valikkoon.

Parental Level – Aikuisvalvonta

DVD-levyt saattavat sisältää vaihtoehtoisia kohtauksia, jotka liittyvät valitsemaasi aikuisvalvontaan tai elokuva luokitukseen. Aikuisvalvonta saattaa koskea koko levyä tai levyn tiettyjä kohtauksia. Seuraa alla olevia kohtia asettaaksesi aikuisvalvonnan tason, jolla haluat levyt toistaa.

- Paina ▲ tai ▼ tai numeronäppäimiä (0–8) valitaksesi luokitus, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä.
- Valitse "0" (–) poistaaksesi aikuisvalvonta. Tai valitse luokitustaso välillä 0–8; saman tai alemman luokituksen levyt tai kohtaukset toistuvat. Korkeammin luokitellut levyt tai kohtaukset eivät toistu ilman 4 yksikköisen koodin syöttöä. Seuraa levyn mukana toimitettuja ohjeita syöttääksesi koodi ja aloita toisto.

Change PIN – Pin koodin vaihto

- 1 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi kyseinen Pin koodi.
→ **Enter New Pin** ilmestyy.
- 2 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi uusi Pin koodi.
→ **Confirm Pin** ilmestyy.
- 3 Syötä uusi Pin koodi uudelleen vahvistaaksesi se.
→ Pin koodi on muutettu.

Huomio: Järjestelmä saattaa joskus pyytää syöttämään koodisi kahdesti vahvistaakseen koodi. Tämä on normaalia.

Disc Lock – Levylukitus

Käytä levylukitusta estämään tietyn levyn toiston, huolimatta sen luokituksesta. DVD-levy tulee olla syötettynä levykelkkaan.

- 1 Paina ► painiketta toistuvasti valitaksesi
→ **On**: Levylukinta on päällä. Lukitut levyt ei toistu ilman neljäyksikköisen koodin syöttöä.
→ **Off**: Levylukinta on kytketty pois päältä.
- 2 Seuraavaksi paina ►OK näppäintä.

Huomio: Lukitse/pura lukitus kaksipuolisten DVD-levyjen kummaltakin puolelta ja moniosaisen (Super) Video CD-levyn jokaiselta osalta.

Jos olet unohtanut Pin koodisi

- 1 Kun sinua pyydetään syöttämään PIN koodi, paina ■ painiketta.
- 2 Paina DVD painiketta toistuvasti valitaksesi levypesä, jossa ei ole levyä.
- 3 Paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 4 Valitse **Setup** → **Access** → **Enter PIN**. Seuraavaksi paina ► näppäintä.
- 5 Paina ■ painiketta 4 kertaa.
→ **Not possible now** ilmestyy.
→ **Enter New Pin** ilmestyy.
- 6 Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi uusi Pin koodi.
→ **Confirm Pin** ilmestyy.
- 7 Syötä uusi Pin koodi uudelleen vahvistaaksesi se.
→ Pin koodi on muutettu.

Järjestelmävalikko – Kuva-asetukset


Kuva-asetusten säätö

Alivalikko mahdollistaa säätää kyseisen kuvan asetuksen värin, kirkkauden, kontrastin, tarkkuuden, katteen ja videonsiirron suhteen. Nämä toiminnot on sovellettavissa ainoastaan DVD-levyllä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Preferences** → **Picture**.

Color settings

Voit valita ennalta-asetetut väriasetukset tai luoda oman henkilökohtaisen väriasetuksen. Samalla tavoin kuin Tv laitteen kirkkauden, kontrastin jne asetukset, nämä asetukset vaikuttavat Streamium järjestelmän Tv laitteelle lähettämään kuvaan.

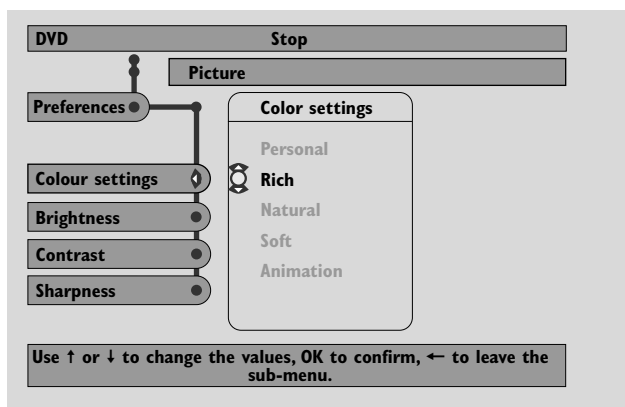

Sharpness

- Paina ◀ tai ▶ näppäimiä asettaaksesi haluttu kuvan terävyys, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.

Saturation

- Paina ◀ tai ▶ näppäimiä asettaaksesi haluttu kuvan kattaus, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.

Video Shift

Käytä tätä toimintoa sijoittaaksesi kuva horisontaalisesti Tv laitteen ruudun keskelle, tai "siirrä videota" vasemmalta oikealle.

- Paina ◀ tai ▶ keskittääksesi kuva Tv laitteesi ruudulla, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.

- Paina ▲ tai ▼ valitaksesi **Rich, Natural, Soft, Animation** tai **Personal**, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.

Haluat ehkä toistaa levyä muutaman sekunnin ajan jokaisen asetukset kohdalla päättääksesi haluamasi asetus.

Jos valitse **Personal**, aseta kirkkaus, kontrasti, terävyys ja kattaus asetukset manuaalisesti.

Brightness

- Paina ◀ tai ▶ näppäimiä asettaaksesi haluttu kuvan kirkkaus, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.


Contrast

- Paina ◀ tai ▶ näppäimiä asettaaksesi haluttu kuvan kontrasti, tämän jälkeen paina ▶OK näppäintä.

Night mode –Yötoiminto

Yötoiminto vähentää äänieroja äänekkäiden ja hiljaisten osien kesken. Yöllä voit nauttia surround efekteistä hiljaisella äänentasolla ilman, että häiritset lapsiasi tai naapureita. Yötoiminto on sovellettavissa ainoastaan Dolby Digital ja MPEG monikanavaisissa signaaleissa ja jos lähdemateriaali (esim. elokuva) tukee sitä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Preferences** → **Sound** → **Night Mode**.
INTERNET, PC LINK: Valitse **Audio** → **Night Mode**.

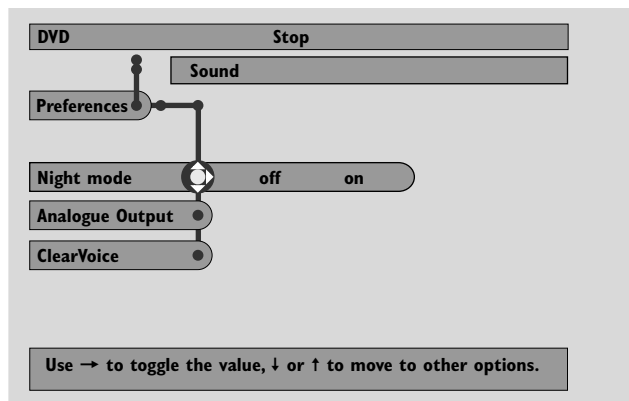

- 3 Paina ► näppäintä toistuvasti kytkeäksesi yötoiminto joko päälle tai pois päältä. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Analoginen Lähtöliitin

Tämä toiminto muistuttaa surround äänen valintaa kauko-ohjaimen SURROUND näppäimellä.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Preferences** → **Sound** → **Analogue Output**.
INTERNET, PC LINK: Valitse **Audio** → **Analogue Output**.
- 3 Paina ▼ näppäintä toistuvasti valitaksesi **Multi-channel**, **Hall** tai **Stereo**. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

*Huomio: Jos olet liittänyt minkä tahansa laitteen (esim. kasettinauhurin) Streamium järjestelmän LINE OUT liittimeen ja laite sopii ainoastaan stereo signaaleille, aseta **Analogue Output** asemasta **Stereo**.*

Digitaalinen Lähtöliitin

Säädä Digitaalista Lähtöliitintä, jos olet liittänyt Streamium järjestelmän ulkoisen digitaalisen lisälaitteen DIGITAL OUT liittimeen.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Setup** → **Audio Menu** → **Digital Output**.
INTERNET, PC LINK: Valitse **Audio** → **Digital Output**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi
 - **Off**, jos et käytä liitännöissäsi DIGITAL OUT liitintä.
 - **PCM only**, jos liitännöissäsi olet käyttänyt DIGITAL OUT liitintä, mutta stereo laite ei sisällä sisäänrakennettua monikanavaista dekodoria.
 - **All**, jos olet liittänyt Streamium järjestelmän stereo laitteeseen, jolla on sisäänrakennettu monikanavainen dekodori.
- 4 Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Järjestelmävalikko – Audio asetukset


Kaiutinasetelma, kaiuttimien etäisyydet ja äänenvoimakkuuden tasapaino

Optimaalisen monikanavaisen äänielämyksen tuottamiseksi Streamium järjestelmä ottaa huomioon kaiuttimiesi sijoitukset ja kuunteluaseman. Voit valita erilaisista kaiutinasetelmistä tai asettaa kaiuttimien etäisyydet ja äänenvoimakkuuden tason kaiuttimien kesken yksilöllisesti.

Jos olet valinnut DVD-levyn, kaiutinasetelma vaihtoehto ei ole valittavissa. Mutta jos valitset kaiutinasetelman INTERNET, PC LINK tai AUX toiminnoissa, tämä toiminto on voimassa myös DVD-levyllä.

Speaker Layout – Kaiutinasetelma

- 1 Paina kauko-ohjaimen AUX (tai INTERNET tai PC LINK) näppäintä.
- 2 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 3 Valitse **Audio → Speaker Layout**. Tämän jälkeen paina ► näppäintä päästäaksesi valikkoon.

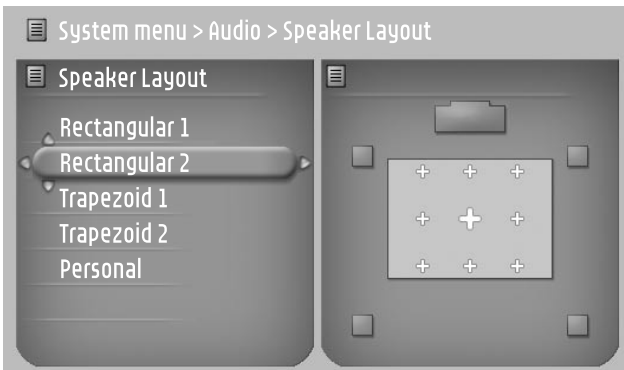

Kaiuttimien etäisyydet ja äänenvoimakkuuden tasapaino

Kaiutinasetelman valinnan sijasta voit säätää kaiuttimien ja kuulija-aseman välistä etäisyyttä ja äänenvoimakkuuden tasoa kaiuttimien kesken.

Esittääksesi nämä asetukset, paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä ja valitse

DVD: **Setup → Speakers**,

INTERNET, PC LINK: **Audio → Speaker Layout → Personal**.

- 4 Paina ▼ tai ▲ näppäimiä valitaksesi kaiutinasetelma, joka vastaa kodissasi olevien kaiuttimien sijaintia (**Rectangular 1**, **Rectangular 2**, **Trapezoid 1**, **Trapezoid 2**) tai valitse **Personal** säätääksesi kaiuttimien sijainti ja äänenvoimakkuus tasapaino yksilöllisesti.
- 5 Paina ► näppäintä syöttääksesi valittu kaiutinasetelma. Seuraavaksi käytä ◀, ▶, ▲, ▼ näppäimiä valitaksesi asetelman kuulija-asema.
- 6 Paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
- 7 Paina SYSTEM MENU näppäintä päästäksesi järjestelmävalikosta pois.


Tukilinja ja Statusikkuna

Nämä toiminnot on sovellettavissa ainoastaan, kun DVD-levy on valittuna.

- 1 Paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Preferences** → **Features**.

Help line – Tukilinja

Aseta **Help line** asentoon **On**, jos haluta nähdä hyödyllistä tietoa järjestelmävalikossa. Valitessasi järjestelmävalikossa kohta, selitys ilmestyy Tv laitteen ruudun alareunaan.

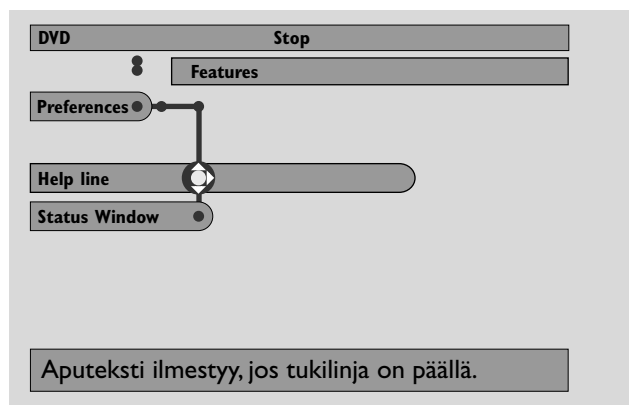

- Paina ► näppäintä toistuvasti kytkeäksesi tukilinja päälle tai pois päältä, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Status window – Statusikkuna

Statusikkuna saattaa ilmaista, kun levyluukku on aukeamassa tai sulkeutumassa, minkä tyyppinen levy on syötetty, ja kokonaisen tai jäljellä olevan toistoajan.

- Paina ► näppäintä toistuvasti kytkeäksesi Status window päälle tai pois päältä, tämän jälkeen paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Uniajastin

Uniajastin (Sleep timer; Smart Power Off) mahdollistaa Streamium järjestelmän kytkeytyä automaattisesti valmiustilaan 20 minuuttia sen jälkeen, kun levy tai online palvelu on lakannut toistumasta ja jos muita toimintoja ei ole esitetty.

Kun INTERNET tai PC LINK on valittu, "uniajastinta" kutsutaan seuraavasti "Smart Power Off".

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 DVD: Valitse **Setup** → **Features** → **Sleep timer**. INTERNET, PC LINK: Valitse **Preferences** → **Smart Power Off**.
- 3 Paina ► näppäintä toistuvasti kytkeäksesi uniajastin joko päälle tai pois päältä. Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Näytön kirkkauden säätö

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 INTERNET, PC LINK: Valitse **Preferences** → **Dim Level**.
- 3 Paina ◀ tai ► näppäimiä valitaksesi jokin näytön kirkkauden taso.
- 4 Seuraavaksi paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.

Online päivitys


Järjestelmä tarkastaa, onko Streamium järjestelmään asennettu uusi ohjelmisto. Tähän toimintoon tarvitsen laajakaistaisen internet yhteyden. Tämä toiminto on sovellettavissa, kun INTERNET tai PC LINK on valittu.

- 1 Paina kauko-ohjaimen SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 INTERNET, PC LINK: Valitse **Online Upgrade**.

Streamium järjestelmän uudelleenasetus

Kun asetat Streamium järjestelmän uudelleen menetät kaikki asettamasi asetukset (verkko asetukset, Tv laitteen asetukset jne.). Uudelleenasetuksen jälkeen muista suorittaa Tv laitteen asetukset luvusta "Tv asetukset".

- 1 Paina SYSTEM MENU näppäintä.
- 2 INTERNET, PC LINK: Valitse **Reset settings**. Seuraavaksi paina ► näppäintä. → **Do you want to delete all settings** ilmestyy.
- 3 Paina punaista näppäintä (SUBTITLE) vahvistaaksesi.

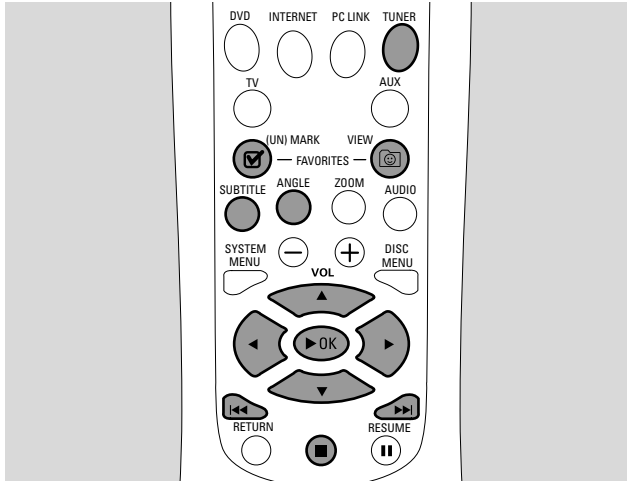

Radioasemien viritys

- 1 Paina kauko-ohjaimen TUNER näppäintä valitaksesi TUNER.
→ Kyseinen radiotaajuus ilmestyy näyttöön.
→ Jos FM asema vastaanotetaan stereona, ilmestyy.
- 2 Paina kauko-ohjaimen TUNER näppäintä uudelleen valitaksesi haluttu aaltopituus: FM tai MW.
- 3 Paina ja pidä kauko-ohjaimen ◀ tai ▶ näppäimiä painettuina, kunnes taajuusindikaattori alkaa muuttua, tämän jälkeen irrota.
→ **SEARCHING...** ilmestyy kunnes riittävällä signaalivoimakkuudella varustettu radioasema löytyy.
- 4 Jos tarpeen toista kohta 3 kunnes olet löytänyt halutun aseman.

Heikon aseman viritys

Paina kauko-ohjaimen ◀ tai ▶ näppäimiä lyhyesti ja toistuvasti kunnes optimaalinen vastaanotto on saavutettu.

Automaattinen esivalittu ohjelmointi

- 1 Paina kauko-ohjaimen TUNER valitaksesi TUNER.
- 2 Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan VIEW FAVORITES.
→ **AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?** ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) valitaksesi YES.
→ **AUTO PROGRAM IN PROGRESS...** ilmestyy.
→ Kaikki saatavilla olevat tarvittavalla voimakkuudella ilmestyvät radioasemat taltioituvat automaattisesti.
→ Kun kaikki tarjolla olevat radioasemat taltioituu tai 40 esivalittua muistipaikkaa täyttyy, viimeksi asetettu radioasema toistuu.

Pysäyttääksesi automaattinen esivalittu tallennus

- Paina näppäintä.

Suosikki radioasemien manuaalinen taltiointi

Voit taltioida aina 40 suosikki radioasemaa muistiin.

- 1 Etsi haluttu radioasema (katso "Radioasemien viritys").
 - 2 Paina kauko-ohjaimella (UN)MARK FAVORITES.
→ Kyseinen asema taltioituu seuraavalle vapaalle esivalittuun numeroon.
→ ilmestyy näytön reunaan.
- Toista kohdat 1–2 taltioidaksesi muut radioasemat.

Huomio:

TUNER suosikkitoiminta ei ole käyttäjäriippuvainen. Sama suosikkilista pätee kaikkiin käyttäjiin.

*Jo yrität taltioida useampi kuin 40 esivalittua radioasemaa, **NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED** ilmestyy.*

Suosikki radioaseman valinta

- 1 Paina kauko-ohjaimen ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi haluttu esivalittu radioasema suosikkilistalta.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ▶OK näppäintä vahvistaaksesi.
→ Esivalittu numero, radiontaajuus ja aaltopituus ilmestyvät.

Suosikkiaseman pyyhintä

- 1 Paina kauko-ohjaimen ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi haluttu esivalittu radioasema suosikkilistalta.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ☒ (UN)MARK FAVORITES näppäintä.
→ ERASE SELECTED RADIO STATION? ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) pyyhkiäksesi radioasema.
→ Radioaseman toisto jatkuu, mutta se on poistettu suosikkilistalta. Kaikkien seuraavien radioasemien esivalittu numero pienenee yhdellä.

Kaikkien suosikki radioasemien pyyhintä

- 1 Kun TUNER on valittuna, paina ☒ (UN)MARK FAVORITES näppäintä ja pidä kauemmin kuin 5 sekunnin ajan painettuna.
→ DO YOU WANT TO DELETE ALL TUNER FAVOURITES? ilmestyy.
- 2 Paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) vahvistaaksesi.
→ Kaikki esivalitut radioasemat pyyhkiytyvät.

Suosikki radioasemien järjestyksen muuttaminen

- 1 Paina kauko-ohjaimen ▲ tai ▼ näppäimiä valitaksesi haluttu esivalittu radioasema suosikkilistalta.
 - 2 Siirtääksesi radioasema alemmaksi suosikkilistalla, paina kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE).

Siirtääksesi radioasemaa ylemmäksi suosikkilistalla, paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE).
- Jos tarpeen toista kohdat 1–2 muihin radioasemiin.

RDS tieto

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) lähettää palvelua, joka sallii FM asemien siirtää lisätietoa esim. radiaseman nimen tai radio tekstiviestejä.

Jos radioasema välittää RDS signaalin, **R•D•S** ja RDS tieto ilmestyy näyttöön.

- Paina INFO! näppäintä kytkeäksesi RDS tieto päälle tai pois päältä.

VAROITUS

Älä missään tapauksessa ryhdy suorittamaan minkäänlaisia korjaustoimia itse, muuten takuu mitätöityy. Älä avaa laitetta, muuten riskinä on sähköiskun saaminen.

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ongelma

Levy ei toistu.

Ratkaisu

- Varmista, että TV-laitteeseen on valittu Streamium järjestelmän oikea ohjelmanumero (kanavanumero).
- Varmista, että Streamium järjestelmä ja TV-laite on liitetty oikein.
- Varmista, että levy ei ole naarmuinen tai likainen. Korvaa tai puhdistaa levy.
- Varmista, että levy on asetettu kuvapuoli ylöspäin.
- Varmista, että olet asettanut oikeantyyppisen levyn: DVD, (Super) Video CD, Audio CD, CDR(W) tai MP3-CD.
- Varmista, että DVD-levyn maakoodi vastaa Streamium järjestelmän koodia.
- Muuta aikuisvalvontaa (katso "Pääsykontrolli").
- Paina SYSTEM MENU näppäintä päästäksesi pois järjestelmävalikosta.

Tiettyjen toimintojen kuten kuvakulmien, tekstitysten tai monikielisen audioäänen aktivointi ei onnistu

- Nämä toiminnot eivät välttämättä ole levyllä saatavilla. Yritä toista levyä.

Ei ääntä tai ääni on hajanainen

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Tarkista kaiutinliitännät ja asetukset.
- Irroita kuulokkeet.
- Paina ►OK aloittaaksesi normaalin toisto.
- Paina kauko-ohjaimen vastaavaa lähdenäppäintä (DVD, INTERNET, ...) valitaksesi lähde, jota haluat toistaa Streamium järjestelmän kautta.

Keski ja/tai surround kaiuttimissa ei ole ääntä

- Varmista, että keski- ja surround kaiuttimet on liitetty oikein.
- Paina kauko-ohjaimen SURROUND näppäintä valitaksesi toinen surroundefekti.

Ei digitaalista surround ääntä

- Varmista, että valittu lähde (asetettu levy, Internet media ...) tukee digitaalista surround ääntä (Dolby Digital, DTS, MPEG).
- Varmista, että digitaalista surround ääntä tuottava ulkoinen laite on liitetty DIGITAL IN liittimeen.

Radion vastaanotto on heikko

- Jos signaali on heikko, sääda antennia tai liitä ulkoinen antenni paremman vastaanoton turvaamiseksi.
- Aseta antenni kauemmaksi muista laitteista (TV-laite, VCR, digitaaliset laitteet, ...) jotka saattavat häiritä radion vastaanottoa.
- Lisää Streamium järjestelmän ja TV-laitteesi tai videonauhurisi välistä etäisyyttä.

Kauko-ohjain ei toimi kunnolla

- Paina **kauko-ohjaimen** haluttua lähdenäppäintä (DVD, INTERNET, ...) tämän jälkeen paina haluttua toimintonäppäintä (esim. ►OK, ►►).

Vastaanotin ei vastaa mihinkään näppäimeen mukaan lukien valmiustila näppäin

- Vedä virtajohto irti ja odota vähintään 10 sekuntia ennen laitteen uudelleenkytkemistä.

Ongelma

Ratkaisu

VCR tai muu tallentava laite liitettynä Streamium järjestelmään ei tallenna kunnolla

- Paina SURROUND näppäintä toistuvasti valitaksesi STEREO.
- Laitteissa, jotka on liitetty DIGITAL OUT liittimeen, varmista, että järjestelmävalikon "Digital output" asetukset on oikein (Katso lukua "Digitaalinen lähtöliitin" sivulla 39).

Ei kuvaa tai kuva on hajanainen

- Paina ja pidä painettuna kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) 6 sekunnin ajan asettaaksesi videoasennukset uudelleen. Seuraavaksi lue kohta "Jos Tv laitteesi tukee RGB tulosignaalia" käyttöohjeen sivulta 15.

Video lähtöliittimissä ei ole videosignaalia (CVBS, S-Video tai SCART)

- Kun INTERNET tai PC LINK on valittuna, videosignaali on saatavilla joko Scart liittimessä tai CVBS ja S-Video liittimissä. Katso kohtaa "Jos Tv laitteesi tukee RGB tulosignaalia" sivulla 15 kuinka vaihtaa Scart ja S-Video/CVBS.

Kuvalaatu heikkenee, kun TV-laite on liitetty Scart liittimeen S-Video kaapelin liittämisen jälkeen Streamium järjestelmään.

- Korkean kuvalaadun saamiseksi Scart liitännälle, irroita S-Video kaapeli.

Internetpalveluiden toisto hyppää tai keskeytyy

- Jos jaat laajakaistaisen internet yhteyden muiden käyttäjien kanssa, Streamium järjestelmälle ei saata olla riittävästi internet kaistaleveyttä.

Mediatiedostot (musiikki, video tai valokuva) ei toistu tai sen huono laatu

- Streamium järjestelmä ei välttämättä tue mediatiedoston tiedostoformaattia. Toista mediatiedostoa tuetulla tiedostoformaattilla. Käy <http://My.Philips.com> sivuilla saadaksesi viimeisimmät tiedot tuetuista tiedostoformaateista.
- Langaton vastaanotto on heikko. Muuta langattoman laitteen asemaa parantaaksesi vastaanottoa.
- Media on tallennettu huonolla laadulla, esim. musiikkitiedostot matalalla bittiluvulla (64 kbps).

Ei yhteyttä internettiin

Yleisratkaisut, kokeile aina ensin:

- Paina INTERNET näppäintä uudelleen. Jos tarpeen toista tämä vaihe useaan kertaan.
- Varmista, että verkkosi tietokoneet on liitetty internettiin. Jos ne ei ole, ota yhteys verkkosi edustajaan tai internet palvelun tarjoajaasi.

"The system could not connect to the server." ilmestyy

- Tarkista, onko (langaton) routerisi ja kaapelimodeemisi liitetty toisiinsa oikealla tavalla.
- Internet palvelun tarjoajasi käyttää proxya. Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) päästäksesi proxyn nimeen ja proxyn porttiin.

"An IP address could not be obtained automatically." ilmestyy

- Jos käytät (langatonta) routeria, varmista "DHCP Server" on käytössä routerin yhdistelmävalikossa.
- Paina kauko-ohjaimen vihreää näppäintä (ANGLE) syöttääksesi IP asetukset manuaalisesti.

"The WEP key you entered has an invalid format." ilmestyy

- Kaikilla syöttämilläsi WEP näppäimillä on oltava sama formaatti (joko ASCII tai HEX formaatti) ja sama pituus (ASCII: joko 5 tai 13 karakteria, HEX: joko 10 tai 26 yksikköä).

Sähköpostiosoitteen syötön jälkeen et pääse internet mediaan

- Syötettyäsi sähköpostiosoitteesi saat viestin, joka sisältää ohjeita kuinka luoda käyttäjätili. Seuraa näitä ohjeita. Seuraavaksi paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.

Ongelma

INTERNET, PC LINK:

Streamium järjestelmä lukkiutuu asennuksessa

Ratkaisu

- Paina STANDBY·ON painiketta kytkeäksesi Streamium järjestelmä pois päältä. Seuraavaksi paina INTERNET tai PC LINK painikkeita kytkeäksesi se uudelleen päälle.
- Jos Streamium järjestelmä ei reagoi painaessasi STANDBY·ON painiketta, kytke Streamium järjestelmä irti verkkovirrasta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket Streamium järjestelmän uudelleen päälle.
- Jos Streamium järjestelmä lukkiutuu asennuksen aikana ennen kuin näet Internet tai PC LINK valikon ja jos yllämainitut neuvot ei auta, Streamium järjestelmä saattaa edellyttää ohjelmiston uudelleenasennuksen:
 - 1** Varmista, että Streamium järjestelmällä on pääsy internetiin langallisen yhteyden turvin. Jos tarpeen, liitä Streamium järjestelmä routerisi vapaaseen LAN porttiin (katso käyttöohjeen sivua 22). Älä käytä langatonta yhteyttä.
 - 2** Kytke Streamium järjestelmä pois verkkovirrasta.
 - 3** Paina ja pidä painettuna kauko-ohjaimen punaista näppäintä (SUBTITLE) samaan aikaan, kun liität verkkojohdon virtalähteeseen.
 - 4** Seuraa TV-laitteen ruutuun ohjeita tai Streamium järjestelmän näytössä olevia ohjeita luodaksesi yhteys internettiin ja taltioidaksesi ohjelmisto uudelleen Streamium järjestelmään.

Please take the following problems/solutions into account:

Problem

PC LINK: It takes about 2 minutes before the Streamium System connects to the PC (Windows operating system only)

PC LINK: The Streamium System does not connect to the PC (Windows operating system only)

Solution

- Your PC may assign an IP address to itself automatically (Auto-IP). This can take some time.
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.
- The PC may not get an IP address automatically.
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.

Using the Philips AutoIP utility

Run the Philips AutoIP utility on your PC if you have a direct connection between the Streamium System and your PC (case B on page 21 or case D on page 23 of the user manual).

Do not run the Philips AutoIP Utility if you have a wired or wireless home network using a base station, router or gateway (case A on page 19 or case C on page 22 of the user manual)

- 1** Press PC LINK on the Streamium System.
- 2** Insert the Philips Media Manager CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC.
Go to the folder "Software" → "Tools".
- 3** Double-click the "PhilipsAutoIPutility.exe" file to start the AutoIP utility.
 - In some cases "Auto IP" may be deactivated on your computer completely and you will be asked if you want to enable Auto IP on your PC. Click on "OK". Please be aware that your PC will restart. Continue with step 2.
 - A list with all network adapters found on your computer will appear. The list may include old adapters that were not properly uninstalled.

- 4** Click on the adapter which you want to use for the communication between the PC and the Streamium System.

5 If the status of the adapter is "DHCP only":

Click the "Enable AutoIP" button.

→ The status changes to "DHCP/AutoIP".

If the status of the adapter is "DHCP/AutoIP" or "AutoIP":

Wait until the IP address changes to 169.254.x.x.
x is a number between 0 and 255.

Next, click the "Lock AutoIP" button.

→ The PC is properly set up now.

If the status of the adapter is "Static IP":

In this case the AutoIP utility cannot make any changes on your computer.

Either change the network settings of the Windows operating system to "Obtain IP address automatically" and continue with step 4 or

enter a static IP on the Streamium System. For this, press SYSTEM MENU and select **Network → Network Config**.

- 6** Click the "Exit" button to exit the AutoIP utility.
- 7** Press STANDBY·ON to switch the Streamium System to standby. Next, press PC LINK. The Streamium System should connect instantly to the PC now.

Note: You can reverse the settings of the AutoIP utility by clicking again on the corresponding button.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Yleistä

Käyttöjännite	230V / 50 Hz
Virrankulutus	
Käytössä	118 W
Valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat (l x k x s)	435 mm x 96 mm x 370 mm
Paino	8,0 kg

Vahvistin

Antoteho	
Kokonaislähtöteho	450 W
Stereo toiminto (1 kHz, 10% THD)	2 x 75 W RMS
Surround toiminto (1 kHz, 10% THD)	
Etu	2 x 75 W RMS
Keski	75 W RMS
Surround	2 x 75 W RMS
Subwoofer	75 W RMS
Harmoninen kokonaishäiriö	10%, 1 kHz, 66 W
S/N suhde (painottomana)	≥ 92 dB
(A-painottuna)	100 dBA
Crosstalk (1 kHz)	≥ -90 dB

Viritin

Viritysalue	
FM	87,5 MHz–108 Mhz
MW	531 kHz–1602 kHz

DVD

Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Videokoodaus	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	9 bittiä, 5 kanavaa
Signaalijärjestelmä	PAL
Videoformaatti	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimi)
Tuetut levyformaatit	DVD, DVD+R, DVD+RW, (Super) Video CD, Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (ISO 9660)

INTERNET ja PC LINK

Ethernet	IEEE 802.3, 10/100 Base-T
Langaton	Wi-Fi sertifikoitu, IEEE 802.11g
Tuetut mediaformaatit (julkaisun aikana)	
Musiikki	MP3 ja MP3pro kaistat, 32–320 kbit/s, vaihteleva bittinopeus
Kuvat	JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
Video	MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX 4.0/5.03

Analogiset audioliitännät

Analoginen tuloliitäntä (AUX IN, TV IN)	– 500 mV–2 V / 22 k Ω
Analoginen lähtöliitäntä (LINE OUT)	— Stereo, 1,5 V / 1 k Ω , S/N 105 dB
Analoginen lähtöliitäntä (Scart)	— Stereo, 1,5 V / 1 k Ω

Videoliitännät

Videon lähtöliitin (S-VIDEO)	
Y	1,0 V _{p-p} / 75 Ω
C	0,3 V _{p-p} / 75 Ω
Videon lähtöliitin (CVBS)	1,0 V _{p-p} / 75 Ω

Digitaaliset liitännät

Digitaalinen tuloliitin/Lähtöliitin SPDIF (Sony Philips digitaalinen interface)	
Tulo	> 200 mV _{p-p} / 75 Ω
Lähtö	500 mV _{p-p} / 75 Ω
PCM	IEC 60958 mukaan
Dolby Digital/DTS	IEC 60958, IEC 61937 mukaan
Audio DAC	24 bittiä/96 kHz
Taajuusvastus	
44,1 kHz	10 Hz – 20 kHz
48 kHz	10 Hz – 22 kHz
96 kHz	10 Hz – 44 kHz

Kaiutin- ja kuulokeliitimet

Etu-, keski- ja takakaiuttimet	4 Ω
Subwooferit	8 Ω
Kuulokkeet (6,3 mm, 8–600 Ω)	2,8V EMF, R _i = 80 Ω


Antenniliitimet

FM antenni	75 Ω
MW antenni	300 Ω


Kaiuttimet

Etu ja takakaiuttimet	
Järjestelmä	2 teiset suojatut, Closed Box
Impedanssi	4 Ω
Kaiutinohjaimet	2 x 3" wooferit, 1 x 1 3/4" tweeter
Mitat (l x k x s)	94,5 mm x 280 mm x 70 mm
Keskikaiutin	
Järjestelmä	2 teiset suojatut, Closed Box
Impedanssi	4 Ω
Kaiutinohjaimet	4 x 2" wooferit, 1 x 1 3/4" tweeter
Mitat (l x k x s)	435 mm x 73,5 mm x 65 mm
Subwoofer	
Järjestelmä	Bassorefleksi
Impedanssi	8 Ω
Kaiutinohjain	4" woofer
Mitat pohja (l x k)	240 mm x 30 mm
Mitat putki (l x k)	115 mm x 962 mm

1 Paristojen asetus

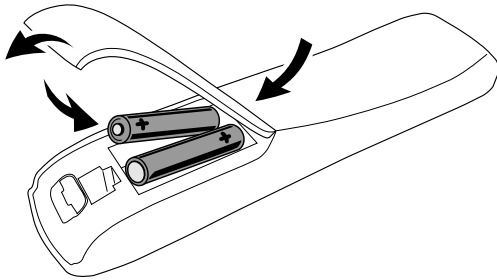





2 Televisioliitäntä

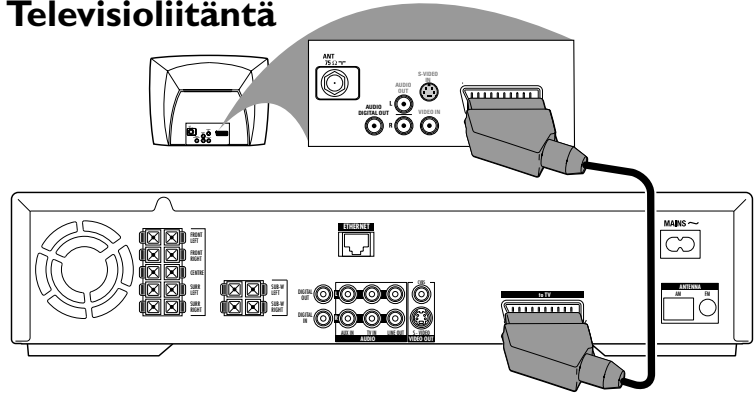

Liitä TV-laitteen Scart liitin Streamium järjestelmän Scart (to TV) liittimeen mukana toimitetulla Scart kaapelilla. Jos TV-laitteessasi ei ole Scart liitäntä, lue käyttöohjeen sivu 12.

3 Kaiuttimien ja antennin liitäntä

Aseta kaiutinkaapelien värit vastaamaan kaiuttimien liittimiä!

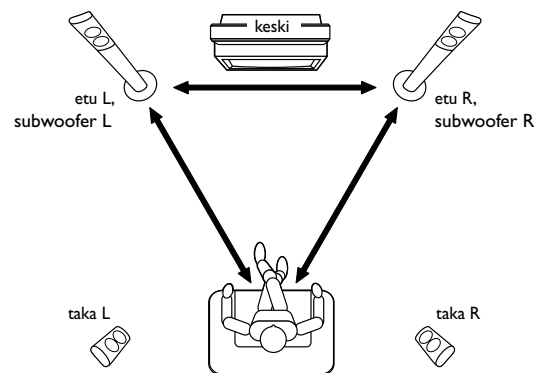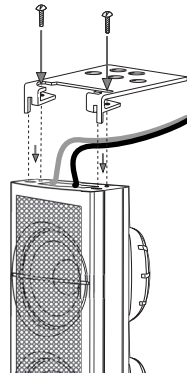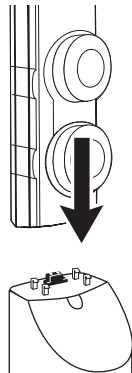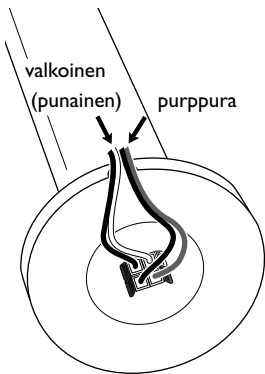


1 Liitä kaiutinkaapelit subwoofereiden pohjaan.

2 Kokoa 2 etukaiutinta (valkoinen, punainen liitin) 2 subwoofereille.

3 Kokoa 2 minikaiutintelinettä 2 takakaiuttimelle (sininen, harmaa liitin) ja liitä vastaavin kaiutinkaapeleihin.

4 Sijoita kaiuttimet.

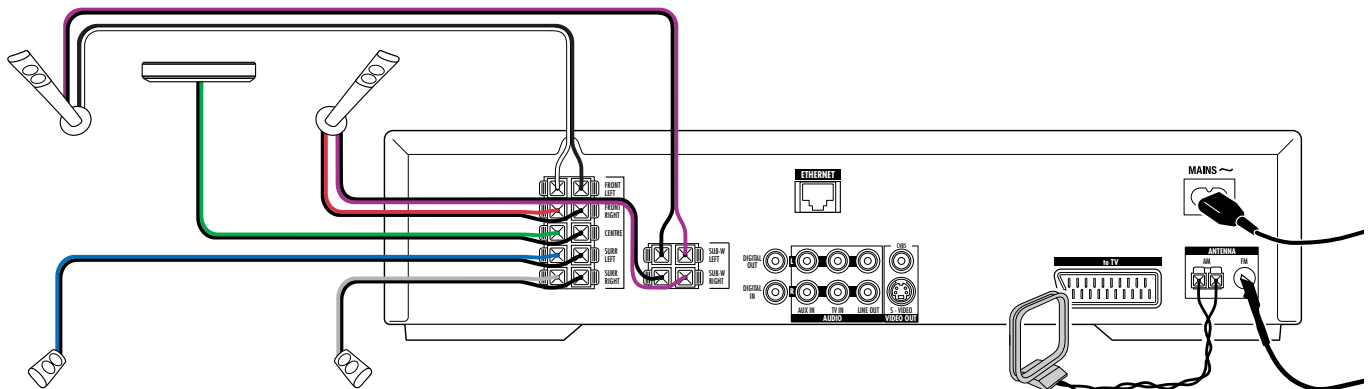


5 Liitä kaiutinkaapelit Streamium järjestelmään.

6 Liitä FM ja MW antenni.

7 Kun olet tehnyt kaikki liitännät, liitä virtajohto Streamium järjestelmään MAINS ~ liittimeen ja pistorasiaan.

4 Radion säätö

- 1 Paina kauko-ohjaimen TUNER näppäintä.
- 2 Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan  VIEW FAVORITES.
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? ilmestyy.
- 3 Paina kauko-ohjaimen punaista (SUBTITLE) näppäintä aloittaaksesi radioasemien säätö.
→ Radioasemien etsintä ja tallennus saattaa kestää useita minuutteja.

5 Kytke TV-laite päälle

- 1 Kytke TV-laite päälle.
- 2 Paina Streamium järjestelmän kauko-ohjaimen AUX näppäintä.
- 3 Aseta TV-laite Streamium järjestelmän oikealle audio/videokanavalle: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...
→ Philips Streamium aloitusruutu ilmestyy TV-laitteen ruutuun.


Jos kuvan laadun suhteen ilmenee ongelmia, lue käyttöohjeen sivu 15.

6 Philips Media Managerin asennus

Philips Media Manager ohjelmiston asennus tietokoneellesi mahdollistaa mediatiedostojen luomisen tietokoneellasi Streamium järjestelmälle.

- 1 Lataa Philips Media Managerin uusin versio sivulta "My.Philips.com" tai aseta mukanatoimitettu CD-ROM levy tietokoneesi CD-ROM levyasemaan.
- 2 Kaksoisklikkaa "PMMSetup.exe" tiedostoa asentaaksesi Philips Media Manager ohjelmisto tietokone(i)ellesi. Asennuksen aikana sinulta kysytään, mitkä mediatiedostot liitetään Philips Media Manageriin.

7 Vaihtoehto A


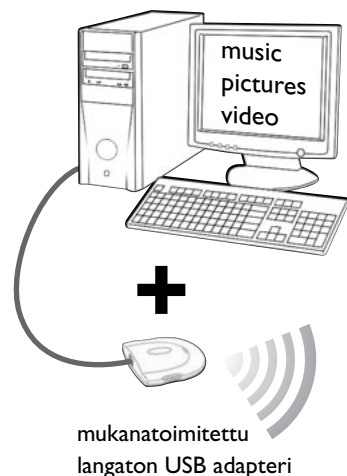


mukanatoimitettu langaton USB adapteri


Sinulla on tietokone

- vapaalla USB portilla (USB 2.0 suositeltu)
- Windows 98SE tai myöhempi versio

Mukanatoimitetulla langattomalla USB adapterilla saat aikaan langattoman yhteyden Streamium järjestelmän ja tietokoneen kesken. Tämän jälkeen pääset tietokoneesi mediatiedostoihin Streamium Koti Viihde Järjestelmälläsi.

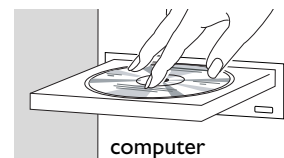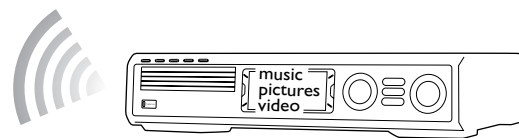

computer

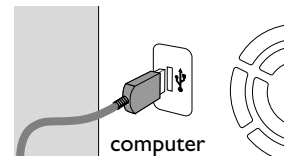

computer

Asenna mukanatoimitettu langaton USB adapteri tietokoneeseesi

- 1 Asenna USB adapterin asennuslevy tietokoneesi levyasemaan. CD-ROM-levyn asennusopas alkaa automaattisesti.
- 2 Seuraa tietokoneesi näyttöohjeita. Liitä langaton USB adapteri tietokoneesi vapaaseen USB porttiin asennusoppaan näin pyytäessä.


Toista Streamium järjestelmällä musiikkia, katso kuvia ja toista videota tietokoneeltasi

- 1 Paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Tietokoneen nimi ilmestyy TV-laitteen ruutuun.
- 2 Paina ►OK päästäksesi tietokoneesi musiikkiin, kuviin ja videoon.

Jos tietokoneeseen liittymisessä ilmenee ongelmia, paina PC LINK näppäintä uudelleen. Katso käyttöohjeen sivulta 21 lisätietojen saamiseksi.

tai

Vaihtoehto B

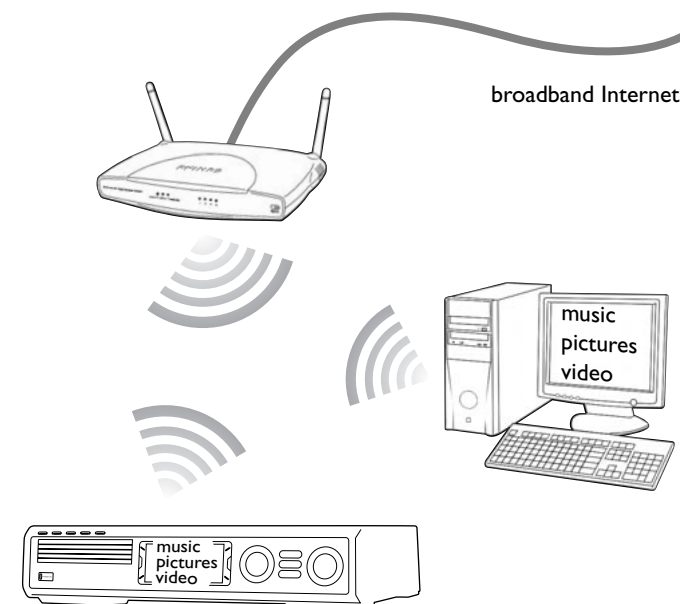

Sinulla on

- laajakaistainen internet
- langaton pohja-asema (ei mukanatoimitettu)
- tietokone liitettynä langattomaan verkkoon
PC: Windows 98 SE tai myöhempi versio,
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 tai korkeampi

Aluksi varmista, että verkkosi kaikki tietokoneet on liitetty internetiin ja toisiinsa.


Toista Streamium järjestelmällä online musiikkia, kuvaa ja videopalveluita

- 1 Paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä.
→ Sinua pyydetään syöttämään sähköpostiosoitteesi.
- 2 Käytä kauko-ohjainta syöttääksesi sähköpostiosoitteesi ja paina ►OK näppäintä vahvistaaksesi.
Esimerkiksi: Paina @ kahdesti @ aikaansaamiseksi. Pyyhkiäksesi karakteri, paina ◀.
- 3 Saat sähköpostia, joka sisältää tietoa, kuinka luoda käyttötilisi "My.Philips.com" sivuilla.
- 4 Luotuaasi tili paina kauko-ohjaimen INTERNET näppäintä päästäksesi online mediapalveluihin.


Toista Streamium järjestelmällä musiikkia, katso kuvia ja toista videota tietokoneeltasi

- 1 Paina kauko-ohjaimen PC LINK näppäintä.
→ Esilläolevat tietokonenimet ilmestyvät TV-laitteen ruutuun.
- 2 Valitse tietokone ja paina ►OK näppäintä päästäksesi tietokoneen musiikkiin, kuviin ja videoon.

Jos tietokoneeseen tai internetiin liittymisessä ilmenee ongelmia, paina INTERNET tai PC LINK näppäintä uudelleen. Katso käyttöohjeen sivulta 19–20 lisätietojen saamiseksi.

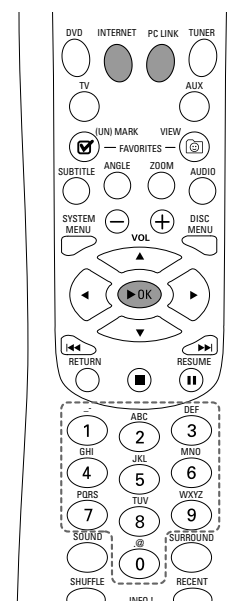


8 Valitse ja toista mediaa

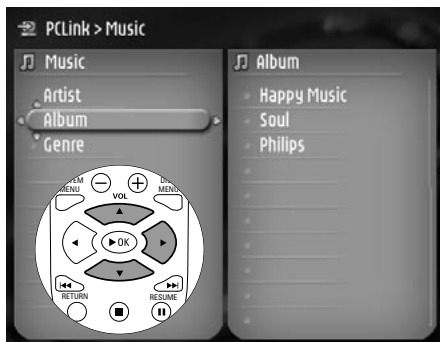

- 1 Paina ▲ tai ▼ näppäimiä siirtyäksesi valikossa ylös tai alas.
- 2 Paina ► siirtääksesi valikko oikealle.




- 3 Toista kohdat 2 ja 3 siirtyäksesi haluttuun toistettavaan kohteeseen (internet radioasema, elokuva, levy, raita, ...).

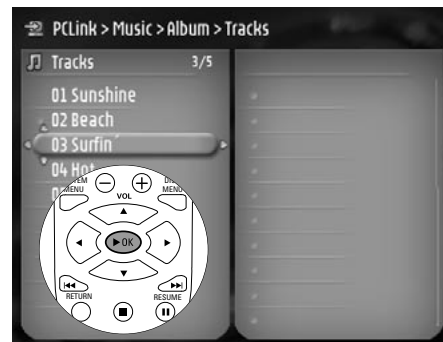


- 4 Paina ►OK näppäintä toistaaksesi valittu kohde.
- Palaa edelliseen (vasen) valikkoon painamalla ◀ näppäintä.
- Keskeyttääksesi toisto, paina ■ näppäintä.


9 Levyn toisto

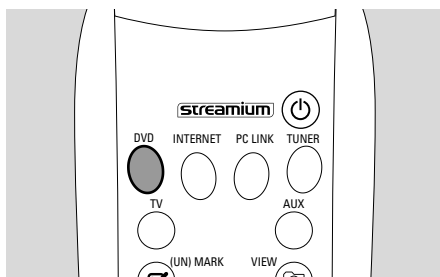

- 1 Paina kauko-ohjaimen DVD näppäintä.

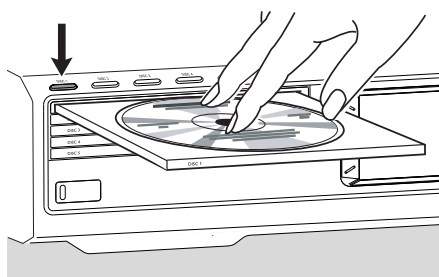


- 2 Paina DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) näppäintä avataksesi kelkka 1.
- 3 Aseta levy kelkkaan numero 1.
- 4 Paina DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) sulkeaksesi kelkka 1.

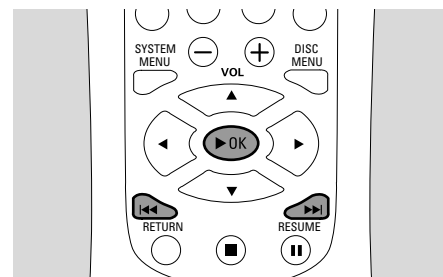

- 5 Paina ►OK aloittaaksesi toisto. Tietyt levyt alkavat toistumaan automaattisesti.
- Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan lukuun/raitaan, paina ◀◀ tai ▶▶ näppäimiä toistuvasti.

Vieraile <http://My.Philips.com> sivuilla.

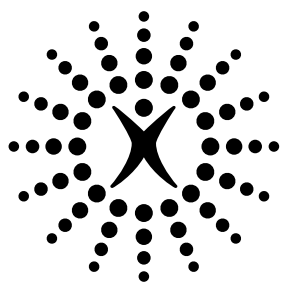

connectedplanet



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

WRR-665/4/022

(Report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

MX6000i/22S
(type of model)

Wireless Home Entertainment System
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013:2001	EN 300 328 : 2003
EN55020:2002	EN 301 489-1 : 2002
EN60065:1998	EN 301 489-17 : 2002
EN61000-3-2:2000	
EN61000-3-3:1995 + amdt.A1:2001	
(title and/or number and date of issue of the standards)	

following the provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (incl.89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives) and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.


Eindhoven, 18. March, 2004
(place, date)

Cor Luijks
Technology Manager BCT - R&NP
(signature, name and function)

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



MX6000i

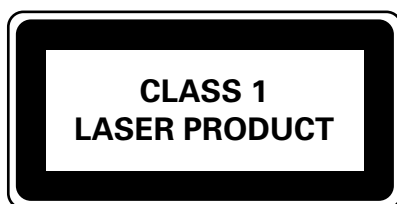

3103 306 1973.3

