

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



AW2000



Príručka užívateľa

PHILIPS

1 Dôležité 2

Bezpečnosť	2
Upozornenie	3

2 Váš bezdrôtový Hi-Fi prijímač 4

Úvod	4
Čo je v škatuli	4
Čo ešte potrebujete	4
Hlavná jednotka - prehľad	5

3 Príprava 6

Prevzatie aplikácie Philips AirStudio do smartfónu alebo tabletu	6
Pripojenie k existujúcemu systému reproduktorov	7
Pripojenie napájania a zapnutie	7

4 Pripojenie zariadenia AW2000 k domácej sieti Wi-Fi 9

Možnosť 1: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču bez protokolu WPS prostredníctvom zariadenia so systémom iOS	10
Možnosť 2: Nastavenie prostredníctvom smerovača bez protokolu WPS a zariadenia so systémom Android	12
Možnosť 3: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču s protokolom WPS	14
Možnosť 4: Nastavenie káblového pripojenia pomocou ethernetového kábla	16

5 Prehrávanie 17

Počúvanie internetových rádiových staníc prostredníctvom zariadenia AW2000	17
Prehrávanie z externého zariadenia	19

6 Aktualizácia firmvéru 21

7 Informácie o výrobku 23

Technické údaje	23
-----------------	----

8 Riešenie problémov 24

9 Príloha: Vysvetlenie významu farieb indikátora LED 26

1 Dôležité

Bezpečnosť

Informácie pre Európu:

Význam týchto bezpečnostných symbolov



„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých je potrebné pozorne si preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

Symbol „blesku“ označuje neizolované súčasti výrobku, ktoré môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti a neumiestňujte na výrobok predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

- ⑨ Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode, dažďu ani vysokej vlhkosti.
- ⑩ Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- ⑪ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, otvory kúrenia, kachle či iné elektrické zariadenia (vrátane zosilňovačov).
- ⑫ Na výrobok neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenia.
- ⑬ Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety predstavujúce riziko (napr. predmety naplnené tekutinami, horiace sviečky a pod.).
- ⑭ Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia vždy nechajte aspoň štyri palce (10 cm) voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na zariadení.

CE0560

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support. Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.:"

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gibson si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Používanie tejto ochrannej známky podlieha oprávneniam od spoločnosti Google.

Symbol zariadenia triedy Class II:



Zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš bezdrôtový Hi-Fi prijímač

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Po pripojení tohto bezdrôtového Hi-Fi prijímača k existujúcemu systému reproduktorov môžete:

- Počúvať hudbu poslanú z aplikácie kompatibilnej s protokolom DLNA/UPnP.
- počúvať vysielanie internetových rozhlasových staníc alebo internetových hudobných služieb.
- prehrávať hudbu z iných zvukových zariadení prostredníctvom zásuvky **AUX IN (L/R), MP3-LINK, COAXIAL** alebo **OPTICAL**.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Bezdrôtový Hi-Fi prijímač so zabudovaným rozhraním Wi-Fi
- 2 x napájacie káble
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Čo ešte potrebujete




Poznámka

- Na prehrávanie hudby pripojte zariadenie AW2000 prostredníctvom zásuviek **SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-)** k existujúcemu systému reproduktorov.
- Na zvýšenie kvality zvukového efektu môžete k zásuvke **SUBWOOFER** na zadnej strane zariadenia AW2000 pripojiť aj subwoofer.

Na bezdrôtový prenos zvukového obsahu do zariadenia AW2000 potrebujete:

- smerovač s certifikáciou Wi-Fi,
- zariadenie so systémom iOS alebo Android, ako napríklad zariadenie iPod touch/iPhone/iPad alebo telefón či tablet so systémom Android
- aplikáciu **Philips AirStudio** dostupnú na lokalitách Apple **App Store** (pre zariadenia so systémom iOS) alebo Google **Play Store** (pre zariadenia so systémom Android).

Zariadenie AW2000 musí byť prostredníctvom smerovača Wi-Fi pripojené k tej istej lokálnej sieti ako vaše zariadenie so systémom iOS/Android.

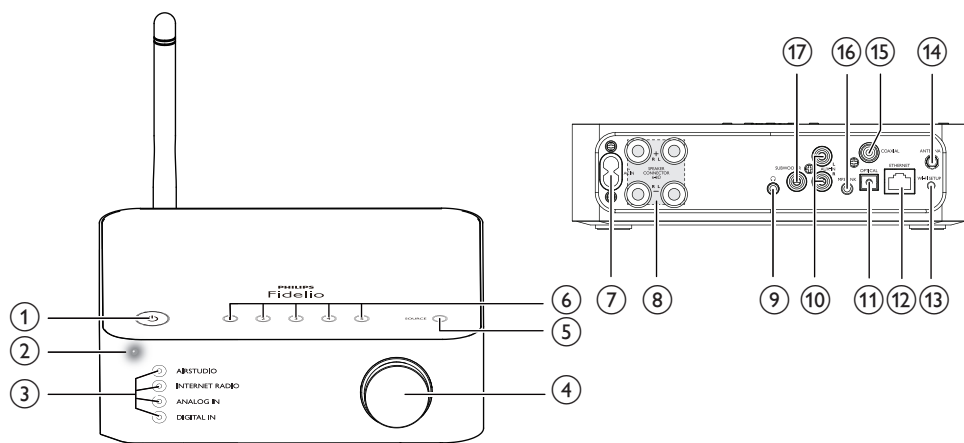

- ① **⏻**
 - Zapnutie zariadenia alebo prepnutie zariadenia do bežného pohotovostného režimu/ pohotovostného režimu Eco.
- ② **Indikátor napájania/stavu**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia.
- ③ **Indikátory zdroja**
 - Rozsvietenie sa po zvolení príslušného zdroja.
- ④ **Ovládač hlasitosti**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑤ **Tlačidlo SOURCE**
 - Opakovaným stlačením tlačidla vyberte zdroj zvuku.
- ⑥ **Numerické tlačidlá (1 až 5)**
 - Výber internetovej rozhlasovej stanice.
- ⑦ **Zásuvka AC IN ~**
 - Pripojte napájací kábel.
- ⑧ **Zásuvky SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-)**
 - Pripojenie zariadenia AW2000 k existujúcemu systému reproduktorov.
- ⑨ **🎧**
 - Zásuvka na slúchadlá.
- ⑩ **Zásuvky AUX IN L/R**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia pomocou zvukových káblov RCA (červený/biely; nie sú súčasťou balenia).
- ⑪ **Zásuvka OPTICAL**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia k zariadeniu AW2000 pomocou optického kábla (nie je súčasťou balenia).
- ⑫ **Zásuvka ETHERNET**
 - (Voliteľné) Pripojenie bezdrôtového smerovača pomocou ethernetového kábla (nie je súčasťou dodávky).
- ⑬ **Tlačidlo WI-FI SETUP**
 - Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi.
- ⑭ **Zásuvka ANTENNA**
 - Pripojenie dodanej antény Wi-Fi.
- ⑮ **COAXIAL**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia k zariadeniu AW2000 pomocou koaxiálneho kábla (nie je súčasťou balenia).
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia k zariadeniu AW2000 pomocou 3,5 mm zvukového kábla (nie je súčasťou balenia).
- ⑰ **Zásuvka SUBWOOFER**
 - Pripojenie subwoofera na zvýšenie kvality zvukového efektu.

3 Príprava

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Prevzatie aplikácie Philips AirStudio do smartfónu alebo tabletu


- 1 (Pre používateľov zariadení iPod touch/ iPhone/iPad) Nainštalujte aplikáciu **Philips AirStudio** z lokality Apple **App Store** a spustíte ju.



(Pre používateľov smartfónov alebo tabletov so systémom Android) Nainštalujte aplikáciu **Philips AirStudio** z lokality Google **Play Store** a spustíte ju.




- 2 Posunutím doprava zobrazíte úvodné strany a potom prejdite na prvú stranu **Setup (Nastavenie)** alebo ťuknite na položku **Skip intro (Preskočiť úvod)** a prejdite priamo na prvú stranu **Setup (Nastavenie)**.

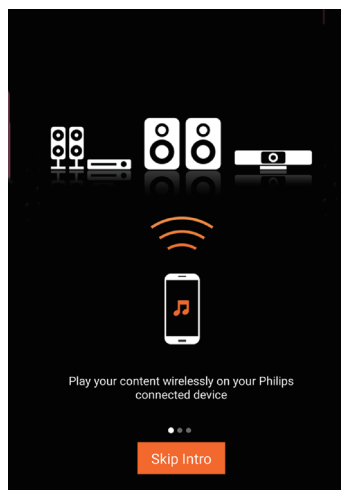


- 3 Na prvej strane **Setup (Nastavenie)** ťuknite na položku **Setup a new speaker (Nastaviť nový reproduktor)**.



- 4 Prečítajte si všeobecný postup pri nastavení a ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.

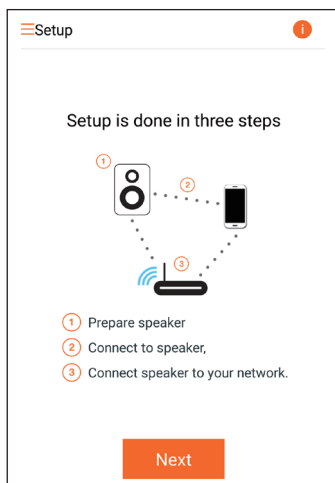

Pripojenie k existujúcemu systému reproduktorov

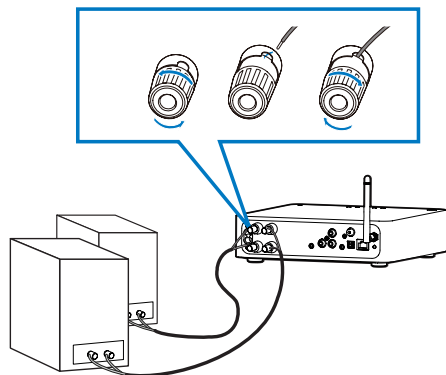

- 1 Odskrutkujte konektory reproduktora.
- 2 Úplne zasunite koniec kábla reproduktora s červeným označením do ľavého červeného (+) konektora.
- 3 Zaskrutkujte ľavý červený (+) konektor a zaistite kábel.
- 4 Úplne zasunite koniec kábla reproduktora bez červeného označenia do ľavého čierneho (-) konektora.
- 5 Zaskrutkujte ľavý čierny (-) konektor a zaistite kábel.
- 6 Opakujte kroky 2 – 5 a zasunite kábel druhého reproduktora do konektorov na pravej strane.

Pripojenie napájania a zapnutie




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho sieťového adaptéra sa uistite, že ste zapojili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Prečítajte si pokyny na pripojenie napájania uvedené v aplikácii.



- 2 Zapojte sieťový napájací kábel do
 - zásuvky **AC IN ~** na zadnej strane zariadenia.
 - sieťovej elektrickej zásuvky.
 ↳ Zariadenie sa automaticky zapne.
 ↳ Počas spustenia indikátor napájania/stavu bliká nažltlo.
 ↳ Pri úvodnom nastavení zostane indikátor napájania/stavu po chvíli svietiť nažltlo.

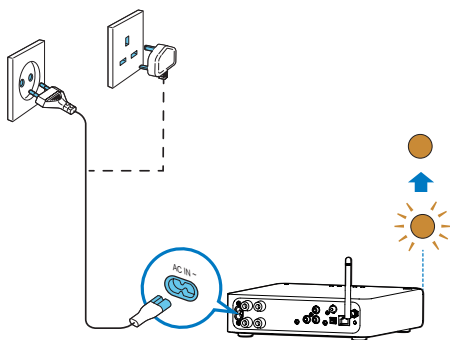

- 3 Pokračujte ťuknutím na položku **Next (Ďalej)** na obrazovke aplikácie.

Prepínanie medzi bežným pohotovostným režimom a pohotovostným režimom Eco power

- Ak chcete prepnúť zariadenie do bežného pohotovostného režimu, krátko stlačte tlačidlo ϕ .
↳ Indikátor napájania/stavu začne svietiť naželeno.
- Ak chcete zariadenie prepnúť do pohotovostného režimu Eco power, stlačte a podržte tlačidlo ϕ na menej ako 3 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite.
↳ Indikátor napájania/stavu na chvíľu zasvieti nažltlo a potom sa zhasne.
- Ak chcete zariadenie prepnúť späť z bežného pohotovostného režimu alebo pohotovostného režimu Eco power, znova krátko stlačte tlačidlo ϕ .

	Použitie	Stav indikátora LED
Zapnutie -> Bežný pohotovostný režim	Krátko stlačte tlačidlo ϕ .	Žltá/biela -> Zelená
Zapnutie/bežný pohotovostný režim -> Pohotovostný režim Eco power	Stlačte a podržte tlačidlo ϕ na menej ako 3 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite.	Žltá/biela alebo zelená -> Vypnutie
Bežný pohotovostný režim/ pohotovostný režim Eco power -> Zapnutie	Krátko stlačte tlačidlo ϕ .	Zelená/ vypnutý -> Žltá/ biela

4 Pripojenie zariadenia AW2000 k domácej sieti Wi-Fi

Ak chcete pripojiť zariadenie do existujúcej domácej siete Wi-Fi, musíte na zariadenie aplikovať nastavenia domácej siete Wi-Fi. Podľa parametrov uvedených nižšie si vyberte najlepší spôsob nastavenia.

Platforma vášho mobilného zariadenia	Typ vášho smerovača Wi-Fi	Ďalšie požiadavky	Spôsob nastavenia
iOS	Bez protokolu WPS	Nie	Vyberte možnosť 1 (pozrite si 'Možnosť 1: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču bez protokolu WPS prostredníctvom zariadenia so systémom iOS' na strane 10).
Android	Bez protokolu WPS	Nie	Vyberte možnosť 2 (pozrite si 'Možnosť 2: Nastavenie prostredníctvom smerovača bez protokolu WPS a zariadenia so systémom Android' na strane 12).

iOS alebo Android	WPS	Nie	Vyberte možnosť 3 (pozrite si 'Možnosť 3: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču s protokolom WPS' na strane 14).
iOS alebo Android	Bez protokolu WPS alebo s protokolom WPS	Máte ethernetový kábel.	Vyberte možnosť 4 (pozrite si 'Možnosť 4: Nastavenie káblového pripojenia pomocou ethernetového kábla' na strane 16).


Pred pripojením zariadenia AW2000 do vašej domácej siete Wi-Fi sa uistite, že:

- ① smerovač Wi-Fi je zapnutý a funguje správne,
- ② zariadenie AW2000 sa úspešne zaplo a spustilo (pozrite si 'Pripojenie napájania a zapnutie' na strane 7),
- ③ ste si zapísali vaše heslo do siete Wi-Fi.


Po úspešnom pripojení si zariadenie bude pamätať nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. Potom môžete prehrávať hudobný obsah alebo počúvať internetové rádio prostredníctvom aplikácie **Philips AirStudio** vždy, keď zariadenie AW2000 zapnete, pričom sa automaticky pripojí k domácej sieti Wi-Fi.

Možnosť 1: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču bez protokolu WPS prostredníctvom zariadenia so systémom iOS


- 1 Pred nastavením sa uistite, že je zariadenie so systémom iOS pripojené k domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Vyberte položku **Standard SETUP** (Štandardné nastavenie) a ťuknite na položku **Next** (Ďalej).

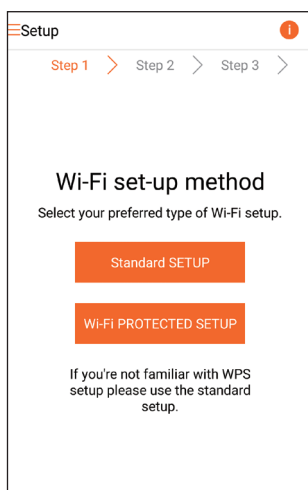

- 3 Prečítajte si pokyny na nastavenie siete Wi-Fi uvedené v aplikácii.

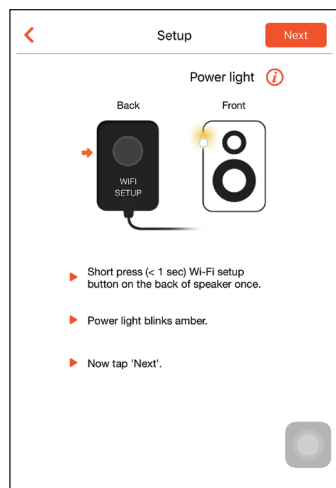

- 4 Podľa uvedených pokynov krátko stlačte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej strane zariadenia AW2000.
 - ↳ Indikátor napájania/stavu začne striedavo blikat' nažltlo a nabielo.
 - ↳ Zobrazí sa nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením AW2000 s názvom siete (SSID) **Philips_Install**.

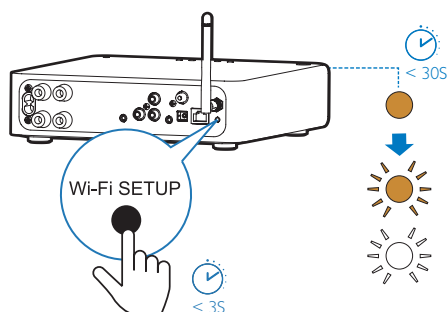


- 5 Na hore uvedenej obrazovke aplikácie ťuknite na položku **Next (Ďalej)** a prečítajte si pokyny na nastavenie siete.




- 6 Podľa pokynov ukončíte aplikáciu a v zozname dostupných sietí Wi-Fi vyberte položku **Philips_Install**.



- 7 Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom iOS pripojené k sieti **Philips_Install** a prejdite späť na aplikáciu **Philips AirStudio**.
- 8 Počkajte, kým sa zobrazí okno na zadanie hesla.

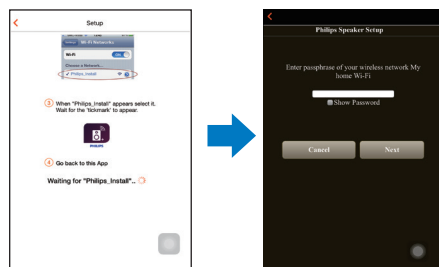


- 9 Zadajte heslo vašej domácej siete Wi-Fi, ťuknutím na položku **Done (Hotovo)** dokončíte zadávanie a potom ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.

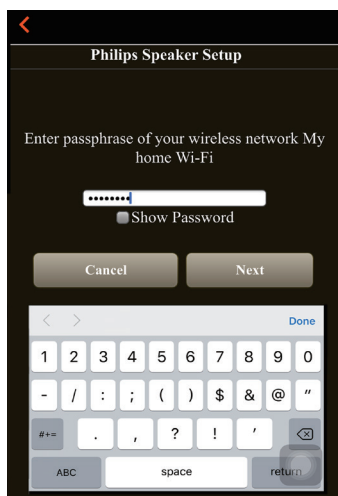


* Ak heslo siete Wi-Fi obsahuje špeciálne znaky, ako napr. #/:/!, musíte heslo zmeniť.

- 10 Zadajte ľubovoľný názov bezdrôtového Hi-Fi prijímača a ťuknutím na tlačidlo **OK** pripojte zariadenie AW2000 k domácej sieti Wi-Fi.

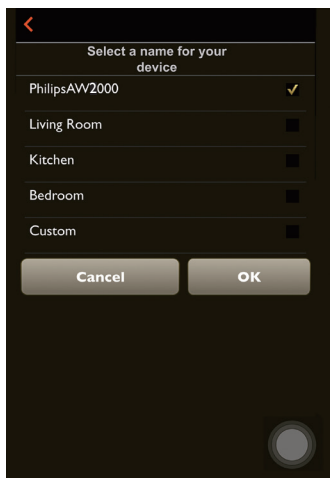

- 11 Počkajte, kým indikátor napájania/stavu na zariadení AW2000 nezostane svietiť nabiele.

- ↳ Zobrazí sa nasledovná obrazovka aplikácie.
- ↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

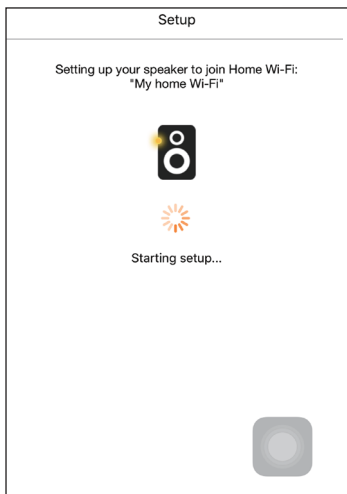


Tip


- Po úspešnom nastavení siete môžete na hore uvedenej obrazovke aplikácie ťuknúť na položku **Rock n' Roll** a prejsť priamo na prehrávanie hudby. Bližšie informácie nájdete v časti „Prehrávanie“ (pozrite si 'Prehrávanie' na strane 17).

Možnosť 2: Nastavenie prostredníctvom smerovača bez protokolu WPS a zariadenia so systémom Android


- 1 Pred nastavením sa uistite, že je zariadenie so systémom Android pripojené k domácej sieti Wi-Fi.
- 2 Vyberte položku **Standard SETUP** (Štandardné nastavenie) a ťuknite na položku **Next** (Ďalej).

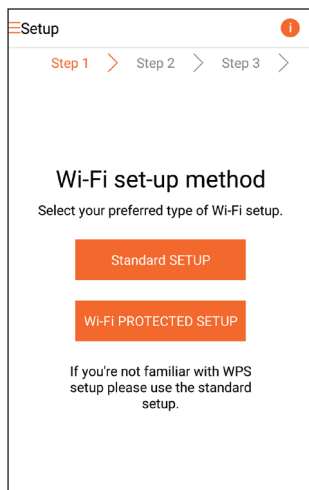


- 3 Prečítajte si pokyny na nastavenie siete Wi-Fi uvedené v aplikácii.

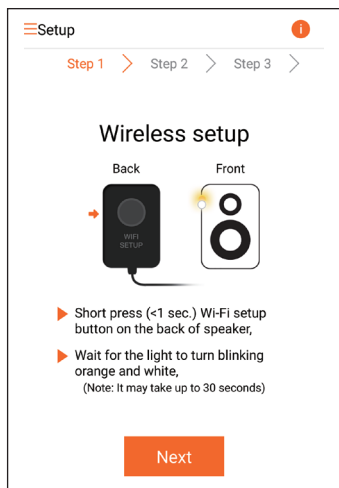


- 4 Podľa uvedených pokynov krátko stlačte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej strane zariadenia AW2000.
- ↳ Indikátor napájania/stavu začne striedavo blikať nažltlo a nabiele.
 - ↳ Zobrazí sa nová sieť Wi-Fi vytvorená zariadením AW2000 s názvom siete (SSID) **Philips_Install**.

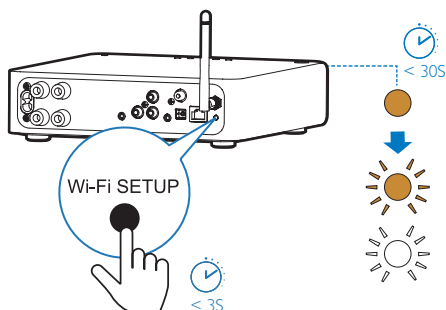


- 5 Na hore uvedenej obrazovke aplikácie ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.
- ↳ Zariadenie so systémom Android sa začne pripájať k sieti Wi-Fi, ktorá bola automaticky vytvorená zariadením AW2000.

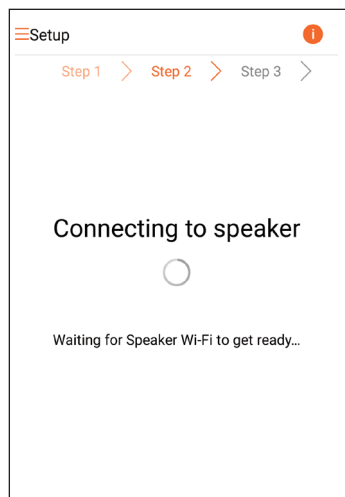

- 6 Počkajte, kým sa nájde bezdrôtový Hi-Fi prijímač.

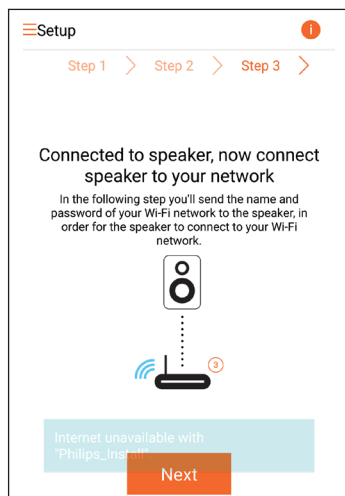


- 7 Vyberte vašu domácu sieť Wi-Fi a ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.

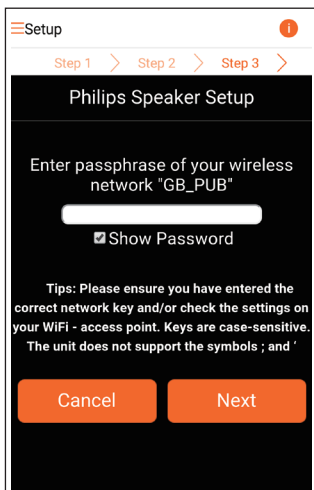

* Ak heslo siete Wi-Fi obsahuje špeciálne znaky, ako napr. #/:;!', musíte heslo zmeniť.

- 8 Zadajte ľubovoľný názov bezdrôtového Hi-Fi prijímača a ťuknutím na tlačidlo **OK** pripojte zariadenie AW2000 k domácej sieti Wi-Fi.

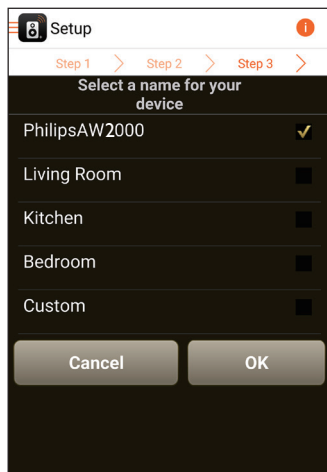


- 9 Počkajte, kým indikátor napájania/stavu na zariadení AW2000 nezostane svietiť nabielo.
↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

Poznámka


- Po úspešnom nastavení siete môžete na hore uvedenej obrazovke aplikácie ťuknúť na položku **Rock n' Roll** a prejsť priamo na prehrávanie hudby. Bližšie informácie nájdete v časti „Prehrávanie“ (pozrite si 'Prehrávanie' na strane 17).

Možnosť 3: Nastavenie bezdrôtového pripojenia k smerovaču s protokolom WPS

- 1 Vyberte položku **Wi-Fi PROTECTED SETUP (NASTAVENIE ZABEZPEČENEJ SIETE Wi-Fi)** a ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.

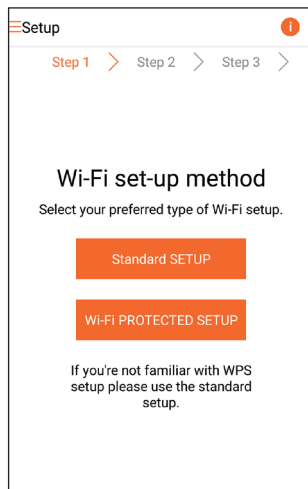


2 Prečítajte si pokyny na nastavenie WPS.

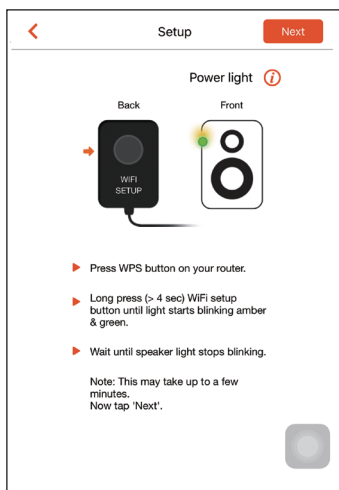


3 Podľa pokynov stlačte a podržte tlačidlo **WI-FI SETUP** na zadnej strane zariadenia AW2000.

- ↳ Indikátor napájania/stavu začne striedavo blikať nažltlo a nazeleno.

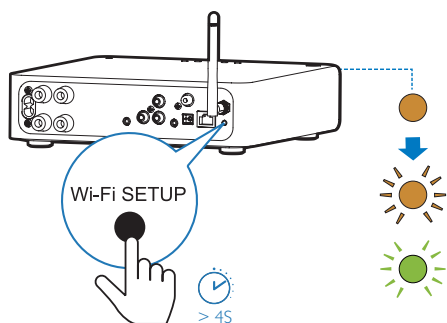


4 Stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači Wi-Fi.

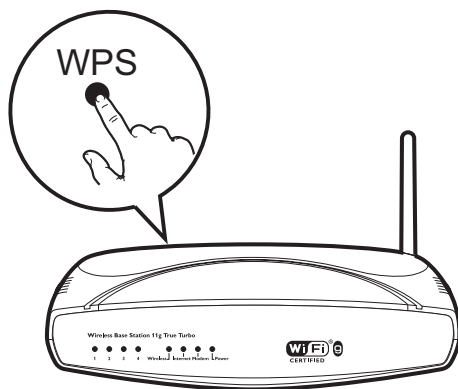

5 Počkajte, kým indikátor napájania/stavu na zariadení AW2000 nezostane svietiť nabiele a potom na obrazovke aplikácie ťuknite na položku **Next (Ďalej)**.

- ↳ Zobrazí sa nasledovná obrazovka aplikácie.
- ↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

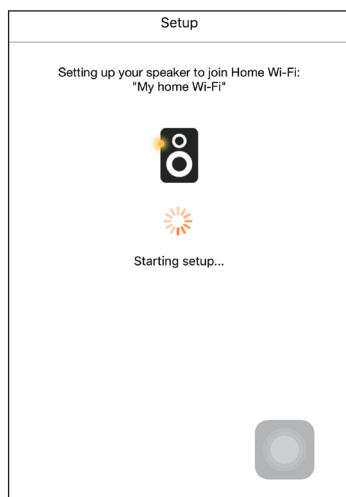



Tip

- Pri niektorých smerovačoch Wi-Fi budete musieť podržať tlačidlo WPS, aby sa vytvorilo pripojenie Wi-Fi alebo zapnúť funkciu WPS PBC na konfiguračných stránkach smerovača. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Po úspešnom nastavení siete môžete na hore uvedenej obrazovke aplikácie ťuknúť na položku **Rock n' Roll** a prejsť priamo na prehrávanie hudby. Bližšie informácie nájdete v časti „Prehrávanie“ (pozrite si 'Prehrávanie' na strane 17).

Možnosť 4: Nastavenie káblového pripojenia pomocou ethernetového kábla




Poznámka

- Ak používate káblové pripojenie, jednoducho vyberte možnosť **Speaker already setup** (Reproduktor je už nastavený) na prvej strane časti **Setup** (Nastavenie) (pozrite si 'Prevzatie aplikácie Philips AirStudio do smartfónu alebo tabletu' na strane 6).

- 1 Ak ste sa pokúsili o bezdrôtové pripojenie, pred nastavením káblového pripojenia musíte vynulovať bezdrôtový Hi-Fi prijímač (pozrite si 'Riešenie problémov' na strane 28).

- 2 Zapojte ethernetový kábel (nie je súčasťou dodávky) do:

- zásuvky **ETHERNET** na zadnej strane zariadenia
- jedného z portov siete Ethernet na domácom smerovači Wi-Fi

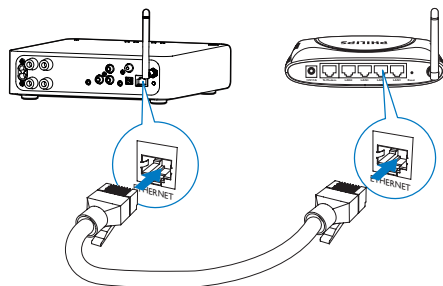

- 3 Počkajte, kým indikátor napájania/stavu nezostane svietiť nabielo.
↳ Zariadenie je úspešne pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.


5 Prehrávanie

Poznámka


- Na prenos hudby do reproduktora cez protokol DLNA UPnP použite svoju obľúbenú aplikáciu z inteligentného telefónu alebo z počítača PC/Mac s podporou protokolu DLNA UPnP.

Počúvanie internetových rádiových staníc prostredníctvom zariadenia AW2000


- 1 V smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android spustíte aplikáciu **Philips AirStudio**.

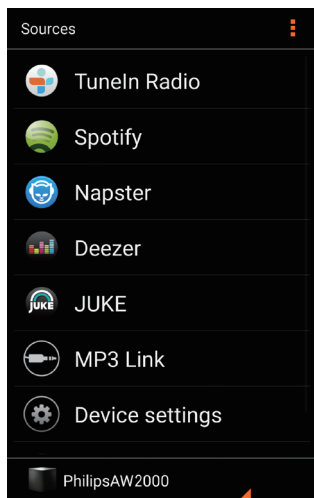


- 2 Internetovú rozhlasovú stanicu môžete vyhľadať podľa názvu alebo polohy, jazyka atď.

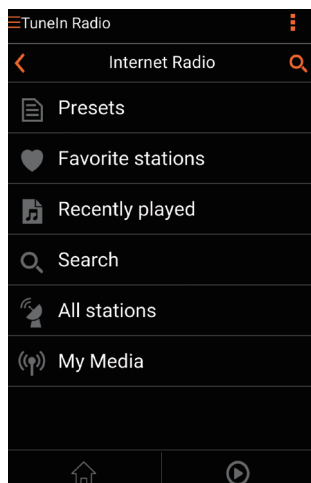


- 3 Ak chcete naladiť internetovú rozhlasovú stanicu, v zozname výsledkov vyberte a ťuknite na jej názov.

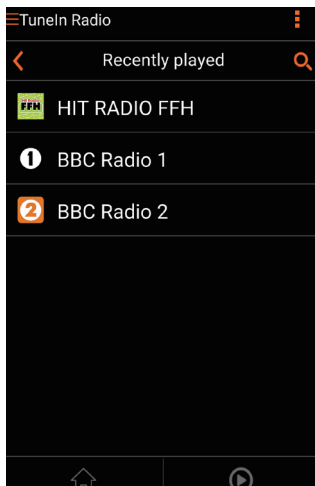


Predvolené internetové rozhlasové stanice


- 1 Naladíte internetovú rozhlasovú stanicu a ťuknete na položku .
↳ Zobrazí sa zoznam predvolených rozhlasových staníc.

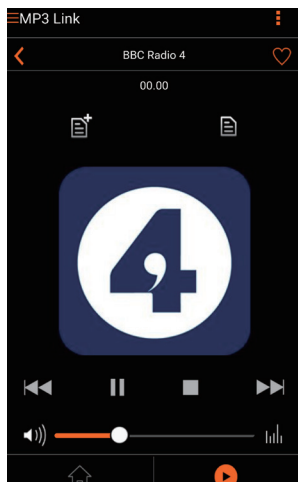

- 2 Ťuknete na riadok v zozname, do ktorého chcete pridať predvolenú stanicu. Napríklad, ak chcete k danej stanici priradiť číslo predvoľby 2, ťuknete na druhý riadok.
↳ Zobrazí sa správa uvádzajúca názov stanice a číslo predvoľby.

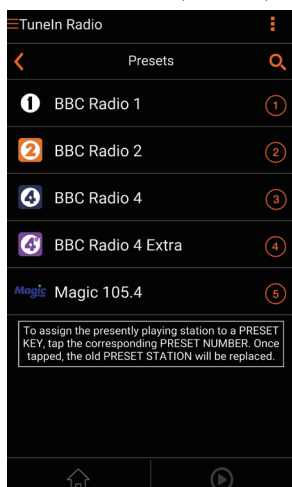


- 3 Ťuknutím na tlačidlo **OK** v okne správy potvrdíte výber:
↳ Stanica sa pridá do zoznamu predvolených rozhlasových staníc.

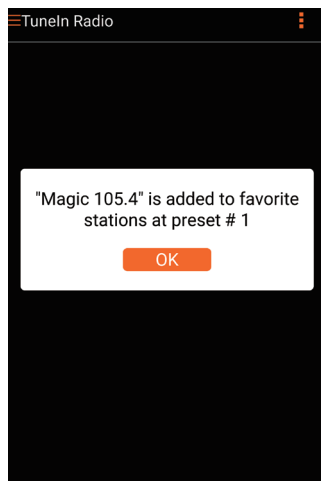

- 4 Ak chcete pridať ďalšie predvoľby, zopakujte hore uvedené postupy.



Tip


- Predvolenú rozhlasovú stanicu nemôžete priamo vymazať, môžete ju však nahradiť inou rozhlasovou stanicou. Napríklad ak chcete vymazať stanicu uloženú na predvoľbe č. 3, môžete naladiť inú rozhlasovú stanicu, ťuknúť na položku  a následným ťuknutím na tretí riadok nahradiť predchádzajúcu stanicu novou.

Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice


- Stlačením **numerickej tlačidla (1 – 5)** priamo na zariadení AW2000 naladíte prvých päť predvolených rozhlasových staníc.
- Taktiež môžete na obrazovke aplikácie prejsť na položku **Presets (Predvoľby)** a ťuknutím na jednu z predvolených staníc spustiť prehrávanie.

Vytvorenie zoznamu obľúbených staníc

- 1 Naladíte internetovú rozhlasovú stanicu.

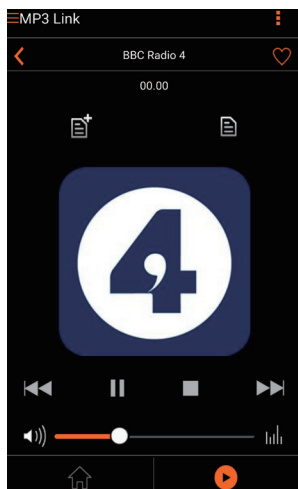

- 2 Ťuknutím na položku ♥ pridajte stanicu priamo do zoznamu obľúbených staníc.

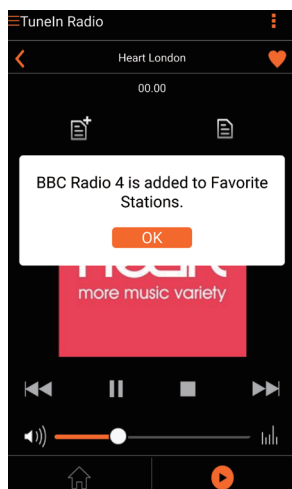


- 3 Ak chcete pridať ďalšie obľúbené stanice, zopakujte hore uvedené postupy.

Naladenie obľúbenej rozhlasovej stanice

- Na obrazovke aplikácie prejdite na položku **Favorite stations (Obľúbené stanice)** a ťuknutím na jednu z obľúbených staníc spustíte prehrávanie.

Odstránenie obľúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu a ťuknete na položku ♥.
 ↳ Rozhlasová stanica sa odstráni priamo zo zoznamu obľúbených staníc.

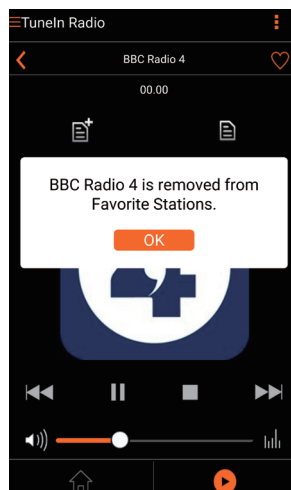


Prehrávanie z externého zariadenia

Prostredníctvom zariadenia AW2000 môžete prehrávať aj obsah externého zvukového zariadenia.

Pripojenie pomocou zásuvky MP3-LINK:

- 1 3,5 mm zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) pripojte k:
 - zásuvke **MP3-LINK** na zadnej strane zariadenia.
 - konektoru slúchadiel externého zvukového zariadenia.

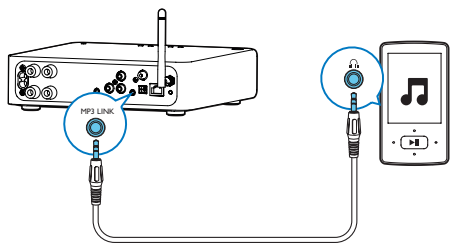

- 2 Spustíte prehrávanie na externom zvukovom zariadení a nastavíte hlasitosť.
↳ Hudba bude znieť z reproduktorového systému pripojeného k bezdrôtovému Hi-Fi prijímaču.
- 3 Prehrávanie hudby môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov hudobného prehrávača.

Pripojenie pomocou zásuvky OPTICAL alebo COAXIAL:

- 1 Optický alebo koaxiálny kábel (nie je súčasťou balenia) pripojte k:
 - zásuvke **OPTICAL** alebo **COAXIAL** na zadnej strane zariadenia AW2000,
 - príslušnej zásuvke digitálneho výstupu na externom zvukovom zariadení.
- 2 Spustíte prehrávanie na externom zvukovom zariadení a nastavíte hlasitosť.
↳ Hudba bude znieť z reproduktorového systému pripojeného k bezdrôtovému Hi-Fi prijímaču.
- 3 Prehrávanie hudby môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov hudobného prehrávača.


Pripojenie pomocou zásuviek AUX IN L/R:

- 1 Pripojte dvojicu zvukových káblov RCA (červený/biely; nie sú súčasťou balenia) k:
 - zásuvkám **AUX IN L/R** na zadnej strane zariadenia AW2000,
 - zásuvkám zvukového výstupu na externom zvukovom zariadení.

- 2 Spustíte prehrávanie na externom zvukovom zariadení a nastavíte hlasitosť.
↳ Hudba bude znieť z reproduktorového systému pripojeného k bezdrôtovému Hi-Fi prijímaču.
- 3 Prehrávanie hudby môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov hudobného prehrávača.

Manuálne prepnutie na externý zdroj zvuku:

- 1 V smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android spustíte aplikáciu **Philips AirStudio**.
- 2 Ťuknutím na položky **Services** (Služby) -> **MP3 link** vyberte zdroj dát pre funkciu MP3 link.

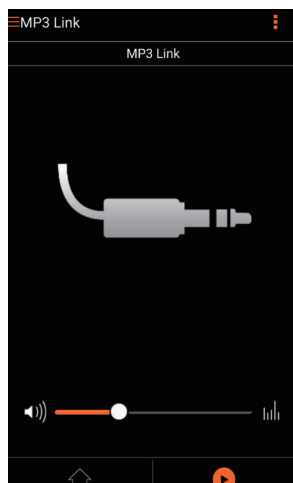

* Tip

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na zariadení AW2000 môžete taktiež priamo vybrať príslušný zdroj zvuku.

6 Aktualizácia firmvéru


Na zlepšenie výkonu zariadenia vám môže spoločnosť Philips ponúknuť nový firmvér, ktorý vaše zariadenie aktualizuje.




Varovanie

- Pri aktualizácii firmvéru vždy zapojte zariadenie do elektrickej siete. Počas aktualizácie firmvéru zariadenie nikdy nevypínajte.


- 1 Uistite sa, že je zariadenie AW2000 zapnuté a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako váš smartfón alebo tablet.
- 2 Uistite sa, že je vaša domáca sieť Wi-Fi pripojená na internet.
- 3 V smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android spustíte aplikáciu **Philips AirStudio**.
- 4 Ťuknite na položky **Services** (Služby) -> **Device settings** (Nastavenia zariadenia).

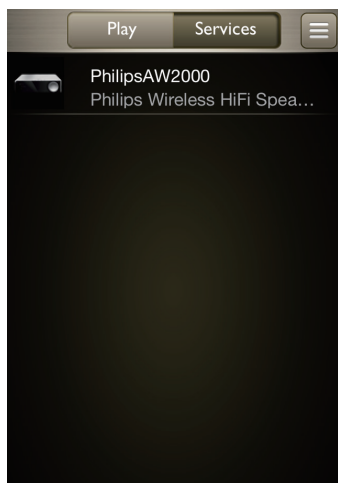

- 5 Ťuknite na položky **Check online** (Kontrolovať online).
 ↳ Ak je dostupný nový firmvér, automaticky sa zobrazí výzva na aktualizáciu firmvéru.

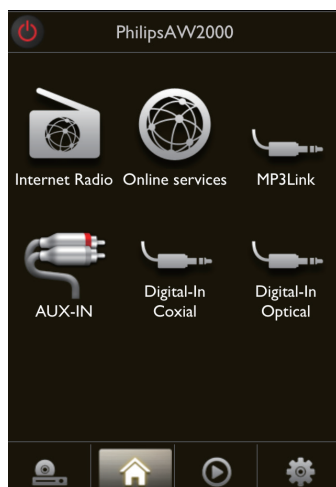

- 6 V správe výzvy ťuknutím na tlačidlo **OK** spustíte aktualizáciu firmvéru.
 ↳ Počas tohto procesu bliká indikátor napájania/stavu zariadenia AW2000 nažlto.

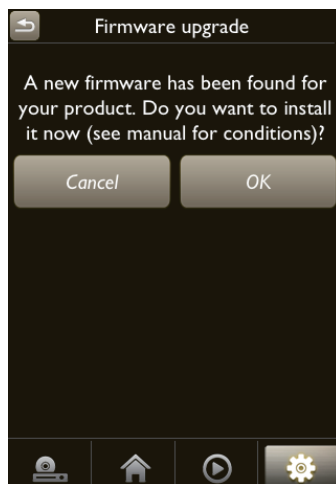

- 7 Počkajte, kým sa proces aktualizácie firmvéru dokončí a potom ťuknutím na tlačidlo **OK** v správe výzvy reštartujte zariadenie.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 X 80 W RMS @ 10% THD
Frekvenčná odozva	80 Hz – 18 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 87 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kiloohmov

Bezdrôtový

Bezdrôtový štandard	802.11b/g
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	Kľúč WEP, hexadecimálne číselné klávesy 10 alebo 26 Kľúč WPA (TKIP) alebo WPA2 (TKIP/AES) s prístupovou frázou s 8 – 40 tlačiteľnými znakmi vo formáte ASCII
Frekvenčný rozsah	2412 – 2462 MHz (CH1 – CH11) (pre /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 MHz (CH1 – CH13) (pre /12, /10, /05)
PBC (stlačenie jedného tlačidla)	Áno

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	50 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x H x V)	220 x 264 x 122,5 mm
Hmotnosť	
- S obalom	2,3 kg
- Hlavná jednotka	1,3 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťová zástrčka zariadenia správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Skontrolujte, či je zariadenie v pohotovostnom režime Eco (pozrite si 'Pripojenie napájania a zapnutie' na strane 7).

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť aplikácie Philips AirStudio, zariadenia AW2000 alebo existujúceho zvukového systému pripojeného k zariadeniu AW2000.
- Ak ste sa rozhodli pre káblové pripojenie, skontrolujte, či je ethernetový kábel správne a pevne pripojený (pozrite si 'Možnosť 4: Nastavenie káblového pripojenia pomocou ethernetového kábla' na strane 16).
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. V prípade potreby znova nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie zariadenia AW2000 k domácej sieti Wi-Fi' na strane 9).

- Ak ako zdroj zvuku používate externý hudobný prehrávač, upravte úroveň hlasitosti priamo na ňom.

Zariadenie nereaguje

- Reštartujte zariadenie AW2000 a znova nastavte sieť Wi-Fi zariadenia AW2000 (pozrite si 'Pripojenie zariadenia AW2000 k domácej sieti Wi-Fi' na strane 9).
- Odpojte a znova pripojte sieťovú napájaciu zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi

- Toto zariadenie nepodporuje metódu WPS-PIN.
- Na smerovači Wi-Fi zapnite prenos SSID.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ktoré by mohli ovplyvniť signál Wi-Fi – napríklad od mikrovlnných rúr.
- Uistite sa, že názov SSID domáceho smerovača pozostáva iba z alfanumerických znakov, bez medzier alebo zvláštnych znakov, ako %/#/*/#. Heslo siete nesmie obsahovať znaky #/:/!.
- Ak sa zariadenie AW2000 v aplikácii **Philips AirStudio** rozhodnete manuálne premenovať, nepoužívajte zvláštne znaky ani symboly.
- Pri niektorých nových typoch smerovačov Wi-Fi sa môže názov siete (SSID) vytvoriť automaticky, keď na pripojenie použijete WPS. Vždy zmeňte predvolený názov siete (SSID) na jednoduchý názov, ktorý obsahuje len alfanumerické znaky, a kvôli zabezpečeniu siete zmeňte režim zabezpečenia Wi-Fi.

Káblové pripojenie siete zlyhalo

- Ak ste sa pokúsili o bezdrôtové pripojenie, pred nastavením káblového pripojenia musíte vynulovať zariadenie AW2000. Podľa dole uvedených pokynov vynulujte zariadenie:

- 1 Odpojte sieťový kábel.
- 2 Držte stlačené číselné tlačidlo 1 a opätovne zapojte sieťový kábel.
 - ↳ Indikátor napájania/stavu zabliká nažltlo, potom zostane svietiť nažltlo a po chvíli začne opätovne blikať nažltlo.
- 3 Uvoľníte číselné tlačidlo 1.

Poznámka

- Číselné tlačidlo 1 držte stlačené dovtedy, kým indikátor napájania/stavu nezačne druhýkrát blikať nažltlo.

Prenos hudby sa z času na čas preruší

Vykonajte jeden alebo všetky z nasledujúcich krokov:

- Presuňte zariadenie bližšie k smerovaču Wi-Fi.
- Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi.
- Nepoužívajte kanály Wi-Fi, ktoré už používa iná sieť Wi-Fi v okolí.
- Skontrolujte, či je rýchlosť siete dostatočná (v prípade, že rovnaký smerovač využíva viacero zariadení, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu bezdrôtového pripojenia). Vypnite ostatné zariadenia pripojené k domácomu smerovaču.
- Povoľte možnosť Quality of Service (Kvalita služby) (QoS) (ak je dostupná v smerovači Wi-Fi).
- Vypnite ostatné smerovače Wi-Fi.

Indikátor napájania/stavu svieti načerveno. Čo mám robiť?

- Zariadenie si vyžaduje obnovenie pôvodného stavu pomocou ethernetového kábla.

- 1 Uistite sa, že je váš smerovač pripojený na internet.
- 2 Pomocou ethernetového kábla pripojte zariadenie k smerovaču (pozrite si 'Možnosť 4: Nastavenie káblového pripojenia pomocou ethernetového kábla' na strane 16).
- 3 Počkajte, kým prebehne automatické obnovenie pôvodného stavu zariadenia. Tento proces môže trvať až 10 minút.

9 Príloha:

Vysvetlenie významu farieb indikátora LED

Farba indikátora LED	Význam
Bliká nažltó	Zariadenie AW2000 sa zapína alebo prebieha aktualizácia firmvéru.
Svieti nažltó	Zariadenie AW2000 nie je pripojené k žiadnej sieti.
Bliká striedavo nabiele a nažltó	Zariadenie AW2000 je v režime asistovaného bezdrôtového nastavenia aplikáciou AirStudio. Postupujte podľa pokynov na nastavenie v aplikácii.
Bliká striedavo nazeleno a nažltó	Spustilo sa alebo práve prebieha bezdrôtové nastavenie metódy WPS.
Svieti nabiele	Zariadenie AW2000 je pripojené k sieti Wi-Fi a je pripravené na bezdrôtový prenos hudobného obsahu.
Bliká nabiele	Hlasitosť zariadenia AW2000 je stlmená.
Svieti nazeleno	Zariadenie AW2000 je v bežnom pohotovostnom režime (pozrite si 'Pripojenie napájania a zapnutie' na strane 7).
Svieti načerveno	Nastala porucha zariadenia AW2000. Je potrebné obnovenie pôvodného stavu (pozrite si 'Riešenie problémov' na strane 28).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW2000_10_UM_V4.0

