

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	7
2	Az Ön SE888 készüléke	9
	A doboz tartalma	9
	A telefon áttekintése	10
	A bázisállomás áttekintése	11
	Főmenü ikonjai	13
	Kijelzőn megjelenő ikonok	13
3	Üzembe helyezés	15
	A bázisállomás és a töltő csatlakoztatása	15
	A kézibeszélő telepítése	15
	A telefon beállítása (országfüggő)	16
	Ország kiválasztása	16
	A dátum és az idő beállítása	16
	A dátum- és időformátum beállítása	16
	A kézibeszélő feltöltése	17
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	17
	Mit jelent a készenléti mód?	17
	A jelerősség ellenőrzése	18
4	Bluetooth	19
	A készülék átnevezése	19
	SE888 párba rendezése	19
	SE888 mobiltelefonjaival való párba rendezése	19
	SE888 párba rendezése a számítógéppel	20
	Telefonkönyv és a hívásnapló szinkronizálása	20
	Töltse le a telefonkönyvet a mobiltelefonról és frissítse a híváslistát	20
	A telefonkönyv letöltése a számítógépről	20
	Az eszközlista kezelése	21
	Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása	21
	A készülék átnevezése	21
	Az eszköz törlése/A lista összes eszközének törlése	21
	PIN-kód megváltoztatása	21
5	Hívások	23
	Hívás indítása	23
	Gyorshívás	23
	Tárcsázás, majd hívás	23
	Legutóbbi szám újratárcsázása	24
	Hívás az újratárcsázási listáról	24
	Hívás a telefonkönyvből	24
	Hívás a hívásnaplóból	24
	Hívás befejezése	24
	Hívás fogadása	24
	A bejövő hívás átirányítása az üzenetrögzítőre	25
	Bejövő hívások csengésének kikapcsolása	25
	Hangerő beállítása hívás közben	25
	A mikrofon némítása	25
	Hangszóró be-/kikapcsolása	25
	Második hívás indítása	25
	Második hívás fogadása	26
	Váltás két hívás között a kézibeszélőn és a bázisállomáson	26
	Váltás két hívás között a vezetékes és a Bluetooth-vonalon	26
	Konferenciahívás kezdeményezése külső hívó felekkel	26
	Konferenciahívás a vezetékes és Bluetooth-vonalon	27
6	Interkom- és konferenciahívások	28
	Másik kézibeszélő hívása	28
	Hívás közben	28
	Váltani a hívások között	28
	Hívás átadása	28
	Konferenciahívás kezdeményezése	28
	Külső hívás közben	29
	Konferenciahívás közben	29
7	Szöveg és számok	30
	Szöveg és számok bevitеле	30
	Váltás kis- és nagybetű között	32
8	Telefonkönyv	33
	A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása	33
	Közvetlen elérési memória	33
	A telefonkönyv megtekintése	33
	Telefonkönyv letöltése mobiltelefonról vagy számítógépről	33
	Bejegyzés keresése	33
	A névjegylista görgetése	33
	A névjegy első karakterének megadása	34
	Hívás a telefonkönyvből	34
	Telefonkönyv elérése hívás közben	34

Bejegyzés felvétele	34	A billentyűhang beállítása	46
Bejegyzés szerkesztése	35	A dokkoló hangjelzés beállítása	46
Dallam beállítása	35	A hangprofil beállítása	46
Bejegyzés törlése	35		
Összes bejegyzés törlése	35		
9 Hívásnapló	37	15 Szolgáltatások	47
A hívásbejegyzések megnyitása	37	A szolgáltatások menü megnyitása	47
Hívásbejegyzések megtekintése	37	Automatikus konferenciahívás	47
Telefonkönyv letöltése mobiltelefonról vagy számítógépről	37	Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása	47
Visszahívás	38	A szolgáltató számának kezelése	47
Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	38	A szolgáltatói szám automatikus eltávolításának bekapcsolása	47
Hívásbejegyzés törlése	38	Az előhívószám automatikus eltávolításának bekapcsolása	47
Összes hívásbejegyzés törlése	38	Az előhívószám kezelése	48
		Az előhívószám eltávolításának bekapcsolása	48
		Az előhívószám automatikus eltávolításának bekapcsolása	48
		Automatikus előtag	48
		Automatikus előtag beállítása	48
		Hálózat típusa	49
		Újrahívás időtartamának kiválasztása	49
		Tárcsázási mód	49
		A tárcsázási mód beállítása	49
		Első csengetés	50
		Első csengetés be-/kikapcsolása	50
		Automatikus óra	50
		Kézbeszélők regisztrálása	50
		Automatikus regisztrálás	50
		Kézi regisztráció	51
		Kézbeszélők kijelentkezése	51
		Hívásslolgáltatások	51
		Hívásátírányítás	51
		A hívásátírányítás be- és kikapcsolása	52
		Az aktivációs/deaktivációs kód szerkesztése	52
		Visszahívás	52
		A visszahívási szolgáltatóközpont felhívása	52
		A visszahívási szolgáltatóközpont számának szerkesztése	52
		Visszahívási szolgáltatás	52
		A visszahívási szolgáltatás törlése	53
		A visszahívási szolgáltatás törlése számának szerkesztése	53
		Az azonosító elrejtése	53
		Azonosító elrejtésének bekapcsolása	53
		Az azonosító elrejtése kód szerkesztése	53
		Alapértelmezett beállítások visszaállítása	53
10 Újratárcsázási lista	39		
Az újratárcsázási lista megnyitása	39		
Hívás újratárcsázása	39		
Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	39		
Újratárcsázási bejegyzés törlése	39		
Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	40		
11 Telefonbeállítások	41		
A telefonbeállítások menü megnyitása	41		
A dátum és az idő beállítása	41		
ECO mód	41		
A kézbeszélő elnevezése	41		
A kijelző nyelvének beállítása	41		
Vonalbeállítások	42		
12 Ébresztőóra	43		
Az ébresztés menü megnyitása	43		
Az ébresztőóra beállítása	43		
13 Megjelenítési beállítások	44		
A kijelző menü megnyitása	44		
A kijelző beállítása	44		
14 Hangbeállítások	45		
A hangbeállítások menüjének megnyitása	45		
A kézbeszélő csengetési hangerejének testre szabása	45		
A kézbeszélő csengőhangjának testre szabása	45		
A halk üzemmód beállítása	45		

16 Babaőr	54
A babaőr be- és kikapcsolása	54
Figyelmeztetés küldése	54
Küldés más kézibeszélőkre	54
Küldés külső vonalra	54
A csecsemő sírás hangerejének beállítása	54

A régi készülékek és akkumulátorok	62
kiselejtezése	62
Védjegyek	63

21 Gyakran ismétlődő kérdések	64
--------------------------------------	-----------

17 Telefonos üzenetrögzítő készülék	55
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	55
A kézibeszélőn keresztül	55
A bázisállomáson keresztül	55
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	55
A válasz mód beállítása	55
Közlemények	56
Egy közlemény rögzítése	56
A közlemény meghallgatása	56
Az alapértelmezett közlemény visszaállítása	56
Bejövő üzenetek (ICM)	56
Bejövő üzenetek lehallgatása	57
A bázisállomásról	57
A kézibeszélőről	57
Bejövő üzenet törlése	57
A bázisállomásról	57
A kézibeszélőről	57
Összes régi bejövő üzenet törlése	57
A bázisállomásról	57
A kézibeszélőről	57
Hívásszűrés	58
A bázisállomásról	58
Az üzenet hangminőségének beállítása	58
Csengetéskésleltetés beállítása	58
Távoli hozzáférés	58
PIN-kód megváltoztatása	58
Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása	59
Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	59
Távoli hozzáférési parancsok	59

18 Alapértelmezett beállítások	60
---------------------------------------	-----------

19 Műszaki adatok	61
--------------------------	-----------

20 Megjegyzés	62
Megfelelőségi nyilatkozat	62
Megfelelőség a GAP-szabványnak	62
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	62

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne nyissa ki a kézibeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézibeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segélyhívás. A segélyhívások lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Előfordulhat a kézibeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.

A telefon használata babaórként



Vigyázat

- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a bébiegység és a kábel olyan távolságra legyen, hogy gyermeke számára ne legyen elérhető (legalább 1 méterre)!
- A gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységet tartsa legalább 1,5 méterre a bébiegységtől.
- Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába, vagy a járókába.
- Ne takarja le se a szülői, se a bébiegységet (pl. törülközővel vagy takaróval). A bébiegység szellőzőnyílásait mindig szabadon kell hagyni.
- Tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy gyermeke biztonságban alhasson.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Ha a szülői egységet adókészülék vagy DECT készülék (pl. DECT telefon vagy internethasználathoz való vezeték nélküli útválasztó) közelébe helyezi, megszakadhat a kapcsolat a bébiegységgel. Vigye távolabb a babaórt egyéb vezeték nélküli készülékektől, amíg a kapcsolat helyre nem áll.
- A babaőr célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletét, és nem használható ilyen célokra.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről


- A készüléket 0 °C és +35 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 Az Ön SE888 készüléke


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


A doboz tartalma

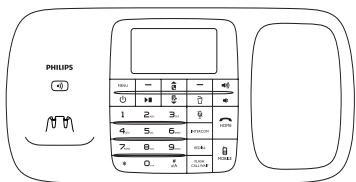


Bázisállomás




Kézibeszélő**



Töltő**

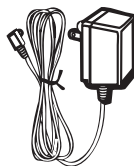

Adapter**

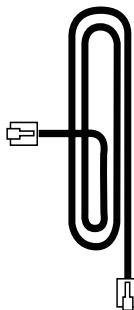

Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia



Gyors üzembe helyezési útmutató



CD-ROM

Megjegyzés



- * Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.



Megjegyzés

- **A többi kézikészítőt tartalmazó csomagokban további kézikészítők, töltők és adapterek találhatóak.

A telefon áttekintése

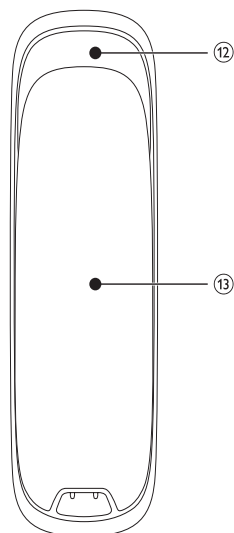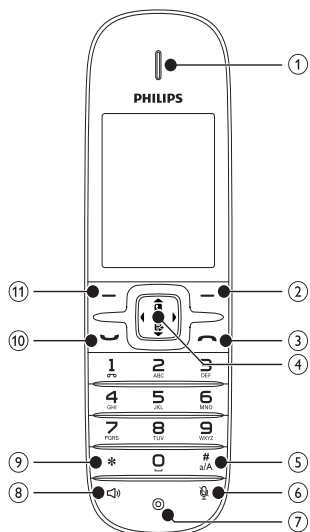


1.	Fülhallgató	
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Szöveg vagy számjegy törlése. - Művelet megszakítása. - Belépés az újratárcsázási listába.
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Hívás befejezése. - Kilépés a menüből/ műveletből.
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Görgetés felfelé a menüben. - Fülhallgató/ hangszóró hangerejének növelése. - Belépés a telefonkönyvbe.
		<ul style="list-style-type: none"> - Görgetés lefelé a menüben. - Fülhallgató/ hangszóró hangerejének csökkentése. - Belépés a hívásnaplóba.

	◀/▶	- A kurzor balra/ jobbra mozgása szerkesztés módban.
5.	# a/A	- Előtárcsázásos hívás. - Lenyomva tartva szünet beillesztése. - Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.
6.	📞	- Mikrofon némítása/némítás feloldása.
7.	Mikrofon	
8.	🔊	- Bekapcsolt kihangsóító esetén látható. - Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.
9.	*	- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).
10.	☎	- Hívások indítása és fogadása.
11.	☑	- A főmenü megnyitása. - A választás jóváhagyása. - Belépés az Opciók menübe. - Az újonnan elérhető esemény megjelenítése. - A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.
12.	Hangszóró	


13. Akkumulátorfedél





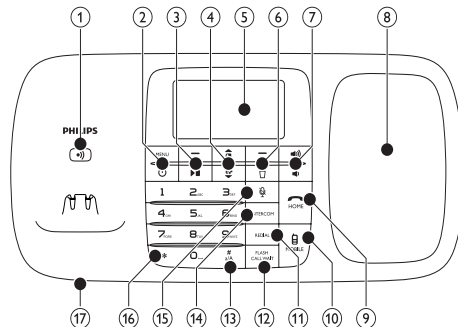


A bázisállomás áttekintése

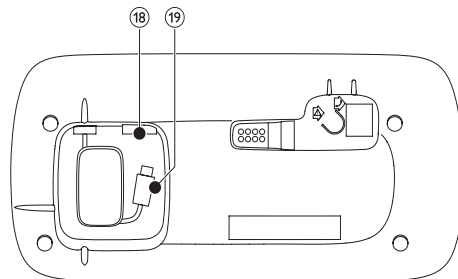




Felülnézet



Alulnézet












1.		- Kézibeszélők keresése - Belépés regisztrációs módba
2.	MENU	- A főmenü képernyő megnyitása.
		- Üzenetrögzítő be-/kikapcsolása.
3.	Jobb oldali gyorsgomb	- Szöveg vagy számjegy törlése. - Művelet megszakítása. - A kijelzőn közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.
		- Üzenetek lejátszása. - Üzenet lejátszásának leállítása.
4.		- Görgetés felfelé a menüben. - Belépés a telefonkönyvbe.
		- Görgetés lefelé a menüben. - Belépés a hívásnaplóba.
5.	LCD-kijelző	
6.	Bal oldali gyorsgomb	- A választás jóváhagyása. - Belépés az Opciók menübe. - A kijelzőn közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.
		- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése. - Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.
7.		- A hangszóró hangerejének növelése.

		- A hangszóró hangerejének csökkentése.
8.	Hangszóró	
9.	 /HOME	- Hívások indítása és fogadása. - Hívás befejezése.
10.	 /MOBILE	- Hívás kezdeményezése mobiltelefon használatával.
11.	REDIAL	- Belépés az újratárcsázási listába és a legutóbbi szám újratárcsázása.
12.	FLASH/CALL WAIT	- Visszahívás gomb (hálózatfüggő funkció)
13.	 A	- A gomb lenyomására szünet beszúrása. - Váltás kis- és nagybetű között szöveg bevitelkor.
14.	INTERCOM	- Interkom-hívás kezdeményezése. - Előtárcsázásos hívás.
15.		- Mikrofon némítása/némítás feloldása
16.	*	- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).
17.	Mikrofon	
18.	USB-aljzat iPhone töltéséhez	
19.	Micro USB-kábel mobiltelefon töltéséhez	

Főmenü ikonjai

Alább a SE888 készülékben rendelkezésre álló menüopciók áttekintése található. A menüopciók részletes leírását lásd a jelen felhasználói kézikönyv megfelelő részeiben.

Ikon	Leírás
	[Tel.beáll.] - Beállíthatja a dátumot és időt, az ECO módot, a kézibeszélő nevét és a kijelző nyelvét.
	[Hangok] - Beállíthatja a csengetés hangerejét, csengőhangot, billentyűhangot stb.
	[Szolgáltatások] - Automatikus konferenciahívás, automatikus előtag, hálózat típusa, visszahívási idő, automatikus óra, kézibeszélő regisztrálása/regisztrációjának törlése, hívásslolgáltatások stb. beállítása A szolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek.
	[Ébresztés] - Dátum és idő beállítása, ébresztés, ébresztési hang stb.
	[Telefonkönyv] - hozzáadás, szerkesztés, telefonkönyv bejegyzéseinek szerkesztése stb.
	[Híváslista] - A nem fogadott és fogadott hívások híváslőzményeinek kijelzése.
	[Kijelző] - A fényerő, képernyőkímélő stb. beállítása.
	[Babaőrző] - Figyelmeztetés beállítása más kézibeszélőkhöz és a csecsemő sírás hangerejéhez.
	[Üzenetrögz.] - Telefonüzenetek beállítása, meghallgatása, törlése stb.

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.
	Új nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít a hívásnapló újonnan nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.
	Az ébresztés be van kapcsolva.
	A hangszóró be van kapcsolva.
	A csengő ki van kapcsolva.
	A halk üzemmód bekapcsolt állapotban van, de az aktuális idő a beállított időszakon kívül van.
	Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
	Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.

*12	Aktív a Bluetooth-funkció. Az „1”-es szám a Bluetooth-készülék aktív listájában az 1., míg a „2”-es a 2. mobiltelefont jelzi. A fehér szín azt mutatja, hogy a készülék tartományon belül van, illetve a szolgáltatás elérhető. A szürke szín azt jelenti, hogy a készülék szerepel az aktív listában, de tartományon kívül van, illetve nem elérhető. A hiányzó szín azt mutatja, hogy a vonatkozó aktív listában nem található készülék.
	Akkor látható, ha beállította a baba monitort.
	Egy listában történő fel/le görgetéskor; vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.
ECO	Az ECO mód bekapcsol.

3 Üzembe helyezés



Vigyzat

- A kézikészélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképpen olvassa el a „Fontos” részben található biztonsági utasításokat.

A bázisállomás és a töltő csatlakoztatása



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.




Megjegyzés

- Ha telefonvonalon digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagysebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívázonosító problémákat. A DSL-szűrőkkel kapcsolatos további információkért forduljon a DSL-szolgáltatóhoz.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.


- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti csatlakozóba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak a több kézikészélőt tartalmazó verziók esetében):
 - az extra kézikészélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 4 Mikro USB-töltővel rendelkező mobiltelefon esetén csatlakoztassa a mikro USB-kábel csatlakozóját a mobiltelefon mikro USB-aljzatához.
- 5 iPhone készülék esetén csatlakoztassa az USB-töltőkábel csatlakozóját (nem tartozék) az SE888 alján lévő USB-csatlakozóba.

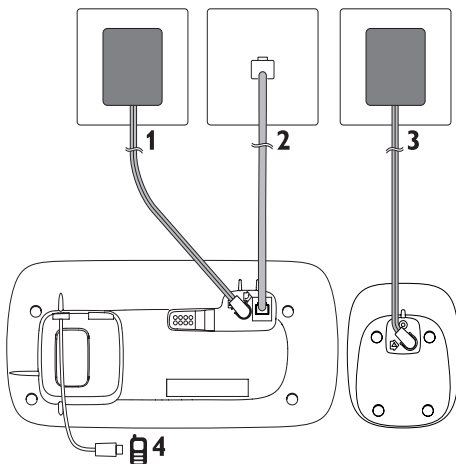

A kézikészélő telepítése

Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézikészélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

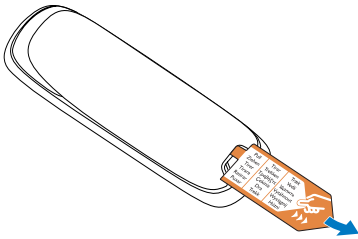

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelte akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.



Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezések ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfüggő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a [OK] gombot.

Ország kiválasztása

Az ország kiválasztása után nyomja meg az [OK] gombot.

→ A készülék tárolja a beállítást.

A dátum és az idő beállítása



Tanács

- A dátum és idő későbbi beállításához nyomja meg a [Vissza] gombot a beállítás átugrásához.

- 1 Nyissa meg a telefon menüt, és a következő módszerek egyikével állítsa be a dátumot és időt:
 - A kézibeszélőn válassza a [Menü] > * > [Dátum és idő] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
 - A bázisállomáson válassza a [Tel.beáll.] lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 Válassza a [Dátum beáll.]/[Idő beáll.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 A számbillentyűket használva adja meg a dátumot és az időt.



Megjegyzés

- A 12 órás formátumú időbeállítás esetén nyomja meg a kézibeszélőn/bázisállomáson levő * gombot, és válasszon az [DE.] vagy [DU.] lehetőségek közül.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

A dátum- és időformátum beállítása

- 1 Nyissa meg a telefon menüt, és a következő módszerek egyikével állítsa be a dátumot és időt:
 - A kézibeszélőn válassza a [Menü] > * > [Dátum és idő] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
 - A bázisállomáson nyomja meg a MENU gombot, és válassza a [Tel.beáll.] > [Dátum és idő] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.

- 2 Válassza a [Dátum formátum] vagy [Idő formátum] beállítást.
- 3 Nyomja meg a kézibeszélőn vagy bázisállomáson levő / gombot.
- 4 Válassza a [NN/HH/ÉÉ] vagy [HH/NN/ÉÉ] elemet a dátum kijelzésére és a [12 órás] vagy [24 órás] elemet az idő kijelzésére. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A dátum- és időformátum beállítása országonként eltérő.

A kézibeszélő feltöltése

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.


↳ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő fellemelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

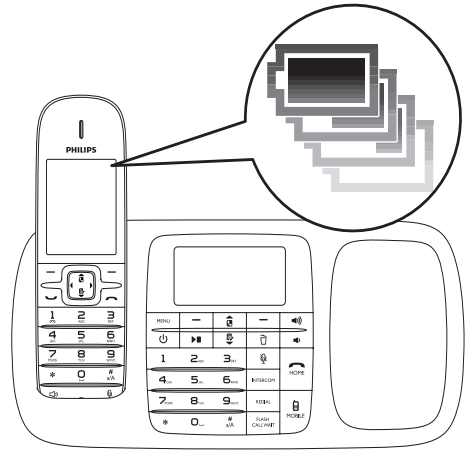

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.
	A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Lemerült akkumulátor esetén a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A készenléti képernyőn a kézibeszélő neve és száma, a dátum és idő, a jelerősség ikon és az akkumulátor ikon látható.

A jelerősség ellenőrzése

-
- | | |
|-----|--------------------------------|
| II. | Megjeleníti a kézibeszélő és a |
| II. | bázisállomás közötti kapcsolat |
| . | állapotát. Minél több vonalka |
| | látható, annál jobb minőségű a |
| | kapcsolat. |
-
- Hívások indítása vagy fogadása, valamint a funkciók és szolgáltatások használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő kapcsolódik a bázisállomáshoz.
 - Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.

4 Bluetooth

Az SE888 támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. A telefont egy kompatibilis Bluetooth-készülékhez, például számítógéphez és mobiltelefonhoz csatlakoztathatja. Azt követően hívásokat kezdeményezhet és fogadhat a mobiltelefonjáról az SE888 kézibeszélő használatával. A telefon bázisállomásával a telefonkönyvet és a hívásnaplót is letöltheti a számítógépről.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a másik készülék, mellyel Bluetooth-kapcsolatot létesít, támogatja-e a Bluetooth-funkciót. További részletekért lásd a másik készülék felhasználói kézikönyvét.
- A Bluetooth-kapcsolatot zavarhatja az esetleges akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök.

A készülék átnevezése

A telefon alapértelmezett neve az SE888. A készüléket a következőképpen átnevezheti:

- 1 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[Bluetooth]** > **[Nevez át]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.

SE888 párba rendezése

SE888 mobiltelefonjaival való párba rendezése

Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth-funkciója aktív és keresési állapotban van. Azt követően végezze el a párosítást a következőképpen:

- 1 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[Bluetooth]** > **[Keress meg]** lehetőséget.
- 3 Helyezze a mobiltelefont a bázisállomás közelébe, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Megjelenik a mobiltelefon neve a képernyőn.
- 4 Válassza ki a mobiltelefonon az SE888 lehetőséget, majd csatlakozzon hozzá.
- 5 Ha szükséges, üsse be a telefonba a PIN-kódot.

Tanács

- Az alapértelmezett PIN kód a 0000.

↳ Amikor az SE888 és a mobiltelefon párosítása megtörtént, *12 vagy *12 látható a kézibeszélő vagy a bázisállomás kijelzőjén.

Megjegyzés

- Ha a Bluetooth készüléklista megtelt, távolítsa el pár nevet, mielőtt elkezdené a párosítást.
- Ha az SE888 már szerepel a készülékén, el kell azt távolítani a mobiltelefonjából. Ezután újra kezdheti a párosítást.
- Sikeres párosítás esetén új mobiltelefonszámokat adhat az aktív listához. Távolítsa el pár nevet, ha az aktív lista megtelt. További részletekért lásd a jelen fejezet „Az eszközlista kezelése” című részét.

SE888 párba rendezése a számítógéppel

Telepítse a 'ThinkLink' nevű PC szoftvert, amit a cd romon vagy a következő honlapon talál:

<http://www.philips.com/support>

- 1 A telepítés megkezdéséhez kattintson duplán a következőre: **Setup.exe**.
- 2 Válassza ki a kijelző nyelvét.
- 3 A telepítés végeztével válassza ki a '?' lehetőséget, és kövesse a párosításhoz szükséges utasításokat.

Telefonkönyv és a hívásnapló szinkronizálása

Töltse le a telefonkönyvet a mobiltelefonról és frissítse a híváslistát

A bázisállomáson

- 1 Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon már csatlakozik-e Bluetooth-kapcsolattal az SE888 telefonhoz.
- 2 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** gombot, és válassza a **[Bluetooth]** > **[Mobil szinkr.]** elemet.
- 3 A telefonkönyv mobiltelefonról való letöltéséhez a **[Telefonkönyv]**, a hívásnapló frissítéséhez pedig a **[Hívásnapló]** lehetőséget válassza. Ezután jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki az egyik mobiltelefont, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.
↳ A rendszer frissíti a mobiltelefon telefonkönyvét és hívásnaplót a bázisállomáson.

Megjegyzés

- A mobiltelefonon levő hívásnaplót automatikusan is frissítheti; ehhez válassza ki a **[Hívásnapló mód]** > **[Automatikus]** lehetőséget.
- Ha kész a frissítés, az új telefonkönyv felülírja a régit.
- Ha a folyamatban levő telefonkönyv/hívásnapló frissítése közben bejövő hívás érkezik, a rendszer felfüggeszti a frissítést, és a hívás befejeztével folytatja azt.

A kézibeszélőn

- 1 A telefonkönyv frissítéséhez nyomja meg a **Ⓜ** gombot, így hozzáférhet a telefonkönyv menüjéhez.
- 2 Válassza ki mobiltelefon készülékét (**1** vagy **2**).
- 3 Nyomja meg a **[Friss.]** gombot.
↳ A rendszer frissíti a mobiltelefon telefonkönyvét a bázisállomáson.
- 1 A hívásnapló frissítéséhez nyomja meg a **Ⓜ** gombot, hogy hozzáférjen a bejövő hívások menüjéhez.
- 2 Válassza az **[Bejövő hívások]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki mobiltelefon készülékét (**1** vagy **2**).
- 4 Nyomja meg a **[Friss.]** gombot.
↳ A rendszer frissíti a mobiltelefon hívásnaplóját a bázisállomáson.

A telefonkönyv letöltése a számítógépről

Telepítse a 'ThinkLink' nevű PC szoftvert, amit a cd romon vagy a következő honlapon talál:

<http://www.philips.com/support>

- 1 A telepítés megkezdéséhez kattintson duplán a következőre: **Setup.exe**.
- 2 Válassza ki a kijelző nyelvét.
- 3 A telepítés végeztével válassza ki a '?' lehetőséget, majd kövesse az utasításokat, hogy letölthesse a telefonkönyvet a számítógépről.

Az eszközlista kezelése

A következő módon tarthatja kézben Bluetooth eszközeinek listáját (mobiltelefonok/számítógép):

- 1 A bázisállomáson nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza a **[Bluetooth]** > **[Eszközlista]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Most már látható a Bluetooth készüléklista.
- 2 Válasszon ki egy Bluetooth eszközt, majd nyomja meg a **[Opció]** gombot.
- 3 Válassza a **[Csatlakoztatás]/[Lecsatlakozt.]/[Törölés]/[Összes töröl]** lehetőséget, majd megerősítéshez a **[OK]** gombot.

Megjegyzés

- Csak akkor láthatja a **[Lecsatlakozt.]** feliratot a listán, ha a Bluetooth készülék csatlakoztatva van; a **[Csatlakoztatás]** feliratot pedig akkor, ha a Bluetooth készülék nincs csatlakoztatva.

Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása

- 1 A bázisállomáson nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza a **[Bluetooth]** > **[Eszközlista]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Most már látható a Bluetooth készüléklista.
- 2 Válasszon ki egy Bluetooth eszközt, majd nyomja meg a **[Opció]** gombot.
- 3 Válassza a **[Csatlakoztatás]/[Lecsatlakozt.]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Létrejön/megszűnik a kiválasztott eszköz Bluetooth-kapcsolata.

A készülék átnevezése

- 1 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** gombot.

- 2 Válassza a **[Bluetooth]** > **[Nevezd át]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ Megjelenik az aktuális telefonnév.
- 3 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ Megjelenik az új telefonnév.

Az eszköz törlése/A lista összes eszközének törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a bázisállomáson, és válassza a **[Bluetooth]** > **[Eszközlista]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Most már látható a Bluetooth készüléklista.
- 2 Válasszon ki egy Bluetooth eszközt, majd nyomja meg a **[Opció]** gombot.
- 3 Válassza a **[Törölés]/[Összes töröl]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Megjegyzés

- A lista összes Bluetooth eszközének törlése esetén. Megerősítő üzenet jelenik meg. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Igen]** gombot.

PIN-kód megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[Bluetooth]** > **[PIN kód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

- 3 Nyomja meg a **[Töröl]** gombot a jelenlegi PIN-kód eltávolításához.
- 4 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A rendszer tárolja az új PIN kódot.

5 Hívások

➔ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségnyújtásokat.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget. További információkért lásd a „Bevezetés” c. rész „A jelerősség ellenőrzése” szakaszát.

Tanács

- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

Tárcsázás, majd hívás

- Tárcsázza a telefonszámot a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: **[Töröl]**.
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **⌂**.
- Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot a vezetékes vagy Bluetooth vonal (**☎ / 📶** / **📶**) kiválasztásához attól függően, hogy melyikről szeretne kimenő hívást indítani
- Majd ezt követően:
 - Nyomja meg a kézibeszélőn levő **☎** / **☎** gombot vagy
 - nyomja meg a bázisállomáson levő **☎** / **HOME** vagy **📶** / **MOBILE** gombot, és válassza ki a tárcsázandó vezetékes vagy mobiltelefont.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a Vonalbeállítások értéke **[Helyi vonal]**-e vezetékes híváskor; illetve **[Mobil 1]/[Mobil 2]** Bluetooth-hívás esetén. További részletekért lásd a Telefonbeállítások c. fejezet Vonalbeállítások részét.

Hívás indítása

Mobiltelefonról a következőképpen kezdeményezhet vezetékes és Bluetooth-hívást:

- Gyorshívás
- Tárcsázás, majd hívás
- Legutóbbi szám újratárcsázása
- Hívás az újratárcsázási listáról
- Hívás a telefonkönyv-listáról
- Hívás a hívásnaplóból

Gyorshívás

- Vezetékes vonalról történő hívások:
 - Vezetékes hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a kézibeszélőn levő **☎** / **☎** vagy a bázisállomáson levő **☎** / **HOME** gombot.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy vezetékes hívások esetén a beállítás a következő legyen: **[Helyi vonal]**. További részletekért lásd a Telefonbeállítások c. fejezet „Vonalbeállítások” részét.

- Tárcsázza a telefonszámot.
➔ A szám tárcsázódik.



Tanács

- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.



Tanács

- További információkért lásd a Hívásnapló c. rész „Hívás indítása” szakaszát.



Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőben láthatja.



Megjegyzés

- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Legutóbbi szám újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a gombot a bázisállomáson.
 - ↳ Megjelenik az újratárcsázási lista, melyen a legutolsó szám kijelölt állapotban van.
- 2 Nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ Ekkor tárcsázódik a legutóbbi szám.

Hívás az újratárcsázási listáról

Hívás indítható az újratárcsázási listáról is.



Tanács

- További információkért lásd az „Újratárcsázási lista” c. rész „Hívás újratárcsázása” szakaszát.

Hívás a telefonkönyvből

Hívás indítható a telefonkönyv-listáról is.



Tanács

- További információkért lásd a „Telefonkönyv” c. rész „Hívás a telefonkönyvből” szakaszát.

Hívás a hívásnaplóból

Hívás indítható a fogadott vagy nem fogadott hívások naplóból is.





Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a kézibeszélőn levő vagy a bázisállomáson levő **HOME** gombot, vagy
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Hívás fogadása

- Vezetékes bejövő hívás esetén nyomja meg a kézibeszélőn levő / vagy a bázisállomáson levő **/HOME** gombot a hívás fogadásához.
- Bluetooth bejövő hívás esetén nyomja meg a kézibeszélőn levő / vagy a bázisállomáson levő **/MOBILE** gombot a hívás fogadásához.
- Ha egyszerre van vezetékes és Bluetooth bejövő hívása is, nyomja meg a / gombot a kézibeszélőn/bázisállomáson a hívás kiválasztásához, majd

- nyomja meg a kézibeszélőn a  /  gombot, vagy
- nyomja meg a bázisállomáson a  / **HOME** vagy  / **MOBILE** gombot az egyik hívás fogadásához.



Tanács

- A  / **HOME** vagy  / **MOBILE** LED-kijelzője villog és jelzi, hogy a bejövő hívás vezetékes-e vagy Bluetooth.



Megjegyzés

- A hívázonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívázonosító szolgáltatásra.




Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A bejövő hívás átirányítása az üzenetrögzítőre





Hívás fogadásakor nyomja meg a kézibeszélőn vagy bázisállomáson levő  gombot.

Bejövő hívások csengésének kapcsolása



Nyomja meg a kézibeszélőn vagy bázisállomáson levő  gombot.

↳ A csengő ki van kapcsolva.

Hangerő beállítása hívás közben

A hangerő hívás közbeni módosításához nyomja meg a kézibeszélőn levő  / , vagy a bázisállomáson levő  /  gombot.

A mikrofon némítása

- 1 Hívás közben nyomja meg a kézibeszélőn vagy bázisállomáson levő  gombot.
 - ↳ A **[Némítás be]** üzenet jelenik meg.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- 2 A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg újra a  gombot a kézibeszélőn vagy bázisállomáson.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása


Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson.

Második hívás indítása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.

- 1 Másik hívás kezdeményezéséhez tegye a következők egyikét:
 - Hívás közben nyomja meg a kézibeszélőn levő , vagy a bázisállomáson levő **FLASH/CALL WAIT** gombot.
 - Az első hívás várakoztatva.
 - Nyomja meg az **[Opció]** gombot és válassza a **[2. hív. ind.]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.
 - A készülék várakoztatja az aktuális hívást.
- 2 Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.



Tanács

- Vezetékes és Bluetooth-hívások kezdeményezéséről lásd a „Hívás indítása” c. részt.

Második hívás fogadása



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja.

- 1 A hívás fogadásához nyomja meg a kézibeszélőn levő és vagy a bázisállomáson levő **FLASH/CALL WAIT** és **2_{acc}** gombot.
 ↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg a bázisállomáson levő és vagy **FLASH/CALL WAIT** és **1** gombot.

Váltás két hívás között a kézibeszélőn és a bázisállomáson

A hívások váltásához a kézibeszélő és a bázisállomás között tegye a következőket:

- Nyomja meg a kézibeszélőn levő és vagy a bázisállomáson levő **FLASH/CALL WAIT** és **2_{acc}** gombot.
- Nyomja meg a **[Opció]** gombot és válassza a **[Hívás váltás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a **[OK]** gombot.
 ↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Váltás két hívás között a vezetékes és a Bluetooth-vonalon

A hívások váltásához a vezetékes és a Bluetooth-vonal között tegye a következőket:

- 1 Indítson kimenő hívást a vezetékes vonalon.
- 2 Beérkező Bluetooth-híváskor nyomja meg az **[Opció]** gombot, és válasszon mobiltelefont a hívás fogadásához.
- 3 A **[Opció]** felíratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.
 ↳ Az **Opciók** menüben válassza ki, hogy átkapcsolja-e a két vezetékes és Bluetooth-hívást, vagy kilép azokból.



Megjegyzés

- Vannak olyan mobiltelefonok, melyek esetében a Bluetooth-kapcsolat bont, ha a mobiltelefonról fogadja a hívást. További részletekről érdeklődjön a mobiltelefon eladójától.

Konferenciahívás kezdeményezése külső hívó felekkel



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathoz tartozik. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

Két egyidejűleg kapcsolt hívás esetén a következők szerint folytathat konferenciabeszélgetést a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson:

- Nyomja meg a kézibeszélőn levő és vagy a bázisállomáson levő **FLASH/CALL WAIT** és **3_{DEF}** gombot.
- Nyomja meg az **[Opció]** gombot, válassza a **[Konferencia]** elemet, majd

a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.

↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

Konferenciahívás a vezetékes és Bluetooth-vonalon

Kétvonalas (vezetékes és mobil)

konferenciahívást az alábbiak szerint folytathat:

- 1** Indítson kimenő hívást a vezetékes vonalon.
- 2** Beérkező Bluetooth-híváskor nyomja meg az **[Opció]** gombot, és válasszon mobiltelefont a hívás fogadásához.
- 3** A **[Opció]** feliratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.
 - ↳ Az Opciók menüben válassza ki, hogy a vezetékes és a Bluetooth-vonalon kezdeményez konferenciahívást.

6 Interkom- és konferenciahívások

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahívásban Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáshoz csupán 2 regisztrált kézibeszélő tartozik, tartsa (le)nyomva a kézibeszélő * gombját, vagy nyomja meg a bázisállomáson levő **INTERCOM** gombot, és kezdeményezzen hívást egy másik kézibeszélőre.

- 1 Tartsa (le)nyomva a kézibeszélőn levő * gombot vagy nyomja meg a bázisállomás **INTERCOM** gombját.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 3 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg az **[Töröl]** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott kézibeszélőn éppen beszélnek, akkor foglalt hangjelzés hallható.

Hívás közben



Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Tartsa (le)nyomva a kézibeszélőn levő * gombot vagy nyomja meg a bázisállomás **INTERCOM** gombját.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltani a hívások között

A külső és az interkom-hívás közötti váltáshoz tartsa (le)nyomva a kézibeszélőn levő * gombot vagy a bázisállomás **INTERCOM** gombját.

Hívás átadása




- 1 Hívás közben tartsa (le)nyomva a kézibeszélőn levő * gombot vagy nyomja meg a bázisállomás **INTERCOM** gombját.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Amikor a másik fél fogadja a hívást, nyomja meg a kézibeszélőn levő  gombot vagy a bázisállomás  /**HOME** gombját.
↳ A hívás átadásra került a kiválasztott kézibeszélőre.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahívásban Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek

részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez tartsa (le)nyomva a kézibeszélőn levő * gombot vagy nyomja meg a bázisállomás **INTERCOM** gombját.
 - ↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
- 2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a kézibeszélőn levő  vagy a bázisállomáson levő **INTERCOM** gombot.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívással és a kiválasztott kézibeszélővel/ bázisállomással.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a kézibeszélőn levő  gombot vagy a bázisállomás  /**HOME** gombját.

Megjegyzés

- Ha a **[Szolgáltatások] > [Konferencia]** beállítása **[Automatikus]**, a **[Konf.]** gomb megnyomásával csatlakozhat másik kézibeszélővel egy folyamatban lévő konferenciahíváshoz.

- külső hívás várakoztatása és visszatérés a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- váltás a külső és a belső hívás között.
- konferenciahívás ismételt létrehozása.

Megjegyzés

- Ha a kézibeszélő/bázisállomás konferenciahívás közben bontja a vonalat, a másik kézibeszélő/bázisállomás továbbra is csatlakoztatva marad a külső híváshoz.

Konferenciahívás közben

Ha hívás közben (le)nyomva tartja a kézibeszélőn levő * gombot vagy megnyomja a bázisállomás **INTERCOM** gombját, a következő történik:

7 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 A karakter törléséhez nyomja meg a **[Töröl]** gombot. A **◀ / ▶** gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/ francia/német/olasz/török/ portugál/spanyol/holland/dán/ finn/norvég/svéd nyelvhez)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C 2 Æ Å Ä Å Æ Å Ç
3.	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4.	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Γ
5.	J K L 5 Λ
6.	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7.	P Q R S 7 Š Π Θ Σ
8.	T U V 8 Û Ü Ü
9.	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/ francia/német/olasz/török/ portugál/spanyol/holland/ dán/finn/norvég/svéd nyelvhez)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c 2 à â ã ä å Æ Å Ç
3.	d e f 3 è é ê ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4.	g h i 4 ğ ħ ï ï Γ
5.	j k l 5 Λ
6.	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7.	p q r s 7 þ š Π Θ Σ
8.	t u v 8 ù ú ü μ
9.	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B Γ 2 A B C Ä Å Ç
3.	Δ E Z 3 D E F É
4.	H Θ I 4 G H I
5.	K Λ M 5 J K L
6.	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7.	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8.	T Υ Φ 8 T U V Ü
9.	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	α β γ 2 a b c à æ ä å
3.	δ ε ζ 3 d e f è é
4.	η θ ι 4 g h i ï
5.	κ λ μ 5 j k l λ
6.	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7.	π ρ σ ς 7 p q r s β
8.	τ υ φ 8 t u v ù ü
9.	χ ψ ω 9 w x y z ø


Gomb	Nagybetűs karakterek (román/ lengyel/cseh/magyar/szlovák/ szlovén/horvát nyelvhez)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć
3.	D E F 3 Ď Đ Ě ě É Ę Δ Φ
4.	G H I 4 Í Ĩ
5.	J K L 5 Ł ł Ĺ Ľ
6.	M N O 6 Ń ň Ň Ó Ő Ő
7.	P Q R S 7 Ř ř Š š Ţ ţ Σ
8.	T U V 8 Ť ť Ú ú Ŭ ŭ □ Ű
9.	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (román/ lengyel/cseh/magyar/szlovák/ szlovén/horvát nyelvhez)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ě
3.	d e f 3 đ đ ě ě é ě ě Δ Φ
4.	g h i 4 ĩ Ĩ
5.	j k l 5 λ
6.	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ò
7.	p q r s 7 ř ř š š Ţ Ţ Σ β
8.	t u v 8 ť ť ú ú ŭ ŭ □ Ű
9.	w x y z 9 ý ž ž ø Ω Ξ Ψ

Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	Α Β Γ Ƨ Ć Ć 2 Α Β Γ Æ Ä Å Ç
3.	Δ Ε Ζ 3 Ι Θ 3 Δ Ε Φ Ε Δ Φ
4.	И Й Κ Λ 4 Γ Η Ι Γ
5.	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6.	Р С Т У Ƨ 6 М Ν Ο Ń Ő
7.	Φ Χ Ψ 4 □ 7 Ρ Q R S Π Θ Σ
8.	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9.	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb/bolgár nyelvhez)
0	[Sp].0,/::;"'! ?}*+ -%\^~
1.	1@_#=<>()&€£ \$¥[]{}⌘§...
2.	a b c 2 à æ ä å
3.	d e f 3 è é Δ Φ
4.	g h i 4 ì Γ
5.	j k l 5 Λ
6.	m n o 6 ñ ö ò
7.	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8.	t u v 8 ù ü
9.	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Váltás kis- és nagybetű között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. A „ gomb megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk között.

8 Telefonkönyv



A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely maximum 200 bejegyzést képes tárolni. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 14 karakter; a szám hossza pedig legfeljebb 24 karakter lehet.

A telefonkönyvet a kézibeszélőről vagy a bázisállomásról érheti el. A bázisállomás több telefonkönyv-könyvtárat is tartalmazhat.


A bázisállomás alkalmas a telefonkönyv mobiltelefonokról és számítógépről történő átvitelére is. A telefonkönyv-bejegyzésekkel vezetékes hívást kezdeményezhet, illetve hívás indíthat a két mobiltelefon bármelyikén.

A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása

A kézibeszélőn

A telefonkönyv-könyvtár megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a [Menü] >  > [OK] lehetőségeket.

A bázisállomáson

Nyomja meg a  gombot.

Közvetlen elérésű memória

Az otthoni telefonkönyv-könyvtárban 2 közvetlenül elérhető memória van (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban.



Országtól függően az 1-es és 2-es gomb az [1_hangposta] (hangposta), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított [2_infó svc] (információs szolgáltatás) számára van beállítva.

A telefonkönyv megtekintése



Tanács

- A telefonkönyvet megjelenítheti külön a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson.

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 A telefonkönyv-bejegyzések görgetéséhez nyomja meg a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson levő  /  gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet és tekintse meg a részletes adatait.

Telefonkönyv letöltése mobiltelefonról vagy számítógépről



Tanács

- További információért olvassa el a „Bluetooth” fejezetben a „Telefonkönyv és hívásnapló szinkronizálása” részt.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- Görgesse le a névjegylistát.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

A telefonkönyv megtekintéséhez görgesse a névjegylistát.



Tanács

- Erről lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv megtekintése” c. bekezdését.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
 - ↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy névjegyet.
- 3 A hívást a következők egyikével kezdeményezheti:
 - Nyomja meg a kézibeszélőn levő vagy gombot, illetve
 - Nyomja meg a bázisállomáson levő /HOME vagy /MOBILE gombot.
- 4 Azt követően válasszon vonalat a hívás indításához.



Tanács

- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg a **[Opció]** gombot, majd válassza a **[Telefonkönyv]** lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ Ekkor megjelenik a szám.

Bejegyzés felvétele



Megjegyzés

- Ha megtelt a telefonkönyv memóriája, figyelmeztető üzenet jelenik meg a kézibeszélőn. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen rész „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Opció] > [Új hozzáadása]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a **[Ment]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
 - ↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.



Megjegyzés

- A telefonkönyv csak új számokat ment.



Tanács

- A név és a szám szerkesztésével kapcsolatos további információkért lásd a „Szöveg és számok” fejezetet.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Jelölje ki a névjegyet, majd válassza az **[Opció]** > **[Szerkeszt]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 4 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.



Tanács

- A karakter törléséhez nyomja meg a **[Töröl]** gombot. A ◀ / ▶ gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Dallam beállítása

Lehetőség van arra, hogy testre szabja a készülék által abban az esetben lejátszott dallamot, ha a telefonkönyvben szereplő kapcsolattól érkezik hívás.



Megjegyzés

- A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg az **[Opció]** > **[Dallamválaszt.]** gombot.
- 3 Az adott névjegyhez tartozó dallam beállításához vagy módosításához nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki a névjegyhez tartozó dallamot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A dallam beállításra került.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza meg az **[Opció]** > **[Törlés]** lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A megerősítéshez válassza az **[OK]** lehetőséget.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Nyissa meg a telefonkönyv-könyvtárakat a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonkönyv-könyvtárak megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza meg az **[Opció]** > **[Összes törlöl]** lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

9 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott és fogadott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.


A hívásnaplót a vezetékes és a két mobiltelefon vonaláról érheti el a kézibeszélővel és a bázisállomással.

A telefonkészülék legfeljebb 50 hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn és a bázisállomáson villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonossága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés



- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.




A kijelzőn megjelenő következő ikon azt jelzi, hogy nem fogadott hívása volt.

	Új nem fogadott hívás esetén villan fel.
	Folyamatosan világít a hívásnapló újonnan nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.

A hívásbejegyzések megnyitása

A kézibeszélőn:


- 1 Nyomja meg a  gombot vagy válassza a [Menü] >  elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 Válassza az [Bejövő hívások] lehetőséget.

- 3 Válassza ki a vezetékes vagy Bluetooth vonal ( /  / ) hívásnaplóját.
↳ Megjelenik a hívásnapló.

Tanács

- A hívásnapló frissítéséhez nyomja meg az [Friss.] lehetőséget.

A bázisállomáson:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a vezetékes ([Helyi vonal]) vagy Bluetooth vonal ([Mobil 1] vagy [Mobil 2]) hívásnaplóját.
↳ Megjelenik a hívásnapló.

Hívásbejegyzések megtekintése





- 1 Nyissa meg a hívásnapló menüt a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hívásbejegyzések megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a [OK] gombot a rendelkezésre álló információk megtekintése érdekében.

Telefonkönyv letöltése mobiltelefonról vagy számítógépről

Tanács

- További információért olvassa el a „Bluetooth” fejezetben a „Telefonkönyv és hívásnapló szinkronizálása” részt.

Visszahívás

- 1 Nyissa meg a hívásnapló menüt a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hívásbejegyzések megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 Hívás indításához:
 - Nyomja meg a kézibeszélőn levő  vagy  gombot, illetve
 - Nyomja meg a bázisállomáson levő  /HOME vagy  /MOBILE gombot.
- 4 Azt követően válasszon vonalat a hívás indításához.



Tanács

- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyissa meg a hívásnapló menüt a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hívásbejegyzések megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **[Opció]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Ment]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyissa meg a hívásnapló menüt a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hívásbejegyzések megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza az **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése





- 1 Nyissa meg a hívásnapló menüt a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hívásbejegyzések megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Opció] > [Összes töröl]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

10 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási listát a kézibeszélőről vagy a bázisállomásról érheti el. Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Az újratárcsázási lista megnyitása





A kézibeszélőn:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a vezetékes vagy Bluetooth vonal ( /  / ) újratárcsázási listáját.
↳ Megjelenik az újratárcsázási lista.

A bázisállomáson:

- 1 Nyomja meg a **REDIAL** gombot.
- 2 Válassza ki a vezetékes (**[Helyi vonal]**) vagy Bluetooth vonal (**[Mobil 1]** vagy **[Mobil 2]**) újratárcsázási listáját.
↳ Megjelenik az újratárcsázási lista.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyissa meg az újratárcsázási listát a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „Az újratárcsázási lista megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza ki a hívni kívánt bejegyzést.
- 3 Hívást a következők egyikével kezdeményezhet:
 - Nyomja meg a kézibeszélőn levő  vagy  gombot, illetve
 - Nyomja meg a bázisállomáson levő  /HOME vagy  /MOBILE gombot.

- 4 Azt követően válasszon vonalat a hívás indításához.



Tanács

- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyissa meg az újratárcsázási listát a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „Az újratárcsázási lista megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 Nyissa meg az újratárcsázási listát a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „Az újratárcsázási lista megnyitása” c. bekezdését).

- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratarcsázási bejegyzés törlése


- 1 Nyissa meg az újratarcsázási listát a kézibeszélőn/bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „Az újratarcsázási lista megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Opció] > [Összes töröl]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A bejegyzés törlésre került.

11 Telefonbeállítá- sok

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

A telefonbeállítások menü megnyitása

A kézibeszélőn

Válassza az **[Menü]** >  elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A bázisállomáson

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Tel.beáll.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

A dátum és az idő beállítása

További információkért lásd a „Bevezetés” rész „A dátum és idő beállítása” és „A dátum- és időformátum beállítása” fejezetét.

ECO mód

Az **ECO** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átviteli teljesítményét.

- 1 Nyissa meg a „Telefonbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Eco mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- ↪ A beállítás mentésre került.
- ↪ Készenléti módban megjelenik az **ECO** kijelzés.



Megjegyzés

- Ha az **ECO** be van kapcsolva, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 14 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Nyissa meg a „Telefonbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Telefon neve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakter törléséhez válassza a **[Töröl]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
 - ↪ A beállítás mentésre került.

A kijelző nyelvének beállítása



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- A választható nyelvek országokként eltérőek.
- A kézibeszélőn és a bázisállomáson egymástól eltérő nyelvet is beállíthat. Ha megváltoztatja a kézibeszélő kijelzőjének nyelvét, ez nem jelenti azt, hogy a bázisállomás kijelzőjének nyelve is megváltozik.

- 1 Nyissa meg a „Telefonbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd

a jelen fejezet „A telefonbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).

2 vagy válassza a **[Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

↳ A beállítás mentésre került.

Vonalbeállítások

Választhat a vezetékes és a Bluetooth-vonalak közül.

1 Nyissa meg a „Telefonbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A telefonbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).

2 vagy válassza a **[Vonalbeáll.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

3 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

↳ A beállítás mentésre került.



Tanács


- Ha a kézibeszélőn kiválasztja a **[Automatikus]** lehetőséget, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Helyi vonal]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és a **[Mobil 2]**. Ha a **[Manuális]** beállítást jelöli ki, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

12 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításának részleteit a következő bekezdések tárgyalják.

Az ébresztés menü megnyitása

A kézibeszélőn


Válassza az **[Menü]** >  elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A bázisállomáson

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Ébresztés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Nyissa meg az „Ébresztés” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „Az ébresztés menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Ébr. ideje]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg az ébresztési időt, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 5 vagy válassza a **[Ismétlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 6 Válassza ki az ébresztés gyakoriságát, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 7 Válassza az **[Ébresztőhang]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 8 Válasszon a rendelkezésre álló hangok közül, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács


- A * gombbal válthat az **[DE.]** / **[DU.]** lehetőségek között.

13 Megjelenítési beállítások

Módosíthatja a telefon kijelzőjének fényerejét, színét és a képernyőkímélőt.

A kijelző menü megnyitása

A kézibeszélőn

Válassza az **[Menü]** >  elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A kijelző beállítása


- 1 Nyissa meg a „Kijelzőbeállítások” menüt a kézibeszélőn (lásd a jelen fejezet „A kijelzőbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Kijelző]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza **[Fényerő]/[Óra]/[Képernyővédő]** lehetőséget, elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

14 Hangbeállítások

Testreszabhatja a telefon hangbeállításait.

A hangbeállítások menüjének megnyitása

A kézibeszélőn

Válassza az **[Menü]** >  elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A bázisállomáson

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Hangok]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.



A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az **[KI]** beállítás között választhat.

- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Cseng. hangerő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Tanács

- A csengőhang kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban. Megjelenik a képernyőn a  ikon.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

15 csengőhang közül választhat.


- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Csengetés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A halk üzemmód beállítása


A telefon halk üzemmódra állítható, a halk üzemmódhoz megadott időtartam is bekapcsolható. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.



Megjegyzés

- Amikor megnyomja a  gombot a kézibeszélő megkeresése érdekében, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még a halk üzemmódban is.

- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Csendes mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 4 vagy válassza a **[Kezdet+vége]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Állítsa be a halk üzemmód kezdési és befejezési idejét, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A beállítás mentésre került.
 - ↳ A  üzenet jelenik meg.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Billentyűhang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Dokk. hang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Nyissa meg a „Hangbeállítások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A hangbeállítások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Saját hang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza ki a preferált profilt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

15 Szolgáltatások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében. A „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőről vagy a bázisállomásról érheti el.

A szolgáltatások menü megnyitása

A kézibeszélőn

Válassza az **[Menü]** > elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

A bázisállomáson

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Szolgáltatások]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézibeszélővel nyomja meg a gombot.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Konferencia]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Automatikus]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A szolgáltató számának kezelése



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a szolgáltató számát támogató típusok esetében elérhető.

Megadhatja egy (legfeljebb 5 számjegyből álló) számot a szolgáltatóhoz. A szolgáltató száma automatikusan törlődik a bejövő hívás számából, ha megegyezik az Ön által megadott előhívószámmal. Ekkor a telefonszámot a rendszer a szolgáltató száma nélkül menti a hívásnaplóba.

A szolgáltatói szám automatikus eltávolításának bekapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Szolg. kódja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg a szolgáltató számát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az előhívószám automatikus eltávolításának kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Szolg. kódja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Az összes számjegy törléséhez nyomja meg a **[Töröl]** gombot.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az előhívószám kezelése

Megjegyzés

- Ez a funkció csak az előhívószámot támogató típusok esetében elérhető.

Megadhat előhívószámot (legfeljebb 5 számjegy). Az előhívószám automatikusan törlődik a bejövő hívás számából, ha megegyezik az Ön által megadott előhívószámmal. Ekkor a telefonszámot a rendszer előhívószám nélkül menti a hívásnaplóba.

Az előhívószám eltávolításának bekapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Körzetszám]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg az előhívószámot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az előhívószám automatikus eltávolításának kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Körzetszám]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 3 Az összes számjegy törléséhez nyomja meg a **[Töröl]** gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.

Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 5 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.

Automatikus előtag beállítása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Auto előhívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Szünet beszúrásához nyomja meg hosszan a **[#]** gombot.



Megjegyzés

- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.



Megjegyzés

- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Hálózat típusa



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a hálózatot támogató típusok esetében elérhető.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hálózat típusa]** lehetőséget, majd nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 3 A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a **[OK]** gombot.
→ A beállítás mentésre került.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. 3 lehetőség választható: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd

a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).

- 2 Válassza a **[Újrahív. idő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
→ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Hívás módja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmódhoz nyomja meg a * gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jellekként lesznek elküldve.

Első csengetés

Ha előfizetett hívófél-azonosítási szolgáltatásra a szolgáltatónál, beállíthatja, hogy a telefon kihagyja a hívófél azonosítójának megjelenítése előtti első csengetést. A telefon a visszaállítást követően automatikusan érzékeli, hogy a hívófél-azonosítás elő van fizetve, és megkezdí az első csengetések kihagyását. Ezt a beállítást saját igényei szerint módosíthatja. Ez a funkció csak az első csengetés megkülönböztetését támogató típusok esetében elérhető.

Első csengetés be-/kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Egy csörgés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Az első csengetés állapot visszaállításához lépjen a Visszaállít menübe.

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathűgő.

Megjegyzés

- A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy az aktuális év van-e beállítva.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Automat. óra]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 5 kézibeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

Helyezze a kijelentkezett kézibeszélőt a bázisállomásra.

- ↳ A kézibeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdí a regisztrációt.
- ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel egy számot a kézibeszélőhöz.

Kézi regisztráció

Ha az automatikus regisztráció sikertelen, regisztrálja kézzel a kézibeszélőt a bázisállomáson.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Regisztrál]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Tartsa lenyomva a bázisállomás **••** gombját 5 másodpercig, amíg nem hallja a megerősítő hangjelzést.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **[Töröl]** gombot.
- 5 A PIN-kód jóváhagyásához nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Megjegyzés

- Ha a PIN-kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismételje meg a fenti műveletet.

Megjegyzés

- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

Kézibeszélők kijelentkezése

Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz két kézibeszélő tartozik, az egyik kézibeszélővel kijelentkeztethető a másik.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd

a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).

- 2 Válassza a **[Kijelentkezés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **[Töröl]** gombot.
- 4 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.



Tanács

- Készenléti módban a kézibeszélő száma a kézibeszélő neve mellett látható.



Megjegyzés

- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

Hívásslolgáltatások

A hívásslolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.



Megjegyzés

- A hívásslolgáltatások megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy az aktiválási és deaktiválási kódokat helyesen adta-e meg.

Hívásátirányítás

Hívásait átírányíthatja egy másik telefonszámra. Három opció közül lehet választani

- **[Hívásátirány.]**: az összes bejövő hívás átírányítása egy másik telefonszámra.

- **[Átir. ha fog]:** hívás átirányítása, ha a vonal foglalt.
- **[Átir. n. fog]:** hívás átirányítása, ha nincs válasz a hívásra.

A hívásátírányítás be- és kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a következő lehetőséget:
[Hívásslzolg.] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n. fog]
- 3 Válassza a **[Aktívál]/[Deaktívál]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg a telefonszámot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az aktivációs/deaktivációs kód szerkesztése

A hívásátírányító kódokhoz tartozó elő- és utótag szerkeszthető.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Hívásslzolg.] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n. fog]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az **[Kód módosítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Majd ezt követően
 - válassza az **[Aktivering] > [Elótag]/[Utótag]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - vagy válassza a **[Kikapcsolás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 5 Adja meg vagy szerkessze a kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívás

Lekérheti a legutóbbi elmulasztott hívást.

A visszahívási szolgáltatóközpont felhívása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hívásslzolg.] > [Visszahívás] > [Hívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ Megtörténik a hívás a szolgáltatóközpontba.

A visszahívási szolgáltatóközpont számának szerkesztése

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hívásslzolg.] > [Visszahívás] > [Beállítások]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívási szolgáltatás

A visszahívási szolgáltatás értesítést küld, ha egy korábban sikertelenül hívott fél elérhetővé válik. A menüben törölheti ezt a szolgáltatást, ha már szolgáltatójánál aktíválta.

A visszahívási szolgáltatás törlése

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza a **[Hívásslzolg.]** > **[V.hívás törl.]** > **[Hívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A készülék továbbítja a hívást a szolgáltatóközpontba a visszahívási szolgáltatás törlése céljából.

A visszahívási szolgáltatás törlése számának szerkesztése

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hívásslzolg.]** > **[V.hívás törl.]** > **[Beállítások]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az azonosító elrejtése

A hívó fél előtt elrejtheti azonosítóját.

Azonosító elrejtésének bekapcsolása

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hívásslzolg.]** > **[ID elrejtése]** > **[Aktivál]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ Ha hívást indít, azonosítóját a készülék elrejt.

Az azonosító elrejtése kód szerkesztése

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 Válassza az **[Hívásslzolg.]** > **[ID elrejtése]** > **[Beállítások]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyissa meg a „Szolgáltatások” menüt a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson (lásd a jelen fejezet „A szolgáltatások menü megnyitása” c. bekezdését).
- 2 vagy válassza a **[Visszaállít]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden beállítás visszaállításra került.



Tanács

- Az alapértelmezett beállításokról további információkat az „Alapértelmezett beállítások” részben olvashat.

16 Babaőr

A telefon támogatja a babaőr funkciót, mely hangjelzéssel figyelmeztet, ha a hangszint túllépi a beállított határértéket. A babőr menüt a kézibeszélőn nyithatja meg.



Megjegyzés

- A bébi monitor kizárólag több kézibeszélős verzióban elérhető.

A babaőr be- és kikapcsolása

Válassza az **[Menü]** > **☰** > **[Aktívál]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

↳ Bekapcsol a babaőr mód.



Tanács

- A babaőr menüből való kilépéshez nyomja meg a **☐** gombot.



Megjegyzés

- Bekapcsolt babaőr üzemmód mellett a baba kézibeszélő nem cseng bejövő hívások esetén.

Figyelmeztetés küldése

Figyelmeztetést küldhet más kézibeszélőkre vagy egy külső vonalra.

Küldés más kézibeszélőkre

- 1 Válassza az **[Menü]** > **☰** > **[Riaszt. küld.:]/[Kapcs. vonal]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Válassza ki a kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.

Küldés külső vonalra

- 1 Válassza az **[Menü]** > **☰** > **[Riaszt. küld.:]/[Külső vonal]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adjon meg egy telefonszámot, majd a **[OK]** gombbal hagyja jóvá.

A csecsemő sírás hangerejének beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **☰** > **[Sírás ereje]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.


17 Telefonos üzenetrögzítő készülék

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a **[Válasz és rögz]** mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai. A bázisállomáson lévő LED-jelzőfény világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolható a bázisállomáson vagy a kézibeszélőn keresztül.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Válasz mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását. Azt követően válasszon a lenti opciók közül:
 - Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolásához válasszon a **[Válasz és rögz.]** vagy **[Csak fogadás]** lehetőségek közül.
 - Az üzenetrögzítő készülék kikapcsolásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés


- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés


- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Üdvözl. nyelve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a **[Válasz és rögz]** elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a **[Csak fogadás]** elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Válasz mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítő készüléken két alapértelmezett közlemény van: a [Válasz és rögz] és a [Csak fogadás] mód.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Új rögzítése] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 A felvétel a sípszó után kezdődik.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.



Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Lejátszás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása



Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Alapért.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek (ICM)

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor az üzenetrögzítő új üzeneteket jelző jelzőfényre villog, a

kézbeszélőn pedig figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a ►■ gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a 🔊 / 🔊 gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához nyomja meg a [Opció] > [Előző] gombot.
- Az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a [Opció] > [Ismétlés] gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a [Opció] > [Továbbítás] gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a ❶ gombot.

Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézbeszélőről

Válassza az [Menü] > ☰ > [Lejátszás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

➡ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.

- A lejátszás leállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.
- A [Opció] gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- A ▲ / ▼ gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az ❶ gombot.

➡ Az aktuális üzenet törlésre került.

A kézbeszélőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben az [Opció] gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➡ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a ❶ gombot készenléti módban.

➡ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézbeszélőről


- 1 Válassza az [Menü] > ☰ > [Összes töröl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
➡ A kézbeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

- Minden régi üzenet végleges törlésre került.



Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Hívásszűrés


Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

A bázisállomásról

A  /  gombokkal beállíthatja a kézibeszélő hangerejét a hívásszűrés közben. A legalacsonyabb hangerő-beállítás kikapcsolja a hívásszűrést.

Az üzenet hangminőségének beállítása

Lehetőség van az üzenetrögzítőről fogadott üzenetek hangminőségének beállítására.


- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Üzenet minőség]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A hangminőség beállítására csak a felvétel megkezdése előtt van lehetőség.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után fogadja a hívást.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Cseng. késl.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.

Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költségkímélés]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek, akkor 5 csengetés után.


Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintógombos tone telefonkészülékről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.

Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.


PIN-kód megváltoztatása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Távoli csatl.]** > **[PIN-kód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Válassza az [Menü] >  > [Távoli csatl.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Aktívál]/[Deaktívál] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a # gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg a PIN-kódját.
↳ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.

Megjegyzés

- Két alkalommal kísérélheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi „Távoli hozzáférési parancsok” táblázatban láthatja.

Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Aktuális üzenet ismétlése, vagy előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

18 Alapértelmezett beállítások



Megjegyzés

- *Országtól függő funkciók

Nyelv*	Országfüggetlen
Kézibeszélő neve	PHILIPS
Dátum	01/01/11
Dátumformátum*	Országfüggetlen
Idő*	Országfüggetlen
Időformátum*	Országfüggetlen
Ébresztés	[Ki]
Telefonkönyv-lista	Változatlan
Újrahívás időtartama*	Országfüggetlen
Első csengetés*	Országfüggetlen
Konferencia	[Ki]
Tárcsázási mód*	Országfüggetlen
Kézibeszélő csengőhangja*	Országfüggetlen
Vevőkészülék hangereje	[3. hangerő]
Kézibeszélő csengetési hangereje	[Szint 3]
Kézibeszélő billentyűhang	[Be]
Bejövő hívások naplója	Üres
Újratárcsázási lista	Üres
Vonalbeállítások	[Automatikus]

Üzenetrögzítő készülék

Üzenetrögzítő állapota	[Be]
Üzenetrögzítő mód	[Válasz és rögz]
Bázis hívásszűrés	[Be]
Közlemények memóriája	Alapértelmezett közlemény
Bejövő üzenet memória	Üres
Távoli hozzáférés	[Ki]
PIN-kód	0000
Hang nyelve*	Országfüggetlen
Csengetéskésleltetés	[5 csengetés]
Hangszóró hangereje	[Szint 3]

19 Műszaki adatok

Kijelző

- 64 színű TFT-kijelző

Általános telefonfunkciók

- Kettős módú hívófél név- és számazonosítás
- Konferenciahívás és hangüzenetek
- Intercom
- Maximális beszélgetési idő: 22 óra

Telefonkönyv-lista, Újratárcsázási lista és

Hívásnapló

- Telefonkönyv-lista 200 bejegyzéssel
vezetékes vonalak, 500 bejegyzéssel mobil
1 és 500 bejegyzéssel mobil 2 vonalak
esetében.
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Akkumulátor

- Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh

Hálózati adapter

Talpatzat

- SSW-2207XX, bemenet: 230 V, 50 Hz 0,2 A, kimenet: 5,5 V 1,5 A
Töltő
- SSW-2095XX-1, bemenet: 100 – 240 V, 50-60 Hz 0,2 A, kimenet: 5 V 600 mA

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás készenléti módban: kb.
1,2 W

Tömeg és méretek

- Kézibeszélő: 117,4 gramm
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 376,2 gramm
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (ma × szé × mé)
- Töltő: 56,8 gramm
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (Ma × Sz × Mé)

Hőmérséklettartomány

- Üzemeltetés: 0 – 35 °C
- Tárolás: -20 – +45 °C

Relatív páratartalom

- Működés közben: Legfeljebb 90% 40 °C-on
- Tárolás: Legfeljebb 95% 40 °C-on

20 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy SE888 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható. A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt. Ezen irányelv értelmében a termék az alábbi országokban helyezhető üzembe:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Megfelelőség a GAP-szabványoknak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt

eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Védjegyek

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

A **Bluetooth** szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Koninklijke Philips Electronics N.V. engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Az iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

21 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézbesző hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézbeszőn a **[Kijelkenkezés]** kijelzés látható, tegye le a kézbeszőt a bázisállomásra, míg meg nem jelenik a jelzés.



Tanács

- További információért lásd a Szolgáltatások c. rész „Kézbeszők regisztrálása” szakaszát.

Nem tudom feltölteni a mobiltelefonomat.

- Győződjön meg arról, hogy az iPhone USB-töltő kábel vagy a mikro USB-töltő kábel megfelelően csatlakoznak. Az SE888 főként egyszerre egy mobiltelefon töltését támogatja. Ha két mobiltelefon csatlakozik az SE888 készülékhez, és a teljes akkumulátortöltés meghalad egy bizonyos határt, figyelmeztető üzenetet fog kapni. Ebben az esetben az egyik mobiltelefont le kell csatlakoztatnia a töltőről.
- Abban az esetben, ha a két mobiltelefon közül az egyiket már eltávolította, de továbbra sem tudja feltölteni a másik készüléket, vegye le a másik telefont is a töltőről. Csak egy mobiltelefon csatlakoztasson az SE888 készülékhez, és próbálkozzon ismét a töltéssel.
- Az SE888 főként iPhone készülékek és olyan mobiltelefonok töltését támogatja, melyek megfelelnek a mobiltelefon-töltés uniós szabványainak. Ha a mobiltelefonja nem tölthető az SE888 készülékkel, akkor az Ön mobiltelefonja nem felel meg az uniós szabványoknak.

- Az SE888 által tölthető mobiltelefonok listáját a CD romon lévő **Charging compatibility list for SE888.pdf** fájlban vagy a következő honlapon találhatja: <http://www.philips.com/support>
- Ellenőrizze vagy frissítse mobiltelefonja vagy iPhone készüléke operációs rendszerét.

Nem tudom az SE888 készülékkel párba rendezni a mobiltelefonomat, és a telefonkönyvem vagy hívásnaplóm sem tudom szinkronizálni.

- Az SE888 készülékkel kompatibilis mobiltelefonok listáját a CD romon lévő **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** fájlban vagy a következő honlapon találhatja: <http://www.philips.com/support>
- Ha a Bluetooth készüléklista megtelt, távolítsa el a mobiltelefon/számítógép nevét, mielőtt elkezdené a párosítást.
- Ha a mobiltelefon neve már szerepel a készüléken, el kell azt távolítani a mobiltelefonjából. Ezután újra kezdheti a párosítást.
- Ellenőrizze vagy frissítse mobiltelefonja vagy iPhone készüléke operációs rendszerét.

Mobiltelefonom/iPhone készülékem nem csatlakozik automatikusan az SE888 készülékhez.

- Az SE888 készülékkel kompatibilis mobiltelefonok listáját a CD romon lévő **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** fájlban vagy a következő honlapon találhatja: <http://www.philips.com/support>
- Ellenőrizze vagy frissítse mobiltelefonja vagy iPhone készüléke operációs rendszerét.

Nem tudom párba rendezni a számítógépet az SE888 készülékkel.

A számítógépes alkalmazás csak olyan Bluetooth készülékeket támogat, melyek az alábbi Bluetooth protokollvezérlő szerint működnek. Ellenőrizze a Bluetooth készüléket, és ha szükséges, cserélje ki.

- Microsoft Stack programmal kompatibilis
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 és 5.1.0.3500 Retail

Továbbra sem tudom párba rendezni a számítógépet az SE888 készülékkel, holott kicseréltem az Bluetooth eszközt.

Tiltsa le a számítógépes belső Bluetooth eszközt.

További információért forduljon számítógépe használati utasításához. Ezt követően telepítsen egy külső Bluetooth eszközt, ami támogatja a fent említett Bluetooth protokollvezérlőt.

A telefonkönyvben ismeretlen szöveg/szimbólum van.

Normális esetben az SE888 felismeri a „Szöveg és számok” részben feltüntetett szöveget/szimbólumokat. Ha ennek ellenére ismeretlen szöveggel/szimbólummal találkozik, tanácsos angol nyelvűre állítani ezeket.

Mit tegyek ha nem sikerül további kézibeszélők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt.

Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat.

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte-e a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_HU_V2.0
WK12245