

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

DVP5990

DVD Video Oynatıcı




Kutuda ne var?



DVD Video Oynatıcı

Kullanım
Kılavuzu




Uzaktan Kumanda ve 2
adet AAA pil



Bağlanın


Temel Ses/Video Bağlantıları

Scart
(İyi Kalite)



DVD Oynatıcı (arka)

Ses ve Video → (Kablo birlikte verilmez)

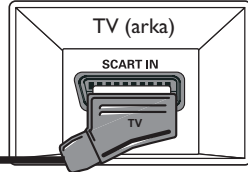


VEYA

Kompozit Video CVBS
(İyi Kalite)




DVD Oynatıcı (arka)

Ses ve Video → (Kablo birlikte verilmez)

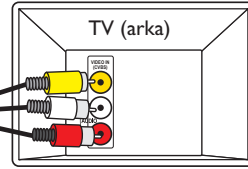

VEYA


Komponent Video
(Daha İyi Kalite)



DVD Oynatıcı
(arka)

Video → (Kablo birlikte verilmez)

Ses → (Kablo birlikte verilmez)

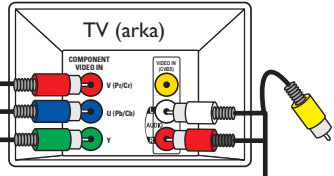


VEYA

HDMI
(En İyi Kalite)



DVD Oynatıcı (arka)


Ses ve Video → (Kablo birlikte verilmez)

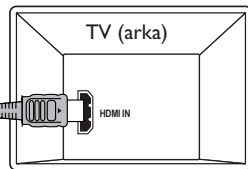


2


Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için bu ünite üzerindeki  düğmesine basın.

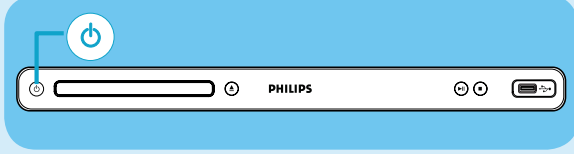






- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT,  düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
{ Genel Ayarlar Sayfası } görüntülenir.



- 2 { EKRAN DİLİ } seçmek için   tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.
- 3 Dil seçmek için   tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. (Philips 'EasyLink' TV için, { Auto } (Otomatik) seçilmelidir.)
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not Burada ayarlanan dil, DVD disk menüsü için değil, bu ünite çalıştırılırken TV'de gösterilen menüler içindir.

Bu ünite de çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Oynatıcınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online





Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome.



3


Tadını çıkarın

A Disk oynatımını başlatın

- 1 Disk tepsisine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlayabilir.

Not TV ekranında bir disk menüsü görüntüleniyorsa, DVD menüsünde gezinmek için     tuşlarını kullanın.


- 2 Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.
- 3 Oynatımı durdurmak için  tuşuna basın.

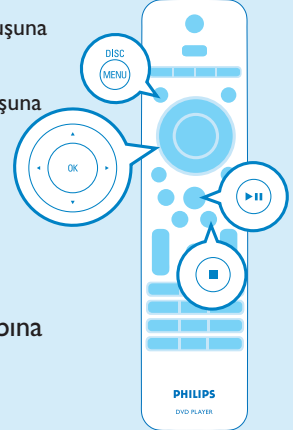

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.
- Gücü açmak için bu ünitenin üst panelindeki  tuşuna basın.

Görüntü yok

- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok veya bozuk

- Ses bağlantılarını kontrol edin ve bağlanan ses cihazının açık olduğundan emin olun.
- HDMI bağlantısı için televizyonunuzun HDMI veya Dijital ayarının ON (açık) olarak seçildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için televizyonunuzun üreticisiyle iletişim kurun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pillerin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin veya pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com
sgptt-0805/12_14

 Be responsible
Respect copyrights