


ID9371B



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

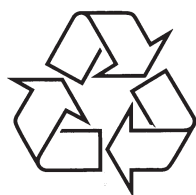

**Lādējiet klausuli(-es) 24 stundas
pirms lietošanas.**

Lietošanas pamācība



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

PIEZĪMĒM

SATURS

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Svarīga informācija | 4 |
| Jūsu drošībai | 4 |
| Uzstādīšanas prasības | 4 |
| Vajadzīga palīdzība? | 4 |
| Kas atrodas iepakojumā | 5 |
| Jūsu ID937 | 6 |
| Klausules pārskats | 6 |
| Bāzes stacijas pārskats | 9 |
| Jūsu ID937 galvenās funkcijas | 9 |
| Pieslēgšana | 11 |
| Uzstādīšana | 12 |
| Zvanīšana | 16 |
| Telefonu grāmatiņa | 21 |
| Zvanu saraksts | 26 |
| Pulkstenis un Modinātājs | 28 |
| Personīgie iestatījumi | 31 |
| Papildus iestatījumi | 36 |
| Tikla pakalpojumi | 42 |
| Spēles | 46 |
| Automātiskais atbildētājs | 48 |
| Traucējumu novēršana | 54 |
| Informācija | 56 |
| Alfabētiskais rādītājs | 57 |

Jūsu drošībai

Šis telefons nav veidots, lai veiktu ārkārtas telefona zvanus, kad nav strāvas. Skype neatbalsta ārkārtas zvanus. Lai piekļūtu ārkārtas zvaniem, jāveido alternatīva.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet telefona nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem vai mitrumu.
- Neatveriet telefonu. Tas var pakļaut Jūs augstām voltāžām.
- Nekad nelietojiet cita tipa baterijas kā komplektā iekļautās.
- Neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, kad telefons zvana vai aktivizējot skaļruni, jo tas var bojāt Jūsu dzirdi.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko izraisījis sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet objektu uzkrišanu uz Jūsu telefona.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0° un 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20° un 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemas temperatūras nosacījumos.

Uzstādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, izņemot IT instalācijas, definētas standartā EN 60-950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.

Saskaņā ar standartu EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definētas standartā EN 60-950.

Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu:

Traucējumu novēršana: skatīt 54.lpp

Skatiet sekojošu mājas lapu papildus informācijai par Philips tiešsaistes palīdzību:

Tiešsaistes palīdzība:

www.philips.com/support

A

Ārējā zvana pāradresācija 18
Ārpus uztveršanas zonas 13
Atbildēt uz zvānu 14
Atbilstība 56
Atkārtotas zvanišanas laiks 36
Atkārtotas zvanišanas saraksts 16, 27
Atmiņa 46
Atzvanišana 43
Austiņas skaļums 17
Automātiska atbilde 34
Automātiska klausules nolikšana 34
Automātisks piedēklis 40

B

Balss pasts 43
Baterijas lādēšana 12
Baterijas laiks un darbības diapazons 13
Baterijas uzlādes līmenis 13
Baterijas uzstādīšana 12
Bāzes izvēle 39
Bāzes stacijas pārskats 9
Bāzes stacijas pieslēgšana 11
Bērna aukles režīms 34
Brīvroku atbilde 17

C

Citi tīkla pakalpojumi 45

D

Datums un laiks 28, 14
Dzēst tālrunu grāmatu 22
Dzēst zvānu sarakstu 26

F

Fona apgaismojuma laiks 35
Fona apgaismojums 15
Fona attēls 36

G

Gaidīšanas režīms 14
Galvenais PIN 40
Galvenās funkcijas 9
Grupu zvānu toņi 32

H

HD Skaņas režīms 41
Iekšējais zvans 18
Ierīces pārstāšanās 40
Ikonas un simboli 8
Izvēlnes navigācija 10
Izvēlņu krāsa 35

K

Klausules dzēšana 39
Klausules ieslēgšana/izslēgšana 14
Klausules klusums 17
Klausules nosaukums 33
Klausules pārskats 6
Klausules taustiņi 7
Klausules zvānu toņi 31
Klusuma atslēgšana 17
Klusums 17
Konferences režīms 41
Konferences zvans 19
Kontrasts 33

M

Mazuļa zvans 38
Meklēšana 14
Modinātāja signāls 28
Modinātājs 28

N

Neizpaust ID 45
Netraucēšanas režīms 29
Notiekošie zvani 17
Notikumu lampiņa 15
Numura sastādīšana 16

P

Pamatdarbības 11
Pārstrāde un izmešana 56
Personalizēšana 31
Piederumi 5
Pulkstenis un modinātājs 28

R

Reģistrācija 38

S

Saglabāt kontaktu 20
Saglabāt no atkārtotas zvanišanas saraksta 27
Skaļruņa skaļums 17

T

Taustiņu atbloķēšana 14
Taustiņu bloķēšana 14
Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana 14
Taustiņu signāls 32
Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes 22
Telefonu grāmatas pārsūtīšana 23
Telefonu grāmatas rediģēšana 21
Telefonu grāmatīņa 16, 20
Tetris 46
Tiešā zvanišana 16
Tiešās piekļuves atmiņa 23
Trokšņu traucējumi 55

V

Valoda 34

Z

Zema uzlādes līmeņa brīdinājums 13
Zvānu beigšana 14, 17
Zvānu liegums 37
Zvānu melodija 31
Zvānu pāradresācija 42
Zvānu skaļums 31
Zvanišana 14
Zvanišana 37
Zvanītāja līnijas identifikācija 19
Zvānu saraksts 16, 26

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki (“EMF”)

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips preces papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka ID937x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.



Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.


Ir samaksāts finansiāls ziedojums attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.

Sekojoši piederumi ir iekļauti komplektā ar Jūsu ID937:



Klausule



Bāzes stacija



Strāvas padeve bāzes stacijai



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamās baterijas



Sadalītājs



Lietošanas pamācība




Ātrā sākuma ceļvedis



Garantijas karte

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam, šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteri līnijas vadam, iepriekš pieslēdzot līnijas vadu līnijas kontaktam.
Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

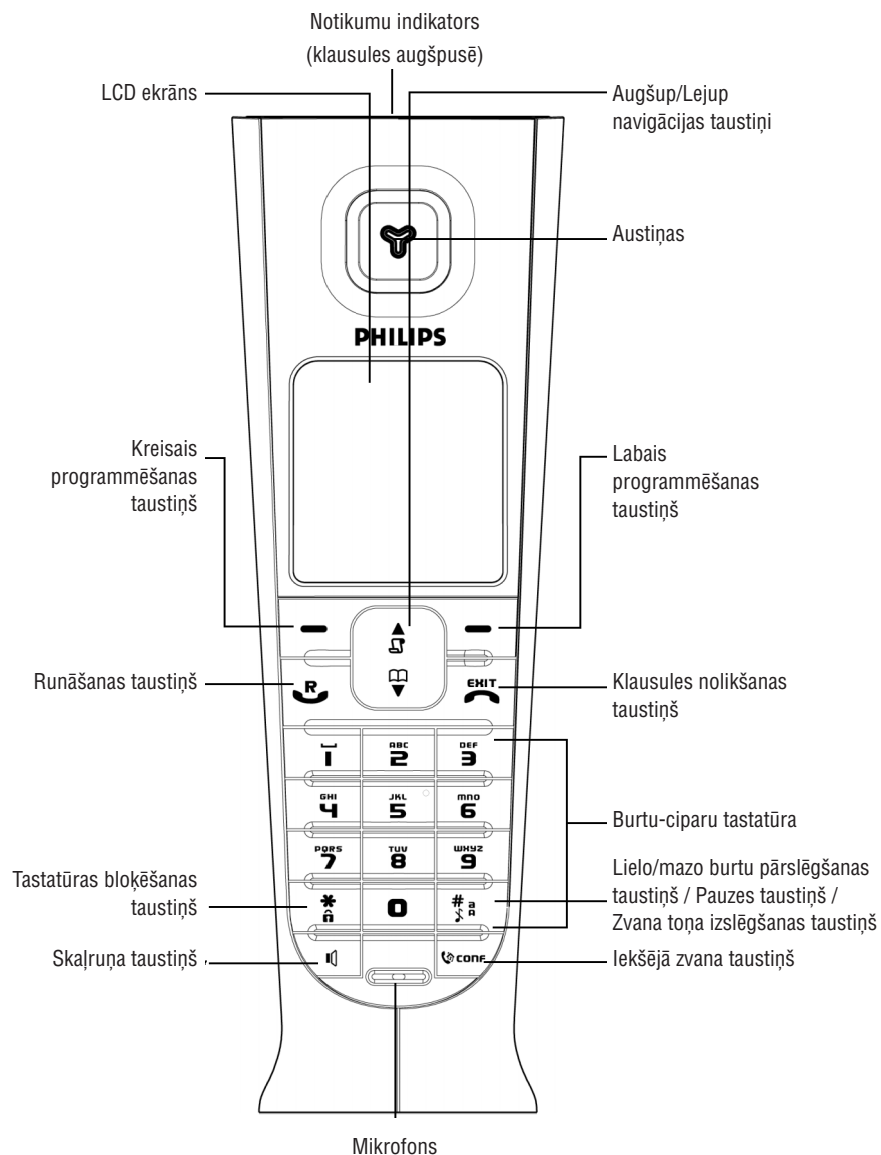

Klausules pārskats













TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

| Problēma | Cēloņi | Risinājums |
|--|--|---|
| Traucējumi Jūsu radio vai televizorā | ID937 bāzes stacija vai strāvas barošanas ierīcē ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm. | Pārvietojiet barošanas ierīci vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk. |
| Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs) pakalpojums nestrādā. | Pakalpojums nav aktivizēts. | Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla operatoru. |
| Klausule nezvana | Zvana tonis ir izslēgts. | Palieliniet skaļumu. |
| Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā. | Tālruņu grāmatiņa ir pilna. | Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu. |
| Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus | <ul style="list-style-type: none"> Atmiņa ir pilna Ir ieslēgts tikai atbildes režīms | <ul style="list-style-type: none"> Izdzēsiet ziņojumus Izvēlieties Atbildēt un ierakstīt režīmu (skatīt "Automātiskā atbildētāja režīms" 49.lpp) |
| Nestrādā tālvadības piekļuve | <ul style="list-style-type: none"> Nav ieslēgta tālvadības piekļuve | <ul style="list-style-type: none"> Aktivizējiet Tālvadības pieeju (skatīt "Tālvadības pieeja", 52.lpp) |
| Nav iespējams ierakstīt izejošo ziņojumu | <ul style="list-style-type: none"> Atmiņa ir pilna | <ul style="list-style-type: none"> Izdzēsiet vecos ziņojumus |
| ID937 noliek klausuli tālvadības piekļuves laikā | <ul style="list-style-type: none"> Jūs neesat mainījuši Jūsu Galveno PIN kodu Jums ir aizgājis vairāk kā 8 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu | <ul style="list-style-type: none"> Lai novērstu neatļautu pieeju Jūsu automātiskajam atbildētājam, Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam. Lai mainītu PIN kodu, skatiet 46.lpp. Ievadiet Galveno PIN kodu 8 sekunžu laikā. |
| Automātiskais atbildētājs automātiski apstājas | <ul style="list-style-type: none"> Atmiņa ir pilna Ziņojums ir garāks par 3 minūtēm | <ul style="list-style-type: none"> Atskaņojiet un dzēsiet ziņojumus Ziņojumi nedrīkst būt garāki par 3 minūtēm |

Telefona traucējumu novēršana

| Problēma | Cēloņi | Risinājums |
|---|---|--|
| Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes. | <ul style="list-style-type: none"> Slikts bateriju kontakts. Netīrs kontakts. Baterija ir pilna. | <ul style="list-style-type: none"> Nedaudz pakustiniet klausuli. Notīriet kontaktu ar nedaudz alkohola samitrinātu lupatu. Nav nepieciešama lādēšana |
| Nav zvanišanas signāla. | <ul style="list-style-type: none"> Nav strāvas. Baterijas ir tukšas. Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Nepareizs līnijas vads. Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgt līnijas vadam. | <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu. Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto vadu. Pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam. |
| Slikta audio kvalitāte | <ul style="list-style-type: none"> Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla durvju rāmjiem. | <ul style="list-style-type: none"> Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Pārvietojiet bāzes staciju vismaz vienu metru prom no jebkādam elektriskām ierīcēm. |
| Ikona  mirkšķinās | <ul style="list-style-type: none"> Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā. Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas. | <ul style="list-style-type: none"> Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. |
| Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz ID937 netiek pabeigta. | Tiks pārsūtīti tikai ieraksti no Jūsu mobilā telefona SIM kartes; telefonu grāmatas ieraksti, kas ir saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā, netiks pārsūtīti. | Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilajā telefonā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti, tad uz Jūsu ID937. |
| Klausule parāda ziņojumu "not available" (nav pieejams): | <ul style="list-style-type: none"> Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, mēģiniet vēlreiz. Maksimālais klausuļu skaits (6) ir sasniegts. Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli. | <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai (38.lpp). Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas. Atreģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu. Gaidiet līdz tā ir brīva. |

Klausules taustiņi

| Spiediet | Lai |
|---|---|
|  | Pieklūtu galvenajai izvēlei no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klusuma funkciju zvana laikā. Ieslēgtu fona apgaismojumu. |
|  | Pieklūtu atkārtotas zvanišanas sarakstam no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Uzsāktu otru zvanu, skatītu telefonu grāmatiņu, pārsūtītu zvanu vai aktivizētu/izslēgtu HD Skaņas režīmu zvana laikā. Ieslēgtu fona apgaismojumu. |
|  | Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu. Ievietotu R operatora pakalpojumiem zvana laikā. |
|  | Nolīktu klausuli. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, esot gaidīšanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, īsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli. |
|  | Pieklūtu zvanu sarakstam no gaidīšanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu rediģēšanas režīmā. |
|  | Pieklūtu telefonu grāmatiņai no gaidīšanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz nākamo simbolu rediģēšanas režīmā. |
|  | Uzsāktu iekšējo zvanu. |
|  | Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvroku režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni * zvana laikā. |
|  | Uzspiestu # gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai ievietotu pausi zvanišanas režīmā. Pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, rediģēšanas režīmā. |
|  | Uzspiestu * gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus. |

Programmēšanas taustiņš

| | |
|------|---|
| BACK | Īsi spiediet izvēlni pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni. |
|------|---|

* BRĪDINĀJUMS Brīvroku aktivizēšana var negaidīti palielināt skaļumu austiņā uz ļoti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Displeja ikonas un simboli

Gaidīšanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

| | |
|--|---|
| | Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi. |
| | Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmeņus. |
| | Zvana toņa skaļums ir izslēgts. |
| | Taustiņi ir slēgti. |
| | Ir ārējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai ārējais zvans ir gaidīšanas režīmā. |
| | HD Skaņas režīms ir aktivizēts. |
| | Ir iekšējais ienākošais zvans, iekšējais zvans ir pieslēgts vai iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā. |
| | Ir ieslēgts skaļrunis. |
| | Ir ieslēgts modinātājs. |
| | Ir aktivizēts automātiskais atbildētājs. Tā mirkšķinās, ja automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna. |
| | Ir aktivizēts Netraucēšanas režīms. |

Kad ir jauni notikumi, kā jauni neatbildēti zvani, jauni SMS ziņojumi, balss pasts vai automātiskā atbildētāja ziņojumi saņemti, sekojošas ikonas un telefona numuru tiek parādīti klausules ekrāna vidū.

Ja Jūs neesat abonējuši Numura noteicēju, nebūs ziņojumi par jauniem notikumiem, izņemot par jauniem ziņojumiem, kas ierakstīti automātiskajā atbildētājā. Klausules ekrānā neparādīsies ne neatbildētie zvani, ne SMS, ne balss pasta notikumu ikonas.

| | |
|--|---|
| | Ir jauni neatbildēti zvani. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno neatbildēto zvanu skaits. |
| | Ir saņemti jauni balss ziņojumi. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno saņemto ziņojumu skaits. |
| | Ir jauni saņemti automātiskā atbildētāja ziņojumi. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno saņemto ziņojumu skaits. |

Klausules zvana klausīšanās iestatīšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **HS Screening** (Klausules Klausīšanās) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Ja Jums ir vairākas klausules, tikai vienu klausuli var ieslēgt zvana klausīšanai katram zvanam.

Balss valoda

Šī izvēlne ļaus Jums mainīt iepriekš definēto Izejošo ziņojumu valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un valodas iespējas ir atkarīgas no valsts.

Lai iestatītu balss valodu

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Ans.Settings** (Atbildētāja iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Voice Lang.** (Balss valoda) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Pašlaik izvēlētā valoda tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Tālvadības piekļuve

Šī funkcija ļauj Jums pārbaudīt Jūsu ziņojumus vai ka citādi darbināt Jūsu automātisko atbildētāju, zvanot automātiskajam atbildētājam un ievadot tālvadības pieejas kodu (kas ir tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods), zvanot no toņu zvanišanas telefona. Tālvadības pieeja ir iespējama tikai tad, ja galvenais PIN kods ir mainīts (skatīt 40.lpp).

Tālvadības piekļuves ieslēgšana/izslēgšana

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Remote Access** (Tālvadības pieeja) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Pašlaik izvēlēta iespēja tiek iezīmēta.
3. Ritiniet uz **Activated** (Aktivizēta) vai **Deactivated** (Deaktivizēta) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tālvadības pieejas kods ir paredzēts, lai novērstu neatļautu piekļuvi automātiskajam atbildētājam no ārējiem zvanītājiem. Tālvadības pieejas kods ir tāds pats kā telefona Galvenais PIN kods. Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam (skatīt 40.lpp), pirms Jūs varat lietot šo funkciju.

Automātiskā atbildētāja vadīšana no ārējā zvana

1. No Jūsu ārējā telefona zvaniem uz mājām. Automātiskais atbildētājs atbild un sāk atskaņot Jūsu sveiciena ziņojumu. 8 sekunžu laikā spiediet taustiņu #.
2. Ievadiet tālvadības pieejas kodu (tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods). Ja kods nav pareizs, tiks atskaņots kļūdas tonis. Kad kļūdas tonis ir atskaņots, Jūs varat mēģināt spiest tālvadības pieejas kodu vēlreiz, līdz Jūs ievadāt pareizu numuru.

Automātiskais atbildētājs nekavējoties atvienos līniju, ja 8 sekunžu laikā netiek uztverts galvenais PIN.

3. Ja pieejas kods ir pareizs, ir dzirdams apstiprinājuma signāls. Ja ir jauni ziņojumi, tie visi tiek nekavējoties atskaņoti un beigsies, kad vairs nav jaunu ziņojumu. Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs neko neatskaņos.

Sekojoša tabula norāda, kā piekļūt zemāk aprakstītajām funkcijām tālvadības piekļuves procedūras laikā:

| | |
|--|---|
| | Atkārtoti pašreizējo ziņojumu vai pārlec uz iepriekšējo ziņojumu. |
| | Atskaņo vecos ziņojumus vai beidz atskaņošanu. |
| | Pārlec uz nākamo ziņojumu. |
| | Dzēš pašreizējo ziņojumu. |
| | Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju. |


Zvana klausīšanās

Klausules zvana klausīšanās

Ja Klausules zvana klausīšanās ir **ieslēgta**, kad notiek ienākošais ziņojums, Jūs varat spiest , lai klausītos ziņojumu. Ja Jūs izlemjat atbildēt uz zvānu, spiediet . Kad uz zvānu ir atbildēts, automātiski beidzas ierakstīšana. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.

JŪSU ID937

Bāzes stacijas pārskats

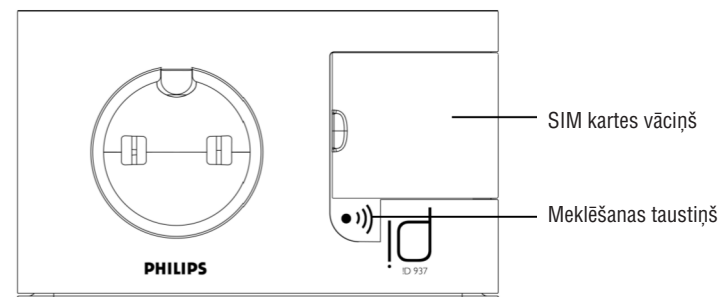

Jūsu ID937 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu ID937 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētām izvēlnes iespēju skaidrojumiem, skatiet attiecīgās nodaļas šajā Lietošanas pamācībā.

| Izvēlne | Lai | Lapa |
|---------------------------|---|------|
| Telefonu grāmatiņa | Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus. | 21 |
| Pulkstenis un modinātājs | Iestatītu datumu un laiku, modinātāju, modinātāja signālu un Netraucēšanas režīmu. | 28 |
| Personīgie iestatījumi | Iestatītu klausules signālu, fona attēlu, kontrasta līmeni, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas, bērnu aukles režīmu, Fona apgaismojuma laiku un Izvēlņu krāsu. | 31 |
| Papildus iestatījumi | Iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku, zvanišanas režīmu, zvānu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, izvēlētos bāzi, mainītu PIN, pārstāti telefonu, automātiskus piedēklus, Konferences režīmu, HD Skaņas un Demonstrācijas režīmu. | 36 |
| Tikla pakalpojumi | Iestatītu zvānu pārsūtīšanu, balss pastkastīti, atzvanišanu, zvanītāja ID | 42 |
| Spēles | Spēlētu spēles | 46 |
| Automātiskais atbildētājs | Iestatītu, atskaņotu, dzēstu telefona ziņojumus, ierakstītu piezīmi utt. | 48 |

Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:

| Uzdevums | Darbība | Ilustrācija |
|--|---|-------------|
| Pieklūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām. | Izvēlieties MENU (Izvēlne), spiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš). | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pieklūt noteiktai izvēlnei/iespējai Apstiprināt Jūsu izvēli | <ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš). | |
| <p>Šajā piemērā modinātājs ir ieslēgts Vienreiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lai mainītu Jūsu izvēli. Lai apstiprinātu Jūsu izvēli Atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī vai gaidīšanas režīmā. | <ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo iespēju. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš). Izvēlieties BACK (Atpakaļ), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (labais programmēšanas taustiņš). | |

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

- Jūs tad varat iestatīt atbildes režīmu uz **Tikai atbildēt** vai **Atbildēt un ierakstīt** un izvēlēties iestatīt Jūsu izejošo ziņojumu kā **Iepriekš definēto** vai **Personīgo** (īpašu VIP ziņojumu). Informācijai, kā ierakstīt un atskaņot Jūsu izejošo ziņojumu VIP sarakstam, skatīt nodaļu "Iepriekš definēti izejošie ziņojumi" un "Personīgi Izejošie Ziņojumi" augstāk.

VIP numuru dzēšana

- Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu **VIP sarakstam**.
- Tiks parādīti VIP sarakstā esošie numuri.
- Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz punktu **Delete** (Dzēst) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai dzēstu.

Atbilde ieslēgta/izslēgta

Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Ans.On/Off** (Atbildētājs Ieslēgt/Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Automātiskā atbildētāja iestatījumi

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

Zvana atlikšana

Šis ir zvānu laiks, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu un sāk Jūsu sveiciena atskaņošanu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk Jūsu sveiciena atskaņošanu pēc **1 – 7** zvaniem vai **Toll Saver** (Rēķina Taupīšana). Noklusētā zvana atlikšana ir 5 signāli.

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai atvērtu punktu **Ring Delay** (Zvana atlikšana).
- Ritiniet uz Jums vajadzīgo zvana atlikšanas iestatījums (**1 – 7** signāli vai **Toll Saver** (Rēķina taupīšana) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.



Rēķina taupīšanas režīms var ietaupīt tālrunas izmaksas, kad Jūs pārbaudāt Jūsu ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, izejošais ziņojums tiks atskaņots pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, izejošais ziņojums tiks atskaņots pēc 5 signāliem. Tādējādi, ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir jauni ziņojumi, nemaksājot par zvānu, Jūs varat nolikt klausuli pēc ceturtā signāla.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Personīgie Izejošie ziņojumi

Ja Jūs izvēlaties Personalizētu izejošo ziņojumu, Jūs varat atskaņot esošo izejošo ziņojumu vai ierakstīt Jūsu pašu izejošo ziņojumu.

Jūsu Personīgā Izejošā Ziņojuma atskaņošana

1. Ritiniet  uz **Play message** (Atskaņot ziņojumu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Esošais Izejošais ziņojums tiks atskaņots un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskaņošana beigsies.

Ja nav esoša Izejošā ziņojuma, tiks atskaņots iepriekš definētais izejošais ziņojums.

Jūsu Personīgā Izejošā Ziņojuma atskaņošana

1. Ritiniet  uz **Record message** (Ierakstīt ziņojumu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 2 minūtes.

2. Spiediet  **START** (Sākt), lai sāktu ierakstīšanu un spiediet  **STOP** (Beigt), lai beigtu ierakstīšanu. Ierakstītais ziņojums tiks atskaņots un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskaņošana beigsies.

Kad Jūs ierakstāt izejošo ziņojumu, iepriekšējais ziņojums tiek automātiski dzēsts.

VIP režīms














Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pieslēgts numura noteicējs no tīkla operatora. Kad ir aktivizēts **VIP režīms**, telefons atskaņos personalizētu VIP sveiciens ziņojumu VIP saraksta locekļiem, kad tie Jums zvanīs.

VIP Režīms tiek automātiski aktivizēts, ja VIP sarakstā ir numurs.

VIP Režīmā ir pieejamas sekojošas opcijas:

| | |
|--|--|
| VIP List (VIP saraksts) | Pievieno vai dzēš numurus no VIP saraksta (līdz 6 numuriem). |
| Answer Only (Tikai atbilde) | Ieraksta un atskaņo izejošo ziņojumu VIP sarakstam režīmam Tikai Atbilde. |
| Answ. & Record (Atbild un ieraksta) | Ieraksta un atskaņo izejošo ziņojumu VIP sarakstam režīmam Atbild un ieraksta. |

VIP numuru pievienošana


1. Spiediet  **MENU** (Izvēlnē), ritinot  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **VIP Mode** (VIP režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu **VIP sarakstam**.
4. VIP sarakstā esošie numuri tiek parādīti. Ja tie nav iepriekš iestatīti, ekrāns rādīs indikāciju **Empty** (Tukšs).
5. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
6. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos **Add** (Pievienot).
7. Ritiniet  , lai izvēlētos numuru no telefonu grāmatas, un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai pievienotu ierakstu VIP sarakstam.

PIESLĒGŠANA

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu ID937 uztveršanas zonu un darbību (skatīt PADOMU zemāk).

Bāzes stacijas pieslēgšana

1. Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.

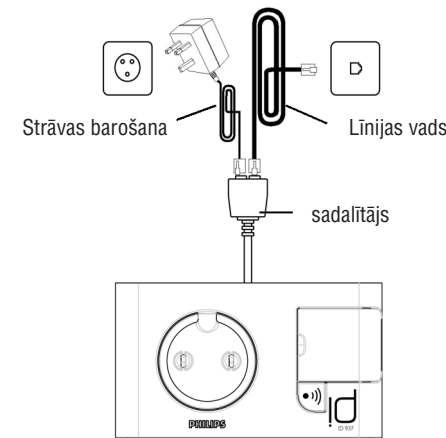

2. Pieslēdziet komplektā iekļauto sadalītāju kontaktā bāzes stacijā un tad pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem sadalītājā.
3. Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

PADOMS Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatori vai elektriskās ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Cietnes ar biežām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.


BRĪDINĀJUMS Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakts ir viegli pieejams. Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanišanas signālu.

UZSTĀDĪŠANA


Baterijas ievietošana

Jūsu ID937 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamas baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jātiek uzstādītām un pilnībā pielādētām.


1. Lietojiet skrūvgriezi, lai atslēgtu baterijas nodalījuma vāciņu.

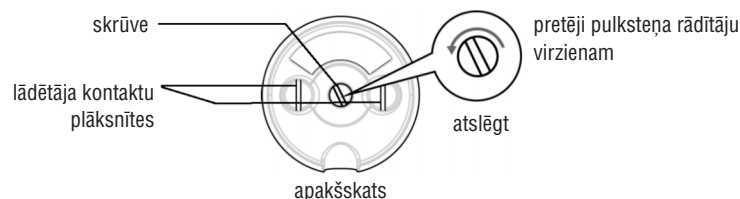

2. Ievietojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

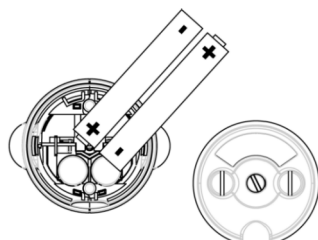

3. Aizslēdziet bateriju vāciņu.

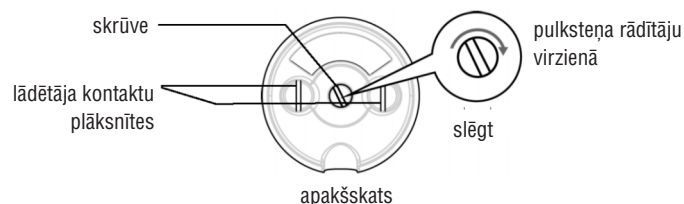

Lietojiet monētu vai skrūvgriezi, kas ir pareizas formas un izmēra skrūvei, kas ir pielietota. Pretējā gadījumā Jūs varat bojāt skrūvi, to pievelkot.

Baterijas lādēšana

1. Ievietojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskaņo pīkstienu.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Dzēst visu

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritinot uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.

Neatskaņoti ziņojumi netiks dzēsti.

Piezīmes ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt atgādinājuma ziņojumu Jums pašiem vai kādam citam, kas lieto automātisko atbildētāju. Automātiskais atbildētājs uztver piezīmi tāpat kā jebkuru ienākošu ziņojumu un attiecīgi mirkšķināsies arī jauna ziņojuma indikators. Lai atskaņotu piezīmes ierakstu, skatīt nodaļu "Atskaņošana", 48.lpp.

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritinot uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Record Memo** (Ierakstīt Piezīmi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet **START** (Sākt), lai sāktu piezīmes ierakstīšanu.
3. Spiediet **STOP** (Beigt), lai beigtu piezīmes ierakstīšanu.
4. Spiediet **BACK** (Atpakaļ) jebkurā laikā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Automātiskā atbildētāja režīms

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritinot uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ir pieejami 3 automātiskā atbildētāja režīmi: **Answer Only** (Tikai atbildēt), **Answ.&Record** (Atbildēt un ierakstīt) un **VIP Mode** (Ļoti Svarīgu Personu Režīms). Izvēlētais režīms ir iezīmēts.
3. Lai mainītu atbildes režīmu, ritiniet uz Jūsu izvēli un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

Ja Jūs izvēlaties režīmu **Answer Only** (Tikai atbildēt), automātiskais atbildētājs atbildēs uz ienākošu zvanu pēc noteikta signālu skaita, bet neierakstīs ziņojumu. Jūsu zvanītājs tiks lūgts piezvanīt vēlāk.

Izejošā ziņojuma (OGM) iestatīšana

1. Kad ir iestatīts atbildes režīms **Answer Only** (Tikai atbildēt) vai **Answ.&Record** (Atbildēt un ierakstīt), Jūs varat iestatīt izejošo ziņojumu **Predefined** (Iepriekš noteikts) vai **Personalised** (Personalizēts).
2. Ir iezīmēts pašlaik izvēlētais režīms.
3. Lai to mainītu, ritiniet uz Jūsu izvēli un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

Iepriekš noteikti izejošie ziņojumi

Ja Jūs izvēlaties Iepriekš noteiktu izejošo ziņojumu, Jūs varat spiest **SELECT** (Izvēlēties), lai atskaņotu Izejošo ziņojumu. Iepriekš noteiktā ziņojuma valoda var tikt mainīta **Balss valodas** izvēlnē (Skatīt 53.lpp).

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Atskaņošana

Jauno ziņojumu atskaņošana, izmantojot klausuli

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Play** (Atskaņot).
2. Jaunie ziņojumi tiks atskaņoti, izmantojot skaļruni. Atskaņošanas laikā Jūs varat::

| | |
|---------------------------------|--|
| Regulēt skaļumu | Spiediet taustiņu . |
| Beigt atskaņošanu | Spiediet , lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos Atskaņošanas izvēlnē. |
| Atkārtot | Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet , lai izvēlētos Repeat (Atkārtot) un spiediet SELECT (Izvēlēties). |
| Nākamo ziņojumu | Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet , lai izvēlētos Next Message (Nākamais ziņojums) un spiediet SELECT (Izvēlēties). |
| Iepriekšējo ziņojumu | Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet , lai izvēlētos Prev. Message (Iepriekšējais ziņojums) un spiediet SELECT (Izvēlēties). |
| Dzēst ziņojumu | Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet , lai izvēlētos Delete (Dzēst) un spiediet SELECT (Izvēlēties). |
| Pārslēgt atskaņošanu uz austiņu | Spiediet taustiņu . |

PADOMS Jūs varat atskaņot ziņojumus arī sekojoši: spiediet taustiņu gaidīšanas režīmā, ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos punktu **Play** (Atskaņot).


Veco ziņojumu atskaņošana, izmantojot klausuli

Vecos ziņojumus var atskaņot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Pirmais ierakstītais ziņojums tiks atskaņots pirmais un nākamais tiks atskaņots automātiski līdz nebūs vairs jaunu ziņojumu.

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Play** (Atskaņot).
2. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), tiks atskaņots pirmais ierakstītais ziņojums līdz pēdējam ierakstītajam ziņojumam. Ziņojuma atskaņošanas laikā Jūs varat spiest **MENU** (Izvēlne), lai izvēlētos pieejamās iespējas. (Lūdzam skatīt pieejamās iespējas nodaļā “Jauno ziņojumu atskaņošana, izmantojot klausuli”, 48.lpp.)

UZSTĀDĪŠANA

2. Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.

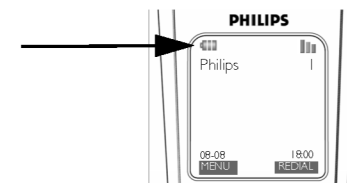

3. Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušās (vismaz 24 stundas).
4. Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts .

Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.

Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, ekrānā tiek parādīta tukšas baterijas ikona.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošās funkcijas progress netiks saglabāts.

Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekšējā un ārā uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona .

Jūsu ID937 konfigurēšana

Pirms Jūsu ID937 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kur tas tiks lietots. Pēc dažu minūšu lādēšanas parādās vārds WELCOME (SVEICIENS) dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu.






1. Ritiniet uz vārdu WELCOME (Sveiciens), kas rakstīts Jums vēlamajā valodā, un spiediet **SELECT**.
2. Ritiniet uz Jūsu valsti.
3. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
4. Ritiniet uz Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
5. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
6. Automātiski tiks konfigurēti izvēlētais valsts noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda.

Jūs nevarat veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, neveicot Jūsu valsts izvēli.

Atkarībā no Jūsu valsts, sveiciens ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumus.

UZSTĀDĪŠANA

Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
4. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet  **OK**.

BRĪDINĀJUMS Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Jūsu ID937 pamatdarbības

Zvanišana

Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet , lai zvanītu.

P papildus informācijai, skatīt sadaļu “Zvanišana”, 16.lpp.

Atbilde uz zvani vai zvana beigšana

Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvani.

Spiediet taustiņu , lai beigtu zvani.

P papildus informācijai, skatīt sadaļu “Atbilde uz zvani” un “Zvana beigšana”, 17.lpp.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīma.


Īsi spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu klausuli.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīma.

Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvanīt.

Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanišanu.

Gaidīšanas režīms











Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, rediģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 30 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

SPĒLES


Tetris

Jūs varat pagriezt katru bloku, kamēr tas krīt, tādā veidā, lai tas aizpildītu horizontālās strīpas. Jo vairāk bloku Jūs varat savākt vienā līnijā, jo vairāk punktu Jūs saņemsiet.

Lai sāktu spēli

1. Spiediet , ritiniet  uz **Games** (Spēles) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Tetris** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
 2. Tiek parādīts instrukciju ekrāns.
- Spiediet taustiņus  /  /  / , lai pārvietotos attiecīgi augšup / lejup / pa kreisi / pa labi.
3. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
 4. Lai izslēgtu spēli, spiediet .

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

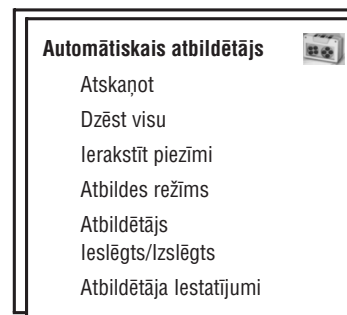

Jūsu ID937 ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanius, ja aktivizēts.

Automātiskais atbildētājs var saglabāt līdz 99 ziņojumus ar maksimālo kopējo ieraksta laiku 15 minūtes. Katra atsevišķa ziņojuma maksimālais ieraksta laiks ir 3 minūtes.



Atmiņa

Šīs spēles mērķis ir atrast un savienot dažādus zīmējumu pārus īsākajā iespējamajā laikā, izmantojot Jūsu atmiņu. Lai uzvarētu, Jums jāatrod visi 8 zīmējumu pāri 4x4 matricā.

Lai sāktu spēli

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Games** (Spēles) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai atvērtu spēli **Memory** (Atmiņa).
 - Tiek parādīts instrukciju ekrāns.
- Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi. Spiediet , lai izvēlētos.
- Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
 - Lai izslēgtu spēli, spiediet .

Puzle

Šī ir attēlu spēle, kur Jums jāpārvieto mazi gabaliņi no izjaukta attēla un jāsavieno tie, lai izveidotu pilnu attēlu.

Lai sāktu spēli

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Games** (Spēles) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Puzzle** un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
 - Tiek parādīts instrukciju ekrāns.
- Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
- Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
 - Lai izslēgtu spēli, spiediet .

Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgts 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņa nospiešana, pacelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir BALTA.

Iestatīšanas informācijai, skatīt nodaļu "Fona apgaismojuma laiks", 35.lpp.

Notikumu lampiņa

Notikumu lampiņa uz Jūsu klausules mirkšķinās, kad ir jauns ziņojums, ierakstīts Jūsu telefona automātiskajā atbildētājā. Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī, ja ir jauns zvans, jauna SMS vai jauns balss ziņojums.

Noklusētie iestatījumi

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Zvana skaļums | Vidējs |
| Austiņas skaļums | Skaļums 3 |
| Skaļruņa skaļums | Skaļums 3 |
| Taustiņu Tonis | Ieslēgts |
| Fona attēls | |
| Kontrasts | Līmenis 2 |
| Automātiska atbilde | Izslēgta |
| Automātiska klausules nolikšana | Ieslēgta |
| Auklītes režīms | Izslēgts |
| Modinātājs | Izslēgts |
| Zvanu lieguma režīms | Izslēgts |
| SMS saņemšana | Ieslēgta |
| Galvenais PIN | 0000 |
| HD Skaņas režīms | Ieslēgts |


Automātiskais atbildētājs

| | |
|-----------------------------|--|
| Atbildes režīms | Atbild un ieraksta |
| Zvanu skaits pirms atbildes | 5 |
| Izejošie ziņojumi | Iepriekš noteikts Atbild un ieraksta režīmam |
| Klausules klausīšanās | Ieslēgta |
| Tālvadības piekļuve | Izslēgta |



ZVANIŠANA

Zvanišana




Zvanišana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 20 ciparus).
2. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Tiešā zvanišana





1. Spiediet  vai  lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

Zvanišana no atkārtotas zvanišanas saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL**.
2. Ritiniet  uz ierakstu atkārtotas zvanišanas sarakstā.
3. Spiediet  lai zvanītu numuram.




PADOMS Klausule saglabā pēdējos 7 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirmais. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.




Zvanišana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu zvanu sarakstam.
3. Ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
4. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 26.lpp.

Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz tālruņu grāmatiņas ierakstu.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvina, spiediet taustiņu .





TĪKLA PAKALPOJUMI

Atzvanišanas atcelšana

Iestatišana









1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Cancel Call Back** (Atcelt Atzvanišanu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanišanas atcelšanai un spiediet  **OK**.

Atzvanišanas Atcelšanas aktivizācija








1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Cancel Call Back** (Atcelt Atzvanišanu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Neizpaust ID









Iestatišana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru ID neizpaušanai un spiediet  **OK**.

ID neizpaušanas aktivizācija

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.









ID neizpaušanas deaktivizācija

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.








TĪKLA PAKALPOJUMI

Atzvanišana

Iestatīšana


1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Call Back** (Atzvanišana) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanišanai un spiediet  **OK**.

Atzvanišanas aktivizācija

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Call Back** (Atzvanišana) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

ZVANIŠANA

Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā prec citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

PADOMS Ja ir ieslēgts **Automātiskas atbildes** režīms (skatīt 34.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvānu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana beigšana

Spiediet taustiņu .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiks parādīts zvana ilgums.

PADOMS Ja ir ieslēgts **Automātiskas klausules nolikšanas** režīms (skatīt 34.lpp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvānu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.



Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:



Klausules austiņas skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Klausules mikrofona izslēgšana/ieslēgšana


1. Zvana laikā spiediet taustiņu  **MUTE** (Klusums), lai izslēgtu mikrofona, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
2. Spiediet taustiņu  **UNMUTE** (Atcēl klusumu), lai ieslēgtu mikrofona.

Skaļruņa režīms

1. Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

BRĪDINĀJUMS Skaļruņa aktivizēšana var negaidīti palielināt austiņas skaļumu uz ļoti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Skaļruņa skaļuma regulēšana



1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

ZVANIŠANA



Otra zvana uzsākšana (atkarīgs no operatora)

1. Spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlieties punktu **Init.2ND Call** (Uzsākt 2.zvanu), lai pārslēgtu pašreizējo zvano gaidīšanas režīmā un uzsāktu otru ārējo zvanu.


Telefonu grāmatiņas caurskatīšana

- Spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlieties punktu **Phonebook** (Telefonu grāmatiņa), lai piekļūtu un caurskatītu telefonu grāmatiņas ierakstus.
- Spiediet  uz izvēlētajā telefonu grāmatiņas ieraksta, tiks zvanīts izvēlētajam numuram.

HD Skaņas režīma ieslēgšana/izslēgšana (skatīt 41.lpp)

- Spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlieties punktu **HD Sound On** (HD Skaņa ieslēgt), lai ieslēgtu.
- Lai izslēgtu, spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlieties punktu **HD Sound Off** (HD Skaņa izslēgt).

Zvana pārsūtīšana (atkarīgs no operatora)





- Spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlieties punktu **Call Transfer** (Zvana pārsūtīšana). Ekrāns rāda R4.
- Ievadiet telefona numuru, uz kuru vēlaties pārsūtīt Jūsu ienākošos zvanus.

Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz 2 klausulēm (skatīt 39.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet  uz **All Handsets** (Visas Klausules) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai zvanītu visām klausulēm, vai ritiniet uz noteiktu klausuli, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).









Ja klausule nepieder pie ID937 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

- Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvano gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).

TĪKLA PAKALPOJUMI










Zvana pāradresācijas izslēgšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/ **Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/ **Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.









Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla pieslēguma. Lai iegūtu ziņojumus, parasti tiek piemēroti tarifi, jo tie tiek saglabāti pie operatora, nevis klausulē. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

Balss pastkastītes numura iestatīšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos **Voice Mail 1** (Balss pasts 1).
- Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Mainiet balss pasta numuru un spiediet  **OK**.

Balss pasta aktivizēšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos **Voice Mail 1** (Balss pasts 1).
- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Tīkla pakalpojumi

Zvana pāradresācija
Zvana pāradresācija,
kad aizņemts
Zvana pāradresācija,
kad neatbild
Balss pasts
Atzvanišana
Atcelt atzvanišanu
Neizpaust ID

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā piekļūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tīkla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no valsts/pieslēguma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem. Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatīti Jūsu ID937, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

Zvana pāradresācija

Ir pieejamas 3 pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvana pāradresācija, Kad aizņemts un kad neatbild.

Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/ **Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/ **Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Zvana pāradresācijas ieslēgšana

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/ **Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/ **Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
4. Tiks zvanišs izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
5. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

ZVANIŠANA

2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet uz **All Handsets** (Visas Klausules) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai zvaniātu visām klausulēm, vai ritiniet uz noteiktu klausuli, kurai vēlaties zvaniāt, un spiediet **SELECT** (Izvēlēties). Izvēlēta klausule zvana.

Ja zvaniāt klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu ārējo zvani.

3. Spiediet taustiņu uz zvaniātās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvani, tagad abi iekšējie zvaniņāji var sarunāties.
4. Spiediet taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvani zvaniņājam klausulei.

Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvani

1. Spiediet taustiņu vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvani un ārējo zvani.

Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvani sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvaniā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvani gaidīšanas režīmā (zvaniņājs Jūs vairs nedzird).
2. Nospiediet un turiet , lai parādītu klausuļu numurus, kas ir pieejami iekšējam zvaniam. Ritiniet uz **All Handsets** (Visas Klausules) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai zvaniātu visām klausulēm, vai ritiniet uz noteiktu klausuli, kurai vēlaties zvaniāt, un spiediet **SELECT** (Izvēlēties). Izvēlēta klausule zvana.
3. Spiediet taustiņu uz zvaniātās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvani, tagad abi iekšējie zvaniņāji var sarunāties.
4. Nospiediet un 2 sekundes turiet uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci, ekrānā tiek parādīta indikācija **Conference** (Konference).




PADOMS Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 47.lpp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvanu gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskaņos pikstieni, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvani. Tiks parādīts arī otra zvaniņāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

| Spiediet | Darbība |
|----------|--|
| + | Pārslēdz pašreizējo zvani gaidīšanas režīmā un atbild uz otru zvani. |
| + | Beidz pašreizējo zvani un atbild uz otru zvani. |
| + | Noraida otru zvani un turpina pašreizējo zvani. |

ZVANĪŠANA

Arī, Jūs varat spiest taustiņu  **OPTION** (Iespēja), lai izvēlētos punktus **Accept & Hold** (Pieņemt & Gaidīšana), **Accept & End** (Pieņemt & Beigt) vai **Reject CW** (Noraidīt zvana gaidīšanu), kad notiek otrs ienākošais zvans. Lai apstiprinātu, ritiniet  uz Jums vajadzīgo iespēju un spiediet  **OK**. Augstāk minētās darbības var būt savādākas, atkarībā no Jūsu tīkla.

Zvanītāja linijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālrunu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvana, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvānu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.








PAPILDUS IESTATĪJUMI

Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvānu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Šī režīma noklusētais iestatījums ir **Izslēgts**.








Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Conference** (Konference) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

HD Skaņas režīms

HD Skaņas režīms ir ekskluzīva funkcija, kas padara Jūsu telefona sarunas gluži kā reālas dzīvas sarunas. Kad aktivizēts, **HD Skaņas** režīms ar lielu precizitāti pārraida visas zvana emocijas, it kā zvanītājs runātu līdzās Jums.

Lai ieslēgtu/izslēgtu HD Skaņas režīmu








1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **HD Sound** (HD Skaņa) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Zvana laikā Jūs varat spiest arī taustiņu  **OPTION** (Iespēja) un izvēlēties punktu **HD Sound On** (HD Skaņa ieslēgt)/**HD Sound Off** (HD Skaņa izslēgt), lai ieslēgtu/izslēgtu **HD Skaņas** režīmu.

Kad **HD Skaņas** režīms ir aktivizēts zvana laikā, ekrānā uz 2 sekundēm parādīsies indikācija **HD Sound On** (HD skaņa ieslēgta) un **HD Skaņas** ikona (skatīt “Displeja ikonas un simboli”, 8.lpp) arī parādīsies, lai norādītu, ka zvans tagad ir **HD Skaņas** režīmā.

Kad **HD Skaņas** režīms tiek izslēgts zvana laikā, ekrānā uz 2 sekundēm parādīsies indikācija **HD Sound Off** (HD skaņa izslēgta) un normāla pieslēgta zvana ikona (skatīt “Displeja ikonas un simboli”, 8.lpp) aizstās **HD Skaņas** ikonu, lai norādītu, ka zvans vairs nav **HD Skaņas** režīmā.

Demonstrācijas Režīms

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Demo Mode** (Demonstrācijas režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu demonstrācijas režīmu. Sākas demonstrācija.
3. Lai izslēgtu šo režīmu, spiediet .

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrācijai/Atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

Lai mainītu Galveno PIN

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Change PIN** (Mainīt PIN) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvaigznītes (*).

Ja tiek ievadīts nepareizs PIN, displejā parādās ziņojums **Incorrect Pin** (Nepareizs Pin) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

3. Ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Pārstatīšana

Pārstatīšana uz noklusētajiem iestatījumiem

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Reset** (Pārstatīt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **Yes** (Jā) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties). Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 15.lpp).

Pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveiciens režīms.


Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiks automātiski ievietots katra zvanītā numura sākumā.

Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Auto Prefix** (Automātisks piedēklis) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
3. Ievadiet numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TELEFONU GRĀMATA

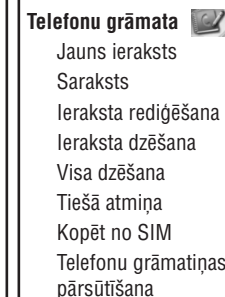

Jūsu ID937 var saglabāt līdz 250 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 10 tiešās atmiņas (līdz). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 20 ciparus garš telefona numurs un 14 simbolu garš vārds.

Piekluve telefonu grāmatai

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu vai spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **List** (saraksts) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Telefonu grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
3. Spiediet , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet **VIEW** (Apskatīt).

Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet .

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālrunu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
2. Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 14 simboli) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet numuru (ne vairāk kā 20 cipari) un spiediet **OK**.

TELEFONU GRĀMATA











1. Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, Grupa A satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 38.lpp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju pie Jūsu tīkla operatora, katreiz, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsiet šai grupai piešķirto zvana toni.





PADOMS Jūs varat saglabāt līdz 250 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Telefonu grāmatas ieraksta rediģēšana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Edit Entry** (Rediģēt ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties rediģēt un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, rediģējiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Spiediet  **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet  uz grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.







Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Delete Entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.


Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.









Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Lai reģistrētu papildus klausuli

1. Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet  . Tiek atskaņots pīkstiens, lai norādītu, ka bāzes stacija ir gatava pieņemt reģistrāciju. Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiests neviena taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

2. Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  , lai izvēlētos bāzi, pie kā reģistrēt klausuli, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai sāktu reģistrāciju.








Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu uz veiksmīgu reģistrāciju, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Bāzes izvēle







Vienā ID937 klausulē var reģistrēt līdz 4 dažādas ID937 Bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, klausule tiks reģistrēta pie Bāzes 1. Ja Jūs izvēlaties punktu **Best Base** (Labākā bāze), klausule pierēģistrēsies tuvākajai bāzes stacijai.

Lai manuāli izvēlētos bāzes staciju

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Select Base** (Izvēlēties Bāzi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo bāzes staciju un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
3. Klausule sāks bāzes stacijas meklēšanu. Ja izvēlēta bāze tiek atrasta, tiek atskaņots apstiprinājuma tonis.

Atreģistrācija

Lai dzēstu klausuli

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Unregistration** (Atreģistrācija) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
3. Parādītajā klausuļu sarakstā izvēlieties klausuli, kuru Jūs vēlaties dzēst. Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu **Unregistered** (Atreģistrēta).

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas dienestiem.

Jūs varat ievadīt līdz 20 ciparus garu telefona numuru.

Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
 2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Mode** (Režīms).
 4. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 5. Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu **MENU** (Izvēlne) (ja iepriekš ticis aktivizēts Mazuļa zvana režīms).
2. Ritiniet uz **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
 2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.
3. Ritiniet uz **Number** (Numurs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
 4. Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
 5. Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu ID937 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 6 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. Noklusētais PIN ir **0000**.

TELEFONU GRĀMATA

Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 10 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi līdz 9). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **VIEW** (Apskatīt). Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
3. Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet **SELECT** (Izvēlēties) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos **Add** (Pievienot).
4. Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.


Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana

1. Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **VIEW** (Apskatīt).
3. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties) un ritiniet uz **Delete** (Dzēst) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes


Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatas saturu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.

1. Noņemiet SIM kartes vāciņu, kā parādīts.

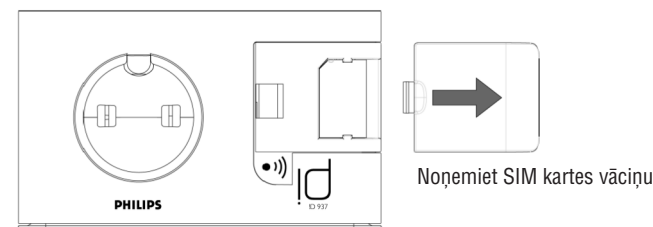

TELEFONU GRĀMATA

2. Iebīdiet SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz leju, līdz tā apstājas.

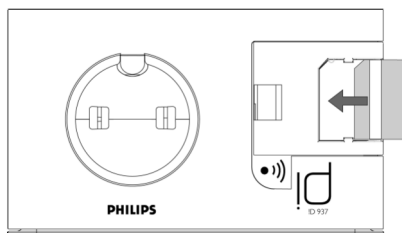

3. Uzbidiet SIM kartes vāciņu atpakaļ uz bāzes staciju, līdz tas nofiksējas.
4. Uz klausules spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
5. Ritiniet uz punktu **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlējāties **Kopēt Visu**, visi SIM kartes ieraksti tiks kopēti uz Jūsu telefonu grāmatu, ja Jūs izvēlaties **Izvēlēties ierakstu**, Jūs varat caurskatīt SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus vēlaties kopēt (ieraksti Jūsu SIM kartē var nebūt parādīti alfabētiskā secībā).
6. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
7. Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Kopēšanas progress tiks parādīts ekrānā.
8. Kad kopēšana veiksmīgi pabeigta, displejā parādīsies ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts).

Jūsu klausulei ir iespējas nolasīt telefonu grāmatas saturu no standarta SIM kartēm, tai skaitā 3G SIM kartēm. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti, vai ja netiek uztverta SIM karte, ekrāns parādīs kļūdas ziņojumu No SIM Card! (Nav SIM kartes) un atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

Ja vārds SIM kartē ir tieši tāds pats kā Jūsu klausules telefonu grāmatā esošam ierakstam, Jums tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu.

PADOMS Jūs varat izvēlēties punktu **CANCEL** (Atcelt) jebkurā laikā, lai atceltu darbību.

8. Jūs tagad varat izņemt Jūsu SIM karti un aizvērt SIM kartes vāciņu.

Telefonu grāmatas pārsūtīšana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz 2 klausules.

1. Spiediet **MENU** (Izvēlnē), ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtīšana) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz punktu **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlējāties **Kopēt Visu**, visi SIM kartes ieraksti tiks kopēti uz Jūsu telefonu grāmatu. Ja vārds SIM kartē ir tieši tāds pats kā Jūsu klausules telefonu grāmatā esošam ierakstam, Jums tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Lai iestatītu zvanišanas režīmu

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Dial Mode** (Zvanišanas režīms) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **Tone** (Toņu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētam klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrs numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.

3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu Lieguma Režīmam.
4. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Lai mainītu Zvana lieguma numuru

1. Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.

3. Ritiniet uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
4. Ritiniet uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 4** (Numurs 4) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
5. Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Papildus iestatījumi



Atkārtotas zvanišanas laiks
Zvanišanas režīms
Zvanu liegums
Mazuļa zvans
Reģistrācija
Bāzes izvēle
Atreģistrācija
PIN maiņa
Pārstatīšana
Automātisks piedēklis
Konference
HD Skaņa
Demonstrācijas režīms

Atkārtotas zvanišanas laiks

Atkārtotas zvanišanas laiks (vai zvanišanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanišanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu ID937, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tiklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Lai iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Recall Time** (Atkārtotas zvanišanas laiks).
2. Ritiniet, lai izvēlētos **Short** (Īss)/ **Medium** (Vidējs) / **Long** (Garš) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [+], [+], [+] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanišanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

Zvanišanas režīms

Zvanišanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu ID937, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tiklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu.

Ir 2 zvanišanas režīmi: **Topu** un **Impulsu**.

TELEFONU GRĀMATA

Ja Jūs izvēlaties **Izvēlēties ierakstu**, Jūs varat caurskatīt SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus vēlaties kopēt. Katram izvēlētajam ierakstam Jums uz izvēlētajām klausulēm tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu mērķa telefonu grāmatā.

Izvēlētajās klausulēs tiks parādīts **OVERWRITE?** (Pārrakstīt?), spiediet **YES** (Jā), lai apstiprinātu, vai **NO** (Nē), lai atceltu.

3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Tiks parādīti pārsūtīšanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, ritiniet uz **All Handsets** (Visas klausules) vai ritiniet , lai izvēlētos noteiktu klausuli.

Pirms telefonu grāmatas ierakstus var pārsūtīt, saņemotajām klausulēm jābūt gaidīšanas vai ekrāna saudzētāja režīmā.

5. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts kopēšanas progress.
6. Ja pārsūtīšana notikusi veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums **Completed!** (Pabeigts!).




PADOMS Jūs varat izvēlēties **BACK** (Atpakaļ) jebkurā laikā, lai atceltu procesu. Jūs varat atcelti šo procesu tikai no oriģinālās klausules, no kuras tiek veikta telefonu grāmatas pārsūtīšana.

ZVANU SARAKSTS










Zvanu saraksts sniedz ātru piekļuvi **Zvanu saraksta**, **Automātiskā atbildētāja** un **SMS** apakšizvēlnēm. Zvanu saraksts var saglabāt līdz 30 ienākošo zvanu ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tiks). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tukšs, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tukšs).

Ja Jums nav numura noteicēja, zvanu sarakstā netiks parādīta nekāda informācija.








Pieklūšana zvanu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Call List** (Zvanu saraksts), **Answ. Machine** (Automātiskais atbildētājs) vai **SMS** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu attiecīgajām apakšizvēlnēm.








Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Save number** (Saglabāt numuru).
3. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<**No Group**> (Nav Grupas), <**Group A**> (Grupa A), <**Group B**> (Grupa B), <**Group C**> (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Delete entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.


Visa zvanu saraksta dzēšana


1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Babysit mode** (Bērna aukles režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu  **MENU** (Izvēlne). Ekrānā tiek parādīts **Babysit mode** (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt nekādas normālas darbības (zvanišana, ienākoša zvana saņemšana, iekšējais zvans uz citu klausuli, klausules meklēšana, utt).

2. Ritiniet pa pieejamo klausuļu sarakstu un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos klausuli, kam zvanīt.







Jūs joprojām varat veikt visas parastās darbības (zvanišana, zvana saņemšana, iekšējie zvani, klausules meklēšana) uz otras klausules.

Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), izvēlieties **Off** (Izslēgts) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Fona apgaismojuma laiks








Lai iestatītu Fona apgaismojuma laiku

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Backlight Time** (Fona apgaismojuma laiks) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Izvēlieties no **20s**, **40s** un **60s** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Fona apgaismojums ieslēdzas, kad notiek ienākošs zvans, jauns ziņojums, utt. Noklusētais fona apgaismojuma laiks ir 20s.


Izvēlņu krāsa

Lai iestatītu izvēlņu krāsu








1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Theme Colour** (Izvēlņu krāsa) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Theme Colour 1**, **Theme Colour 2** vai **Theme Colour 3** (Izvēlņu krāsa 1-3) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Automātiska atbilde

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir **izslēgta** un Jums jāspiež taustiņš , lai atbildētu uz zvanu.








Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši noliekot klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir **izslēgta**.








Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valoda

Jūsu ID937 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

Lai mainītu valodu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, pierēģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 39.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

Šī funkcija ļauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skaļas līmenis pie klausules mikroфона pārsniegs noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trokšņi. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

ZVANU SARAKSTS










Pieklūšana zvanīto numuru sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL** un ritiniet , lai apskatītu ierakstus.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta informācijas apskate







1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL** un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **View** (Apskatīt).

Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā






1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL** un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un ritiniet  uz punktu **Save number** (Saglabāt numuru) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupās), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL** un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pikstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  **REDIAL**.
2. Spiediet  **MENU** (Izvēlne) un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Pulkstenis un Modinātājs

Iestatīt Datumu/laiku
Modinātājs
Modinātāja signāls
Netraucēšanas režīms



Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), vēlreiz spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).

2. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **OK**.

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24-stundu formātā.

3. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas **Pulksteņa** un **Modinātāja** izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

Modinātāja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Alarm** (Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

2. Ritiniet uz **Off** (Izslēgts), **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

3. Ja Jūs esat izvēlējušies **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet **OK**. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskaņots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

Modinātāja signāls


1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Alarm Tone** (Modinātāja Signāls) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).

2. Ritiniet uz vajadzīgo melodiju (**Melody 1**, **Melody 2** vai **Melody 3**), lai atskaņotu melodiju.
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai iestatītu modinātāja signālu.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Fona attēls

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties fona attēlu, ko rādīt gaidīšanas režīmā. Jūsu telefonā iepriekš ievietoti ir 6 fona attēli. Lai atrastu noklusēto fona attēlu, skatiet sadaļu "Noklusētie iestatījumi", 15.lpp.

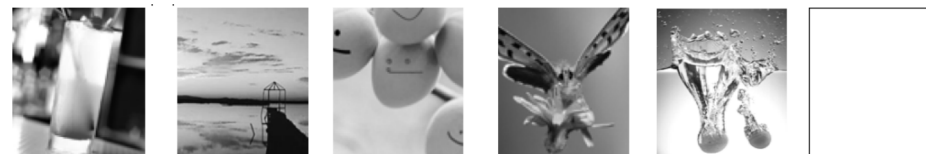

Lai iestatītu fona attēlu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Wallpaper** (Fona attēls) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto fona attēlu un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Kontrasta līmenis

Ir 3 kontrasta līmeņa iespējas (**Līmenis 1**, **Līmenis 2** vai **Līmenis 3**). Noklusētais kontrasta līmenis ir **Līmenis 2**.

Lai iestatītu kontrasta līmeni

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Contrast** (Kontrasts) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto kontrasta līmeni (**Level 1** (Līmenis 1), **Level 2** (Līmenis 2) vai **Level 3** (Līmenis 3)) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS.

Lai pārsauktu klausuli

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Handset Name** (Klausules Nosaukums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Rediģējiet klausules nosaukumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 14 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikācija", 20.lpp. Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskaņot, kad notiek ienākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai.

Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

Lai iestatītu Grupas Melodiju

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskaņotu.
4. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņu tonis

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskaņots viens pīkstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Netraucēšanas režīms

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pieslēgts numura noteicējs no tīkla operatora. Kad ir ieslēgts Netraucēšanas režīms, telefons zvanīs tikai tad, ja ienākošais zvans ir no autorizētām grupām. Ja zvanis citi, telefons parādis ziņojumu par ienākošu zvānu, ieslēgsies fona apgaismojums, bet telefons nezvanīs. Ja automātiskais atbildētājs ir aktivizēts, tas atbildēs uz zvānu, lai ļautu zvanītājam atstāt ziņojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Netraucēšanas režīmu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Activation** (Aktivizācija).
3. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
4. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, netraucēšanas režīms ir **Izslēgts**.

Lai iestatītu Netraucēšanas režīma dienu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Set Day** (Iestatīt dienu) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto opciju (**All Week** (Visu nedēļu), **Weekday** (Darba dienās), **Monday** (Pirmdien), **Tuesday** (Otrdien), vai **Sunday** (Svētdien)) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ja Jūs izvēlaties **All Week** (Visu nedēļu) vai **Weekday** (Darba dienās), spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu.
4. Ja Jūs izvēlaties **Monday** (Pirmdien), **Tuesday** (Otrdien), vai **Sunday** (Svētdien), rindas sākumā tiks parādīts "✓", lai norādītu uz Jūsu izvēli. Jūs varat izvēlēties vairāk kā vienu dienu.
5. Kad Jūs būsiat veikuši Jūsu izvēli, ritiniet uz **OK** un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai iestatītu Netraucēšanas režīma laiku

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Set Time** (Iestatīt laiku) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet **Sākuma laiku** (Start Time) un **Beigu laiku** (Stop Time).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, Sākuma laiks ir **00:00** un Beigu laiks ir **00:00**.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Lai iestatītu atļautos zvanītājus

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Allowed caller** (Atļautais zvanītājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto iespēju (**Standard**, **Group A**, **Group B** vai **Group C**).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, neviena grupa nav atļauta, ja ir aktivizēts **Netraucēšanas** režīms.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Personīgie iestatījumi

Klausules signāli
Fona attēls
Kontrasts
Klausules nosaukums
Automātiska atbilde
Automātiska klausules nolikšana
Valoda
Bērna aukles režīms
Fona apgaismojuma laiks
Izvēlnu krāsas

Klausules toņi

Zvana skaļums

Ir 5 zvana toņa skaļuma iespējas (**Silence** (Klusums), **Low** (Zems), **Medium** (Vidējs), **High** (Augsts) un **Progressive** (Kāpjošs)). Noklusētais līmenis ir Vidējs.

Lai iestatītu zvana skaļumu

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi) un vēlreiz spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam b (Zvana skaļums).
2. Ritiniet uz Jūsu vēlamu skaļuma līmeni un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona .

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 16 zvana melodijas.

Lai iestatītu zvana melodiju

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet uz punktu **Ring Melody** (Zvana melodija) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Jūsu vēlamu melodiju, lai to atskaņotu.
3. Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.