

Kurzbedienungsanleitung

1


Anschließen

2


Genießen



Im Lieferumfang enthalten

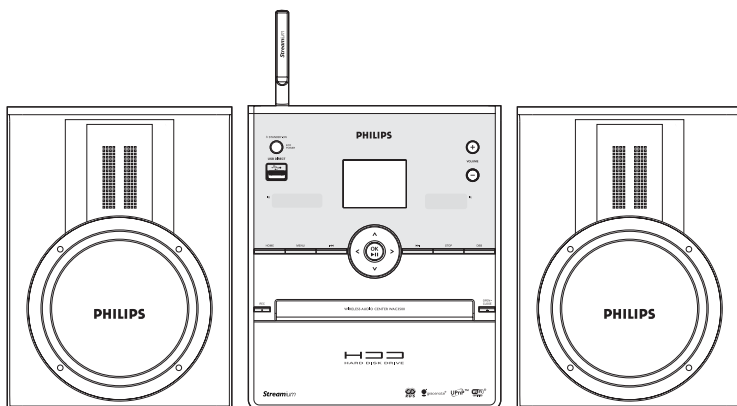


Wireless Music Center WAC3500



Fernbedienung
2 x Batterien der Größe „AAA“



Kurzbedienungsanleitung

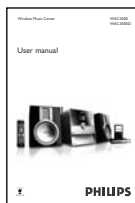

Bedienungsanleitung



Anschluss an Ihren PC



CD-ROM PC Suite




1 x Ethernet-Kabel



1 x FM (UKW)-
Drahtantenne




1 x AC-Netzkabel

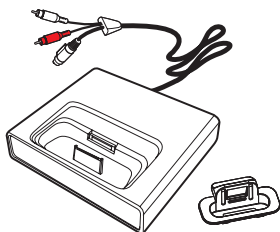

iPod Docking Cradle (Anschlussstand) + 8 x
iPod Dock Adapter (nur WAC3500D)

Vor Verwendung der Fernbedienungen:

- Legen Sie die Batterien der Abbildung gemäß in die Fernbedienungen ein

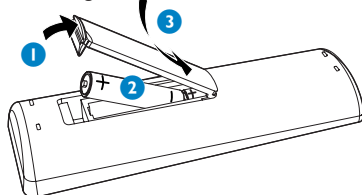



Anschließen

Hintere Anschlüsse

1


Lautsprecherkabel anschließen

2


FM (UKW)-Antenne anschließen

3

AC-Netz kabel des Centers anschließen

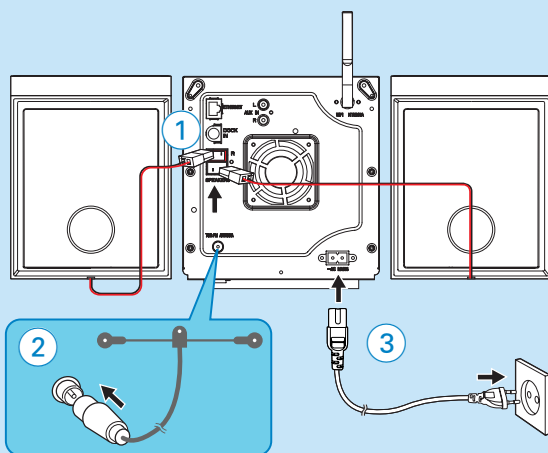

iPod-Dock anschließen (nur WAC3500D)

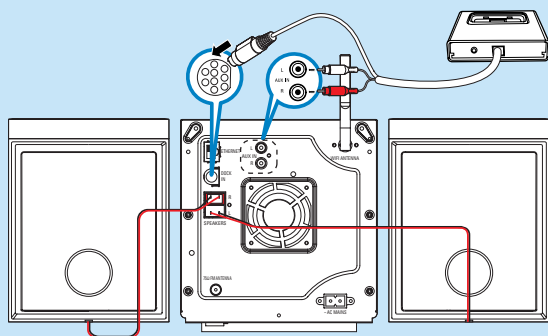


Tipp:

•Für Informationen zum Anschließen weiterer Geräte an das Center sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung nach.




Mit Ihrem Center können Sie folgende Discs abspielen:


- Vorbespielte/fertig bespielte ("pre-recorded") Audio-CDs
- Abgeschlossene Audio-CDRs und -CDRWs
- MP3-/WMA-/M4A-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3-/WMA-/M4A-Dateien)

1

Schalten Sie das Center ein, indem Sie **STANDBY-ON/ECO POWER**  drücken

2

- Drücken Sie dann am Gerät auf **OPEN • CLOSE** , um das Disc-Fach zu öffnen
 - Legen Sie nun eine Disc ein. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben weist
 - Schließen Sie daraufhin das CD-Fach wieder, indem Sie erneut auf **OPEN • CLOSE**  drücken
- Auf dem Display wird **Reading CD** (Lese CD...) angezeigt
 - Die Liste der Titel auf der CD wird eingeblendet
- (Bei CDs mit MP3-/WMA-/M4A-Musikdateien:**
Zum Aufrufen einer Titelliste drücken Sie die Taste , wenn der entsprechende Dateiordner hervorgehoben ist)

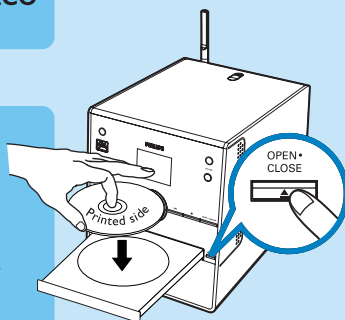

3

Verwenden Sie die Navigationstasten     zum Auswählen eines Titels oder Albums


4


Drücken Sie dann auf **OK / **, um die Wiedergabe zu starten

5

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie auf **STOP** 

6

Um die CD zu entnehmen, drücken Sie an der Anlage auf **OPEN • CLOSE** 

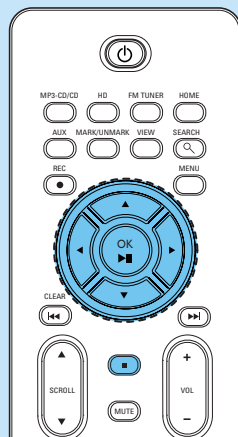

Tipp:

- Mit dem WAC3500 Center können Sie auch im Internet nach CD-Informationen zu einem Titel, Album, etc. in der Datenbank des Musikererkennungsdienstes "Gracenote® Music Recognition Service" suchen. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung unter **12. Informationen zu "Gracenote"** nach

Durch Aufzeichnen von CDs ("Rippen"), Importieren von MP3-/WMA-/M4A-Dateien von Ihrem PC oder auch durch Aufnahmen von Radio und anderen externen Quellen können Sie Ihre eigene Musikbibliothek auf der Festplatte des Centers aufbauen.

Aufzeichnen von CDs ("Rippen")

1

Legen Sie eine CD in das Disc-Fach am Center ein (siehe dazu ggf. auch **B1**)

- Auf dem Display wird Ihnen dann CD wird gelesen angezeigt

- Eine Liste der CD-Titel erscheint

(**CDs mit MP3-/WMA-/M4A-Musikdateien:** Zum Aufrufen der bzw. einer Titelliste drücken Sie die Taste ► auf einem markierten, ausgewählten Dateiordner)

2

Wird Ihnen der Bildschirm mit der Liste von Titeln angezeigt, drücken Sie zum Starten der Aufnahme/des "Rippens" auf **REC** ●

- Daraufhin wird Ihnen die Titelliste mit Kontrollkästchen ☒ angezeigt

3

Wollen Sie eine komplette CD rippen, drücken Sie nun einfach auf **REC** ●.

(Wollen Sie die CD nicht vollständig rippen, verwenden Sie die Tasten ► bzw. **MARK/UNMARK** um die Titel auszuwählen bzw. um Ihre Auswahl rückgängig zu machen. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, drücken Sie auf **REC** ●)


- **CD-Rec** wird eingeblendet. Außerdem wird Ihnen auf dem Display der Albumname des jeweils gerippten Titels angezeigt
- Das Center geht dann wieder in den CD-Modus zurück, wenn der Ripp-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde

4

Wollen Sie weitere Titel oder eine komplette CD rippen, wiederholen Sie einfach die zuvor beschriebenen Schritte **1 bis 3**

WICHTIG!

- Es dauert einige Zeit, bis die gerippten Titel ins MP3-Format konvertiert sind. Halten Sie immer erst **STANDBY-ON** ☺ am Gerät gedrückt, um die Anlage in den "ECO POWER" (Energiespar-Modus) zu schalten, bevor Sie sie von der Stromversorgung durch Ziehen des Netzsteckers trennen und vermeiden Sie so, dass evtl. noch nicht komplettkonvertierte Titel verloren gehen.
- Für Informationen zum Importieren von MP3-/WMA-/M4A-Dateien von Ihrem PC sehen Sie im Handbuch Anschluss an Ihren PC nach.
- Für Informationen zum Aufnehmen von Radio oder einer anderen externen Quelle, sehen Sie bitte ebenfalls in der Bedienungsanleitung 6.5 unter "HD": Aufbauen einer MusikAuswahl auf dem Center nach.

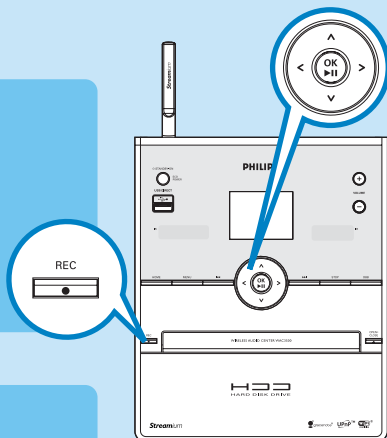

Auf der 80 GB* großen Festplatte des Centers Ihres WAC3500 können Sie bis zu 1500 Audio-CDs speichern.

1

Zum Einschalten des Centers drücken Sie die Taste **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

Drücken Sie **HOME** und verwenden Sie die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Auswählen von **HD** (oder drücken Sie dafür einfach die Taste **HD** auf der Fernbedienung)

3

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Auswählen Ihrer jeweils gewünschten Wiedergabeoptionen (Demotitel sind unter Alle Titel gespeichert)

4

Drücken Sie dann auf **OK / ▶▶** um die Wiedergabe zu starten

5

Zum Ändern der Wiedergabeoptionen



- Drücken Sie die Taste **◀** einmal oder auch mehrmals, bis Sie sich in der gewünschten, vorherigen Optionsliste befinden
- Verwenden Sie nun zum Auswählen die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶**
- Drücken Sie dann **OK / ▶▶** oder **▶** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl

6

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie auf **STOP ■**

Tipp:

- Die verfügbare Speicherkapazität für Ihre Musik beträgt ca. 75 GB (ein Teil der verfügbaren Kapazität wird vom System benötigt)

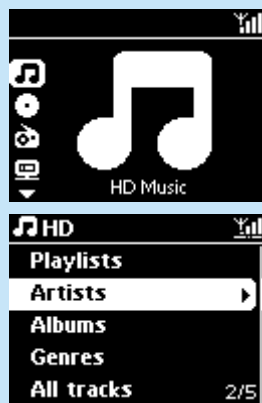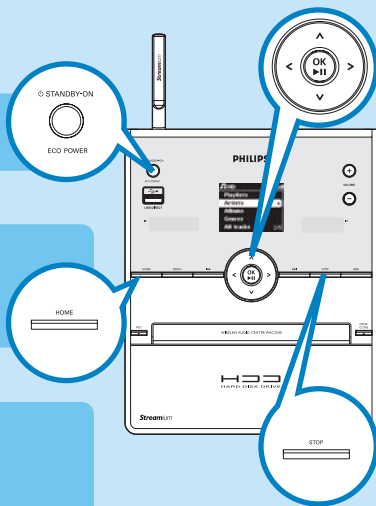

Suche nach Schlüssel-/Stichwörtern

Geben Sie als Suchbegriff den Anfangsbuchstaben bzw. das erste Wort des Titels ein, nach dem Sie suchen wollen. Durch Eingabe eines Suchworts und der Suche können Sie so schnell alle Elemente finden, die das von Ihnen eingegebene Suchwort in ihrer Bezeichnung enthalten.

1

Verwenden Sie dann die Navigationstasten ▲ ▼ ◀ ▶ zum Aufrufen der jeweils gewünschten Optionsliste (unter Titel, Alben, Interpreten oder auch Playlisten)

2

Drücken Sie die Taste **SEARCH** auf der Fernbedienung




- Ein Textfeld wird dann eingeblendet

3

- Drücken Sie die jeweils entsprechenden alphanumerischen Tasten wiederholt, um das Suchwort einzugeben (Max.: 8 Zeichen)
- Wollen Sie die Eingabe vor dem Cursor löschen, drücken Sie auf ◀◀ (**CLEAR**)
- Verwenden Sie die Tasten ◀ bzw. ▶ zum Vorwärts-/Zurückbewegen des Cursors

4

- Um die Suche dann zu starten, drücken Sie **OK** / ▶▶
- Auf dem Display sehen Sie dann: Suche.... Der Suchlauf startet immer am Anfang der aktuellen Optionsliste
 - Die Elemente, die das von Ihnen eingegebene Suchwort enthalten, werden Ihnen am Anfang der Liste angezeigt

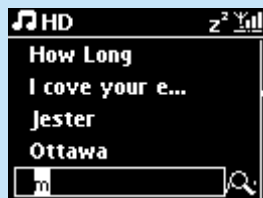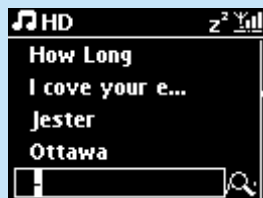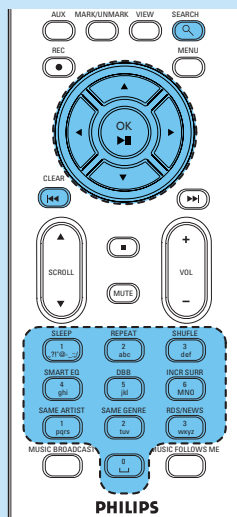

Musikwiedergabe von USB-Geräten


Mit Ihrem Center ist kompatibel: USB Flash Memory (USB 2.0 oder USB 1.1) und USB Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1).


1

Stecken Sie hierfür den USB-Stecker des USB-Geräts in den entsprechenden Anschluss  an Center

2

Drücken Sie **HOME** und verwenden Sie die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Auswählen von **Portable > USB**

- Folgendes Symbol  wird Ihnen dann angezeigt
- Daraufhin wird Ihnen eine Liste von verfügbaren Musiktiteln angezeigt

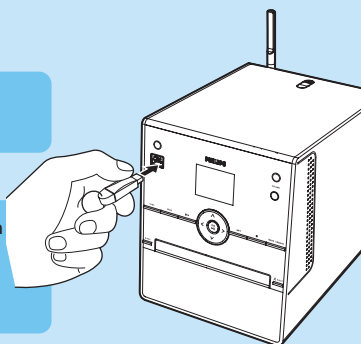

3

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabeoptionen



4

Drücken Sie dann auf **OK / ▶** um die Wiedergabe zu starten

Übertragung von Musik auf USB-Geräte

1

Vergewissern Sie sich zuerst, dass das jeweilige USB-Gerät richtig und sicher an das Center angeschlossen ist. Drücken Sie einfach **HD** auf der Fernbedienung

2

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen der gewünschten Option, um im Bedarfsfall die jeweils entsprechende

3


Sie **REC ●**. Drücken Sie auf **MARK•UNMARK** zum Auswählen bzw. zum Rückgängigmachen der Auswahl von Titeln (Zum Auswählen/Rückgängigmachen der Auswahl aller Titel halten Sie **MARK•UNMARK** gedrückt)



4

Zum Starten drücken Sie dann auf **REC ●**

- Auf dem Display wird Ihnen dann Übertrage... angezeigt. Auch wird Ihnen die Anzahl der übertragenen/noch nicht übertragenen Titel angezeigt
- Die jeweils von Ihnen ausgewählten Titel werden dann auf das USB-Gerät übertragen

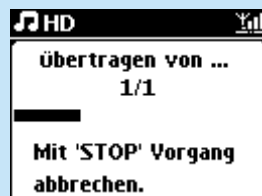

1

Vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihr iPod richtig und sicher an das Center angeschlossen ist (siehe **A**)

2

Überprüfen Sie dann, ob das Center eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet

3

Drücken Sie nun **HOME** zum Aufrufen der Startseite und wählen Sie mit den Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** **Portable > iPod**. aus.


4

Am iPod:

- a. Verringern Sie die Lautstärke, um Verzerrungen zu vermeiden
- b. Drücken Sie die Taste "PLAY" zum Starten der Wiedergabe

5

Zum Einstellen bzw. Anpassen der Lautstärke verwenden Sie die Taste(n) **VOL+/-** oder auch die entsprechenden Bedientasten an Ihrem iPod

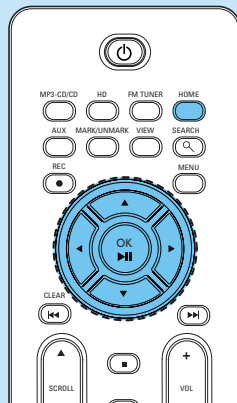

UKW (FM)-Radio hören

1

Drücken Sie auf **HOME** und verwenden Sie die Navigationstasten ▲ bzw. ▼ und ► zum Auswählen von **Radio** > **FM Tuner** (UKW (FM)-Tuner) (oder drücken Sie einfach **FM TUNER** auf der Fernbedienung)

2

a. Drücken Sie dann **MENU**


- b. Verwenden Sie nun die Navigationstasten ▲ bzw. ▼ und ► zum Auswählen von AutoStore Radio
- Auf dem Display wird Ihnen Folgendes angezeigt: AutoStore, bitte warten...

Nach dem Abspeichern aller verfügbaren Sender wird automatisch der erste gespeicherte Sender eingestellt

- Sie können bis zu 60 Radiosender auf dem Gerät speichern (einschließlich maximal 10 RDS-Sender).

3

- a. Drücken Sie die Taste ► zum Aufrufen der Liste Ihrer gespeicherten Sender
- b. Wählen Sie mithilfe der Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► die gewünschte Station aus

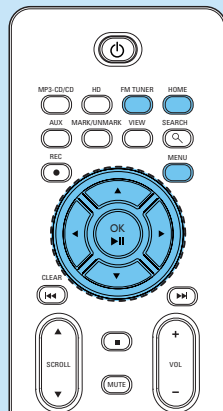

Sie können bis zu 5 Philips Wireless Music Stationen (separat erhältlich) zu Ihrem Center hinzufügen und sich so Ihr ganz persönliches kabelloses Musiksysteem zusammenstellen. Mit diesem Ihrem System kommen Sie überall bei sich zuhause in den Genuss Ihrer Lieblingsmusik.



My room, my music

My Room, My Music

Jeder hat jederzeit Zugriff auf die komplette CD-Sammlung und kann ganz nach Belieben hören, was, wann und wo er will!



Music follows me

Music Follows Me

Mit der Funktion "Music follows me" kommen Sie in den Genuss Ihrer Lieblingsmusik, unabhängig davon wo Sie sich gerade bei sich zuhause aufhalten. Ihre Musik folgt Ihnen nämlich sprichwörtlich! Und das Beste ist, dass Sie nicht jedes Mal neu die jeweils gewünschten Titel suchen und deren Wiedergabe starten müssen. (Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch in der Bedienungsanleitung unter 15. Weitere Features nach)



Music broadcast

Music Broadcast

Über die Funktion "Music broadcast" können Sie jeweils gewünschte Titel an eine jede Wireless Music Station bei sich zuhause gleichzeitig übertragen ("streamen") - und das alles mit einem einzigen Tastendruck. (Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch in der Bedienungsanleitung unter 15. Weitere Features nach)



Support?
www.philips.com/support
oder
kontaktieren Sie unseren Helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

