




Snelstartgids

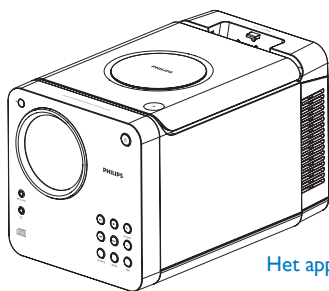


Het apparaat




1 MP3 Link-kabel



Afstandsbediening

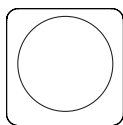

2 luidsprekerboxen





Gebruikershandleiding




Snelstartgids


A Aansluiten

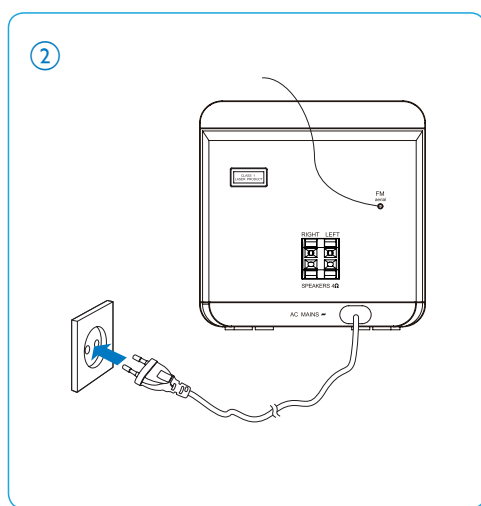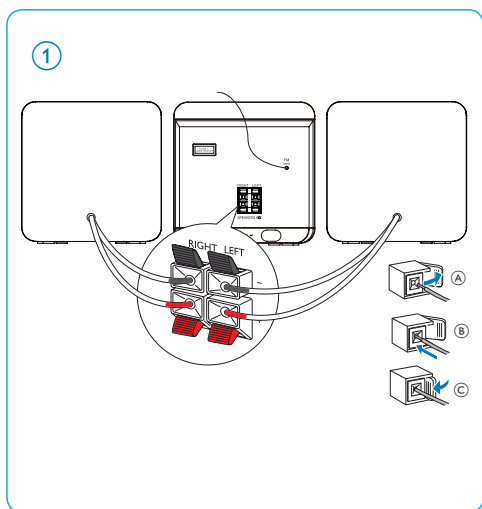



B De klok instellen

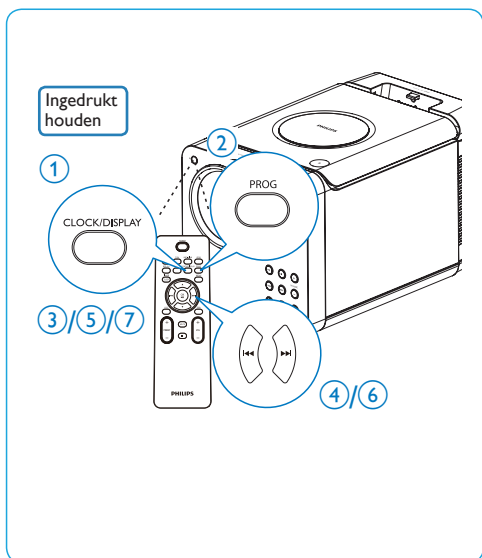

C Discs afspelen

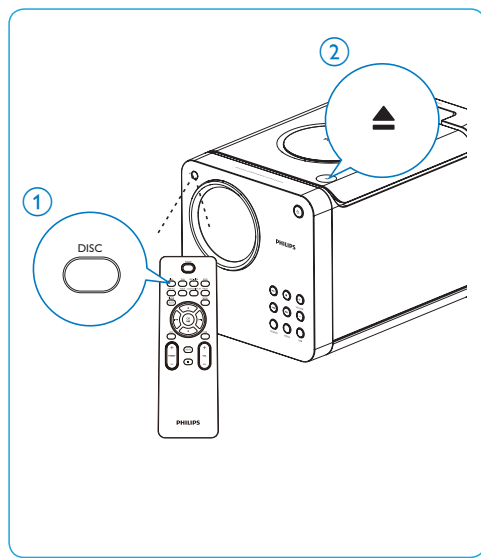

D Naar de radio luisteren

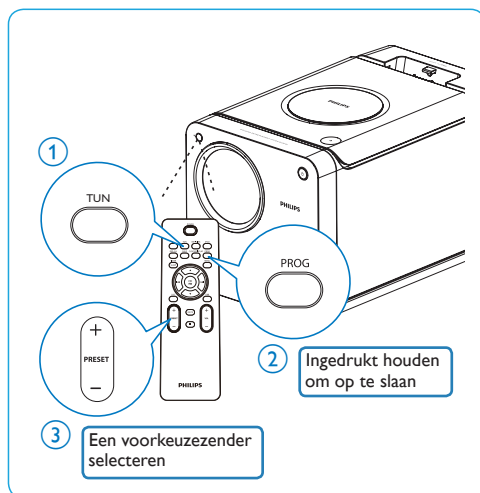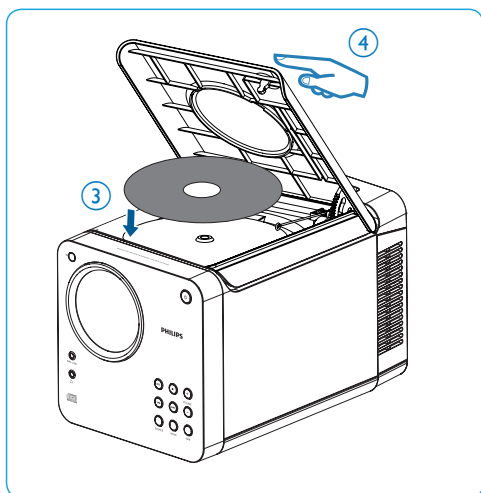

E Uw iPod afspelen

