



# Snelstartgids

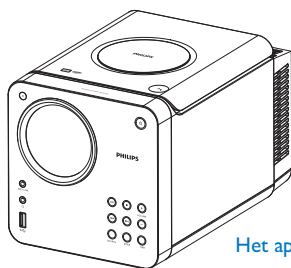


Het apparaat




1 MP3 Link-kabel




Afstandsbediening

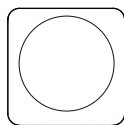

Luidsprekerboxen, 2 stuks



Netsnoer





Gebruikershandleiding




Snelstartgids


# A Aansluiten

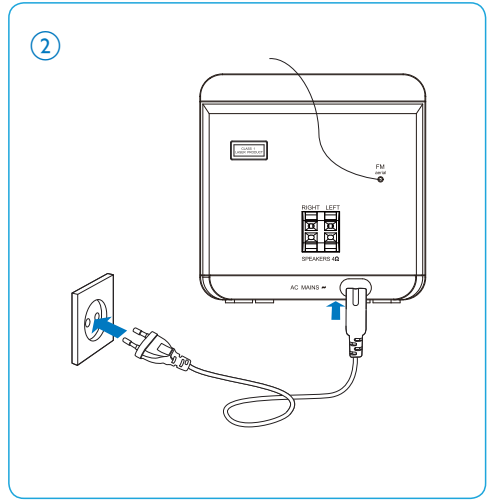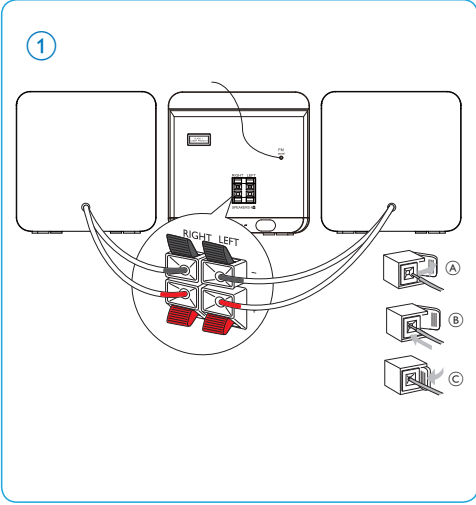



# B De klok instellen

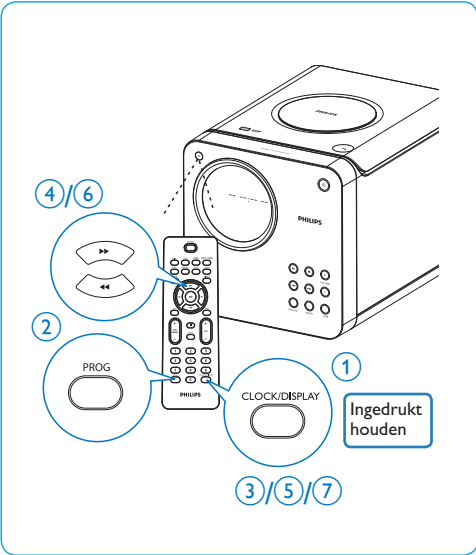

# C Discs afspelen

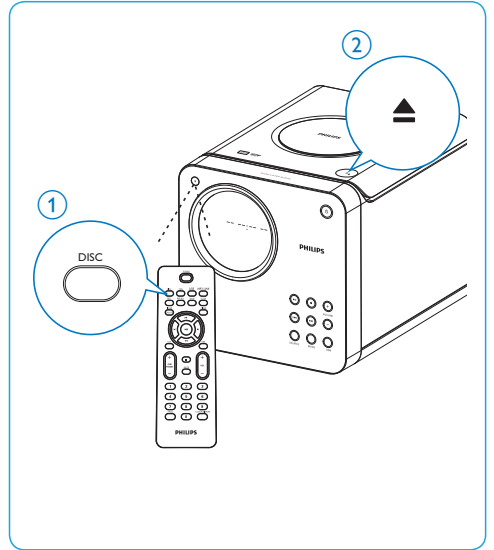

## D Naar de radio luisteren

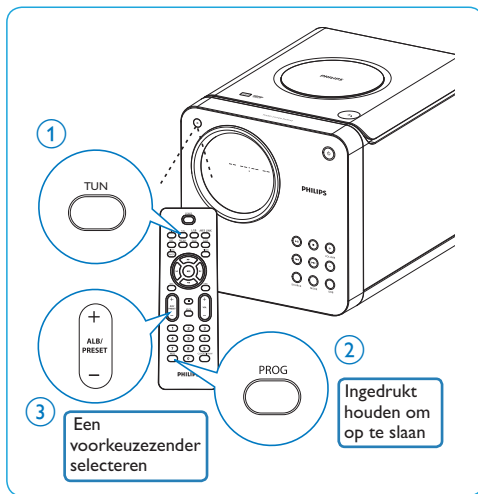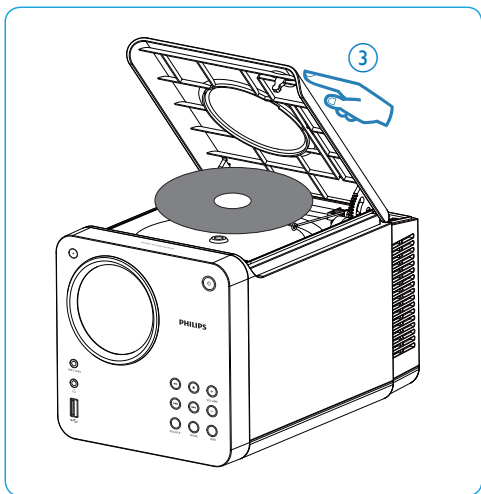

## E Afspelen vanaf USB

