

Snabbstartsinstruktioner

1


Anslut

2


Använd



Vad finns i lådan

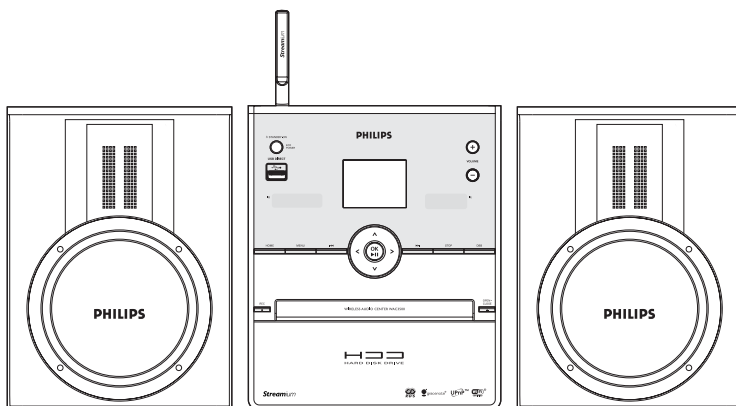


Wireless Music Center WAC3500



Fjärrkontroll
2 x AAA batterier



Snabbstartsinstruktioner

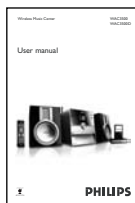

Bruksanvisning



Anslut till din PC




CD med PC
Suite




1 x Ethernet-kabel



1 x FM-trådontenn




1 x Strömsladd

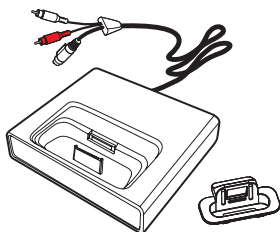

iPod dockningsstation + 8 x iPod dockningsadapter (för WAC3500D)

Innan du använder fjärrkontrollen:

- Stopp i batterierna i fjärrkontrollen på det sätt som visas

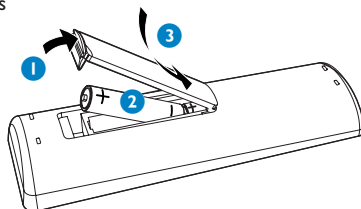



Anslut

Bakre anslutningar

1


Anslut högtalarkablarna

2


Anslut FM-antennen

3

Stoppa i strömladden i Centrets strömuttag

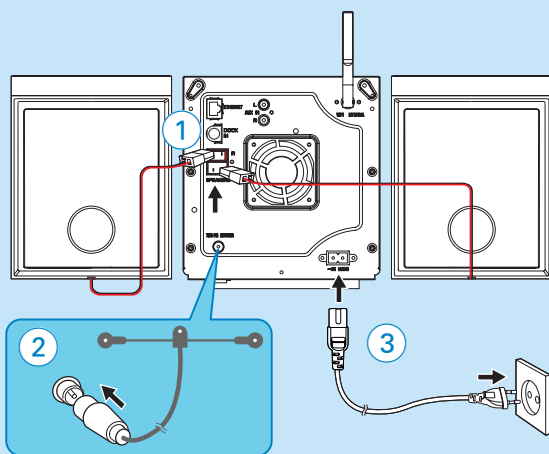

Anslut iPod dockningsstationen (för WAC3500D)

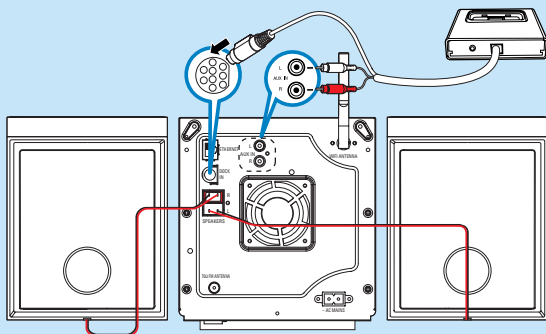

Tip:

- Se i Bruksanvisningen för hur du skall ansluta annan utrustning till Centret

B₁

Använd

Spela CD



Centret kan spela upp följande media:


- Alla förinspelade musik-CD
- Alla finaliserade audio CDR- och CDRW-skivor
- MP3/WMA/M4A-CD (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/M4A-filer)


1

För att slå på Centret, tryck **STANDBY-ON/ECO POWER** 


2

- Tryck på **OPEN • CLOSE**  på apparaten för att öppna CD-luckan
 - Stoppa i en skiva med textsidan uppåt
 - Tryck åter på **OPEN • CLOSE**  för att stänga lucka
- Skärmen visar **Reading CD** (Läser CD)
 - En lista på spår på CD:n visas
- (För en CD med inspelade MP3/WMA/M4A musikfiler:

För att öppna en lista med spår, tryck  på en markerad mapp)

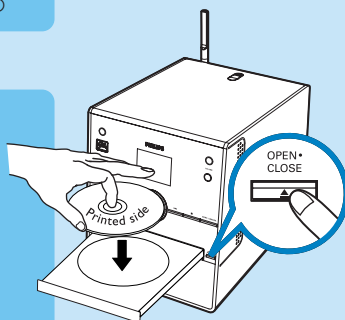

3

Använd navigeringsknapparna     för att välja ett spår eller ett album

4


Tryck **OK** /  för att börja uppspelningen

5

För att stoppa uppspelningen, tryck **STOP** 

6

För att ta ur CD:n, tryck **OPEN • CLOSE** 

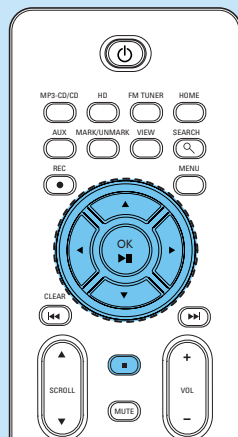

Tip:

- WAC3500 Center låter dig kontrollera via Internet om gällande CD-information kan hittas i den senaste Gracenote® musikservicedatabasen. För närmare detaljer, se **Bruksanvisningen 12 Gracenote CD-Information**

Bygg upp ditt musikbibliotek på Centret med Inspelningar från CD, Importering av MP3/WMA/M4A-filer från PC eller Inspelning från Radio eller en extern källa.

Inspelningar från CD

1

Stoppa i en CD i CD-spelaren på Centret (För närmare detaljer, se Avsnitt B1)

- Skärmen visar **Reading CD (Läser CD)**

- En lista på spår på CD:n visas

(För en CD med inspelade MP3/WMA/M4A musiker: För att öppna en lista med spår, tryck ► på en markerad mapp)

2

I listan med spår, tryck **REC** ●

- En lista på spår med rutor ☒ efter visas

3

För att spela in hela CD:n, tryck **REC** ●.

(För att ripa en del av CD:n, tryck ► eller **MARK-UNMARK** för att välja/välja bort de spår som skall spelas in, tryck sedan

REC ●. För att välja eller välja bort alla spår, håll

MARK-UNMARK intryckt)

- **CD-Rec (CD-inspelning)** visas. Skärmen visar albumnamnet till det spår som spelas in.


- Centret återgår till **CD-läge** när inspelningen är klar

4

För att spela in från en annan CD, upprepa Steg 1 till 3 som ovan


VIKTIGT!

- Det tar en stund att omvandla inspelad CD-musik till MP3-filer. För att undvika att förlora spår, skall du alltid hålla **STANDBY-ON** intryckt i läget **ECO POWER (EKONOMI)** (energiparläge) innan du tar ur strömsladden.
- För att importera MP3/WMA/M4A-filer från din PC, se handboken under Anslut till din dator.
- För att spela in från Radio eller en extern källa, se Bruksanvisningen 6.5 Att bygga upp ett musikbibliotek på Centret.

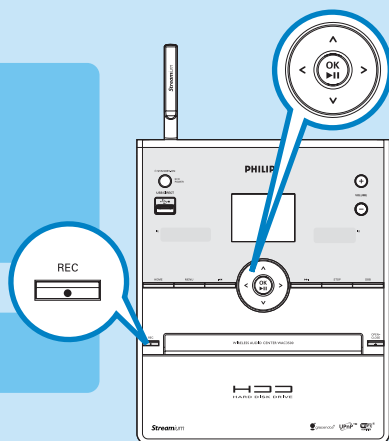





Du kan centralt lagra upp till 1500 musik-CD på en 80GB hårddisk på Centret





1

För att slå på Centret, tryck **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

Tryck **HOME** och använd navigeringsreglaget     för att välja **HD** (eller tryck **HD** på fjärrkontrollen)








3

Använd navigationsknapparna     för välja uppspelningsalternativ (Demospår återfinns under **All tracks (Alla spår)**)

4

Tryck **OK / ** för att börja uppspelningen

5



- För att ändra uppspelningsalternativ,
- Tryck  en eller flera gånger för att gå tillbaka till föregående alternativlistor
 - Välj med navigationsknapparna    
 - Tryck **OK / ** eller  för att bekräfta

6

För att stoppa uppspelningen, tryck **STOP **

Tip:

- Tillgängligt utrymme för musik är ca. 75GB, p.g.a. att systemet kräver visst utrymme

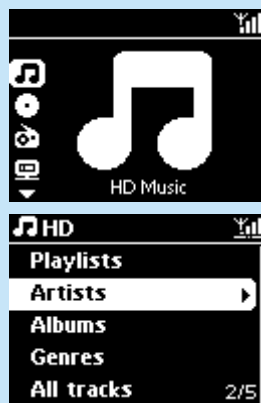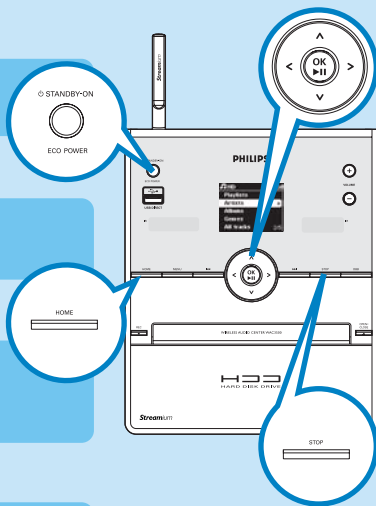

Sök med nyckelord

Nyckelordet kan vara den första bokstaven eller det första ordet i namnet på det spår du söker efter. Genom att skriva sökordet, hittar du allt som innehåller ordet.

1

Navigera med ▲ ▼ ◀ ▶ för att markera den önskade urval-listan för spår, album, artister eller spellistor

2

Tryck **SEARCH** på fjärrkontrollen

- En textruta visas


3

- Tryck ett flertal gånger på de alfanumeriska knapparna för att skriva in sökorden (maximalt 8 tecken)
- För att radera något framför markören, tryck ◀◀ (**CLEAR**)
- Tryck ◀ eller ▶ för att flytta markören framåt / bakåt

4

Tryck **OK** / ▶▶ för att börja sök

- Skärmen visar: **Searching ... (Söker...)**. Sökningen börjar från början av den gällande listan
- De poster som matchar visas främst i listan

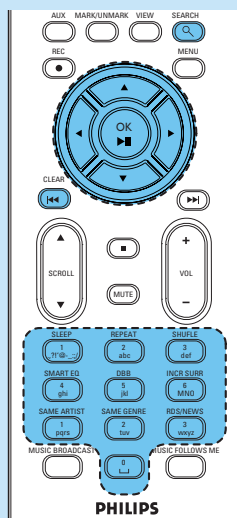





Spela musik från USB-enheter


Du kan använda USB-flashminne (USB 2.0 eller USB1.1) och USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB1.1) med Centret.


1

Anslut USB-enhetens USB-plugg i uttaget  på Centret





2

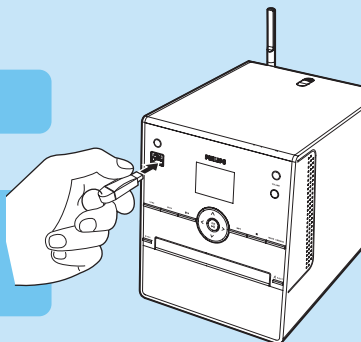Tryck **HOME** och använd navigeringsreglaget     för att välja **Portable > USB** (Bärbar > USB)

- Ikonen  visas
- En lista på musikspår visas



3

Välj med uppspelningsalternativ med navigationsknapparna    

4

Tryck **OK** /  för att börja uppspelningen



Överför musik till USB-enheter


1

Kontrollera att USB-enheten är rätt ansluten till Centret. Tryck **HD** på fjärrkontrollen.

2

Använd navigationsknapparna  eller  och  för välja ditt alternativ och skriv in dess motsvarande lista på spår (vid behov)

3

Tryck **REC** , tryck sedan **MARK-UNMARK** för att välja eller välja bort spår att spela in. (För att välja eller välja bort alla spår, håll **MARK-UNMARK** intryckt)

4

Tryck **REC**  för att börja inspelningen.

- Skärmen visar **transferring ... (överför...)**. Antalet spår som förts över/ att föra över visas
- Överförda spår sparas under MUSIC (MUSIK) i USB-enheten



B₆

Använd

Spelning med en iPod

1

Kontrollera att iPod:en är rätt ansluten till Centret (se **A**)

2

Kontrollera att Centret är påslagen eller befinner sig i beredskapsläge

3


Tryck **HOME** för att öppna huvudmenyn och använd navigeringsreglaget ▲ eller ▼ och ► för att välja **Portable** (Bärbar) > **iPod**

4

på iPod-spelaren:
a. dra ner ljudnivån för att undvika ljudförvrängning
b. tryck på knappen **PLAY** för att börja uppspelning

5

För att justera ljudnivån, tryck **VOL+/-** eller använd ljudreglagen på din iPod

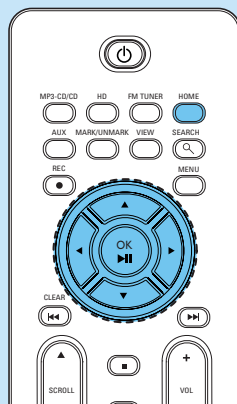

Lyssna på FM-radio

1

Tryck **HOME** och använd navigeringsreglaget ▲ eller ▼ och ► för att välja **Radio** > **FM Tuner** (tryck **FM TUNER** på fjärrkontrollen)

2

a. Tryck **MENU**


b. Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Autostore radio** (**Autospara radio**)

- Skärmen visar: **Autostore Please wait...** (**Autospara, vänta...**)
När alla tillgängliga stationer har sparats, kommer den först autosparade och förinställda stationen automatiskt att spelas
- Du kan spara upp till 60 förinställda radiostationer i minnet (inklusive ett max. antal av 10 RDS-stationer)

3

a. Tryck ► för att öppna listan med förinställda stationer

b. Använd navigationknapparna ▲ eller ▼ följt av ► för att välja önskad station

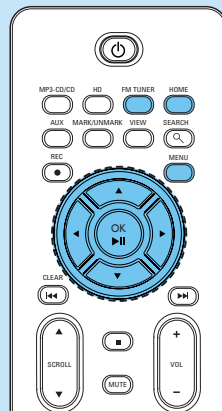

Du kan ansluta upp till 5 Philips Trådlösa Musikstationer (säljes separat) till centret för att bygga upp ditt trådlösa musiksysteem. Med detta system har du frihet att njuta av din favoritmusik varsomhelst i hemmet.



My room, my music

My Room, My Music

Vem som helst – eller alla – kan ha tillträde till hela CD-samlingen och njuta av det de gillar, när de vill – i det rum de vill.



Music follows me

Music Follows Me

Denna egenskap låter dig njuta av musik efterhand som du rör dig från rum till rum, utan att behöva leta fram och starta om uppspelningen. (För närmare detaljer, se **Bruksanvisningen 15. Expansionsmöjligheter**)



Music broadcast

Music Broadcast

Denna egenskap låter dig att samtidigt skicka den musik du har valt till varje Trådlös Musikstation i ditt hem – bara med en knapptryckning. (För närmare detaljer, se **Bruksanvisningen 15. Expansionsmöjligheter**)



Behöver du hjälp
www.philips.com/support
eller
ring vår kundhjälp

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

