

Wireless Music Station WAK3300

Läs Detta Först!


Snabbstartsinstruktioner

- A Inställningar
- B Anslut
- C Spela




PHILIPS SWE


Vad finns i lådan

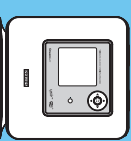


Wireless Music Station
WAK3300




Fjärrkontroll med 1 x
CR2025 batteri

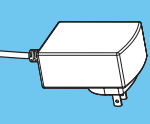


Strömsladd



Quick start guide

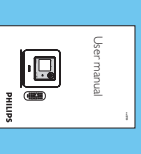


User manual

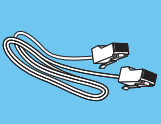


Strömsladd

Snabbstartsinstruktioner Bruksanvisning (engelsk, ej på svenska) | x Ethernet-kabel


Vad mer behöver du




Philips Music Center




(med/utan
trådlös router)

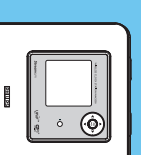


Philips WAK3300

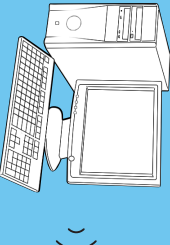

PC med mjukvara för UPnP mediaserver
installerat och igång (exempel, Philips
Media Manager, Musicmatch)



Trådlös router

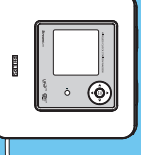

Philips WAK3300

A Inställningar

Välj språk & Ställ klockan

Anslut strömsladden




- 1 a. För att ansluta till Philips Musik Center, placera din WAK3300 bredvid den.
För att ansluta till en UPnP musikserver med Ethernet-kabel, se i Bruksanvisningen
b. Anslut strömsladden för WAK3300 till ett strömtag

Välj språk

- 1 Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja språk

Ställ klockan

- 1 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja 24-timmars eller 12-timmars klocka
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja giltande veckodag
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att ställa in timmen, följt av minuterna
• Bildskärmen visar **UPnP Music Server** (UPnP-musikserver) (se B₂)

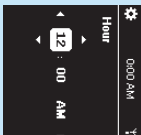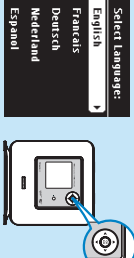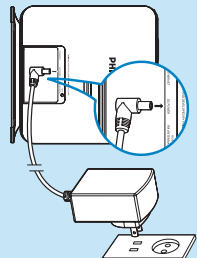




B₁ Anslut

Anslut till Philips Musik Center

- 1 Välj **Philips Music Center** med navigationsknapparna ▲ eller ▼ och ►
• Skärmen visar **Searching for Center** (Letar efter Center).

Kontrollera att Centret är påslaget och redan är i läget HD

- 2 På **Centret**:
a. Tryck **MENU** för att öppna menybilden
b. Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn **Station Mgmt** (Stationshantering)
c. Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Add New Station** (Lägg till Station)
• Du öppnar **Installation Mode** (installeringsläge). Sökningen efter den nya Stationen börjar

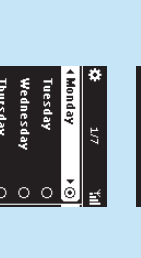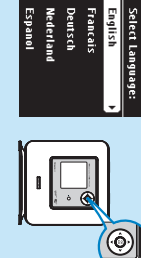

B₂ Anslut

Anslut till en UPnP-musikserver



- 1 a. Kontrollera att du har slagit på en trådlös router (ej medlevererad)
b. Kontrollera att UPnP-enheten är ansluten till Routern

På din WAK3300, välj **UPnP Music Server** (UPnP-musikserver)

- 2 På din WAK3300, välj **UPnP Music Server** (UPnP-musikserver) med navigationsknapparna ▲ eller ▼ och ►
• Skärmen **Select Network** (Välj Nätverk) visas
• **Searching...** (Söker...) visas på skärmen medan apparaten söker efter tillgängliga nätverk
• En lista med tillgängliga nätverk visas



- 3 a. Navigera med knapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja det nätverk där UPnP-enheten finns
b. Knappa in WEP-koden med den alfanumeriska knapparsatsen om du redan har en WEP-kod för UPnP-enhetens nätverk
c. Välj **Auto (DHCP)**
d. Välj **No** (Nej) när skärmbilden **Enable Proxy Server** (Använd Proxyserver) visas
e. Välj **Yes** (Ja), för att använda inställningarna
f. Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **OK**
• Skärmen visar den anslutna musikkällan (exempel min PC)

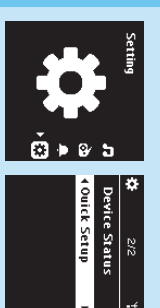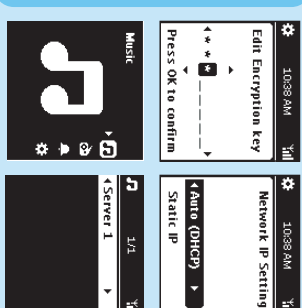

- 4 För att välja ett annat nätverk
a. Tryck **HOME** för att öppna huvudmenyn
b. Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Settings** (inställningar)
c. Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Network** (Nätverk) följt av **Quick Setup** (Snabbinställningar)
d. Följ anvisningarna ovan i steg 3.

Tips:

- Kontrollera att IP-sändning och DHCP är valda i din Router.
- * Universal Plug and Play (UPnP) bgrer på standardiserad nätverksteknologi och har standardiserade protokoll för en stor mängd apparater för hemma- och kontorbruk. Detta gör att alla apparater som stöder nätverksteknologerna lätt kan samarbeta med varandra.

C1

Spela

Streama musik mellan din WAK3300 och den anslutna musikällan

1

På Centre/UPnP-enheten

Kontrollera att Philips Musik Center eller UPnP-musikservern är igång

2

På WAK3300

a. Tryck knappen **HOME** för att slå på din spelar

b. Tryck på **MUSIC** för att välja musikälla

• Skärmen visar den anslutna musikällan

3

Tryck ► för att öppna musikällan

• Skärmen visar musikbibloeket på den anslutna musikällan

4

Välj med uppspelningalternativ med navigationsknapparna ▲ eller ▼ och ►

5

Tryck **OK/►||** för att börja uppspelingen

• Uppspelingen börjar med det gällande valet

6


För att ändra uppspelningalternativ,

a. Tryck ▲ för att återgå till tidigare lista med valmöjligheter

b. Tryck flera gånger på ► för att öppna föregående lista

c. Tryck flera gånger på ▲ eller ▼ och ► för att göra ett nytt val


7

Håll **STANDBY-ON**  y intryckt för att stänga av apparaten

• Stäng av brandväggen på den UPnP-kapabla PC:n

MUSIC

HOME

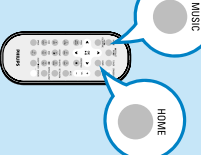

Playlists: 2/5

Save playlists

Artist: 3

More than this

Album: 3

Calm down

Genre: 3

Shake it base

All tracks

Track 1 - Light

12:58 PM

Playing: 3

1:00:04

Album: 3


Calm down

Genre: 3

Shake it base

All tracks

STANDBY-ON



C2

Spela

Lyssna på FM-radio

1

a. Tryck knappen **HOME** för att slå på din spelare

b. Tryck på **TUNER** för att välja FM-radlokälla

2

För att välja **Auto store** (Autospar):

a. Tryck **MENU** för att öppna menybilden

b. Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Auto store** (Autospar)

• Skärmen visar **Auto store** (Autospar)

• När alla tillgängliga stationer är sparade, visar skärmen det totala antalet sparade stationer

• Den senast valda stationen återuppar spelingen


3

Tryck ► för att öppna listan med förinställda stationer

4


Välj önskad station med navigationsknapparna ▲ eller ▼ och ►

5

Håll **STANDBY-ON**  y intryckt för att stänga av apparaten

TUNER

HOME

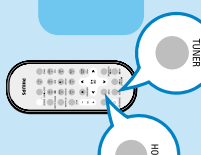

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ

Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



C3

Spela

Använd larm

1

Kontrollera att klockan på din WAK3300 är rätt inställd


2

a. Tryck **HOME** för att öppna huvudmenyn

b. Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att öppna meny **Alarm** (Larm)

3

Tryck ▲ eller ▼ och ► i **Alarm on** (Larm På) för att slå på larmet

• Ikonen  visas

4

I **Alarm time** (Larmtid),

Tryck på navigationsknapparna ▲ eller ▼ ett flera gånger för att ställa timmen följt av minuterna.

5

I **Repeat** (Upprepa),

Tryck på navigationsknapparna ▲ eller ▼ ett flera gånger för att välja mellan att upprepa larmet en gång (**Once**) (En Gång), dagligen (**Daily**) (Dagligen), varje arbetsdag (**Weekdays**) (Arbetsdagar), eller på helgerna (**Weekend**) (Helg)

Alarm

Alarm on

Alarm time

Repeat

Alarm on

Repeat

Alarm on

Repeat

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



C3

Spela

Använd larm

6

I **Source** (Källa),

Tryck navigationsknapparna ▲ eller ▼ flera gånger och ► för att välja källa på larmljudet: musik från källan **MUSIC** (Musik), aen förinställd radiostation från källan **Radio**, eller bara summerfljudet

MUSIC

Radio

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



Alarm

Alarm on

Alarm time

Repeat

Alarm on

Repeat

Alarm on

Repeat

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



Alarm

Alarm on

Alarm time

Repeat

Alarm on

Repeat

Alarm on

Repeat

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



Alarm

Alarm on

Alarm time

Repeat

Alarm on

Repeat

Alarm on

Repeat

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on

Auto store

Cancel

STANDBY-ON



Alarm

Alarm on

Alarm time

Repeat

Alarm on

Repeat

Alarm on

Repeat

10:58 AM

108.70 FM

Save as preset

Auto store

Auto store

Jump to preset

Auto store

EQ


Auto store

DBR on


Auto store

Cancel


STANDBY-ON



Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 0110	€0,17	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (francophone) 1-888-744-5477 (anglais / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3323 8768	Local tariff	Fødtøjens indkøbsdato, typemodel og serienummer
Suomi	09 2220 1308	Local tariff	Ostotapaan ja tuotteen mallinumero ja sarjainumero
France	06 91 65 0006	€0,23	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 332	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
EMDA	0 0800 3122 1223	Free	Tryk på telefonen og tryk på 101 for at få hjælp til at finde ud af, hvordan du kan bruge produktet
Ireland	01 601 1141	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 403 002	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0900 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 0230	Local tariff	Datoen da du kjøper produktet & modellnummer & serienummer
Portugal	21 553 1460	Local tariff	A data de compra e número do modelo e número de série
España	91 3393 1460	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sverige	09 4393 0012	Local tariff	Köptidatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	071 2210 2116	€0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
UK	0936 1010 017	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V., 2007
Alle rättigheter förbehållna.
www.philips.com

