

PHILIPS

راديو الإنترنت

TAPR802



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

المحتويات

1	مهم	2	استخدام قائمة إعدادات النظام	9
	السلامة	2	ضبط إعدادات الشبكة	16
2	راديو الإنترنت	3	ضبط الوقت/التاريخ	16
	مقدمة	3	تعيين لغة النظام	17
	محتويات العبوة	3	إعادة تعيين جميع الإعدادات	17
	نظرة عامة على جهاز الراديو	4	التحقق من معلومات تحديث البرنامج	17
			معرفة إصدار البرنامج	17
			ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.	17
3	بدء التشغيل	5	استخدام القائمة الرئيسية	10
	إعداد هوائي الراديو	5	ضبط الساعة والمنبه	18
	التوصيل بالطاقة	5	ضبط وقت النوم	19
	إجراء الإعداد الأولي	6		
	التشغيل	7		
4	الاستماع إلى راديو الإنترنت	8	ميزات أخرى	11
	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت	8	تشغيل الصوت عبر البلوتوث	20
	تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً	9	ضبط مستوى الصوت	20
	عرض معلومات راديو الإنترنت	9	كتم الصوت	20
5	الاستماع إلى البودكاست	10	معلومات المنتج	12
			المواصفات	21
6	الاستماع إلى سيوتيفاي	10	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13
7	الاستماع إلى راديو DAB	11	ملاحظة	14
	نبذة عن DAB	11	الامتثال	23
	توليف محطات راديو DAB	11	إشعار العلامة التجارية	23
	تخزين محطات راديو DAB	11		
	تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً	12		
	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB	12		
	عرض معلومات DAB	13		
8	الاستماع إلى راديو FM	14		
	توليف محطات راديو FM	14		
	تخزين محطات راديو FM	14		
	تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً	14		
	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM	15		
	عرض معلومات RDS	15		

السلامة

تحذير

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لجهاز راديو الإنترنت هذا.
- يُحظر تزييت أي جزء من جهاز راديو الإنترنت هذا.
- يُحظر وضع راديو الإنترنت هذا على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على راديو الإنترنت هذا بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة للهب أو مصادر الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل راديو الإنترنت من مصدر الإمداد بالطاقة.

- تجنب تعريض المنتج للرذاذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطراً على المنتج (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضبوطة).
- في حالة استخدام محول التوصيل المباشر كجهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.
- تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- احرص على التركيب وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل الأجهزة الإشعاع أو منظّمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخّمات) التي يصدر عنها سخونة.

- احرص على قراءة هذه التعليمات واتباعها.
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- أسند جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.
- يجب إجراء صيانة راديو الإنترنت عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كابل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا تستخدم سوى المرفقات والملحقات التي تحددها الجهة المصنعة.
- لا تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المدرجة في دليل المستخدم.
- افصل قابس هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة.

2 راديو الإنترنت

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/welcome.

مقدمة

مع هذه الوحدة، يمكنك:



- الاستماع إلى راديو الإنترنت من خلال الاتصال بالشبكة.
- الاستماع إلى راديو FM وراديو البث الصوتي الرقمي (DAB).
- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث
- استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في سبوتيفاي.
- معرفة الوقت، وتعيين منبهين.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- راديو الإنترنت
- محول الطاقة
- دليل المستخدم الموجز
- نشرة السلامة

نظرة عامة على جهاز الراديو

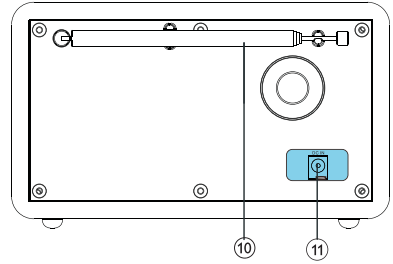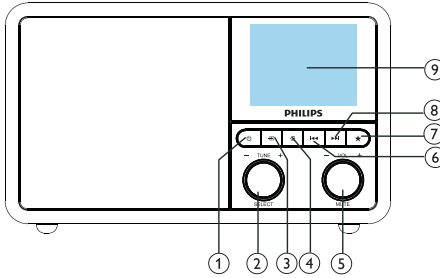

★ ⑦ الضبط المسبق (PRESET)

- تخزين محطات الراديو.
- عرض قائمة محطات الضبط المسبق.

▶▶ ⑧ التالي (NEXT)

- في وضع البلوتوث: اضغط للتخطي إلى المسار التالي.
- في وضع الموالف: اضغط للتخطي إلى المسار التالي.
- في وضع الموالف: اضغط مطوياً لزيادة التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

⑨ شاشة العرض

- عرض الوضع الحالي.

⑩ هوائي الراديو/هوائي الواي فاي

- تحسين استقبال الراديو.
- تحسين استقبال الواي فاي.

⑪ مدخل التيار المستمر (DCIN)

- توصيل محول التيار المتردد.

①

- تشغيل الراديو والانتقال إلى وضع الاستعداد.

② قرص الاختيار (SELECT)

- أدّره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط لمحطات الراديو.
- أدّره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للتنقل خلال القائمة.
- اضغط لتأكيد الاختيار.
- اضغط مطوياً على المسح التلقائي لجميع المحطات في وضع موالف FM.

③ المصدر (SOURCE)

- حدد مصدراً: بلوتوث أو راديو الإنترنت أو بودكاست أو سبوتيفاي أو راديو DAB أو راديو FM.

④ القائمة (MENU)

- في وضع التشغيل، ادخل إلى القائمة العليا.
- ضغط مطوياً لعرض المعلومات في وضع FM/DAB.

⑤ قرص مستوى الصوت/كتم

- أدّره لضبط مستوى الصوت.
- اضغط لكتم الصوت أو استئناف تشغيله.

⑥ السابق (PREVIOUS)

- في وضع البلوتوث: اضغط للتخطي إلى المسار السابق.
- في وضع الموالف: اضغط للتخطي إلى المسار السابق.
- في وضع الموالف: اضغط مطوياً لخفض التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

3 بدء التشغيل

احرص دائمًا على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالتسلسل.

إعداد هوائي الراديو

من أجل استقبال الراديو بصورة أفضل، احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط وضعه.

ملاحظة

- لمنع التداخل، ضع الهوائي في مكان بعيد قدر الإمكان عن أي مصادر إشعاع أخرى.


التوصيل بالطاقة

تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز الراديو.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل قابس التيار المتردد، اسحب القابس دائمًا من المقبس، ويُحظر بئًا سحب السلك.

1 صِل كبل محول الطاقة بالآتي:

- مدخل التيار المستمر مقبس على الجزء الخلفي من الراديو.
- مقبس الحائط

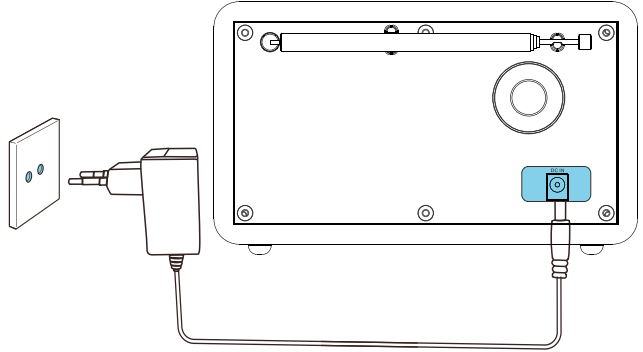

إجراء الإعداد الأولي

عند تشغيل الراديو لأول مرة، يظهر [Setup wizard] (معالج الإعداد) على لوحة العرض. اتبع الإرشادات التالية لتكوين بعض الإعدادات الأساسية.

للاستماع إلى راديو الإنترنت، لا بد من إعداد اتصال واي فاي أولاً، ويعد إعداد واي فاي المحمي (WPS) معياراً تم إنشاؤه بواسطة Wi-Fi Alliance لإنشاء شبكة لاسلكية منزلية آمنة بسهولة إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS، فيمكنك توصيل الراديو بسرعة وبشكل آمن بجهاز التوجيه من خلال إحدى طريقتي الإعداد التاليتين: تكوين زر الضغط (PBC)، أو رقم التعريف الشخصي (PIN). بالنسبة لتلك التي لا تدعم WPS، لديك خيار آخر لتوصيل الراديو بجهاز التوجيه اللاسلكي.

ملاحظة

- قبل الاتصال بالشبكة، تعرف على جهاز توجيه الشبكة.
- تأكد من تمكين شبكة الواي فاي المنزلية.
- من أجل استقبال أفضل لشبكة الواي فاي، احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

1 عند عرض [Setup wizard] (معالج الإعداد) أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [YES] (نعم) لبدء الإعداد، وإذا حددت [NO] (لا) سيطلب منك تشغيل المعالج في المرة القادمة.



2 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.


3 ← يتم عرض [تنسيق 12/24 ساعة].
أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد تنسيق 12 أو 24 ساعة.

4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

← يتم عرض قائمة التحديث التلقائي

5

كرر الخطوات من 3 إلى 4 لتحديد ما إذا كنت تريد مزامنة الوقت مع محطات الراديو.



- [تحديث من DAB]: مزامنة الوقت مع محطات DAB.
- [تحديث من FM]: مزامنة الوقت مع محطات FM.
- [تحديث من الشبكة]: مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.

← إذا تم تحديد [تحديث من الشبكة] كخطوات من 3 إلى 4 لتعيين المنطقة الزمنية، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 4 لضبط التوقيت الصيفي.

- [لا يوجد تحديث]: تعطيل مزامنة الوقت.

← إذا تم تحديد [لا يوجد تحديث] كخطوة 3 إلى 4 لتعيين التاريخ والوقت.

6

كرر الخطوة 3 إلى 4 لتعيين [YES] (نعم) لتتصل الشبكة متصلة.

7

كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد منطقة شبكة Wlan.

← يبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً.


← تظهر قائمة بشبكات الواي فاي المتاحة.

كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد شبكة الواي فاي.

8


اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار لتوصيل جهاز التوجيه اللاسلكي.

9




- [زر الضغط]: حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم طريقة إعداد WPS و PBC. يُطلب منك الضغط على زر الاتصال الموجود على جهاز التوجيه ثم الضغط على موافق للاستمرار.

التشغيل

- اضغط على .
- ← يعود الراديو إلى آخر مصدر محدد.

الانتقال إلى وضع الاستعداد

- اضغط على  مرة أخرى.
- ← تخفت لوحة العرض.
- ← يُعرض الوقت والتاريخ (إذا تم ضبطهما).

ملاحظة

- عند خمول النظام لمدة 15 دقيقة، يتحول الراديو إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

- [Pin]: حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم طريقة إعداد WPS و PIN.
- وينشئ الراديو رمز مكون من 8 أرقام يمكنك إدخاله في جهاز التوجيه.

- [Skip (تخطي) WPS]: حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي لا يدعم WPS.

10 يُطلب منك إدخال مفتاح شبكة الواي فاي كما هو موضح في لوحة الشاشة، اضغط على زر WPS أو أدخل الرقم الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي، أو أدخل المفتاح للاتصال بشبكته (تعتمد الخيارات المعروضة على نوع الشبكة وحماية الشبكة المستخدمة).

- عند إدخال مفتاح الشبكة، لتحديد حرف، أدر قرص الاختيار (SELECT) اضغط بعد ذلك على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.



- للإلغاء، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [CANCEL] (إلغاء).
- لتأكيد إلغاء الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [OK] (موافق).
- لحذف الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [BKSP].
- للخروج من العملية، اضغط على .
- ← إذا تم إنشاء اتصال الشبكة، يتم عرض [Connected] (متصل).

- 11 عند عرض [اكتمل معالج الإعداد] اضغط على موافق للخروج من الإعداد.



تلميح

- بالنسبة لبعض أجهزة توجيه الواي فاي، قد تحتاج إلى الضغط على زر WPS للاتصال بشبكة الواي فاي. راجع أدلة المستخدم الخاصة بأجهزة التوجيه المحددة للاطلاع على التفاصيل.
- لتشغيل معالج الإعداد مرة أخرى، حدد قائمة [System settings] (إعداد النظام) < [Setup wizard] (معالج الإعداد) (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

4 الاستماع إلى راديو الإنترنت

يمكن للإذاعة تشغيل آلاف المحطات الإذاعية والبودكاست من جميع أنحاء العالم من خلال الاتصال بالإنترنت.

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت

بمجرد إنشاء اتصال الإنترنت، ستجد قائمة بالمحطات المعروضة في قائمة المحطات، ثم اختر واحدة لبداية البث.

ملاحظة

- تأكد من تمكين شبكة الواي فاي المنزلية، ولاستقبال الواي فاي بشكل أفضل، قم بتدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

1

اضغط على المصدر (SOURCE) بشكل متكرر لتحديد [Internet radio] (راديو الإنترنت).

← يبدأ الراديو في الاتصال بالشبكة المتصلة سابقاً، ثم ينتقل إلى آخر محطة راديو إنترنت كنت تستمع إليها.

← إذا لم يتم إنشاء اتصال الشبكة من قبل، يبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً (راجع قسم "البداية" > "إجراء الإعداد الأولي" أو "استخدام قائمة إعدادات النظام" > "إعدادات ضبط الشبكة" لإنشاء اتصال بالشبكة).


2

اضغط على القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.

3

أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:

Internet radio	>
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

- [Station list] (قائمة المحطات): استمع إلى أي محطات راديو إنترنت متاحة.
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع الفصل "استخدام قائمة إعدادات النظام" للاطلاع على التفاصيل).
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع الفصل "استخدام القائمة الرئيسية" للاطلاع على التفاصيل).
- لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT). كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحاً ضمن خيار واحد.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

4
5

[Station list] (قائمة المحطات)


[Stations] (المحطات):

- [History] (السجل): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب السجل.
- [Search] (بحث): البحث عن محطات راديو الإنترنت. للبحث، أدر قرص الاختيار (SELECT) لإدخال كلمة دلالية عن طريق تحديد الحروف، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للاستمرار.
- [Location] (الموقع): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب الموقع.
- [Popular] (شائع): استمع إلى المحطات الأكثر شيوعاً على شبكة الإنترنت.
- [Discover] (استكشف): قم بالتوليف لاستكشاف قائمة راديو الإنترنت.

تلميح

- في www.wifiradio-frontier.com، اتبع التعليمات لمزامنة محطاتك المفضلة مع راديو Wi-Fi آخر. رمز الوصول المعروض صالح فقط لبضع دقائق. إذا فشلت في تسجيل الراديو لخاص بك في غضون الفترة الزمنية المحددة، تحتاج إلى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه للحصول على رمز وصول جديد والمحاولة مرة أخرى.

عرض معلومات راديو الإنترنت

أثناء الاستماع إلى راديو الإنترنت، اضغط مطولاً على  بشكلٍ متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← وصف المحطة
- ← نوع المحطة وموقعها
- ← الترميز ومعدل أخذ العينات
- ← التخزين المؤقت للتشغيل
- ← التاريخ

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- قد تتغير قوائم المحطات وقوائمها الفرعية من وقت لآخر وتختلف حسب المواقع.

ملاحظة

- يمكنك تخزين تغيير بحد أقصى 10 إلى 20 محطة راديو إنترنت.

- 1 في وضع راديو الإنترنت، استمع إلى محطات راديو الإنترنت.
- 2 اضغط مطولاً على ★ الضبط المسبق (PRESET) لمدة ثانيتين.
- 3 ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
- أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقاً.
- 4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- ← يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقاً).
- ← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً

في وضع راديو الإنترنت.

- 1 اضغط على ★ الضبط المسبق (PRESET).
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.
- 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

5 الاستماع إلى البودكاست

- 1 اضغط على  المصدر (SOURCE) بشكل متكرر لتحديد [Podcasts] (البودكاست).
 - 2 اضغط على  القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.
 - 3 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:
 - 4 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
 - 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحًا ضمن خيار واحد.
- ← للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .



6 الاستماع إلى سبوتيفاي

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في سبوتيفاي. الانتقال إلى spotify.com/connect (اتصال) لمعرفة الكيفية.

يخضع برنامج سبوتيفاي لتراخيص الجهة الخارجية الموجودة هنا:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

7 الاستماع إلى راديو DAB

توليف محطات راديو DAB

في المرة الأولى التي تحدد فيها وضع راديو DAB، أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يقوم الراديو بإجراء مسح كامل تلقائيًا.

- اضغط على المصدر (SOURCE) بشكل متكرر لتحديد [DAB radio] (راديو DAB).
- ← [Scanning] (مسح).
- ← يجري الراديو مسحًا عن جميع محطات راديو DAB ويخزنها تلقائيًا، ثم يبيت المحطة الأولى المتاحة.
- ← تُحفظ قائمة المحطات في الراديو، وفي المرة التالية التي تشغل فيها الراديو، لا يتم إجراء مسح للمحطات.

توليف محطة من قائمة المحطات المتاحة:

- في وضع DAB، أدر قرص الاختيار (SELECT) للتحقق عبر محطات DAB المتاحة.



- قد تتغير المحطات من وقت لآخر، ولتحديث قائمة المحطات. حدد قائمة [Scan] (مسح) لإجراء بحث كامل.

تخزين محطات راديو DAB



- يمكنك تخزين تغيير بحد أقصى 10 إلى 20 محطة راديو DAB.

- 1 في وضع DAB، استمع إلى محطات راديو DAB.
- 2 اضغط مطولاً على الضبط المسبق (PRESET) لمدة ثانيتين.

- 3 ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
- أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقًا.

- 4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

- ← يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقًا)
- ← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

نبذة عن DAB

نبذة عن البث الصوتي الرقمي (DAB)، يعد بث DAB طريقة جديدة لبث الراديو عبر شبكة من أجهزة الإرسال الأرضية، وهو يوفر للمستمعين المزيد من الخيارات والمعلومات التي يتم تقديمها بجودة صوت عالية الوضوح وخالية من الضجيج.

- تتيح هذه التقنية لجهاز الاستقبال التقاط أقوى إشارة يمكن أن يجدها.

- مع محطات DAB الرقمية، لا توجد ترددات لتذكرها، ويتم توليف المجموعات حسب اسم المحطة، لذلك لا توجد عودة أثناء التنقل.

ما هو الإرسال المتعدد؟

يتكون تشغيل الراديو الرقمي من ترددات كتل فردية تسمى الإرسال المتعدد، يعمل كل إرسال متعدد ضمن طيف تردد، مثل Band III لبث DAB.

مذيعو DAB و DLS

يوفر كل مذيع DAB (أو مشغل الإرسال المتعدد) أيضًا خدمات البيانات النصية والصوتية، وبعض البرامج تدعمها مقاطع التسمية الديناميكية (DLS)، وهذه هي البيانات التي يمكنك قراءتها كنص تمريري على شاشة راديو DAB، وتنقل بعض المحطات آخر الأخبار والسفر والطقس ومستجدات اليوم والغد عناوين مواقع الويب وأرقام الهواتف.

لمزيد من المعلومات حول التغطية والخدمات الإذاعية الرقمية، يرجى زيارة: www.drdb.org.

تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً

في وضع DAB، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو محددة مسبقاً.

الخيار أ

1 اضغط على الضبط المسبق (PRESET).

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

الخيار ب:

• اضغط على << / >> تخطي إلى المحطة السابقة/التالية.

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB

1 في وضع DAB، اضغط على القائمة (MENU) للوصول إلى قائمة DAB.

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:



- **[Station list] (قائمة المحطات):** تعرض جميع محطات راديو DAB، وإذا لم يتم العثور على أي محطة، يبدأ الراديو في مسح محطات DAB وإضافتها إلى قائمة المحطات.
 - **[Scan] (مسح):** مسح وتخزين جميع محطات راديو DAB المتاحة.
 - **[Manual tune] (التوليف اليدوي):** استمع إلى قناة أو تردد معين يدوياً وأضفه إلى قائمة المحطات.
 - **[Prune invalid] (تنقيح غير الصالح):** قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - **[DRC] (ضغط النطاق الديناميكي):** اضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يتم زيادة حجم الأصوات الهادئة، ويتم تقليل حجم الأصوات العالية.
 - **[Station order] (ترتيب المحطات):** يمكنك من تحديد كيفية ترتيب المحطات عند التمرير في قائمة المحطات.
 - **[System settings] (إعداد النظام):** ضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").
 - **[Main menu] (القائمة الرئيسية):** الوصول إلى القائمة الرئيسية (انظر فصل "استخدام القائمة الرئيسية").
- 3 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
- 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعي متاحاً ضمن خيار واحد.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على <.
 - **[Prune invalid] (تنقيح غير الصالح)**
 - **[YES] (نعم):** قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - **[NO] (لا):** للعودة إلى القائمة السابقة.

[DRC] (ضغط النطاق الديناميكي)

• [DRC high] (ضغط النطاق الديناميكي مرتفع):

قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى عال (وهو الخيار الافتراضي الموصى به للبيئة الصاخبة).

• [DRC low] (ضغط النطاق الديناميكي منخفض):

قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى منخفض.

• [DRC off] (إيقاف ضغط النطاق الديناميكي):

إيقاف ضغط النطاق الديناميكي.

[Station order] (ترتيب المحطات)

• [Alphanumeric] (أبجدي رقمي):

المحطات بالترتيب الأبجدي الرقمي (الإعداد الافتراضي)

• [Ensemble] (مجموعة):

أدرج مجموعات من المحطات التي يتم بثها معاً في مجموعة واحدة (مثل: BBC أو South Wales local).

• [Valid] (صالح):

أدرج المحطات الصالحة أولاً، ثم المحطات التي دون بث.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

عرض معلومات DAB

أثناء الاستماع إلى راديو DAB، اضغط مطولاً على **inf** بشكل متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← اسم المحطة
- ← شريحة التسمية الديناميكية (DLS)
- ← قوة الإشارة
- ← نوع البرنامج (PTY)
- ← اسم المجموعة
- ← التردد
- ← معدل خطأ الإشارة
- ← معدل البت وحالة الصوت
- ← الترميز
- ← الوقت والتاريخ

8 الاستماع إلى راديو FM

تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً

في وضع FM، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو محددة مسبقاً.

الخيار أ:

1 اضغط على الضبط المسبق (PRESET).

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

الخيار ب:

- اضغط على << / >> للتخطي إلى المحطة السابقة/التالية.

توليف محطات راديو FM

1 اضغط على المصدر (SOURCE) بشكل متكرر لتحديد وضع [FM radio] (راديو FM).

2 اضغط مطولاً على << / >> لمدة ثانيتين.

← يقوم الراديو بالتوليف إلى محطة راديو FM ذات استقبال قوي تلقائياً.

3 كرر الخطوة 2 لتوليف المزيد من محطات الراديو.

لتوليف محطة يدوياً:

- في وضع موالف FM، اضغط على << / >> بشكل متكرر لتحديد التردد.

تخزين محطات راديو FM

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

1 في وضع FM، استمع إلى محطات راديو FM.

2 اضغط مطولاً على الضبط المسبق (PRESET) لمدة ثانيتين.

← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.

3 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقاً.

4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

← يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقاً).

← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

تلميح


- لإزالة محطة تم تخزينها مسبقاً، خزّن محطة أخرى في مكانها.

عرض معلومات RDS

RDS (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات FM بعرض معلومات إضافية.


إذا كنت تستمع إلى محطة FM بإشارة RDS، فسيتم عرض رمز RDS واسم المحطة.

1 استمع إلى محطة RDS.


2 اضغط مطولاً على  بشكل متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← اسم المحطة
- ← رسائل الراديو النصية
- ← نوع البرنامج
- ← التردد
- ← التاريخ

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM

1 في وضع FM، اضغط على  القائمة (MENU) للوصول إلى قائمة FM.


2 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:



- [Scan setting] (إعدادات المسح)
- [Audio setting] (إعدادات الصوت)
- [System settings] (إعداد النظام): ضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (انظر فصل "استخدام القائمة الرئيسية").

3 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).

4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعي متاحاً ضمن خيار واحد.

- للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

[Scan setting] (إعدادات المسح)

- [Strong stations only?] (المحطات القوية فقط؟) - [YES] (نعم): مسح محطات راديو FM ذات الإشارات القوية فقط.

- [Strong stations only?] (المحطات القوية فقط؟) - [NO] (لا): مسح جميع محطات FM المتاحة.

[Audio setting] (إعدادات الصوت)


- [Listen in Mono only?] (الاستماع إلى الأحادي فقط؟) - [YES] (نعم): حدد البث الأحادي.
- [Listen in Mono only?] (الاستماع إلى الأحادية فقط؟) - [NO] (لا): حدد البث الاستريو.


ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

9 استخدام قائمة إعدادات النظام

- ترشدك إلى إنشاء اتصال بالشبكة.
- **[PBC Wlan setup] (إعداد PBC (Wlan):** حدد هذا الخيار إذا جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS بطريقة الإعداد PBC.
- **[View settings] (إعدادات العرض):** عرض الشبكة الحالية 1nformation.
- **[Manual settings] (الإعدادات اليدوية):**
 - **[DHCP enable] (تمكين DHCP):** تخصيص عنوان IP تلقائياً.
 - **[DHCP disable] (تعطيل DHCP):** تخصيص عنوان IP يدوياً.
- **[NetRemote PIN Setup] (إعداد NetRemote PIN):** إعداد كلمة مرور الدخول إلى الشبكة عن بعد.
- **[Network profile] (ملف الشبكة):** عرض قائمة الشبكات التي يتذكرها الراديو.
- **[Clear network settings] (مسح إعدادات الشبكة):** مسح تحديد إعدادات الشبكة.
- **[Keep network connected?] (هل ترغب في بقاء الشبكة متصلة?):** حدد ما إذا كنت تريد إبقاء الشبكة متصلة.

- 1 في وضع التشغيل، اضغط على  للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد وضع [System settings] (إعداد النظام).
- 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 4 كرر الخطوة 2 إلى 3 لتحديد خيار.



- **[Equaliser] (المعادل):** حدد وضع المعادل.
- **[Network] (الشبكة):** يمكنك من إنشاء اتصال بالشبكة.
- **[Time/Date] (الوقت والتاريخ):** اضبط الوقت/التاريخ.
- **[Language] (اللغة):** حدد لغة النظام.
- **[Factory Reset] (إعادة ضبط المصنع):** لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
- **[Software update] (تحديث البرنامج):** تحقق من معلومات تحديث البرنامج.
- **[Setup wizard] (معالج الإعداد):** يرشدك لإجراء الإعداد الأولي.
- **[Info] (معلومات):** لمعرفة إصدار البرنامج.
- **[Privacy policy] (سياسة الخصوصية):** اعرض إشعار الخصوصية.
- **[Backlight] (الإضاءة الخلفية):** اضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

ضبط الوقت/التاريخ

- 1 تحديد [System settings] (إعداد النظام) <
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.



- **[Set Time/Date] (ضبط الوقت/التاريخ):** اضبط الوقت/التاريخ.
- **[Auto update] (تحديث تلقائي):**
 - **[DAB]:** مزامنة الوقت مع محطات DAB.
 - **[FM]:** مزامنة الوقت مع محطات FM.
 - **[تحديث من الشبكة]:** مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.
 - **[لا يوجد تحديث]:** تعطيل مزامنة الوقت.
- **[Set format] (ضبط الصيغة):** ضبط تنسيق 12/24 ساعة.
- **[Set timezone] (ضبط المنطقة الزمنية):** ضبط المنطقة الزمنية.
- **[Daylight savings] (التوقيت الصيفي):** تنشيط أو تعطيل التوقيت الصيفي.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة

ضبط إعدادات الشبكة

- 1 تحديد [System settings] (إعداد النظام) <
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- **[Network] (الشبكة):**
 - **[Network wizard] (معالج الشبكة):**

- إذا كنت تقوم بتحديث الوقت من DAB أو FM، فلن يكون لخيار التوقيت الصفي أي تأثير.
- إذا كنت تقوم بالتحديث من الشبكة، فقم بتعيين منطقتك الزمنية.

- إذا اكتشف الراديو أن البرنامج الجديد متاح، فسيبدأ عما إذا كنت تريد مباشرة التحديث، فإذا وافقت، سيتم تنزيل البرنامج الجديد وتنصيبه.
- قبل ترقية البرنامج، تأكد من توصيل الراديو بمصدر طاقة ثابت.
- قد يؤدي فصل الطاقة أثناء تحديث البرنامج إلى إتلاف المنتج.

تعيين لغة النظام

- 1 تحديد [System settings] (إعداد النظام) < [Language] (اللغة).

← يتم عرض قائمة اللغات.

- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد لغة النظام، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

معرفة إصدار البرنامج

- تحديد [System settings] (إعداد النظام) < [Info] (معلومات).
- ← يُعرض إصدار البرنامج الحالي.

ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

- 1 حدد [System settings] (إعداد النظام) < [Backlight] (الإضاءة الخلفية).
 - 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- [Timeout] (المهلة): حدد مهلة لمدة الإضاءة الخلفية للشاشة
 - [On level] (مستوى التشغيل): حدد مستوى التشغيل
 - [Dim level] (مستوى التعتيم): حدد مستوى سطوع الشاشة بين "متوسط" و"منخفض" و"إيقاف".


إعادة تعيين جميع الإعدادات

- 1 تحديد [System settings] (إعداد النظام) < [Factory Reset] (إعادة ضبط المصنع).
 - 2 أدر قرص الاختيار لتحديد أحد الخيارات، ثم اضغط على قرص الاختيار للتأكيد.
- [YES] (نعم): لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
 - [NO] (لا): للعودة إلى القائمة السابقة.

التحقق من معلومات تحديث البرنامج

- 1 تحديد [System settings] (إعداد النظام) < [Software update] (تحديث البرنامج).
 - 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- [Auto-check setting] (إعداد الفحص التلقائي): حدد ما إذا كنت تريد التحقق من إصدارات البرامج الجديدة بشكل دوري.
 - [Check now] (تحقق الآن): التحقق من إصدارات البرامج الجديدة على الفور.

10 استخدام القائمة الرئيسية

- 1 في وضع التشغيل، اضغط على  للوصول إلى القائمة العليا.
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد وضع [Main menu] (القائمة الرئيسية).
- 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 4 كرر الخطوة 2 إلى 3 لتحديد خيار.

- [Internet radio] (راديو الإنترنت): حدد وضع راديو الإنترنت.
- [Podcasts] (البودكاست): حدد وضع راديو بودكاست.
- [Spotify] (سبوتيفاي): حدد وضع سبوتيفاي.
- [DAB] (البث الصوتي الرقمي): حدد وضع DAB.
- [FM]: حدد وضع FM.
- [Bluetooth]: حدد وضع البلوتوث.
- [Sleep] (النوم): اضبط مؤقت النوم.
- [Alarms] (المنبهات): اضبط مؤقت المنبه.
- [System settings] (إعداد النظام): اضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- يمكنك أيضًا الضغط على المصدر (SOURCE) لتحديد وضع: راديو الإنترنت، بودكاست، سبوتيفاي، راديو DAB، راديو FM أو البلوتوث.

ضبط الساعة والمنبه

ملاحظة

- يمكنك ضبط منبهين للعمل في وقتين مختلفين.
- كي يعمل المنبه بشكل طبيعي، تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

- 1 تحديد [Main menu] (القائمة الرئيسية) < [Alarms] (المنبهات).

- 2 إذا لم تكن الساعة مضبوطة، ستظهر رسالة تطلب ضبط الساعة.
اضغط على موافق للاستمرار.

- 3 ← يومض رقم اليوم.
أدر قرص الاختيار (SELECT) لضبط اليوم، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 4 ← يومض رقم الشهر.
كرر الخطوة 3 لتعيين الشهر والسنة، والوقت على التوالي.
- ← سيومض مؤشر [Alarm 1:off [00:00]] (المنبه 1: إيقاف) و [Alarm 2:off [00:00]] (المنبه 2: إيقاف) تُعرض الخيارات.




- 5 كرر الخطوة 3 لتحديد [Alarm 1:off [00:00]] (المنبه 1: إيقاف) < [Enable] (تمكين) [Off] (إيقاف).
- 6 كرر الخطوة 3 لتنشيط أو تعطيل مؤقت المنبه.
 - [Off] (إيقاف التشغيل): مؤقت المنبه.
 - [Daily] (يوميًا): يدق المنبه كل يوم.
 - [Once] (مرة واحدة): يدق المنبه مرة واحدة فقط.
 - [Weekends] (العطلات): يدق المنبه أيام السبت والأحد.
 - [Weekdays] (أيام العمل): يدق المنبه يوميًا من الاثنين إلى الجمعة.
- 7 كرر الخطوة 3 لتحديد [time] (الوقت) ثم اضبط وقت المنبه.
- 8 كرر الخطوة 3 لتحديد [mode] (الوضع) ثم اضبط مصدر المنبه.
 - [Buzzer] (صوت الجرس): حدد صوت الجرس كمصدر للمنبه.
 - [Internet radio] (راديو الإنترنت): حدد آخر محطة إذاعية على الإنترنت استمعت إليها كمصدر للمنبه.
 - [DAB] (البث الصوتي الرقمي): حدد آخر محطة راديو DAB استمعت إليها كمصدر للمنبه.
 - [FM]: حدد آخر محطة راديو FM استمعت إليها كمصدر للمنبه.
- 9 كرر الخطوة 3 لتحديد [preset] (الإعداد المسبق)، ثم حدد آخر محطة استماع أو محطة راديو محددة مسبقًا كمصدر للمنبه.
- 10 كرر الخطوة 3 لتحديد [Volume]: (مستوى الصوت) ثم اضبط صوت المنبه.
- 11 كرر الخطوة 3 لتحديد [Save] (حفظ).

12 كرر الخطوة 5 إلى 11 لضبط المنبه 2.

ملاحظة

- عند تنشيط المنبه، يتم عرض رمز المنبه للمنبه 1 أو المنبه 2، ولإيقاف التنبيه، اضغط على (L) في الراديو.
- يمكنك أيضا الذهاب إلى [System settings] (إعداد النظام) < [Time/Date] (الوقت والتاريخ) لضبط الوقت/التاريخ (انظر "استخدام قائمة إعدادات النظام" < "ضبط الوقت/التاريخ").

ضبط وقت النوم

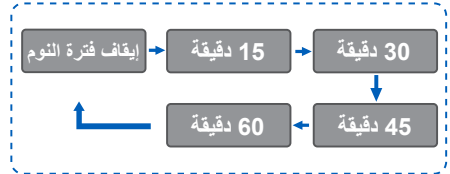

1 تحديد [Main menu] (القائمة الرئيسية) <

[Sleep] (النوم).

2 اضغط على أدر (Turn) قرص الاختيار (SELECT)

بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم (بالدقائق).

← عند عرض [Sleep OFF] (إيقاف فترة

النوم) يتم تعطيل مؤقت النوم.

11 ميزات أخرى

تشغيل الصوت عبر البلوتوث

- 1 اضغط على المصدر (SOURCE) بشكل متكرر لتحديد وضع [Bluetooth] (البلوتوث).
- 2 اضغط على القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.
- 3 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:
 - حدد خيار قائمة الاقتراح واضغط على قرص الاختيار (SELECT) أدخل طلب إظهار البلوتوث: يرجى توصيل جهاز على: Philips TAPR802، يومض رمز لبلوتوث للبحث عن حالة اقتران.
 - على جهاز البلوتوث، قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاقتراح بها.
 - حدد [Philips TAPR802] الظاهر على جهازك للاقتراح به.
 - بعد نجاح الاتصال، تظهر كلمة "connected" (متصل) على الشاشة ويظل رمز البلوتوث ثابتاً.
- 4 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
- 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحاً ضمن خيار واحد.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

Bluetooth	
Pair	>
View details	>
System settings	>
Main menu	>

كتم الصوت

- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على كتم الصوت لكتم الصوت أو استئناف سماعه.

ضبط مستوى الصوت

- أثناء التشغيل، اضغط على **VOL +** بشكل متكرر لضبط مستوى الصوت.

12 معلومات المنتج

المواصفات

مكبر الصوت

طاقة الخرج المقدرة	3 واط قيمة فعالة للتيار
استجابة التردد	20000-80 هرتز ± 3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى التشويش	أكبر من 65 ديسيبل

شبكة الواي فاي

بروتوكول الواي فاي	b/g/n 80211
نطاق تردد الواي فاي	2412 ميغا هرتز إلى 2472 ميغا هرتز

الموالف

نطاق التوليف (FM)	87.5-108 ميغا هرتز
نطاق التوليف (DAB)	174.928-239.2 ميغا هرتز (Band III)

السماعة

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
الحساسية	86 ± 3 ديسيبل مللي واط

البلوتوث

إصدار البلوتوث	V4.2
نطاق تردد البلوتوث	2.4 – 2.48 جيجا هرتز في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية،
قدرة الإرسال القصوى	4.1- ديسيبل مللي
نطاق البلوتوث	10 م (مساحة خالية)

معلومات عامة

اسم العلامة التجارية:	طاقة التيار المتردد (محول الطاقة)
PHILIPS	
الدخل: 100 – 240 فولت، 50/60 هرتز، 0.4 أمبير	
الخرج: 5.0 فولت 2.0 أمبير	
	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل
≥ 10 واط	
	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (بدون الواي فاي)
≥ 1 واط	

أبعاد

الوحدة الرئيسية (العرض x الارتفاع x العمق)	102 x 108 x 185 مم
--	--------------------

وزن

الوحدة الرئيسية	0.78 كجم
-----------------	----------

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

قوة إشارة الواي فاي غير كافية

- تحقق من المسافة بين جهاز التوجيه والراديو.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

لا يمكن الاتصال بشبكة الواي فاي

- تأكد من إيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تحقق مما إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS. استخدم طريقة الإعداد الصحيحة (PBC أو PIN) لتوصيل جهاز التوجيه الذي يدعم WPS بالراديو. راجع دليل المستخدم الخاص بالوجه اللاسلكي لمعرفة كيفية إعداد اتصال الواي فاي، إذا لزم الأمر.
- قم بتهيئة إعدادات الواي فاي مرة أخرى (انظر "البداء" < "إجراء الإعداد الأولي" و "استخدام قائمة إعدادات النظام" < "ضبط إعدادات الشبكة").

لا تعمل بعض المحطات أحياناً

- يمكن لبعض المحطات دعم عدد محدود فقط من المستمعين. إذا حاولت مرة أخرى بعد بضع دقائق، فستتمكن من الاستماع إلى المحطات.
- المحطة لا تبث، حاول مرة أخرى لاحقاً.

تختفي بعض المحطات من قائمة المحطات

- عندما تتوقف المحطة عن البث على الإنترنت، يتم إزالتها من القائمة، ويتحقق الراديو باستمرار مما إذا كانت المحطة تبث على الهواء، وإذا أعيد تشغيل البث، تُعاد إلى قائمة المحطات.
- المنبه لا يعمل.

- اضبط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة، وإذا ظلت المشكلة دون حل، فانقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في جهاز الراديو المزود بساعة بشكلٍ صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.

لا يوجد صوت أو جودة الصوت رديئة

- اضبط مستوى الصوت
- تحقق مما إذا كان الراديو صامناً أو ما زالت محطة الراديو تعمل مؤقتاً.
- احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.
- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- تحقق من اتصال شبكة الواي فاي.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

الوحدة لا تستجيب

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل الراديو مرة أخرى.
- تحقق مما إذا كان الراديو في وضع الاستعداد. إذا كانت الإجابة بنعم، قم بتشغيل الراديو.

استقبال الراديو ضعيف

- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.
- من أجل استقبال أفضل لشبكة الواي فاي، احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

14 ملاحظة

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات، واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها

لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، انظر قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية، كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة، يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

الامتثال



تقر شركة MMD Hong Kong Holding Limited

بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

إشعار العلامة التجارية



علامة وشعار كلمة Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Philips يكون بموجب MMD Hong Kong Holding Limited ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.

رمز جهاز الفئة II



يشير هذا الرمز إلى أن الوحدة بها نظام عازل مزدوج. يخضع برنامج سبوتيفاي لتراخيص الجهة الخارجية الموجودة هنا:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Koninklijke Philips N.V.، وتستخدم بموجب ترخيصها، وقد
صنع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي
الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

