

PHILIPS

Radio internetowe

M2805



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Ochrona słuchu	2
2	Twoje radio internetowe	3
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Ogólne informacja na temat głównego modułu	3
	Ogólne informacja na temat zdalnego sterowania	4
3	Rozpoczynanie	5
	Podłączanie anteny radiowej	5
	Podłączanie do zasilania	5
	Lokalizacja urządzenia	5
	Przygotowanie pilota zdalnego sterowania	6
	Włączanie	6
	Wstępna konfiguracja	6
4	Słuchanie radia internetowego	8
	Korzystanie z menu listy stacji w trybie radia internetowego	8
	Zapisywanie stacji radia internetowego	9
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego	9
	Wyświetlanie informacji o stacji radia internetowego	9
5	Słuchaj Spotify	9
6	Słuchanie radia DAB	10
	Dostosowanie odbioru stacji DAB	10
	Jak dostosować stację z listy dostępnych stacji	10
	Zapisywanie stacji DAB	10
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB	10
	Wybór menu DAB i wyświetlanie informacji	10
	Wyświetlanie informacji DAB+	11
7	Słuchanie radia FM	11
	Dostosowanie odbioru radiostacji FM	11
	Zapisywanie stacji FM	11
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM	12
	Korzystanie z menu w trybie FM	12
	Wyświetlanie informacji RDS.	12
8	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	13
9	Korzystanie z menu ustawień systemu	13
	Ustawianie języka systemu	14
	Dostosowanie ustawień sieciowych	14
	Ustawianie godziny/daty	14
	Resetowanie wszystkich ustawień	14
	Sprawdzanie informacji o oprogramowaniu i aktualizacji (o ile są dostępne)	14
	Sprawdzanie wersji oprogramowania	15
	Ustawienia jasności podświetlenia	15
10	Korzystanie z menu głównego systemu	15
	Ustawianie zegara i alarmu	15
	Ustawianie zegara uśpienia	16
11	Informacje o produkcie	17
12	Rozwiązywanie problemów	17
13	Informacja	18
	Deklaracja zgodności	18
	Ochrona środowiska	18

I Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się z całą treścią instrukcji. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji.



„Symbol błyskawicy” wskazuje nieizolowane materiały w urządzeniu, które mogą skutkować porażeniem prądem. Dla bezpieczeństwa wszystkich domowników nie demontuj osłony produktu. „Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać załączone informacje, aby uniknąć problemów z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci i nie kładź na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, wtyk należy wkładać do gniazda w całości. (W przypadku regionów z wtykami polaryzowanymi: aby uniknąć porażenia prądem, szerszy koniec wtyku należy wkładać do większego otworu gniazda).



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
- Nie wolno smarować żadnej części tego urządzenia.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
- Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
- Dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera powinien być zawsze zapewniony, aby umożliwić odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej.

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.

- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub sprzętu.
- Zainstaluj baterie zgodnie ze wskazaną polaryzacją.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne czynniki.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.



Przestroga

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokiej głośności i ustaw ją na bezpiecznym poziomie.
- Im wyższy poziom głośności, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania.

Ochrona słuchu

Pamiętaj o przestrzeganiu poniższych wytycznych podczas korzystania ze słuchawek.

- Słuchaj muzyki przez umiarkowany czas, utrzymując rozsądny poziom głośności.
- Nie próbuj zwiększać głośności nieustannie, ponieważ słuch się dostosowuje.
- Nie zwiększaj głośności tak bardzo, że nie słychać tego, co się dzieje w otoczeniu.
- Zachowaj ostrożność lub tymczasowo przerwij korzystanie ze słuchawek w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

2 Twoje radio internetowe

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie

Za pomocą tego urządzenia można:


- słuchać radia internetowego za pomocą połączenia sieciowego;
- odtwarzać stacje radiowe FM oraz DAB;
- odtwarzać muzykę z urządzeń Bluetooth;
- używać telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do sterowania usługą Spotify;
- sprawdzać godzinę i ustawiać alarm.

Zawartość opakowania


Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Podstawa
- I zasilacz (AC)
- I antena radiowa
- Pilot zdalnego sterowania (z dwiema bateriami AAA)
- Materiały drukowane

Ogólne informacje na temat głównego modułu

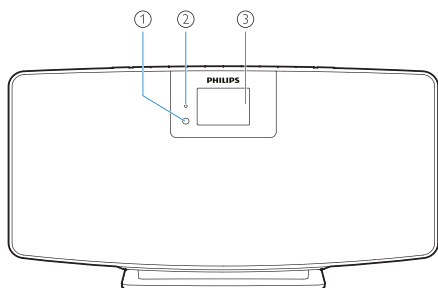


- ① Czujnik IR
- ② Wskaźnik LED
 - Wskaźnik trybu czuwania: zaświeca się na czerwono, gdy urządzenie zostanie przełączone do trybu czuwania.
- ③ Panel wyświetlacza
 - Wyświetlanie bieżącego stanu.

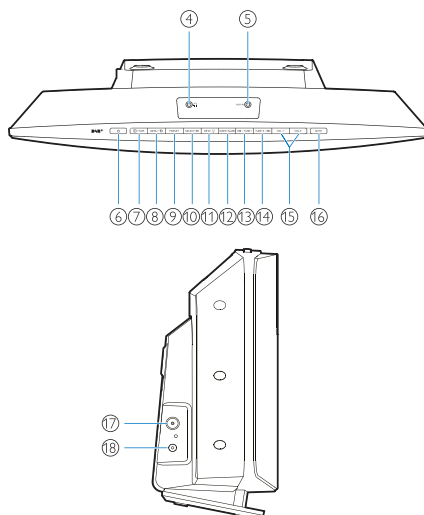

- ④ Gniazdo słuchawek.
- ⑤ Wejście AUX IN
 - Łączenie z zewnętrznym urządzeniem audio.
- ⑥ Włączanie lub przełączanie do trybu czuwania.
- ⑦ / PAROWANIE
 - Naciśnij, aby wybrać źródło: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy, aby włączyć tryb parowania.
- ⑧ MENU / Powrót do menu głównego.
- ⑨ PRESET
 - Wybierz wstępnie ustawioną stację radia internetowego, stację FM lub DAB+.

- ⑩ **SELECT / ►||**
 - Potwierdza wybór.
- ⑪ **INFO / ☹**
 - Wyświetla informacje.
 - Regulacja jasności podświetlenia.
- ⑫ **SLEEP/ALARM**
 - Ustawianie alarmu i opcji uśpienia.
- ⑬ **◀◀ / TUNE –**
 - Przejście do poprzedniego utworu.
 - Wybór poprzedniej stacji radiowej.
- ⑭ **TUNE + / ►►**
 - Przejście do następnego utworu.
 - Wybór następnej stacji radiowej.
- ⑮ **VOL – i VOL +**
 - Regulacja głośności.
- ⑯ **MUTE**
 - Wyciszenie.
- ⑰ **ANT**
 - Podłącz do anteny radiowej dostępnej w zestawie.
- ⑱ **DC IN JACK**
 - Podłącz urządzenie do zasilacza.

Ogólne informacje na temat zdalnego sterowania

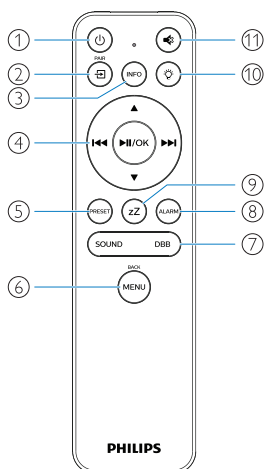

- ① **⏻**
 - Włączanie lub przełączanie do trybu czuwania.
- ② **PAIR**
 - Naciśnij, aby przejść do graficznego menu głównego;
 - radio internetowe, Spotify, radio DAB, radio FM, tryb BT, tryb AUX IN.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu BT.
- ③ **INFO**
 - Wyświetla informacje o odtwarzaniu lub informacje serwisu radiowego.
- ④ **Navigation pad**
 - Wybieranie stacji FM.
 - Wybieranie stacji DAB+.
 - Zapisywanie stacji radiowych.
 - Automatyczne zapisywanie stacji radiowych.
 - Regulacja głośności.
 - Wybieranie źródła AUDIO IN.
- ⑤ **PRESET**
 - Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radiowej.
- ⑥ **BACK/MENU**
 - Powrót do poprzedniego menu.
- ⑦ **SOUND / DBB**
 - Wybieranie wstępnie ustawionego efektu dźwiękowego.
 - Włączenie lub wyłączenie DBB.
- ⑧ **ALARM**
 - Ustawianie zegara alarmu.
- ⑨ **ZZZ**
 - Ustawianie zegara uśpienia.
- ⑩ **☹**
 - Regulacja jasności podświetlenia.
- ⑪ **🔊**
 - Wyciszanie lub przywracanie głośności.

3 Rozpoczynanie



Przestroga

- Korzystanie z elementów sterowania lub regulacji bądź wykonywanie procedur, które nie zostały tutaj opisane, może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie lub niebezpieczną obsługą urządzenia.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


W przypadku kontaktu z firmą Philips będzie konieczne podanie modelu i numeru seryjnego urządzenia.

Nr modelu _____

Nr seryjny _____


Podłączanie anteny radiowej

Podłącz antenę radiową do urządzenia przed rozpoczęciem słuchania radia.

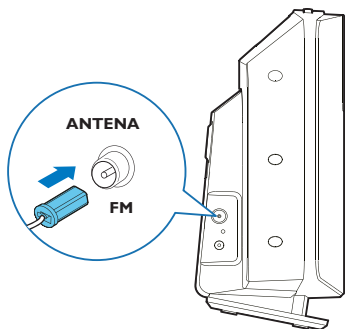

Podłączanie do zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego.

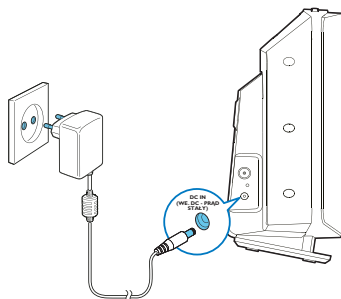

Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że konwerter wtyku jest prawidłowo zamocowany. Odcinając zasilacz AC od gniazda, należy zawsze chwytać za wtyk.
- Przed podłączeniem zasilacza AC zadбай o wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.


Lokalizacja urządzenia

Przed umieszczeniem urządzenia na stole przymocuj podstawkę do modułu głównego, jak pokazano poniżej.



Wskazówka

- Jak zainstalować urządzenie na ścianie, patrz dołączony schemat montażu ściennego.

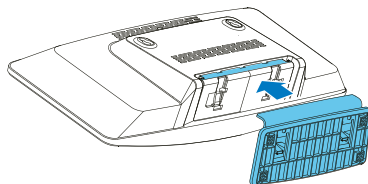

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania




Przeostroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je prawidłowo utylizować.

Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania:


1 Otwórz pokrywę przedziału baterii.

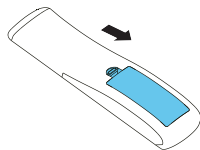

2 Umieść w przedziale dwie baterie AAA, zgodnie ze wskazaną polaryzacją (+/-).

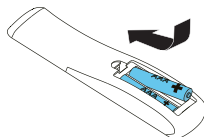


3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

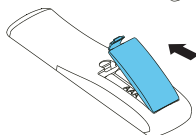

Włączanie

Naciśnij .

- ➔ Po włączeniu urządzenia zostaje wybrane ostatnio używane źródło dźwięku.

Aby przełączyć w tryb czuwania, naciśnij  ponownie.

- ➔ Panel wyświetlacza zostanie wygaszony.
- ➔ Wyświetlane są data i godzina (o ile ustawiono).



Uwaga

- Jeśli system pozostanie nieaktywny przez 15 minut, radio automatycznie przełączy się do trybu czuwania.

Aby przełączyć na wyświetlacz główny:

1 Naciśnij .

- ➔ Pojawi się panel, jak poniżej:



Radio internetowe

2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcje menu.

Wstępna konfiguracja

Aby skonfigurować podstawowe ustawienia, wykonaj poniższe czynności.

Do słuchania radia internetowego należy skonfigurować najpierw połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) jest standardem utworzonym przez Wi-Fi Alliance do łatwego ustanawiania bezpiecznych sieci bezprzewodowych w domu. Jeśli Twój router bezprzewodowy obsługuje standard WPS, możesz szybko i bezpiecznie połączyć radio z routerem, korzystając z jednej z dwóch metod konfiguracji: konfiguracja przyciskiem (PBC) lub kod PIN (ang. Personal Identification Number). W przypadku braku obsługi WPS istnieje inny sposób łączenia radia z routerem bezprzewodowym.



Uwaga

- Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy zapoznać się z routerem sieciowym.
- Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

1 Po włączeniu urządzenia za pierwszym razem aktywuje się wyświetlacz.

00 / 00 / 0000


00:00

2 Naciśnij .

3 Zostanie wyświetlony komunikat [Language].

- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz preferowany język.

- 4 Zostanie wyświetlony komunikat [**Privacy notice**].
 - Naciśnij [**Select**] lub [**OK**], aby potwierdzić.
- 5 Zostanie wyświetlony komunikat [**Setup wizard**].
 - Aby skonfigurować podstawowe ustawienia, wykonaj poniższe czynności.
- 6 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**Setup wizard**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz [**YES**] i rozpocznij konfigurację.
 - Naciśnij [**Select**] lub [**OK**], aby potwierdzić. Jeśli wybrano [**NO**], monit o uruchomienie kreatora pojawi się następnym razem.
- 7 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**12/24 hour format**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz format 12- lub 24-godzinny, następnie naciśnij [**Select**] lub [**OK**], aby potwierdzić.
- 8 Gdy wyświetlona zostanie lista [**Auto update**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz preferowany sposób aktualizacji godziny, następnie naciśnij [**Select**] lub [**OK**], aby potwierdzić.

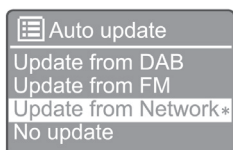

[**Update from DAB**]: Synchronizowanie godziny ze stacjami DAB.

[**Update from FM**]: Synchronizowanie godziny ze stacjami FM.

[**Update from Network**]: Synchronizowanie godziny z internetowymi stacjami radiowymi.

↳ Jeśli wybrano [**Update from Network**], powtórz krok 6, aby ustawić strefę czasową. Następnie powtórz krok 6, aby ustawić czas letni i określić, czy urządzenie ma być zawsze połączone z siecią.

[**No update**]: Dezaktywacja synchronizacji godziny.

↳ Jeśli wybrano [**No update**], powtórz krok 7, aby ustawić datę i godzinę.

- 9 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**Set timezone**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz swoją strefę czasową.
- 10 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**Daylight savings**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz [**YES**], aby włączyć czas letni.
 - Naciśnij [**OK**], aby potwierdzić.
 - Jeśli wybrano [**NO**], monit o uruchomienie kreatora pojawi się następnym razem.
- 11 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**Network settings**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz [**YES**], aby utrzymać połączenie z siecią.
 - Naciśnij [**OK**], aby potwierdzić.
 - ↳ Radio zacznie wyszukiwać sieć bezprzewodową automatycznie.
 - ↳ Wyświetli się lista dostępnych sieci Wi-Fi.
- 12 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [**SSID**],
 - za pomocą przycisków nawigacji wybierz sieć.
 - Naciśnij [**OK**], aby wybrać opcję połączenia z routerem bezprzewodowym.

Konfiguracja WPS

Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym. Naciśnij [**Select**] na urządzeniu, aby kontynuować.

- [**Push Button**]: Wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację PBC. Wyświetli się monit o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze; następnie naciśnij [**OK**], aby kontynuować.
- [**PIN**]: Wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację za pomocą kodu PIN. Urządzenie wygeneruje 8-cyfrowy kod PIN, który można wpisać w routerze.
- [**Skip WPS**]: Wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje standardu WPS. Wyświetli się monit o podanie klucza do sieci Wi-Fi.

13 Zgodnie z instrukcją na panelu wyświetlacza, naciśnij przycisk WPS lub wpisz kod PIN na routerze bezprzewodowym, bądź też wpisz klucz, aby nawiązać połączenie z siecią (wyświetlone opcje zależą od rodzaju sieci i zastosowanej ochrony).

- Aby wybrać znak podczas wpisywania klucza do sieci, użyj przycisków nawigacji. Następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór.



- Aby anulować – [CANCEL], użyj przycisków nawigacji. Następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór.
- Aby usunąć wpisane dane – [BKSP], użyj przycisków nawigacji. Następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór.
- Aby zamknąć proces, naciśnij [MENU]. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat [Connected].

14 Gdy pojawi się komunikat [Setup wizard completed], naciśnij [OK], aby zamknąć ustawienia.



Uwaga

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi, w celu nawiązania połączenia należy przytrzymać przycisk WPS. Więcej szczegółów, patrz instrukcja obsługi określonego routera.
- Aby uruchomić kreator konfiguracji ponownie, wybierz menu [System settings] > [Setup wizard] (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

4 Słuchanie radia internetowego


Uwaga


- Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych z całego świata za pośrednictwem połączenia z Internetem.

Korzystanie z menu listy stacji w trybie radia internetowego

Po nawiązaniu połączenia z Internetem wyświetlona zostanie lista stacji. Wybierz jedną z nich, aby rozpocząć odtwarzanie.

- Wybierz tryb radia internetowego.
 - ➔ Radio zacznie się łączyć z wcześniej połączoną siecią, a następnie ustawi ostatnio używaną stacją radiową z Internetu.
 - ➔ Jeśli połączenie sieciowe nie zostało wcześniej ustanowione, radio zacznie wyszukiwać sieci bezprzewodowe automatycznie (patrz „Rozpoczynanie” > „Wstępna konfiguracja” lub „Korzystanie z menu ustawień systemu” > „Dostosowanie ustawień sieciowych”, aby nawiązać połączenie sieciowe).
- Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcję menu:

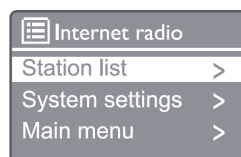


[Station list]: Wybierz dowolną stację radiową dostępną w Internecie.

[System settings]: Dostosuj ustawienia systemu (ta sama opcja menu dla wszystkich trybów pracy. Patrz szczegóły w rozdziale „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

[Main menu]: Otwórz menu główne (ta sama opcja menu dla wszystkich trybów pracy. Patrz szczegóły w rozdziale „Korzystanie z menu głównego”).

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **[OK]**.

5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.

- Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .

[Station list]

[China]: Włącz dowolną stację radiową w chińskim Internecie, np. muzykę pop, muzykę klasyczną, wiadomości biznesowe itd.

[Stations]

[History]: Przeglądaj stacje radiowe w Internecie według historii.

[Search]: Wyszukaj stacji radiowych w Internecie. Aby wyszukiwać, za pomocą przycisków nawigacji wpisz słowo kluczowe, wybierając znaki, a następnie naciśnij **[SELECT]**.

[Location]: Przeglądaj stacje radiowe w Internecie według lokalizacji.

[Popular]: Włącz najbardziej popularne stacje radiowe w Internecie.

[Discover]: Włącz listę odkrywania stacji radiowych w Internecie.

↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[Preset stored]**.

↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego

1 W trybie radia internetowego naciśnij **[PRESET]**.

2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz numer, a następnie naciśnij **[SELECT]**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji o stacji radia internetowego

Śluchając radia internetowego, naciśnij przycisk **[INFO]**, aby przejść do następujących informacji (o ile występują):

- Nazwa wykonawcy i utworu
- Opis stacji
- Gatunek muzyki i lokalizacja stacji
- Kodek i częstotliwość próbkowania
- Bufor odtwarzania
- Data



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.
- Listy stacji i podmenu mogą ulegać zmianie co pewien czas i zależeć od lokalizacji.

Zapisywanie stacji radia internetowego



Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radia internetowego.

1 W trybie radia internetowego wybierz dowolną stację radiową w Internecie.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **[PRESET]**

↳ Wyświetlona zostanie lista wstępnie ustawionych stacji.

3 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz wstępnie ustawiony numer, a następnie naciśnij **[SELECT]**, aby potwierdzić.


5 Słuchaj Spotify

- używać telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do sterowania usługą Spotify;
- Aby dowiedzieć się więcej, patrz strona www.spotify.com/connect.
- Korzystanie z oprogramowania Spotify podlega licencjom zewnętrznym, dostępnym tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Słuchanie radia DAB

Dostosowanie odbioru stacji DAB

Gdy tryb radia DAB zostanie wybrany po raz pierwszy lub lista stacji radiowych jest pusta, radio wykona automatycznie wyszukiwanie.

- 1 Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcje menu, a następnie tryb [DAB].
 - ↳ Wyświetlone zostanie komunikat [Scan].
 - ↳ Urządzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje DAB, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.
 - ↳ Lista stacji zostaje zachowana w pamięci urządzenia. Przy następnym włączeniu radio nie będzie już wyszukiwać stacji automatycznie.

Jak dostosować stację z listy dostępnych stacji

W trybie DAB za pomocą przycisków nawigacji można przełączać dostępne stacje DAB.



Wskazówka

- Stacje radiowe mogą czasami się zmieniać. Aby zaktualizować listę stacji, wybierz menu [Scan] w celu wyszukiwania wszystkich dostępnych stacji.

Zapisywanie stacji DAB



Uwaga

- Od czasu do czasu nowe stacje i usługi są dodawane do radia DAB. Aby mieć dostęp do nowych stacji i usług DAB, należy regularnie wykonywać skanowanie.
- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych DAB.

- 1 W trybie DAB dostosuj stację radiową DAB.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk [PRESET].

↳ Wyświetlona zostanie lista wstępnie ustawionych stacji.


- 3 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz wstępnie ustawiony numer, a następnie naciśnij [SELECT] lub [OK], aby potwierdzić.
 - ↳ Wyświetlony zostanie komunikat [Preset stored].
 - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB

- 1 W trybie radia DAB naciśnij [PRESET].
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz numer, a następnie naciśnij [SELECT] lub [OK], aby potwierdzić.

Wybór menu DAB i wyświetlanie informacji

- 1 W trybie DAB naciśnij [MENU], aby uzyskać dostęp do menu DAB.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcje menu.

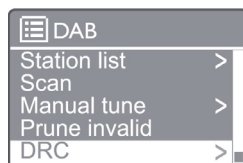

[Station list]: Wyświetlanie wszystkich stacji radiowych DAB. Jeśli nie odnaleziono żadnej stacji, radio zacznie wyszukiwać stacje DAB i dodawać je do listy.

[Scan]: wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.

[Manual tune]: ręczne dostosowanie odbioru stacji radiowej DAB+.

[Prune invalid]: usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.

[DRC]: kompresowanie dynamicznego zakresu sygnału radiowego tak, aby zwiększona została głośność cichych dźwięków, a obniżona tych głośniejszych.

[Station order]: pozwala określić, jak stacje są uporządkowane podczas przewijania listy stacji.

[System settings]: pozwala dostosować ustawień systemu.

[Main Menu]: zapewnia dostęp do menu głównego (patrz rozdział „Korzystanie z menu głównego”).

3 Aby wybrać opcję, naciśnij [SELECT] lub [OK].

4 Jeśli opcja podrzędna jest dostępna, powtórz kroki 2-3.

- Aby zamknąć menu, naciśnij [MENU] / [INFO] ponownie.

[Prune invalid]

↳ [Yes]: usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.

↳ [No]: powrót do poprzedniego menu.

[DRC]

↳ [DRC high]: przełącz DRC na wysoki poziom (domyślna opcja jest zalecana dla otoczenia z wysokim hałasem).

↳ [DRC low]: przełącz DRC na niski poziom.

↳ [DRC off]: wyłącz DRC.

[Station order]

↳ [Alphanumeric]: uporządkuj stacje w kolejności alfabetyczne (domyślne ustawienia).

↳ [Ensemble]: wyświetla listę stacji, których transmisja odbywa się w tym samym multipleksie (tj.: BBC lub lokalne stacje Walii Południowej).



Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Wyświetlanie informacji DAB+

Słuchając radia DAB, naciskaj przycisk [MENU] / [INFO], aby wyświetlać różne informacje (o ile występują).

- Nazwa stacji
- Informacje w systemie Dynamic Label Segment (DLS)
- Siła sygnału
- Typ programu (PTY)
- Nazwa albumu
- Częstotliwość
- Współczynnik błędu sygnału
- Prędkość transmisji i status audio
- Kodek
- Godzina i data

7 Słuchanie radia FM

Dostosowanie odbioru radiostacji FM

- 1 W menu głównym wybierz tryb [FM].
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy (◀◀ lub ▶▶).
 - ↳ Radio zacznie automatycznie odbierać stację FM, która ma silny sygnał.
- 3 Powtórz krok 2, aby ustawić inne stacje radiowe.
 - ↳ Aby dostosować stację radiową o słabym sygnale: Naciśnij i przytrzymaj (◀◀ lub ▶▶), aż odbiór stacji stanie się optymalny.

Zapisywanie stacji FM



Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie FM dostosuj stację radiową FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przed dwie sekundy [PRESET], aż wyświetlony zostanie komunikat [Save to Preset].
- 3 Za pomocą przycisków nawigacji przydziel numer od 1 do 20 dla tej stacji radiowej, a następnie naciśnij [SELECT], aby potwierdzić.
 - ↳ Wyświetlony zostanie komunikat [Preset stored].
- 4 Powtórz kroki 1-3, aby zapisać więcej stacji radiowych.



Uwaga

- Aby zastąpić wstępnie ustawioną stację radiową, zapisz inną stację w tym samym miejscu.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM

- 1 W trybie FM naciśnij **[PRESET]**.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz numer, a następnie naciśnij **[SELECT]**, aby potwierdzić.

Korzystanie z menu w trybie FM

- 1 W trybie FM naciśnij **[MENU]**, aby uzyskać dostęp do menu FM.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu:



[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: pozwala dostosować ustawienia systemu (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

[Main menu]: zapewnia dostęp do menu głównego (patrz rozdział „Korzystanie z menu głównego”).

- 3 Aby wybrać opcję, naciśnij **[SELECT]**.
- 4 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij **[MENU]**.

[Scan setting]

[Strong stations only?]

↳ **[YES]:** wyszukiwanie stacji radiowych FM z silnym sygnałem.

↳ **[NO]:** wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

↳ **[YES]:** wybór transmisji w trybie mono

↳ **[NO]:** wybór transmisji w trybie stereo

Uwaga



- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Wyświetlanie informacji RDS.

RDS (Radio Data System) to usługa, która pozwala stacjom FM wyświetlać dodatkowe informacje. Jeśli ustawiona zostanie stacja FM z sygnałem RDS, wyświetlone zostaną ikona RDS oraz nazwa stacji.

- 1 Włącz stację RDS.
- 2 Naciskaj **[MENU]** / **[INFO]**, aby wyświetlać różne informacje RDS (o ile są dostępne):
 - Nazwa stacji
 - Wiadomości tekstowe radia
 - Typ programu
 - Częstotliwość
 - Data

8 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth


- 1 Naciśnij , aby wybrać źródło Bluetooth, używając pilota zdalnego sterowania.
 - ↳ Wyświetlony zostanie komunikat [BT].
 - ↳ Dioda LED połączenia Bluetooth zacznie migać na niebiesko.
- 2 Na urządzeniu, które obsługuje technologię Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth).
- 3 Wybierz **Philips M2805** na urządzeniu z aktywną funkcją Bluetooth, a w razie potrzeby wpisz „0000” jako hasło do parowania.
 - ↳ Jeśli nie uda się wyszukać urządzenia **Philips M2805** lub nie można sparować go z tym produktem, naciśnij i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy , aby włączyć tryb parowania.
 - ↳ Po sparowaniu urządzenia i nawiązaniu połączenia dioda LED Bluetooth zaświeci się na niebiesko.
- 4 Odtwarzaj muzykę na połączonym urządzeniu.
 - ↳ Dźwięk będzie strumieniowany z urządzenia z aktywną funkcją Bluetooth na to urządzenie.


Aby odłączyć urządzenie Bluetooth, dezaktywuj funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

Uwaga

- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.
- Każda przeszkoda między tym urządzeniem i urządzeniem z funkcją Bluetooth może ograniczyć zasięg działania.
- Skuteczny zasięg operacyjny między tym urządzeniem i urządzeniem z funkcją Bluetooth wynosi około 10 m (33 stopy).
- Na tym urządzeniu można zapisać maksymalnie osiem połączonych urządzeń Bluetooth.

9 Korzystanie z menu ustawień systemu

- 1 W trybie pracy naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Wybierz [System settings], następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić.
- 4 Powtórz kroki 2-3, aby wybrać opcję.

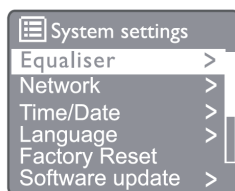

[**Equaliser**]: włączanie trybu korektora graficznego

[**Network**]: pozwala nawiązać połączenie sieciowe

[**Time/Date**]: ustawianie godziny i daty

[**Language**]: ustawianie języka systemu

[**Factory Reset**]: przywracanie domyślnych ustawień radia

[**Software update**]: sprawdzanie informacji o aktualizacji oprogramowania

[**Setup wizard**]: polecenie wykonania wstępnej konfiguracji

[**Info**]: sprawdzanie wersji oprogramowania

[**Privacy Policy**]: wyświetla politykę prywatności

[**Backlight**]: ustawienia jasności podświetlenia

Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Ustawianie języka systemu

- 1 Wybierz [System settings] > [Language].
↳ Wyświetlona zostanie lista języków.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij przycisk [SELECT], aby potwierdzić wybór.

Dostosowanie ustawień sieciowych

- 1 Wybierz [System settings] > [Network].
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij przycisk [SELECT], aby potwierdzić wybór.

[Network wizard]: zawiera informacje o tworzeniu połączenia sieciowego.

[PBC Wlan setup]: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację PBC.

[View settings]: pozwala wyświetlić informacje o bieżącej sieci.

[Manual settings]

[DHCP enable]: pozwala automatycznie przydzielić adres IP.

[DHCP disable]: pozwala ręcznie przydzielić adres IP.

[NetRemote PIN Setup]: umożliwia ustawienie zdalnego hasła sieci.

[Network profile]: wyświetla listę sieci zapisanych przez radio.

[Clear network settings]: umożliwia wyczyszczenie ustawień wybranych sieci.

[Keep network connected?]: wybierz, jeśli chcesz zachować stałe połączenie z siecią.

Ustawianie godziny/daty

- 1 Wybierz [System settings] > [Time/Date].
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij przycisk [SELECT], aby potwierdzić wybór.



[Set Time/Date]: ustawianie godziny i daty

[Auto update]

[Update from DAB]: synchronizowanie godziny ze stacjami DAB

[Update from FM]: synchronizowanie godziny ze stacjami FM

[Update from Network]: synchronizowanie godziny z internetowymi stacjami radiowymi

[No Update]: dezaktywacja synchronizacji godziny

[Set format]: ustawianie formatu

12-/24-godzinny

[Set timezone]: ustawianie strefy czasowej

[Daylight saving]: aktywowanie lub dezaktywowanie czasu letniego

Uwaga

- Jeśli godzina jest aktualizowana z radia DAB lub FM, ustawienia czasu letniego nie będą miały na to wpływu.
- Jeśli aktualizowanie odbywa się z użyciem sieci, skonfiguruj czas letni.

Resetowanie wszystkich ustawień

- 1 Wybierz [System settings] > [Factory Reset].
 - 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
 - 3 Naciśnij przycisk [SELECT], aby potwierdzić wybór.
- [Yes]: przywracanie domyślnych ustawień radia
- [No]: powrót do poprzedniego menu

Sprawdzanie informacji o oprogramowaniu i aktualizacji (o ile są dostępne)

- 1 Wybierz [System settings] > [Software update].

- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij przycisk **[SELECT]**, aby potwierdzić wybór.

[Auto-check setting]: pozwala określić, czy będzie okresowo sprawdzana dostępność nowych wersji oprogramowania.

[Check now]: natychmiastowe sprawdzenie dostępności nowych wersji oprogramowania.

Uwaga

- Jeśli radio ustali, że nowa wersja oprogramowania jest dostępna, zapyta użytkownika, czy instalacja ma być kontynuowana. W przypadku wyrażenia zgody nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana. Przed aktualizacją oprogramowania należy sprawdzić, czy radio jest podłączone do stabilnego źródła zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizowania oprogramowania może uszkodzić urządzenie.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

- 1 Wybierz **[System settings]** > **[Info]**.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij przycisk **[SELECT]**, aby potwierdzić wybór.
 - ↳ Wyświetlona zostanie bieżąca wersja oprogramowania.

Ustawienia jasności podświetlenia


- 1 Wybierz **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Naciśnij **[SELECT]**, aby potwierdzić wybór.

[Timeout]: pozwala ustawić okres wyłączenia podświetlenia.

[On level]: pozwala ustawić poziom jasności podświetlenia.

[Dim level]: pozwala wybrać poziom jasności wyświetlacza: średni, niski lub wyłączony.

10 Korzystanie z menu głównego systemu

- 1 W trybie pracy naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu górnego.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Wybierz **[Main menu]**.
- 4 Naciśnij **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz kroki 2-3, aby wybrać opcję:

[Internet radio]: wybór trybu radia internetowego.

[Spotify]: wybór trybu Spotify.

[DAB]: wybór trybu DAB.

[FM]: wybór trybu FM.

[Bluetooth]: wybór trybu Bluetooth.

[Sleep]: pozwala ustawić zegar uśpienia.

[Alarm]: pozwala ustawić zegar alarmu.

[System Settings]: pozwala dostosować ustawienia systemu (patrz rozdział „Korzystanie z menu ustawień systemu”).

Uwaga


- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.
- Można również nacisnąć przycisk źródła, aby wybrać tryb: radio internetowe, Spotify, radio DAB, radio FM lub Bluetooth.

Ustawianie zegara i alarmu

Urządzenia można używać jako budzika.

- 1 W trybie pracy naciśnij **[MENU]**, aby uzyskać dostęp do menu górnego.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Wybierz **[Alarms]**.
 - ↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się monit o jego ustawienie.

- 4 Naciśnij **[OK]**, aby kontynuować.
↳ Cyfra dnia zacznie migać.
- 5 Za pomocą przycisków nawigacji wybierz dzień, a następnie naciśnij **[OK]**, aby kontynuować.
↳ Cyfra miesiąca zacznie migać.
- 6 Powtórz krok 5, aby ustawić miesiąc, rok i godzinę.
↳ Wyświetlone zostaną opcje **[Alarm 1: off [00:00]]** i **[Alarm 2: off [00:00]]**.

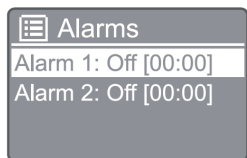

- 7 Powtórz krok 5, aby wybrać **[Alarm 1: off [00:00]]** > **[Enable]** lub **[Off]**.
- 8 Potwórz krok 5, aby aktywować lub dezaktywować zegar alarmu:
[Off]: dezaktywacja zegara alarmu
[Daily]: alarm jest aktywowany co dzień.
[Once]: alarm jest aktywowany tylko raz.
[Weekends]: alarm jest aktywowany w soboty i niedziele.
[Weekdays]: alarm jest aktywowany co dzień od poniedziałku do piątku.
- 9 Powtórz krok 5, aby wybrać **[Time]**, następnie ustaw godzinę alarmu.
- 10 Powtórz krok 5, aby wybrać **[Mode]**, następnie ustaw źródło alarmu.
[Buzzer]: pozwala wybrać brzęczyk jako dźwięk alarmu.
[Internet radio]: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia internetowego jako źródło alarmu.
[DAB]: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia DAB jako źródło alarmu.
[FM]: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia FM jako źródło alarmu.
- 11 Powtórz krok 5 i wybierz **[Preset]**, następnie wybierz ostatnio słuchaną stację lub wstępnie ustawioną stację jako źródło alarmu.


- 12 Powtórz krok 5, aby wybrać **[Volume]**, następnie ustaw głośność alarmu.
- 13 Powtórz krok 5, aby wybrać **[Save]**, ustawiony jest Alarm 1.
- 14 Powtórz kroki 7-13, aby ustawić Alarm 2.

Uwaga

- Gdy alarm jest aktywowany, wyświetlona zostaje ikona alarmu dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.
- Aby wyłączyć sygnał alarmu, naciśnij **ALARM** na urządzeniu.
- Można również przejść do **[System settings] > [Time/Date]**, aby ustawić godzinę i datę (patrz „Korzystanie z menu ustawień systemu” > „Ustawianie godziny/daty”).

Ustawianie zegara uśpiania

- 1 W trybie pracy naciśnij **[MENU]**, aby uzyskać dostęp do menu górnego.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- 3 Wybierz **[Sleep]**.
- 4 Za pomocą przycisków nawigacji można przełączać się między przedziałami zegara uśpiania (w minutach).
↳ Jeśli wyświetlony zostanie komunikat **[Sleep OFF]**, oznacza to, że zegar uśpiania jest nieaktywny.

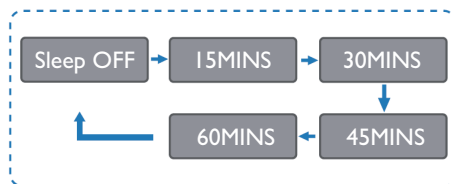

11 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Moc znamionowa (wzmocniacz)	Łączna moc: 10 W RMS
Pasma przenoszenia	63 Hz - 20 kHz
Głośnik	2 x 2,75" (pełny zakres), 6 Ω
Wzmocnienie basu	2 x porty basów
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Pasma częstotliwości Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc nadawania	15,08 dBm
Wersja Bluetooth	4.2
Obsługiwane profile Bluetooth	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Pasma częstotliwości Bluetooth / Moc wyjściowa	2402 - 2480 MHz Pasma ISM / ≤ 4 dBm (klasa 1)
Zakres częstotliwości tunera	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Wstępnie ustawione stacje	20
Poziom wejścia AUX IN	600 mV +/- 100 mV RMS
Słuchawki	Gniazdo 3,5 mm

Zasilanie

Model (zasilacz AC marki Philips)	AS190-090-AD190
Wejście	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Wyjście	DC 9,0 V, 1,9 A
Zużycie energii w trybie pracy	15 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 1 W (wył. wyświetlacza zegara)
Wymiary	400 x 206 x 100 mm (bez podstawki)
Masa	1,7 kg

12 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odwiedź witrynę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza zasilanie.
- Dla oszczędzania energii system wyłączy się po 15 minutach od odtworzenia utworu i ostatniego użycia elementów sterowania.

Brak dźwięku

- Regulacja głośności.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem przycisku jakiegokolwiek funkcji wybierz prawidłowe źródło pilotem.
- Zmniejsz odległość pilota zdalnego sterowania od urządzenia.
- Zainstaluj baterie zgodnie ze wskazaną polaryzacją.
- Wymień baterie.
- Nakieruj pilot bezpośrednio na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

Słaby sygnał transmisji

- Zwiększ odległość między urządzeniem i telewizorem lub innymi źródłami promieniowania.

- Całkowicie wysuń antenę radiową.
- Można także zakupić zastępczy kabel antenowy z wtykiem w kształcie litery „L”.
- Podłącz wtyk w kształcie litery „L” do urządzenia i przymocuj drugi wtyk na drugim końcu kabla do gniazda sieciowego.



Jakość dźwięku jest słaba po nawiązaniu połączenia z urządzeniem Bluetooth.

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przybliż urządzenie do radia lub usuń przeszkodę między nimi.
- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych dla tego radia.
- Funkcja Bluetooth urządzenia nie jest włączona. Zobacz włączanie tej funkcji w instrukcji obsługi urządzenia.
- Radio nie jest w trybie parowania.
- Radio jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie i spróbuj ponownie.

Sparowane urządzenie mobilne nieustannie łączy się i rozłącza.

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przybliż urządzenie do radia lub usuń przeszkodę między nimi.
- Niektóre smartfony mogą się łączyć i rozłączać podczas rozpoczynania i kończenia połączeń telefonicznych. Nie wskazuje to na awarię urządzenia.
- W niektórych urządzeniach połączenie Bluetooth można dezaktywować automatycznie, aby oszczędzać energię. Nie wskazuje to na awarię urządzenia.

Zegar nie działa.

- Ustaw zegar poprawnie.
- Włącz zegar.
- Usunięto ustawienia zegara. Zresetuj zegar/timer.
- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono przewód zasilający.

13 Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **MMD Hong Kong Holding Limited**, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Deklaracja zgodności

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starego produktu i baterii



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać użyte ponownie i być poddane recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych

produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie baterii jednorazowych

W celu usunięcia baterii jednorazowych, patrz rozdział poświęcony instalacji baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową (podkładka) oraz polietylen (torby, arkusz pianki ochronnej).

Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Bluetooth®

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez **MMD Hong Kong Holding Limited** podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Korzystanie z oprogramowania Spotify podlega licencjom zewnętrznym, dostępnym tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Tworzenie nielegalnych kopii materiałów chronionych, w tym programów komputerowych, plików, nagrań transmisji i dźwięku, może stanowić naruszenie praw autorskich i przestępstwo. Opiswanego urządzenia nie należy używać do takich celów. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odwiedź witrynę Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

5 GHz Wi-Fi

Korzystanie z pasma 5,15-5,35 GHz należy ograniczyć do użytku wewnątrz budynku. Symbol zastrzeżenia (piktogram zachowany do zastrzeżonego użytku w krajach UE; należy go zdjąć, jeśli w danym kraju UE nie obowiązuje takie zastrzeżenie).

Zawarty w opakowaniu lub instrukcji obsługi, ostrzeżenie o zastrzeżeniu lub objaśnienie do art. 10(2) (obowiązuje w co najmniej 1 kraju) oraz 10(10)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

Pasma częstotliwości i moc nadawania

To urządzenie zapewnia obsługę następujących pasm częstotliwości oraz maksymalną moc nadawania tylko na obszarach UE.

Bluetooth: < 6 dBm

Wi-Fi, pasmo 2,4 GHz < 16 dBm

Pasmo 5 GHz 1~3 < 19 dBm

Pasmo 5,8 GHz < 7 dBm



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2020 © Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAM2805_00_UM_VI.0

