

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/support

InSightHD M115E

InSightHD M115G



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Instrucciones de seguridad importantes	3
	Seguridad	3
	Conformidad	4
	Conservación del medioambiente	4
	Aviso	5
	Oferta por escrito	5

2	Su nuevo monitor	7
	Descripción general	7
	Montaje en trípode	8

3	Configuración	9
	Configuración del monitor	9
	Gestionar monitores	11
	Añadir un monitor	11
	Compartir un monitor	12
	Eliminar un monitor	14
	Cambiar el nombre de un monitor	14
	Cambiar a otra cuenta	15
	Cerrar sesión en su cuenta actual	15
	Reiniciar	16

4	Uso	18
	Comprobación de la conexión de la red	18

Ver vídeos en directo	20
Usar la aplicación InSightHD	20
Utilizar el explorador web	22
Ajuste de notificaciones	22
Ver notificaciones	23
<hr/>	
5 Comprobar si hay actualizaciones	26
Comprobar si hay actualizaciones de firmware del monitor	26
Actualizar el monitor en línea	26
Comprobar si hay actualizaciones de la aplicación	27
<hr/>	
6 Información técnica	28
<hr/>	
7 Garantía	30

1 Instrucciones de seguridad importantes

Seguridad

Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante. Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.

No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

En el producto, la conectividad Wi-Fi se puede interrumpir debido a las interferencias electromagnéticas o de otro tipo. En ese caso, la conectividad Wi-Fi se reanuda tres minutos después de que desaparezcan las interferencias y el sistema volverá a la normalidad.


La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC peligrosa u otras situaciones de peligro.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No lubrique ninguna pieza de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el producto de la corriente.
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

Conformidad



Este producto cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Declaración de conformidad:

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Conservación del medioambiente

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Aviso

Descargo de responsabilidad

- Si se encuentra en una red Wi-Fi o conexión 3G remota, se puede producir un retraso de entre 10 y 15 segundos en la transmisión de vídeo y audio al smartphone.
Si utiliza **Philips InSightHD** de iVideon Inc., asume todos los riesgos. Gibson Innovations y sus empresas filiales (denominadas en adelante "Gibson Innovations" de forma individual y colectiva) no se hacen responsables del funcionamiento y uso de **Philips InSightHD**. Gibson Innovations no acepta responsabilidad alguna frente a usted por cualquier aspecto relacionado con lo expuesto.
- Este monitor doméstico está pensado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión de seguridad doméstica y no debe utilizarse como tal.

* Las funciones inalámbricas y de Ethernet LAN únicamente están autorizadas para el uso en interiores.

Oferta por escrito

Gibson Innovations ofrece la entrega, bajo solicitud, de una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto con copyright utilizados en este producto y para los que esta oferta sea solicitada por las respectivas licencias.


Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto. Para obtener el código fuente, póngase en contacto con open.source@philips.com. Si prefiere no usar el correo electrónico o si no recibe confirmación en una semana

tras enviarnos un correo a esta dirección de correo electrónico, escriba una carta a Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Si no recibe la confirmación oportuna de la carta, envíenos un correo a la dirección de correo electrónico anterior.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V. Gibson Innovations se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.


2 Su nuevo monitor

Descripción general

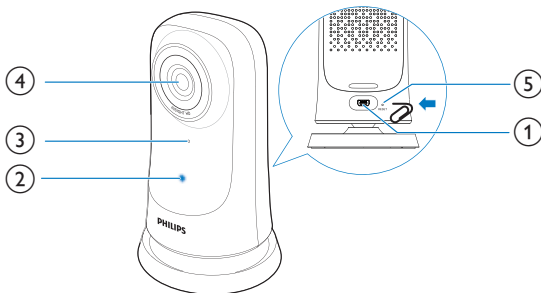

- ① **Conector USB**
 - Para realizar la conexión con el adaptador de alimentación de CA/CC suministrado a través de un cable USB
- ② **Indicador de estado**
- ③ **Micrófono**
- ④ **Lente de la cámara**
- ⑤ **RESET**
 - Presione el orificio con la punta de un clip (consulte 'Reiniciar' en la página 16).

Montaje en trípode

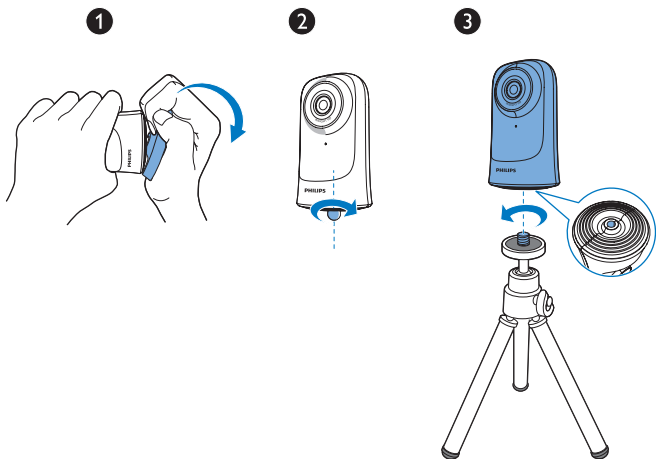


Si lo necesita, puede colocar el monitor en un trípode (no incluido en el paquete).

3 Configuración

Configuración del monitor


Con la aplicación **Philips InSightHD**, puede ver y escuchar lo que ocurre en su hogar a través de un dispositivo móvil.

- 1 Coloque el monitor tan cerca del router inalámbrico como sea posible para garantizar que la conexión sea perfecta.

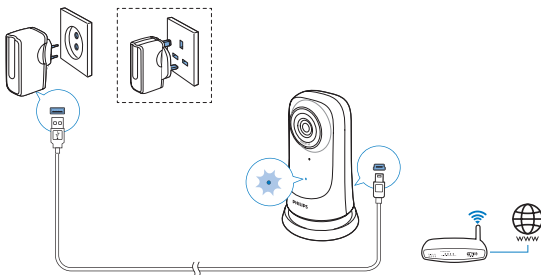

- 2 Descargue e instale la aplicación **Philips InSightHD**.

- ① Cree una cuenta.
- ② Para finalizar la configuración, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

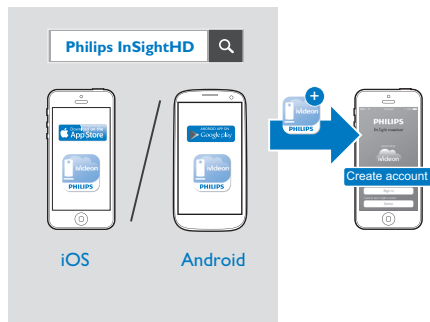

Sostenga el dispositivo móvil firmemente mientras se escanea el código QR.

- 3 Compruebe el indicador de estado para obtener información sobre la configuración y el estado de la conexión:

Indica- dor	Estado del monitor
----------------	--------------------

Ámbar permanente	Encendido e inicio del sistema
Parpadeo lento en ámbar	Listo para su configuración a través de Wi-Fi y un código QR
Parpadeo rápido en verde	Código QR recibido por la aplicación Philips InSightHD
Verde permanente	Conexión establecida correctamente a través de la aplicación Philips InSightHD

- ➔ Después de establecer correctamente la conexión, registre el monitor en su cuenta con la aplicación **Philips InSightHD**.

Gestionar monitores

Con la aplicación **Philips InSightHD** puede añadir o eliminar monitores a su cuenta, así como compartirlos con sus familiares o amigos.

Añadir un monitor

- 1 En la pantalla de inicio, toque **+**.




- 2 Para finalizar la configuración, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla (consulte 'Configuración del monitor' en la página 9).

Nota

- Asegúrese de que el monitor es compatible con la aplicación **Philips InSightHD**

Compartir un monitor

- 1 Diríjase a la pantalla de reproducción (consulte 'Usar la aplicación InSightHD' en la página 20).
- 2 Toque **:** / **⚙** para seleccionar **👤**.
- 3 Toque **Añadir**.

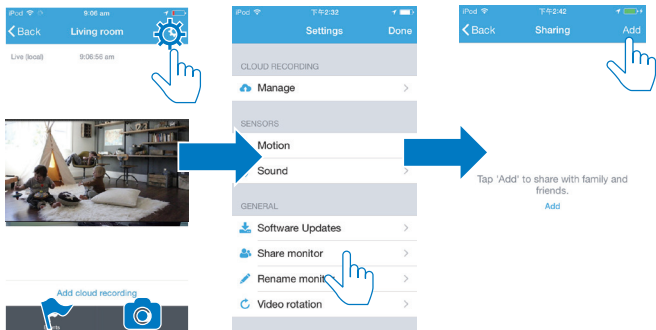


- 4 Siga las instrucciones en pantalla para introducir una dirección de correo electrónico.
- ↳ Se enviará una invitación al destinatario.
 - ↳ Para pasar a ser usuario, el destinatario debe crear una cuenta siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.




Detener el uso compartido del monitor


Elimine el usuario para detener el uso compartido del monitor con ese usuario.

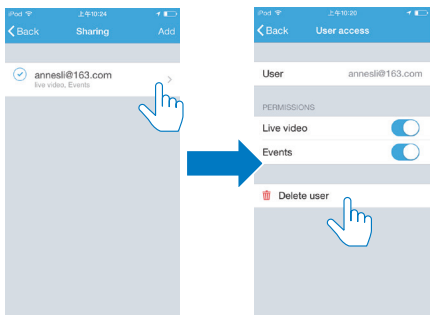- En , seleccione el usuario y, a continuación, toque .



Eliminar un monitor

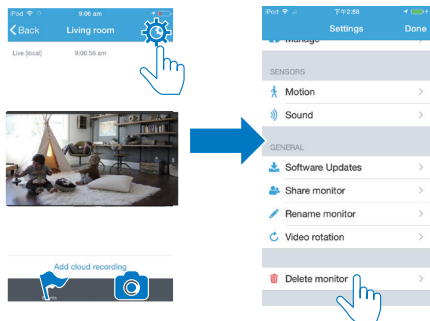


- Diríjase a la pantalla de reproducción (consulte 'Usar la aplicación InSightHD' en la página 20). Toque  /  para seleccionar .




Consejo

- Elimine el monitor de su cuenta cuando cambie a otra cuenta.

Cambiar el nombre de un monitor

- Diríjase a la pantalla de reproducción (consulte 'Usar la aplicación InSightHD' en la página 20). Toque  /  para seleccionar .

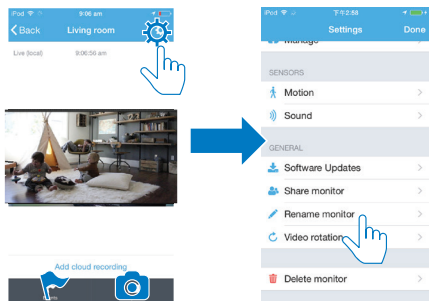


Cambiar a otra cuenta

- 1 Elimine los monitores de su cuenta actual (consulte 'Eliminar un monitor' en la página 14).
- 2 Inicie la aplicación **Philips InSightHD** en su dispositivo móvil. Inicie sesión con su nueva cuenta.
- 3 Añada sus monitores (consulte 'Añadir un monitor' en la página 11).

Cerrar sesión en su cuenta actual

Haga lo siguiente para cerrar sesión en su cuenta actual e iniciar sesión con otra cuenta:

- En la pantalla de inicio, toque ☰ para seleccionar ➡.

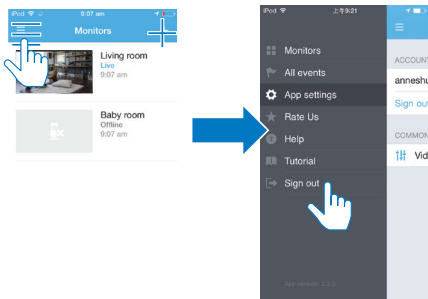


Reiniciar

Restablezca la conexión Wi-Fi cuando:

- Haya problemas con la conexión Wi-Fi del monitor.

Indicador	Estado del monitor
Parpadeo lento en ámbar	Conexión Wi-Fi local perdida


- Presione brevemente el orificio **RESET** con la punta de un clip y, a continuación, suéltelo.
 - ↳ El indicador de estado se ilumina en ámbar de forma permanente.
 - ↳ Cuando el indicador de estado parpadee lentamente en ámbar, siga los pasos de configuración que aparecen en la pantalla (consulte 'Configuración del monitor' en la página 9).
 - ↳ La conexión se ha realizado correctamente cuando el indicador de estado se ilumina en verde de forma permanente.

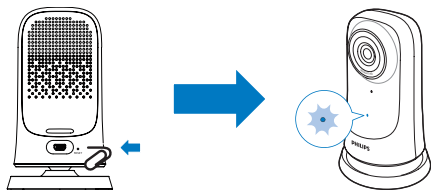

Comprobación de la conexión de la red

Después de establecer correctamente la conexión mediante la aplicación **Philips InSightHD**, el monitor le permite ver o escuchar lo que ocurre en su hogar en su dispositivo móvil a través de la red Wi-Fi local o la red móvil remota.

- Asegúrese de que el indicador de estado se ilumina en verde de forma permanente en el monitor.

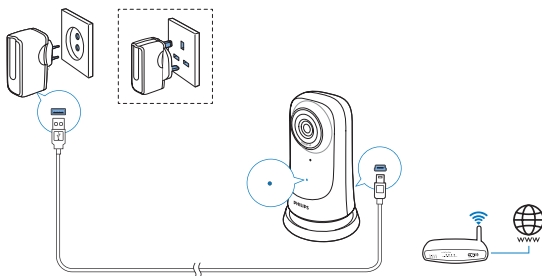

Si el indicador de estado se encuentra en una de las situaciones siguientes, compruebe que el monitor no tiene problemas de conexión:

Indicador de estado	Parpadeo lento en ámbar
Problemas	Problemas con la conexión a la red Wi-Fi local
Solución	Restablecer la conexión Wi-Fi (consulte 'Reiniciar' en la página 16)




Consejo

- Si ha cambiado a un nuevo router inalámbrico, siga los pasos 1 a 3 del asistente de inicio para conectar el monitor al nuevo router (consulte 'Añadir un monitor' en la página 11).

Indicador de estado	Parpadeo lento en verde
Problemas	Problemas con la conexión a Internet
Solución	Compruebe la conexión a Internet de la red a la que está conectado su monitor.

- Compruebe la conexión de red a través de la detección de conexión/desconexión de la aplicación **Philips InSightHD** en su dispositivo móvil.

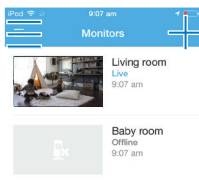


Si el monitor se muestra como sin conexión en el dispositivo móvil, compruebe la conexión a Internet de la red a la que está conectado su dispositivo móvil.

Ver vídeos en directo



Usar la aplicación InSightHD

- 1 En la pantalla de inicio, toque la miniatura para ver vídeos en directo.

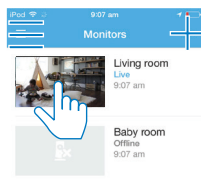

➡ Diríjase a la pantalla de reproducción.

- 2 En la pantalla de reproducción de vídeos en directo, toque en el vídeo para pausar y reanudar la reproducción del vídeo.

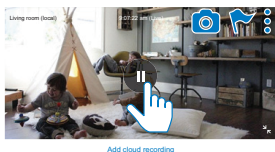


- 3 En las pantallas, toque los iconos para seleccionar las opciones:
- + : añade más monitores a su cuenta actual con la aplicación **Philips InSightHD**.
 - ≡ : diríjase al menú de opciones.
 - : / ⚙ : seleccione opciones de configuración para el monitor actual.
 - 🚩 : consulte las notificaciones.
 - 📷 : tome instantáneas de la escena actual.

Seleccionar calidad de vídeo


Seleccione la calidad de vídeo para mejorar el rendimiento de la transmisión de vídeo en entornos de red deficientes.

- 1 En la pantalla de inicio, toque ≡

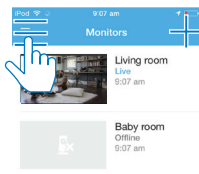

2 Seleccione > .

- **Auto:** el monitor determina el mejor ajuste para la transmisión de vídeo.
- **Baja/Media/Alta:** seleccione la calidad de vídeo según la conexión actual a Internet.

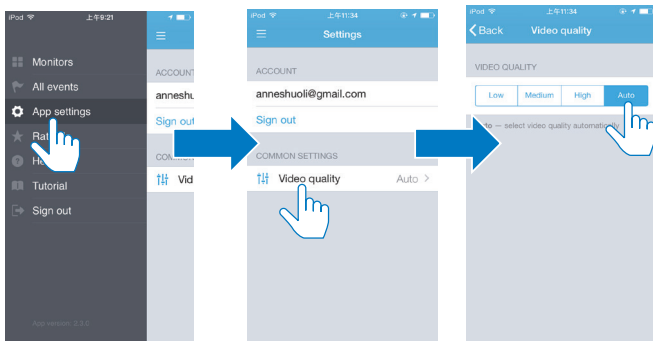



Utilizar el explorador web

Diríjase a <http://insight.iveon.com> para ver vídeos en directo. Inicie sesión con su cuenta en **Philips InSightHD**.


Ajuste de notificaciones

Las notificaciones de movimiento y ruido le mantienen informado de los cambios en su hogar. Seleccione el nivel de sensibilidad según sea necesario.



- 1 Para ajustar las notificaciones, asegúrese de que el monitor está conectado a la red (consulte 'Comprobación de la conexión de la red' en la página 18).
➔ Si el monitor está conectado, puede seleccionar las opciones de notificación.
- 2 En la pantalla de reproducción, toque  / .


3 Toque  o  para ir al menú de opciones de detección de movimiento o ruido:

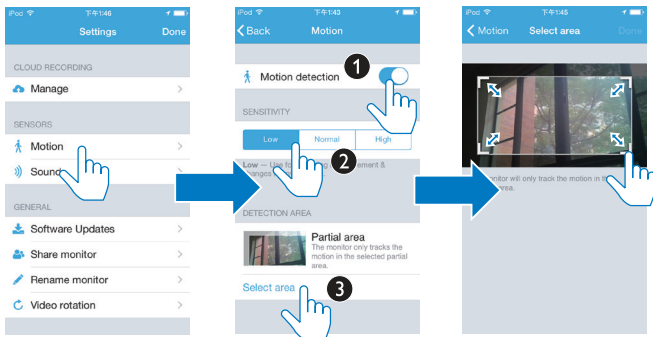
- 1 Arrastre el control deslizante para encender o apagar el aparato.
- 2 Seleccione el nivel de sensibilidad que desee.
- 3 Para la detección de movimiento, arrastre las esquinas del marco y seleccione el área de detección.





Ver notificaciones

- Puede recibir notificaciones instantáneas en su dispositivo móvil de los eventos provocados por la detección de movimiento o ruido.
- Para consultar la lista de eventos, haga lo siguiente:
En la pantalla de inicio, toque  > .

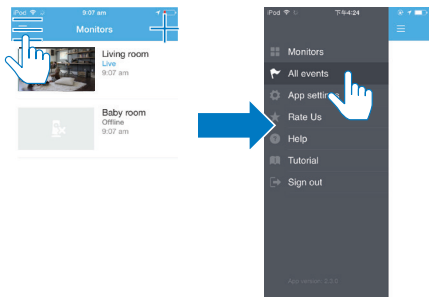

- ↳ Puede consultar la lista de eventos en todos los monitores.
- También puede tocar  en la pantalla de reproducción.




- ↳ Puede consultar la lista de eventos en el monitor actual.

Ver notificaciones mediante suscripción

Puede suscribirse a servicios que le permitan grabar vídeos de los eventos provocados por la detección de movimiento o ruido y almacenarlos en la nube.

- 1 En la pantalla de reproducción, toque  /  para seleccionar .

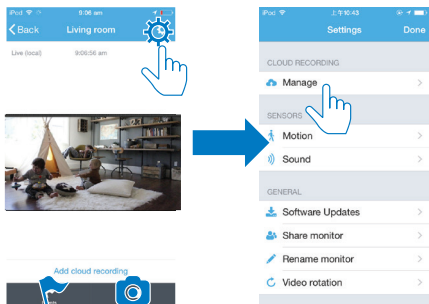

2 Seleccione la opción de suscripción que desee.


5 Comprobar si hay actualizaciones

Comprobar si hay actualizaciones de firmware del monitor


- Diríjase a la pantalla de reproducción (consulte 'Usar la aplicación InSightHD' en la página 20). Toque  /  > .

Actualizar el monitor en línea

- 1 Conecte su dispositivo móvil a una red Wi-Fi.

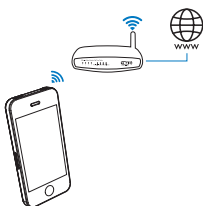

- 2 Diríjase a la pantalla de reproducción (consulte 'Usar la aplicación InSightHD' en la página 20). Toque  /  > .

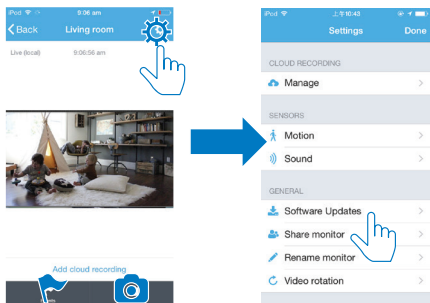

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización.

Comprobar si hay actualizaciones de la aplicación

Puede recibir mensajes en su dispositivo móvil sobre las actualizaciones de la aplicación **Philips InSightHD**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización.

6 Información técnica

Alimentación

- Adaptador de corriente de CA
Modelo: ASUC30a-050060 (a = E, B, A, C, I, F, G)
un adaptador de alimentación Direct Plug-in con terminal de salida USB
y un tipo de clavija diferente para cada país (E = clavija para la Unión
Europea, B = clavija para Reino Unido, A = clavija para EE. UU., C =
clavija para Australia, I = clavija para China, F = clavija para Corea, g =
clavija para Japón)
Entrada: 100 - 240 V~ de CA, 50/60 Hz, 0,3 A
Salida: 5 V de CC, 0,6 A

Temperatura y humedad

- **Temperatura de funcionamiento y humedad**
De 0 °C a 40 °C, de 30 % a 80 %

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Aplicaciones

Plataforma: iOS 7 o versión posterior (incluidos iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3G, iPad 4G, iPad Air, iPad Air 2, iPod Touch 5G), Android 4.1 o versión posterior

Lente

- **Modo de enfoque**
Fijo
- **Apertura**
F 2,6 ± 5 %
- **Ángulo de visión (diagonal)**
58 ± 5 % grados
- **Alcance de enfoque**
De 0,6 m a infinito

Vídeo

- **Resolución**
Transmisión a través de Wi-Fi: 720p (alta definición)
- **Formato de vídeo**
H. 264

Audio

- **Entrada**

Micrófono mono de alta sensibilidad

- **Formato de audio**
AAC

7 Garantía

Para obtener información sobre la garantía del producto, visite www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.

