

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame




SPF1307






SPF1327



NL Snelstartgids

PHILIPS

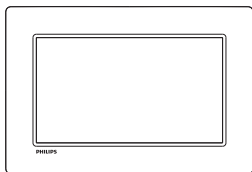



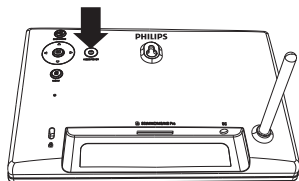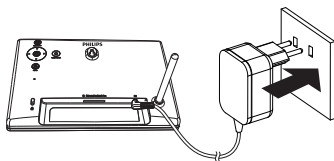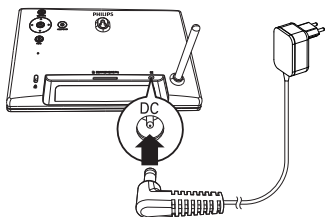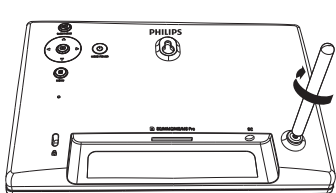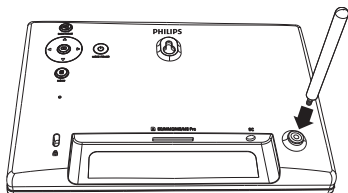

Weet wat deze knoppen betekenen

Bedieningsknoppen	Functies
	- Houd deze knop ingedrukt om het PhotoFrame in of uit te schakelen - Druk op deze knop om tussen modi te schakelen: diapresentatie/klok/kalender
	- Druk op deze knop om terug te gaan - Houd deze knop ingedrukt om het beginscherm te openen
	- Druk op deze knop om een menu te openen/sluiten
	- Druk op deze knop om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren
	- Druk op deze knop om de diapresentatie te starten/onderbreken - Druk op deze knop om uw keuze te bevestigen


Opstarten

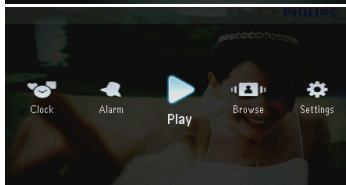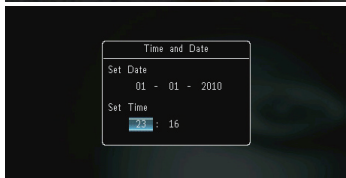

- 1 Sluit het netsnoer aan op de DC-aansluiting van het PhotoFrame en vervolgens op een stopcontact.
↳ Na enkele seconden schakelt het PhotoFrame automatisch in.
- 2 Druk op ▲/▼ om een taal te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Druk op ▲/▼/◀/▶ om de tijd en datum in te stellen en druk vervolgens op .
- ↳ Het beginscherm wordt weergegeven.
- 4 Om een diapresentatie te starten, selecteert u **[Play]** en drukt u op .

 - Druk op  om de diapresentatie te pauzeren.
 - Druk op  om de diapresentatie te hervatten.
 - Houd  ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.

Foto's overbrengen/afspelen via opslagapparaat


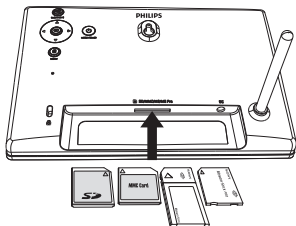


Ondersteunde mediatypen:

- Foto (JPEG)

Ondersteund opslagapparaat:

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (met adapter)

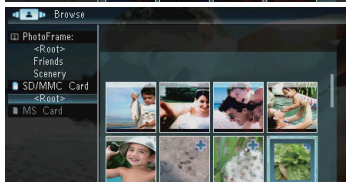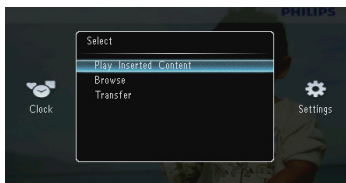


1 Plaats een opslagapparaat.

2 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.




3 Volg de instructies op het scherm voor het volgende:

- Foto's afspelen
- Door foto's bladeren
- Foto's overbrengen





Selecteer een klok/kalender

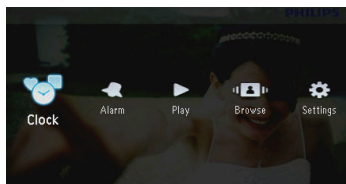

- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Klok]** en drukt u op **[OK]**.
- 2 Selecteer **[Klok]/[Kalender]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 3 Selecteer een klok/kalender en druk vervolgens op **[OK]**.
↳ De klok/kalender wordt weergegeven.

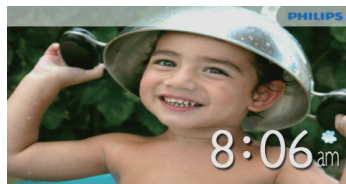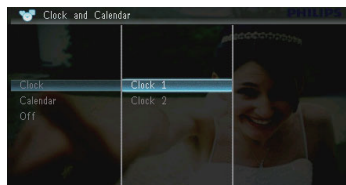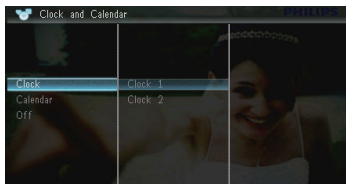

Een alarm instellen

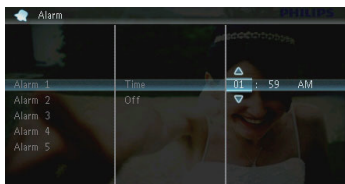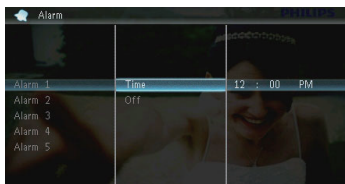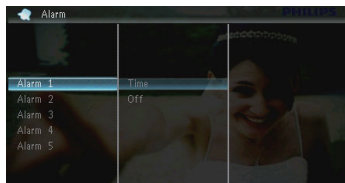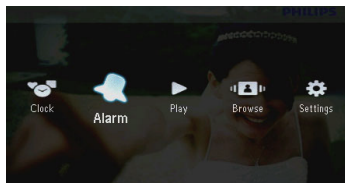

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Alarm]** en drukt u op **[OK]**.
- 2 Selecteer een alarm en druk vervolgens op **[OK]**.
- 3 Selecteer **[Tijd]** en druk vervolgens op **[OK]**.
 - Om het alarm uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **[OK]**.
- 4 Druk op **▲/▼/◀/▶** om de tijd in te stellen en druk vervolgens op **[OK]**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

