

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronadite podršku na
www.philips.com/welcome



PI4010G



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3
	Sigurnost	3
	Usklađenost	3
	Briga za okoliš	4
	Napomena	5
	Pisana ponuda	5
2	Pregled	6
	Kontrole	6
	Početni zaslon	6
	Koristite padajući izbornik s opcijama postavljanja	7
3	Prvi koraci	8
	Punjenje	8
	Štednja napajanja baterije	8
	Uključivanje/isključivanje uređaja	8
4	Osnove	9
	Pronalaženje aplikacija	9
	Uporaba zaslona	10
	Uključivanje ili isključivanje rotacije zaslona	10
	Zaključavanje/otključavanje zaslona	10
	Prilagodba početnog zaslona	11
	Dodavanje ikona aplikacije i widgeta	11
	Brisanje stavki	11
	Premještanje stavki	11
	Dodavanje pozadina	11
	Unos teksta	11
	Odabir načina unosa	12
	Unos teksta	12
	Koristite aplikaciju Google Keyboard	12
	Uređivanje teksta	13
5	Veze	14
	Povezivanje s internetom	14
	Povezivanje putem Wi-Fi mreže	14
	Povezivanje putem mobilne mreže	14
	Povezivanje s računalom	15
	Uporaba Micro SD kartice	15
	Uspostavljanje Bluetooth veze	15
	Povezivanje s Bluetooth uređajima	15
	Slanje ili primanje datoteka putem Bluetooth veze	16
	Slušanje glazbe putem stereo Bluetooth slušalice i zvučnika	16
	Povezivanje s GPS-om	17
	Prijenosna hotspot točka	17
6	Aplikacije	18
	Instalacija aplikacija	18
	Play Store	18
	Drugi izvori	18
	Upravljanje aplikacijama	19
7	Preglednik	20
	Dodavanje oznake	20
8	E-pošta	21
	Postavljanje računa e-pošte	21
	Odabir postavki računa	21
	Provjera poruka e-pošte	22
	Sastavljanje poruka e-pošte	22
	Organizacija poruka e-pošte	22
9	Alati	24
	Fotoapar	24
	Snimanje fotografija ili videozapisa	24
	Kalendar	25
10	Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama	26
	Instalacija sigurnih vjerodajnica	26
	Postavljanje Microsoft Exchange računa	26
	Dodavanje VPN-a	26
11	Postavke	28
	Upravljanje SIM karticom	28
	BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE	28
	Wi-Fi	28
	Način rada u zrakoplovu	28
	VPN postavke	28
	UREĐAJ	28

Zvuk	28
Zaslon	29
Memorija	29
Baterija	29
Aplikacije	29
Pristup lokaciji	29
Sigurnost	29
Zaključavanje zaslona	29
Find Me Back	30
Vidljive lozinke	30
Administratori uređaja	30
Nepoznati izvori	30
Jezik i unos	30
Jezik	30
Osobni rječnik	30
Glasovno pretraživanje	31
Tekst u govor	31
Ponovno postavi	31
RAČUNI	31
Datum i vrijeme	31
Automatsko postavljanje	31
Ručno postavljanje	31
Pristupačnost	32
Automatska rotacija zaslona	32
O tabletnom uređaju	32
Ažuriranja sustava	32
Status uređaja i informacije o njemu	32

12 Provjera dostupnosti ažuriranja programskih datoteka	33
Ažuriranje programskih datoteka na mreži	33

13 Tehnički podaci	34
---------------------------	-----------

14 Jamstvo	36
-------------------	-----------

Trebate pomoć?

Posjetite

www.philips.com/welcome

gdje možete pristupiti punom kompletu materijala za podršku kao što su korisnički priručnik, najnovija ažuriranja softvera i odgovori na česta pitanja.

1 Važne sigurnosne upute



Upozorenje

- Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte glasno slušati dugo vremena.
- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha.

Maksimalni izlazni napon reproduktora nije veći od 150 mV.

Sigurnost

Upotrebljavajte samo dodatke/opremu navedenu od strane proizvođača. Koristite isključivo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.

Ovaj proizvod ne smije biti izložen kapanju niti prskanju tekućinom.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji mogu biti izvor opasnosti (npr. posude s tekućinom, zapaljene svijeće).

Baterije (umetnuta baterija ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre i slično.

Kada se za iskopčavanje koristi adapter za izravno priključivanje, on će ostati u operativnom stanju.



Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište uređaja.
- Nikada nemojte podmazivati nijedan dio ovog uređaja.
- Ovaj uređaj nikada nemojte stavljati na drugu električnu opremu.
- Uređaj držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili topline.
- Pazite da uvijek lako možete pristupiti kabeu za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste uređaj mogli iskopčati iz napajanja.

Zaštita sluha



Usklađenost

CE 0700

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Kopija EC izjave o sukladnosti dostupna je u Portable Document Format (PDF) verziji na web-stranici www.philips.com/support.

Izjava o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš je uređaj radijski odašiljač i prijemnik. Dizajniran je tako da ne prelazi ograničenja izloženosti radiovalovima (elektromagnetska polja radijskih frekvencija) koja preporučuju međunarodne norme. Te standarde razvila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP), a oni uključuju i značajan sigurnosni prag osmišljen tako da osigurava zaštitu svih osoba bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. U normama o izloženosti radiovalovima koristi se mjerna jedinica poznata kao specifična brzina apsorpcije (SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje iznosi 2 W/kg.

Testiranja specifične brzine apsorpcije provode se koristeći standardne položaje upotrebe s uređajem koji izvršava prijenos na svojoj najvišoj certificiranoj razini snage u svim testiranim rasponima frekvencija. Najviša vrijednost specifične brzine apsorpcije prema standardima organizacije ICNIRP za ovaj model uređaja iznosi:

Maksimalna vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model i dane uvjete

Philips PI4010G (nošenje uz tijelo)	0,571 W/kg
-------------------------------------	---------------

Tijekom upotrebe, stvarne vrijednosti specifične brzine apsorpcije za ovaj uređaj obično su dosta niže od navedenih vrijednosti. To je tako zbog toga što se radi povećanja učinkovitosti sustava i smanjenja smetnji mreže radna snaga vašeg uređaja automatski smanjuje kad nije potrebna puna snaga. Što je niža izlazna snaga uređaja, niža je njegova vrijednost specifične brzine apsorpcije.

Testiranje vrijednosti specifične brzine apsorpcije prilikom nošenja uređaja uz tijelo izvršeno je uz udaljenost od 1,5 cm. Kako bi se zadovoljile smjernice za izloženost RF zračenju prilikom nošenja uređaja uz tijelo, ova udaljenost trebala bi biti najmanja udaljenost uređaja od tijela.

Ako ne koristite odobrenu dodatnu opremu, vodite računa da bilo koji proizvod koji koristite ne sadrži metalne dijelove i da drži uređaj na navedenoj udaljenosti od tijela.



Napomena

- Pločica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani proizvoda.



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržiene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad.

Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Kad je potrebno vađenje ugrađene baterije iz proizvoda, to obavezno prepustite stručnoj osobi.

Briga za okoliš

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža.

Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).


Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebljavati ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže i stare opreme.

Napomena

Pisana ponuda

WOOX Innovations ovime nudi isporuku kopije potpunog odgovarajućeg izvornog koda za softverske pakete otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, a za koje se prema odgovarajućim licencama ta isporuka zatraži.


Ponuda vrijedi tijekom tri godine nakon kupnje proizvoda. Kako biste dobili izvorni kod, obratite se na adresu open.source@woox.com. Ako ne želite koristiti e-poštu ili ako ne primite potvrdu u roku od tjedan dana od slanja e-pošte na navedenu adresu, pišite na adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ako ne primite pravovremenu potvrdu primitka pisma, pošaljite e-poštu na gore navedenu adresu e-pošte.

Ovaj proizvod djelomično se temelji na softveru otvorenog koda. Tekst licence i potvrdu možete pronaći na uređaju tako da odaberete  > About tablet (O tabletu) > Legal information (Pravne informacije).

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V., a tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja starijih proizvoda s tim promjenama.

2 Pregled

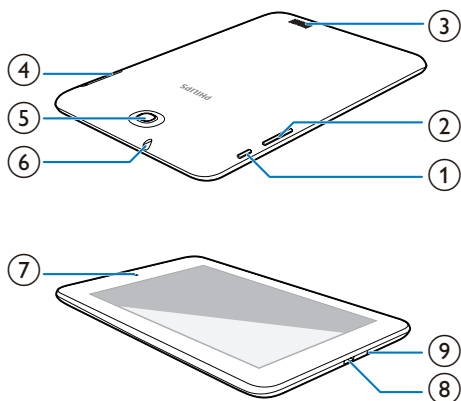

Kontrole



- ① **Tipka za uključivanje/isključivanje / zaključavanje**
- Pritisnite i zadržite kako biste uključili ili isključili uređaj.
 - Pritisnite kako biste zaključali/otključali zaslon. Kako biste otključali zaslon, povucite lokot na ikonu.
 - Ponovno postavljanje: pritisnite i zadržite gumb 10 sekundi.

- ② **+, -**
- Pritisnite kako biste povećali/smanjili glasnoću.
 - Pritisnite i zadržite za brzo povećanje/smanjenje.

- ③ **Zvučnik**


- ④  
- Utor za Micro SD karticu
 - Utor za SIM karticu

- ⑤ **Objektiv kamere na stražnjoj strani (2,0 MP)**

- ⑥ 


- Priključak za slušalice od 3,5 mm

- ⑦ **Objektiv kamere na prednjoj strani (0,3 MP)**


- ⑧ 
- USB priključak za prijenos podataka i punjenje

- ⑨ 
- Mikrofon

Početni zaslon

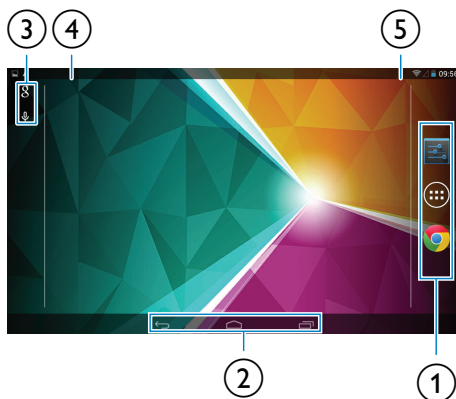


- ① **⊞ APPS/WIDGETS (APLIKACIJE/ WIDGETI):** popis svih aplikacija ili widgeta.

 **Settings** (Postavke): prilagodite postavke uređaja **PI4010G**.

 **Chrome:** web-preglednik tvrtke Google


- ② **⌂: dodirnite za povratak na početni zaslon.**

↶ : povratak na prethodnu razinu.

 : prikaz aplikacija kojima ste nedavno pristupili.

 (za neke aplikacije): prikaz izbornika s opcijama.

- ③ **Google pretraživanje**

-  : uz pomoć okvira za brzo pretraživanje pretražujte uređaj **PI4010G** ili internet.

- 📍 : Google glasovno pretraživanje

④ Obavijesti

- Povucite traku prema dolje kako biste provjerili događaj.

⑤ Vrijeme, razina napunjenosti baterije, opcije postavljanja

- Povucite traku prema dolje kako biste provjerili razinu napunjenosti baterije ili odabrali opcije postavljanja.

Koristite padajući izbornik s opcijama postavljanja

- 1 Povucite gornju traku prema dolje kao što je prikazano.



- 2 Dodirnite ikonu za odabir opcija.

- Punjenje baterije u tijeku
- Prelazak na izbornik postavki
- Uključite ili isključite Wi-Fi
- Uključite ili isključite Bluetooth
- Uključite ili isključite GPS
- Uključite ili isključite vezu za prijenos podataka putem mobilne mreže
Provjerite jeste li spojili SIM karticu s uređajem **PI4010G** kako biste pristupili mobilnoj mreži.

- Uključite ili isključite način rada u zrakoplovu. Kada je uključen način rada u zrakoplovu, onemogućen je pristup bežičnoj vezi.



- Promijenite svjetlinu zaslona



- Promijenite opciju za mjerač vremena za isključivanje zaslona



- Uključite ili isključite rotaciju zaslona



- Omogućite ili onemogućite da uređaj radi kao hotspot za internetsku vezu putem mobilne mreže.

3 Prvi koraci

on during sleep(Wi-Fi veza uključena tijekom stanja mirovanja). Odaberite Never(Nikada).

Punjenje

PI4010G ima ugrađenu bateriju koja se može puniti putem USB priključka priloženog USB adaptera.

- Pomoću USB kabela povežite **PI4010G** s priloženim USB adapterom.



Napomena

- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.

Uključivanje/isključivanje uređaja

Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje kako biste uključili ili isključili uređaj.






Štednja napajanja baterije

- Kako biste uštedjeli napajanje baterije i povećali vrijeme rada, činite sljedeće:

Koristite način rada mirovanja

Nakon odabranog vremenskog perioda **PI4010G** prelazi u način rada mirovanja, a zaslon se automatski isključuje. Kako biste uštedjeli napajanje baterije, činite sljedeće:





- Odaberite  > **Display** (Zaslon) > **Sleep** (Mirovanje) kako biste mjerač vremena za isključenje zaslona postavili na nisku vrijednost.
- Kako biste isključili Wi-Fi tijekom načina rada mirovanja,

- ① Odaberite  > **Wi-Fi**.
- ② Na traci na vrhu odaberite  > **Advanced** (Napredno) > **Keep Wi-Fi**

4 Osnove

Pronalaženje aplikacija

Krećite se početnim zaslonom kako biste pronašli aplikaciju:

- Prijedite prstom ulijevo/udesno kako biste odabrali stranicu;
- Umjesto toga, dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija. Prijedite prstom ulijevo/udesno kako biste se kretali kroz popis;
- Pomoću navigacijskih gumba  /  prelazite između zaslona. Dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.



Savjet

- Na uređaj **PI4010G** možete instalirati aplikacije s web-mjesta **Play Store** ili iz drugih izvora.



Play Store:

- Preuzimajte razne aplikacije, igre i druge sadržaje.



Settings (Postavke):

- Prilagodite postavke uređaja **PI4010G**.



Play Music:

- Reproducirajte glazbu pohranjenu na uređaju **PI4010G**.
- Internetska glazbena usluga tvrtke Google



Gallery (Galerija):

- Prikazujte slike i videozapise koje ste pohranili ili izradili na uređaju **PI4010G**.



Camera (Fotoaparat):

- Snimajte fotografije ili videozapise.

Play Movies & TV:

- Internetska usluga tvrtke Google za filmske i televizijske sadržaje (dostupna u nekim državama)



YouTube:

- Internetska videosluga tvrtke Google



Deezer:

- Glazbena usluga na mreži (dostupna u nekim državama)



Play Books:

- Internetska usluge tvrtke Google za knjige (dostupna u nekim državama)



Google+/Orkut:

- Usluga tvrtke Google za društveno umrežavanje



Hangouts:

- Usluga tvrtke Google za razgovore



Blogger:

- Usluga tvrtke Google za blogove



Browser (Preglednik):

- Pretražujte web-stranice.



Chrome:

- Web-preglednik tvrtke Google



Google pretraživanje:

- Pretražujte uređaj **PI4010G** ili internet.



Glasovno pretraživanje

- Glasovno pretraživanje i glasom aktivirane usluge tvrtke Google



Maps:

- Usluga tvrtke Google za karte



Earth:

- Satelitski prikaz karti (dostupno u nekim državama)



- **Email (E-pošta):** Postavite račun e-pošte na uređaju **PI4010G**.



Gmail:

- Usluga tvrtke Google za e-poštu



Preuzimanja:

- Prikažite popis preuzimanja s interneta.



ES File Explorer:

- Pretražite datoteke/mape na uređaju **PI4010G**, instalirajte aplikacije i upravljajte datotekama.



Kingsoft Office:

- Izrada dokumenta, teksta, Powerpoint i Excel datoteka te upravljanje njima.



Drive:

- Usluga tvrtke Google za spremanje u informatički oblak



Translate:

- Internetska usluga tvrtke Google za prevođenje



Calendar (Kalendar):

- Dodajte događaje i postavite podsjetnike za događaje.



Keep:

- Sačuvajte bilješke.



Clock (Sat):

- Koristite mjerač vremena, budilicu i štopericu.



Kalkulator



Sound Recorder:

- Snimajte i slušajte glasovne poruke.



AccuWeather:

- Internetska usluga vremenske prognoze

Uporaba zaslona

Uključivanje ili isključivanje rotacije zaslona

- 1 Traku na vrhu povucite prema dolje.



- 2 U padajućem izborniku dodirnite / kako biste uključili ili isključili rotaciju zaslona.

Zaključavanje/otključavanje zaslona

Zaključavanjem zaslona možete zaključati sve dodirne kontrole na zaslonu. Time će se spriječiti neželjene radnje.

Automatsko zaključavanje

Nakon određenog vremenskog perioda zaslon će se automatski prigušiti i zaključati. Kako biste postavili vremenski period, odaberite >

Display (Zaslon) > Sleep (Mirovanje).

Ručno zaključavanje zaslona

- Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje / zaključavanje.

Otključavanje zaslona


- 1 Ako je potrebno, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje kako bi se prikazao lokot.
- 2 Povucite lokot kako biste otključali.



- 2 Dodirnite i zadržite ikonu ili widget dok se stranica ne prikaže.
 ↳ Ikona ili widget dodat će se na odabranu stranicu.

Brisanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku kako biste je otključali.
- 2 Povucite stavku na ✕.

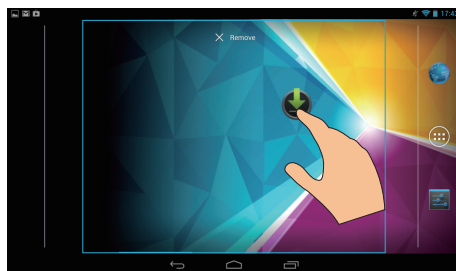


Prilagodba početnog zaslona

Kako biste brzo pristupili funkcijama s početnog zaslona, možete dodavati stavke i mijenjati njihov raspored.

Dodavanje ikona aplikacije i widgeta

- 1 Prijeđite prstom ulijevo/udesno kako biste odabrali stranicu.
 - Ako je potrebno, dodirnite kako biste se vratili na početni zaslon.
 - Provjerite da stranica nije popunjena.
 - Dodirnite . Dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) ili **WIDGET** kako biste otvorili popis aplikacija ili widgeta.

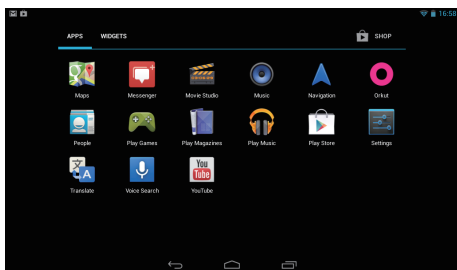

Premještanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku kako biste je otključali.
- 2 Povucite stavku na određeno mjesto na stranici.
- 3 Otpustite stavku.
 ↳ Stavka će se premjestiti na odabrano mjesto.



Dodavanje pozadina


- 1 Na početnom zaslonu odaberite > **Display** (Zaslon) > **Wallpaper** (Pozadina).
- 2 Odaberite opcije.

Unos teksta



Zaslonska tipkovnica omogućava unos teksta na raznim jezicima.

Odabir načina unosa

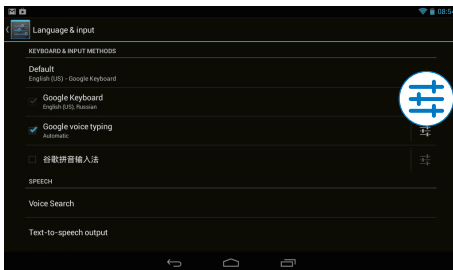- 1 Na početnom zaslonu odaberite  **Settings** (Postavke) > **Language & input** (Jezik i unos).
- 2 Odaberite načine unosa:
Google Keyboard (Google tipkovnica): za više jezika
Google voice typing (Google glasovni unos): za unos teksta glasom
- 3 Kako biste odabrali opcije unosa, dodirnite  pokraj načina unosa.




Unos teksta

- 1 Dodirnite tekstni okvir kako bi se prikazala zaslonska tipkovnica.
- 2 Dodirnite tipke za unos teksta.
Kako biste izbrisali unos ispred pokazivača,
 - odaberite .Kako biste prešli na sljedeći redak,
 - odaberite .



Koristite aplikaciju Google Keyboard


Odabir postavki tipkovnice ili jezika za unos

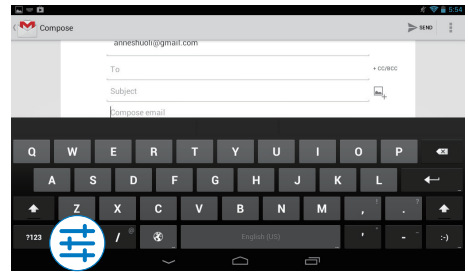- Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite .



Promjena jezika za unos

- 1 Jezike koje često koristite dodajte na popis opcija.
 - ① Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite  > **Input languages** (Jezici za unos).
 - ② Dodirnite potvrdni okvir kako biste odabrali jezike.
- 2 Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite i zadržite  kako biste odabrali jezik.

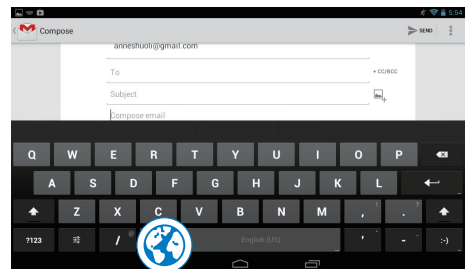


Prebacivanje između slova i brojkli/simbola





- Dodirnite ?123 ili ABC.



Savjet

- Na tipkovnici s brojkama/simbolima dodirnite  kako biste prebacivali između brojki/simbola i dodatnih simbola.

Prebacivanje između velikih i malih slova

- Više puta dodirnite  za prebacivanje između  / .
-  : sljedeće slovo koje unesete bit će veliko.



↕ : sva slova koja unesete bit će mala.

Prelazak na način unosa samo velikih slova:

- 1 Dodirnite i zadržite **↕** ili **↕**.
↳ Tipka će postati plava.
- 2 Kada čujete zvučni signal, otpustite tipku.
↳ Prikazat će se **↕**.
↳ Sva slova koja unesete bit će velika.

Prelazak na druge opcije tipke


- Dodirnite i zadržite tipku koja je označena određenim simbolom u donjem/gornjem desnom kutu.
↳ Prikazat će se skočni zaslon.

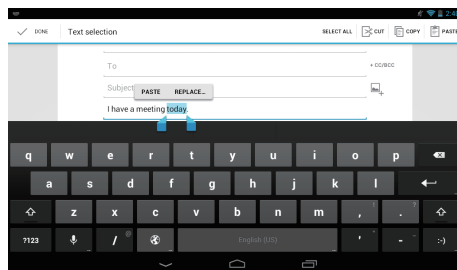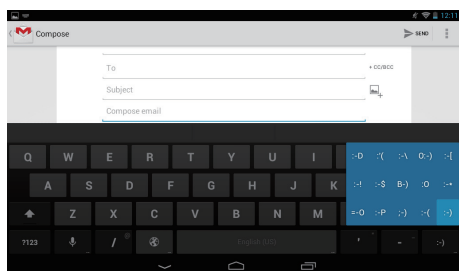

- 3 Dodirnite **Copy** (Kopiraj) ili **Cut** (Izreži).
↳ Odabrani tekst kopirat će se ili izrezati.

Lijepljenje odabranog teksta

- 1 Stavite pokazivač na određeno mjesto.
- 2 Dodirnite i zadržite mjesto dok se ne prikaže skočni zaslon.
↳ Na skočnom zaslonu prikazat će se opcija **Paste** (Zalijepi).
↳ Dodirnite **Paste** (Zalijepi). Tekst će se zalijepiti na određenom mjestu.

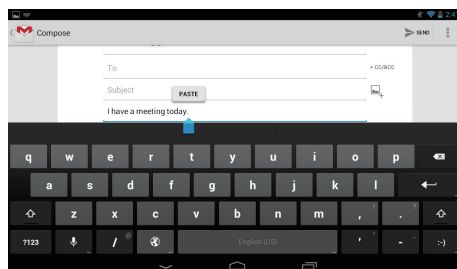

Uređivanje teksta

Možete izrezati, kopirati i zalijepiti tekst koji ste unijeli.

Kopiranje ili lijepljenje odabranog teksta

- 1 Dodirnite i zadržite tekst dok se ne prikaže skočni zaslon.
↳ Odabrana je trenutna riječ, s oznakama za početni i krajnji položaj.
- 2 Povucite oznake za odabir ili za promjenu početnog/krajnjeg položaja.
 - Dodirnite **Select all** (Odaberi sve) kako biste odabrali sav tekst.



5 Veze

Povezivanje s internetom

Možete povezati **PI4010G** s internetom putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

Povezivanje putem Wi-Fi mreže

Povežite uređaj **PI4010G** s bežičnim usmjerivačem (pristupnom točkom). Uređaj **PI4010G** možete povezati s mrežom koja se temelji na usmjerivaču. Kako biste se povezali s internetom, provjerite povezuje li se usmjerivač s internetom izravno, bez potrebe za pozivanjem s računala.

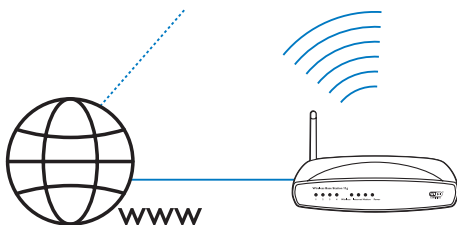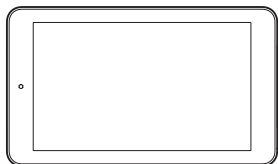

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite opciju za uključivanje funkcije Wi-Fi.
↳ Prikazat će se popis Wi-Fi mreža u dometu.
- 3 Povezivanje uređaja **PI4010G** s mrežom:
 - ① Dodirnite kako biste odabrali mrežu.

- ② Na skočnom zaslonu unesite lozinku za mrežu.

- ↳ se prikazuje na traci statusa kada se Wi-Fi veza uspješno uspostavi.
- ↳ Sljedeći put kada uključite uređaj **PI4010G**, **PI4010G** će se automatski povezati s prethodno povezanom mrežom.

Napomena

- Ako je usmjerivaču omogućeno filtriranje MAC adrese, dodajte MAC adresu uređaja **PI4010G** na popis uređaja kojima je dopušteno pridruživanje mreži. Kako biste pronašli Wi-Fi MAC adresu, odaberite **Settings** (Postavke) > **About tablet** (O tabletnom uređaju) > **Status** na početnom zaslonu.
- Kako biste osvježili popis mreža, odaberite **Scan** (Skeniraj) u gornjem desnom kutu zaslona.
- Ako ste onemogućili SSID prijenos ili ako je SSID (Service Set Identifier) usmjerivača skriven, ručno unesite SSID ili javni naziv mreže. Odaberite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**. Na traci na vrhu odaberite **+**.
- Ako DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protokol za dinamičku konfiguraciju glavnog računala) nedostupan ili onemogućen na usmjerivaču, ručno unesite IP adresu uređaja **PI4010G**.

Povezivanje putem mobilne mreže

Pomoću SIM kartice **PI4010G** možete povezati s internetom putem mobilne mreže. Više informacija zatražite od svog davatelja usluge.


- 1 Spojite SIM karticu s uređajem **PI4010G**.



- 2 Na padajućem izborniku dodirnite kako biste uključili **4G**.

Povezivanje s računalom

Povežite **PI4010G** s računalom pomoću USB kabela.

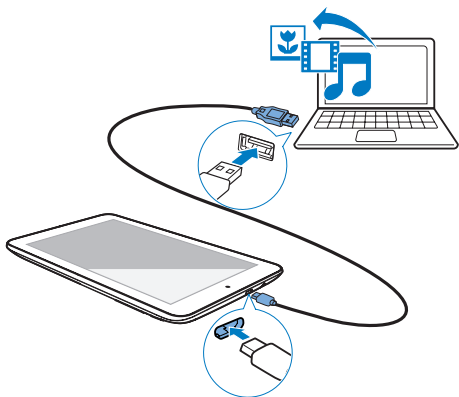

Možete prenijeti aplikacije ili multimedijske datoteke s računala na uređaj **PI4010G**, u internu memoriju ili na SD karticu.

Uporaba Micro SD kartice

Umetnite Micro SD karticu (do 32 GB) u **PI4010G**. Možete proširiti memoriju uređaja **PI4010G**.



Uspostavljanje Bluetooth veze

Bluetooth veza omogućava bežično izvršavanje sljedećih radnji na uređaju **PI4010G**:

- Primanje ili slanje datoteka s drugog povezanog Bluetooth uređaja ili na njega;

- Slušanje glazbe putem stereo Bluetooth slušalice;
- Slušanje glazbe putem Bluetooth zvučnika kao što je **Philips SHOQBOX**.

Povezivanje s Bluetooth uređajima

Uređaj **PI4010G** možete povezati s Bluetooth uređajima na sljedeći način:

- Uspostavite vezu s drugim Bluetooth uređajem;
- Omogućite drugom Bluetooth uređaju da uspostavi vezu s vašim.




Savjet

- Prije uspostavljanja veze u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja potražite njegovu pristupnu šifru za Bluetooth uparivanje. Možete pokušati s 0000 ili 1234.

Uspostavljanje veze s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Provjerite je li uređaj vidljiv drugom Bluetooth uređaju.
 - Informacije potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.
- 2 Na uređaju **PI4010G** potražite Bluetooth uređaj:
 - ① Na početnom zaslonu dodirnite **Settings (Postavke) > Bluetooth**.
 - ② Odaberite opciju za uključivanje funkcije Bluetooth.

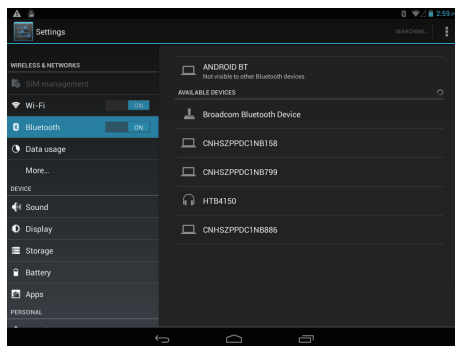

➞ Na traci statusa prikazuje se *****.

③ Dodirnite **SEARCH FOR DEVICES** (**TRAŽI UREĐAJE**).


- ↳ Nakon pronalaženja uređaj se prikazuje pod **AVAILABLE DEVICES** (**DOSTUPNI UREĐAJI**).

3 Uparivanje s uređajem:

- Na uređaju **PI4010G** dodirnite uređaj i unesite pristupnu šifru kada se to zatraži;
- Na uređaju unesite pristupnu šifru kada se to zatraži.
↳ Po završetku uparivanja prikazat će se poruka.

Omogućavanje drugom Bluetooth uređaju da uspostavi vezu s vašim

1 Provjerite je li uređaj **PI4010G** vidljiv drugom Bluetooth uređaju:



- ① Na početnom zaslonu dodirnite  **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**.
- ② Odaberite opciju za uključivanje funkcije **Bluetooth**.
- ③ Dodirnite **PI4010G**.
↳ ***PI4010G** ostaje vidljiv dvije minute.

2 Na Bluetooth uređaju potražite **PI4010G** i uparite uređaj s njime.

- Opis koraka potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.





Savjet

- * Kako biste promijenili naziv uređaja **PI4010G**, idite na  **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**, dodirnite  i odaberite **Rename tablet** (Preimenuj tablet).

- jeste li uređaj **PI4010G** uparili s Bluetooth uređajem;
- je li Bluetooth uključen na uređaju **PI4010G** i Bluetooth uređaju.

2 Slanje datoteka putem Bluetooth veze s uređaja **PI4010G**:

- ① U aplikaciji **Gallery** (Galerija) otvorite **fotografiju**. Dodirnite  > **Bluetooth**.
- ② Dodirnite upareni uređaj kako biste pokrenuli slanje.
↳ Dok je slanje ili primanje u tijeku, na vrhu zaslona prikazuje se .

3 Primanje datoteka na Bluetooth uređaj:

- Potvrdite kada se to zatraži.
- Spremite datoteke kada se to zatraži.




Primanje datoteka s Bluetooth uređaja

1 Provjerite:

- jeste li uređaj **PI4010G** uparili s Bluetooth uređajem;
- je li Bluetooth uključen na uređaju **PI4010G** i Bluetooth uređaju.

2 S Bluetooth uređaja pošaljite datoteke na **PI4010G** putem Bluetooth veze.

3 Primanje datoteka na uređaj **PI4010G**:

- Na vrhu zaslona dodirnite . Potvrdite kada se to zatraži.
↳ Primljene datoteke možete pronaći tako da odaberete  **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**. Dodirnite  i odaberite **Show received files** (Prikaži primljene datoteke).

Slušanje glazbe putem stereo Bluetooth slušalica i zvučnika

Povezivanje stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika

- ↳ Slijedite korake u odjeljku "Uspostavljanje veze s drugim Bluetooth uređajima". Nakon

Slanje ili primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteka na drugi Bluetooth uređaj

1 Provjerite:

uspješnog povezivanja prikazat će se .

- ↳ Sljedeći put kada na uređajima uključite Bluetooth, Bluetooth veza uspostaviti će se automatski.


Slušanje glazbe putem stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika

- Reproducirate glazbu na uređaju **PI4010G**.
- ↳ Slušajte glazbu putem povezanih Bluetooth slušalica ili zvučnika.

- 4 Na bežičnom uređaju potražite **PI4010G** i povežite se s njim.

Povezivanje s GPS-om

Kako biste pristupili uslugama praćenja lokacije, uključite funkciju GPS kako biste uspostavili vezu s GPS-om (sustav za globalno pozicioniranje).

- Na početnom zaslonu dodirnite  **Settings > Location access > Access to my location** (Postavke > Pristup lokaciji > Pristupi mojoj lokaciji). Uključite opciju **GPS satellites** (GPS sateliti).
- Za uključivanje ili isključivanje funkcije GPS možete koristiti i padajući izbornik (pogledajte 'Koristite padajući izbornik s opcijama postavljanja' na stranici 7).

Prijenosna hotspot točka

PI4010G može funkcionirati kao Wi-Fi hotspot. Preko uređaja **PI4010G** možete bežične uređaje povezivati s internetom.

Povezivanje s internetom preko uređaja PI4010G


- 1 Povežite PI4010G s internetom putem mobilne mreže.
- 2 U **More...** (Više...) > **Tethering & portable hotspot** (Dijeljenje internetske veze i prijenosni hotspot) uključite **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Dodirnite **Wi-Fi hotspot** kako biste odabrali **Set up Wi-Fi hotspot** (Postavi Wi-Fi hotspot). Možete provjeriti i urediti naziv mreže (SSID) i lozinku.


6 Aplikacije

Aplikacije omogućavaju pristup funkcijama, uslugama i raznim audio/video sadržajima na uređaju **PI4010G**.

Instalacija aplikacija

Na uređaju **PI4010G** možete instalirati aplikacije

- s web-mjesta  (**Play Store**) putem interneta ili
- iz drugih izvora kao što su drugi izvori na mreži, interna memorija uređaja **PI4010G** i Micro SD kartica koju ste umetnuli u uređaj **PI4010G**.


- Dodirnite  za pretraživanje ključnih riječi.

3 Preuzmite aplikaciju:

- Dodirnite aplikaciju. Po potrebi potvrdite.
 - ↳ Nakon dovršetka preuzimanja instalacija će se automatski pokrenuti.
 - ↳ Na traci statusa provjerite status. Ako je potrebno, dodirnite ikonu kako biste pokrenuli instalaciju kada se to zatraži.






Savjet

- Kako biste upravljali računima, odaberite  **Settings** (Postavke) > **ACCOUNTS** (RAČUNI). Dodirnite račun kako biste odabrali opcije.

Play Store

- 1 Prijavite se u Google račun ili ga izradite kako biste mogli pristupati Google uslugama. Kako biste dodali Google račun, učinite sljedeće:


- ① Odaberite  (**Play Store**). Dodirnite  > **Accounts** (Računi).

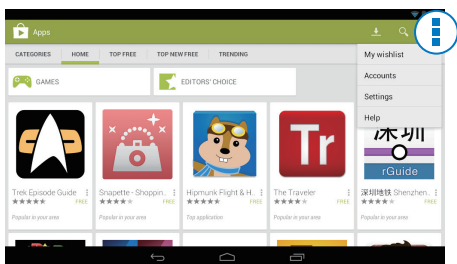

- ② Odaberite **Add account** (Dodaj račun).
- ③ Slijedite upute na zaslonu kako biste dodali račun.

Drugi izvori


Dopuštanje instalacije iz nepoznatih izvora

- Na početnom zaslonu odaberite  > **Security** (Sigurnost). Dodirnite kako biste uključili opciju **Unknown sources** (Nepoznati izvori).
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.

Preuzimanje/prijenos aplikacija

- Kako biste preuzeli aplikacije iz izvora na mreži, slijedite upute na zaslonu.
- Kako biste prenijeli aplikacije u internu memoriju ili na SD karticu u uređaju, pomoću USB kabela povežite **PI4010G** s računalom.


Pokretanje instalacije

- Instalacija preuzetih aplikacija pokreće se automatski.
- Kako biste pronašli aplikacije koje ste prenijeli u internu memoriju ili na SD karticu, odaberite . Pronađite aplikacije i dodirnite opciju za pokretanje instalacije.

- 2 Po potrebi pretražite aplikacije.



Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati aplikacijama na uređaju **PI4010G**, primjerice instalirati/deinstalirati aplikacije, zaustavljati pokrenute aplikacije ili birati druge opcije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  **Settings** (Postavke) > **Apps** (Aplikacije):
 - Pod **DOWNLOADED** (PREUZETO) pronađite aplikacije koje ste preuzeli s web-mjesta **Play Store** ili iz drugih izvora.
 - Pod **RUNNING** (POKRENUTE) pronađite aplikacije koje su pokrenute na uređaju **PI4010G**.
 - Pod **ALL** (SVE) pronađite sve aplikacije koje ste instalirali na **PI4010G**.
- 2 Dodirnite aplikaciju.
↳ Prikazat će se opcije i informacije.
- 3 Dodirnite za odabir opcije.

7 Preglednik

• omogućava pretraživanje internetskih stranica.

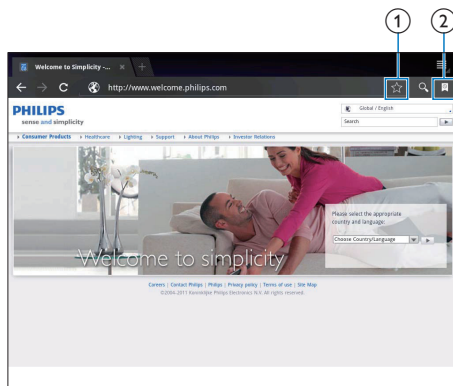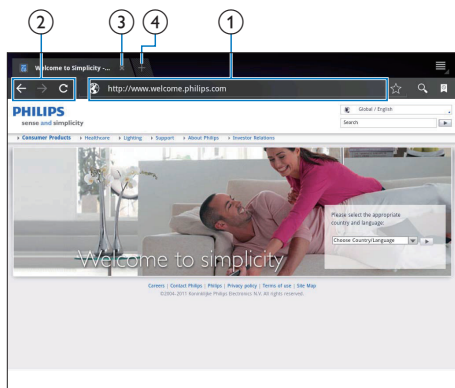

① Dodajte oznaku za trenutno otvorenu web-stranicu.

② Otvorite označene web-stranice.

1 Na početnom zaslonu dodirnite •.

2 Dodirnite ikone ili tekstni okvir te:

- ① Unesite adresu web-stranica.
Dodirnite ► za pokretanje pretraživanja.
- ② Dodirnite ikone za pretraživanje unatrag, unaprijed ili osvježavanje web-stranice.
- ③ Zatvorite web-stranicu.
- ④ Otvorite novu web-stranicu.

Kretanje između web-stranica:

- Na traci na vrhu dodirnite karticu odabrane web-stranice.

Dodavanje oznake

Dodajte oznaku. Brzo možete pristupiti posjećenoj web-stranici.

8 E-pošta

Na uređaju **PI4010G** možete primati i slati e-poštu na isti način kao i na računalu. Učinite sljedeće:


- Postavite račune e-pošte na uređaju.

Postavljanje računa e-pošte


Na uređaju **PI4010G** postavite račune e-pošte na sljedeće načine:


- Postavite POP3 ili IMAP račune e-pošte ili
- Postavite Microsoft Exchange račun kako biste pristupali poslovnom Exchange poštanskom sandučiću (pogledajte 'Postavljanje Microsoft Exchange računa' na stranici 26).

Postavljanje POP3/IMAP računa


- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Postavljanje računa e-pošte:
 - Unesite informacije o svom računu;
 - Odaberite pop3 ili IMAP račun.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
 - Informacije o postavljanju, primjerice za odlazni/izlazni poslužitelj, zatražite od davatelja usluge e-pošte.

Odabir postavki računa

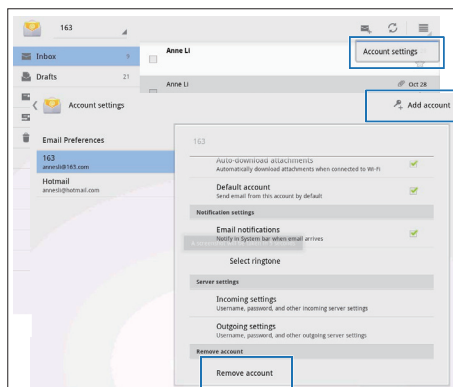

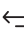- 1 Na zaslonu s popisom e-pošte dodirnite **Settings** (Postavke).
↳ Prikazat će se skočni zaslon.
 - Ako je potrebno, više puta dodirnite  kako biste se vratili na zaslon s popisom e-pošte.
 - 2 Odaberite željene opcije za račun.
- Dodavanje računa:**
- U opciji **Settings** (Postavke) dodirnite **Add account** (Dodaj račun).
- Uklanjanje računa:**
- U opciji **Settings** (Postavke) odaberite **Remove account** (Ukloni račun).
↳ Trenutni račun će se ukloniti.

Provjera poruka e-pošte

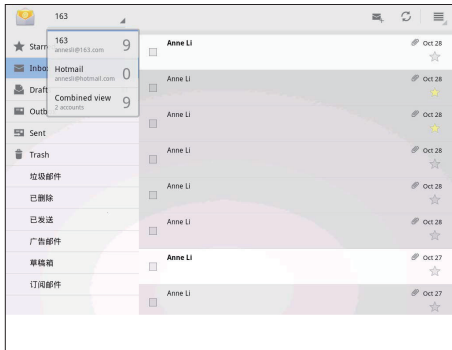

Poruke e-pošte možete provjeriti na sljedeće načine:

- Provjerite jedan kombinirani poštanski sandučić;
- Provjerite poruke prema računu;
- Provjerite zvjezdicom označene poruke;
- Provjerite nepročitane poruke.

Provjera jednog kombiniranog poštanskog sandučića:

- 1 Na zaslону s popisom e-pošte dodirnite naziv računa.
↳ Prikazat će se padajući popis naziva računa.
 - Ako je potrebno, više puta dodirnite ↵ kako biste se vratili na zaslon s popisom e-pošte.
- 2 Dodirnite **Combined view** (Kombinirani prikaz).
↳ Različite boje koriste se za označavanje poruka iz različitih računa.

Provjera poruka iz jednog računa:

- 1 Ponovite **korak 1** u odjeljku "Provjera jednog kombiniranog poštanskog sandučića".
- 2 Dodirnite odabrani račun.
↳ Prikazat će se poruke iz tog računa.

Provjera zvjezdicom označenih poruka:


- Dodirnite zvjezdicu pokraj poruke.

↳ Poruka će se dodati u mapu **Starred** (Označeno zvjezdicom).

Provjera nepročitanih poruka:

- Na zaslonu s popisom e-pošte nepročitane poruke naznačene su bijelom bojom.


Sastavljanje poruka e-pošte

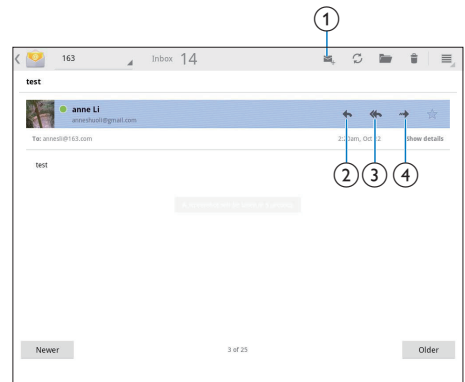

Kada pročitate poruku, dodirnite ikone kako biste:

- ① Sastavili novu poruku
- ② Odgovorili
- ③ Odgovorili svima
- ④ Proslijedili

Organizacija poruka e-pošte

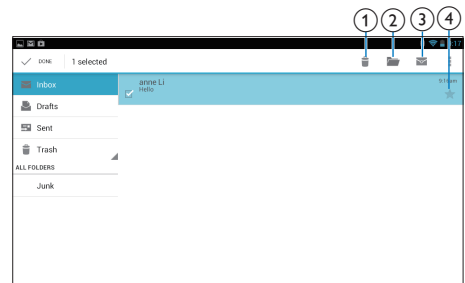

- 1 Na zaslonu s popisom e-pošte odaberite poruke kojima želite upravljati:
 - Dodirnite potvrdne okvire pokraj poruka.
↳ Odabrane poruke bit će istaknute.

- 2 Dodirnite ikone kako biste:
 - ① Izbrisali poruke.
 - ② Premjestili poruke u odabranu mapu.
 - ③ Označili poruke kao pročitane ili nepročitane.
 - ④ Dodali poruke u mapu Starred (Označeno zvjezdicom).


9 Alati

Fotoapararat

Zahvaljujući objektivu s 0,3 na prednjoj i 2 megapiksela na stražnjoj strani, uređaj **PI4010G** omogućava sljedeće:

- Snimanje fotografija ili videozapisa pomoću fotoaparata ili videosnimača;
- Uspostavljanje video-razgovora s prijateljima putem interneta pomoću aplikacije.

Snimanje fotografija ili videozapisa

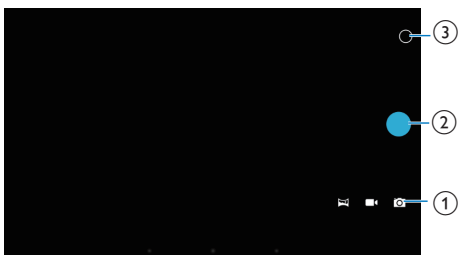

① Odabir fotoaparata, videosnimača ili panoramskog načina rada

② Zatvarač

③ Izbornik opcija

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
↳ Prikazat će se gumbi na zaslonu.
- 2 Dodirnite , ili kako biste odabrali fotoapararat, videosnimač ili panoramski način rada.
- 3 Dodirnite > za odabir objektiva fotoaparata na prednjoj ili stražnjoj strani.
- 4 Snimanje fotografija:
 - ① Usmjerite objektiv prema subjektu.
 - ② Dodirnite .

③ Fotografija je snimljena.

Snimanje videozapisa:

- Dodirnite / za pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa.

Snimanje panoramske slike:

① Usmjerite objektiv prema panorami.

② Dodirnite za pokretanje snimanja.

③ Prijeđite panoramom sporim i stabilnim pomicanjem uređaja.


- ↳ Kada traka napretka dođe do kraja, snimanje će se zaustaviti. Generirat će se panoramska slika.

Za pregled fotografija/videozapisa


- Otvorite Gallery (Galerija).

Odabir postavki

Dodirnite za prikaz izbornika s opcijama:

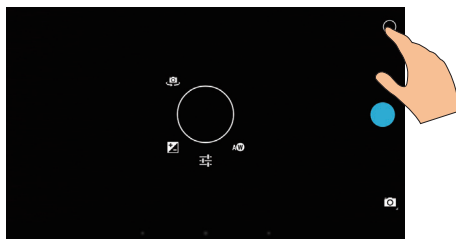

- Dodirnite za odabir opcija za fotoapararat ili videosnimač.
- Dodirnite za odabir vrijednosti ekspozicije prema uvjetima osvjetljenja.
- Povucite oko kružnice za odabir scene koja odgovara vašem okruženju snimanja.

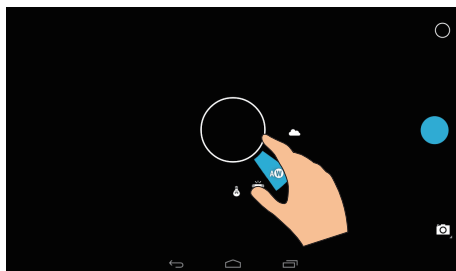

Kalendar

Na uređaju kalendar možete sinkronizirati s:

- kalendarom svog Microsoft Exchange računa (pogledajte 'Postavljanje Microsoft Exchange računa' na stranici 26).

10 Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama

Uređaj **PI4010G** možete koristiti u korporacijskim mrežama. Prije pristupa korporacijskim mrežama instalirajte sigurne vjerodajnice ili sigurnosne certifikate. Pristup korporacijskoj mreži omogućava vam postavljanje Microsoft Exchange računa i dodavanje VPN-a na uređaj. Microsoft Exchange račun omogućava pristup poslovnom Exchange poštanskom sandučiću.

Instalacija sigurnih vjerodajnica

Od administratora mreže zatražite sigurne vjerodajnice ili sigurnosne certifikate.

Instalacija sigurnih vjerodajnica

- 1 Datoteke sigurnih vjerodajnica prenesite s računala na SD karticu koju ste povezali s uređajem.



Napomena

- Na uređaju **PI4010G** provjerite jesu li sigurne vjerodajnice spremjene u korijenski direktorij SD kartice umjesto u mapu.

- 2 Instalacija sigurnih vjerodajnica:

- ① Na početnom zaslonu odaberite > **Security (Sigurnost)** > **Install from SD card (Instaliraj s SD kartice)**.
- ② Dodirnite datoteku kako biste pokrenuli instalaciju.
- ③ Postavite lozinku i naziv vjerodajnica kada se to zatraži.

Primjena sigurnih vjerodajnica:

- 1 Pod odaberite **Security (Sigurnost)** > **Trusted credentials (Pouzdanе vjerodajnice)**.
- 2 Provjerite je li vjerodajnica odabrana.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
 - ↳ Na uređaju aplikacijama dopuštate uporabu sigurnih vjerodajnica.

Postavljanje Microsoft Exchange računa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Postavljanje računa e-pošte:
 - Unesite informacije o svom računu i odaberite **Exchange** kao tip računa.
 - Ako ste postavili druge račune e-pošte, odaberite > **Settings (Postavke)** na zaslonu s popisom e-pošte. Dodirnite **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
 - Kao adresu poslužitelja unesite web-adresu svog Outlook web-pristupa, primjerice owa.naziv tvrtke.com ili adresu e-pošte. naziv tvrtke.com/owa.
 - Druge informacije potrebne za postavljanje, kao što su naziv domene i korisničko ime, zatražite od administratora sustava.



Napomena


- Uređaj može raditi s poslužiteljima Microsoft Exchange 2003 i 2007.

Dodavanje VPN-a


Virtualna privatna mreža (VPN) omogućava vam povezivanje s privatnim mrežama koristeći sigurni pristup.

Ponekad vam je potreban VPN pristup za povezivanje s korporacijskim mrežama.

Dodavanje VPN-a na uređaj


- 1** Informacije o konfiguraciji zatražite od svog administratora mreže.
- 2** Na početnom zaslonu odaberite  > **Wireless & networks** (Bežično povezivanje i mreže) > **More** (Više) > **VPN**.
- 3** Konfigurirajte VPN kada se to zatraži.
- 4** Instalirajte sigurne vjerodajnice po potrebi (pogledajte 'Instalacija sigurnih vjerodajnica' na stranici 26).

Povezivanje s VPN-om:

- 1** Provjerite jeste li **PI4010G** povezali s internetom.
- 2** Na početnom zaslonu odaberite  > **Wireless & networks** (Bežično povezivanje i mreže) > **More** (Više).
↳ Prikazat će se popis VPN mreža.
- 3** Dodirnite VPN za pokretanje veze.

11 Postavke

Odabir željenih postavki:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Prstom prijedite gore ili dolje kako biste se kretali kroz popise s opcijama.
- 3 Dodirnite opciju kako biste je odabrali.

Upravljanje SIM karticom

U opciji **SIM management** (Upravljanje SIM karticom) provjerite ili odaberite postavke SIM kartice.

BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE

Wi-Fi

U opciji **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE) > Wi-Fi odaberite Wi-Fi postavke na uređaju (pogledajte 'Povezivanje putem Wi-Fi mreže' na stranici 14).

Dodavanje Wi-Fi mreže

Ručni unos SSID-a


SSID (Service Set Identifier) je naziv usmjerivača. Drugi Wi-Fi uređaji prepoznaju usmjerivač prema nazivu. Ako ste skrili SSID usmjerivača (primjerice onemogućili SSID prijenos), usmjerivač nije vidljiv na popisu dostupnih mreža. Kako biste povezali **PI4010G** s usmjerivačem, ručno unesite SSID usmjerivača prije pretraživanja dostupnih mreža na uređaju **PI4010G**.

- 1 U opciji **Wi-Fi** povucite kliznik kako biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na traci na vrhu dodirnite **+**.
- 3 Unesite SSID usmjerivača.
↳ Uređaj **PI4010G** počinje tražiti mrežu.

↳ Mrežu možete pronaći na popisu mreža.

4 Povežite **PI4010G** s mrežom.

Obavijest o mreži

Uključite **Network notification** (Obavijest o mreži). Na dnu zaslona prikazuje se  kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.

- 1 U opciji **Wi-Fi** povucite kliznik kako biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite **i** i odaberite **Advanced** (Napredno) > **Network notification** (Obavijest o mreži).

Način rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite kada:

- trebate onemogućiti pristup bežičnoj vezi iz sigurnosnih razloga, primjerice u zrakoplovu.

U opciji **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE) odaberite **More** (Više) > **Airplane mode** (Način rada u zrakoplovu). Možete onemogućiti ili omogućiti pristup bežičnoj vezi.

VPN postavke

Koristite VPN postavke za pristup privatnim mrežama, kao što su korporacijske mreže (pogledajte 'Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama' na stranici 26).

UREĐAJ

Zvuk

U opciji **Sound** (Zvuk) odaberite postavke zvuka za uređaj.

Volume (Glasnoća)	Povucite kliznik kako biste odabrali razinu glasnoće za multimediju, obavijesti i alarme.
-----------------------------	---

Notification Sound (Zvuk obavijesti)	Postavite audio datoteku kao zvuk zvona.
Touch sounds (Zvukovi dodira)	Zvukovi se reproduciraju kada dodirnete zaslom.
Screen lock sound (Zvuk zaključavanja zaslona)	Zvukovi se reproduciraju kada zaključate/otključate zaslon.

Zaslom

U opciji **Display** (Zaslom) odaberite postavke zaslona:

Lock screen notifications (Obavijesti na zaključanom zaslonu)

- Uključite za prikaz obavijesti na zaključanom zaslonu.

Wallpaper (Pozadinska slika)

- Postavite pozadinsku sliku uređaja.

Auto-rotate screen (Automatska rotacija zaslona)

- Dodirnite kako biste uključili ili isključili rotaciju zaslona.

Brightness (Svjetlina)

- Povucite kliznik kako biste promijenili svjetlinu zaslona.

Daydream

- Odaberite opcije za čuvar zaslona: što će čuvar zaslona prikazivati i kad će se čuvar zaslona prikazati. Kad je čuvar zaslona uključen, za izlazak dodirnite zaslon.

Font size (Veličina fonta)

- Odaberite veličinu fonta prikaza na zaslonu.

Sleep (Mirovanje)

- Nakon odabranog vremenskog perioda zaslon će se automatski isključiti. Kako biste uštedjeli napajanje baterije, odaberite nisku vrijednost.

Memorija

U opciji **Storage** (Memorija) saznajte informacije o prostoru interne memorije i SD kartice na uređaju **PI4010G**.

Baterija

U opciji **Battery** (Baterija) provjerite kako aplikacije koriste bateriju.

Aplikacije

U opciji **Apps** (Aplikacije) upravljajte aplikacijama u internoj memoriji uređaja **PI4010G** (pogledajte 'Upravljanje aplikacijama' na stranici 19).

Pristup lokaciji

- U **Access to my location** (Pristup mojoj lokaciji) uključite ili isključite željene opcije.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
 - ↳ Možete dopustiti ili zabraniti uporabu svojih informacija o lokaciji u uslugama praćenja lokacije tvrtke Google, kao što su Maps (Karte) ili drugim sličnim uslugama i aplikacijama.
- U opciji **GPS satellite** (GPS satelit) odaberite uporabu usluga lokacije uz pomoć GPS-a.

Sigurnost

Zaključavanje zaslona

Prema zadanoj opciji, kako biste otključali zaslon uređaja **PI4010G**, pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje / zaključavanje i zatim povucite lokot na ikonu.

U opciji **Screen lock** (Zaključavanje zaslona) možete postaviti uzorak, PIN ili lozinku koja

će se zatražiti prilikom otključavanja. Kako biste otključali zaslon, potrebna je neka od tih sigurnosnih mjera za otključavanje.

None (Ništa)	Funkcija zaključavanja je isključena.
Slide (Povlačenje)	Povucite kako biste otključali zaslon (zadano).
Pattern (Uzorak)	Postavite uzorak kao sigurnosnu mjeru za otključavanje.
PIN	Postavite PIN koji se sastoji od brojki.
Password (Lozinka)	Postavite lozinku koja se sastoji od kombinacije brojki, slova i simbola.

Find Me Back

Ova usluga tvrtke Google pomaže vam da locirate uređaj i zaštitite osobne podatke u slučaju da izgubite **PI4010G**.

Vidljive lozinke

Vaša lozinka sastoji se od nekoliko znakova. Kako biste bili sigurni da ste ispravno unijeli znakove, prikažite znakove tijekom unosa lozinke. Po potrebi uključite ili isključite opciju **Make passwords visible** (Učini lozinke vidljivima).

- Dodirnite potvrdni okvir.
↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.



Administratori uređaja


Aplikacije u korporacijskim mrežama zahtijevaju prava administratora uređaja, primjerice e-pošta i kalendar u sklopu Microsoft Exchange računa. Prije deinstalacije takve aplikacije onemogućite prava administratora uređaja.

- U opciji **Device administrators** (Administratori uređaja) dodirnite aplikaciju.
↳ Prava administratora uređaja onemogućit će se.

- ↳ Ne možete sinkronizirati podatke za aplikaciju.

Nepoznati izvori

Na **PI4010G** možete instalirati aplikacije koje ste preuzeli s web-mjesta  (**Play Store**) ili iz izvora koji nisu .

- Ako se radi o aplikacijama iz izvora koji nisu , dodirnite **Unknown sources** (Nepoznati izvori) kako biste dopustili instalaciju na **PI4010G**.
↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.

Jezik i unos

Jezik

U opciji **Language** (Jezik) odaberite jezik za upute na zaslonu uređaja **PI4010G**.

Osobni rječnik

U opciji **Personal dictionary** (Osobni rječnik) možete dodavati riječi ili fraze u korisnički rječnik ili ih brisati iz njega. Možete prilagoditi prijedloge riječi koji se prikazuju na skočnom zaslonu tijekom unosa teksta na Google tipkovnici.

Dodavanje riječi ili fraze:

- Dodirnite **+** kako biste dodali riječ ili frazu.

Uređivanje riječi ili fraze:

- 1 Dodirnite riječ ili frazu.
↳ Prikazat će se skočni zaslon.

- 2 Uredite riječ ili frazu.

Brisanje riječi ili fraze:

- Dodirnite  pokraj riječi ili fraze.

Glasovno pretraživanje

U opciji **Voice Search** (Glasovno pretraživanje) odaberite željene opcije za Google Voice Search.

Tekst u govor

U opciji **Text-to-speech output** (Tekst u govor) odaberite željene opcije za:

- izlazni glasovni podaci za funkciju pristupačnosti na uređaju.

Instalacija podataka o glasu

Preuzmite podatke o glasu za sintezu govora.

- 1 Povežite uređaj s internetom.
- 2 Odaberite željeni program za pretvaranje teksta u govor: Dodirnite 𐄂 > **Install voice data** (Instaliraj podatke o glasu).
↳ Odaberite i preuzmite podatke o glasu.

Odabir željenih opcija za izlazne glasovne podatke

- 1 U opciji **Speech rate** (Brzina govora) odaberite brzinu kojom se tekst čita: normalno, brzo ili sporo.
- 2 Dodirnite **Listen to an example** (Poslušaj primjer).
↳ Opcije koje ste odabrali koriste se u reprodukciji demonstracije sinteze govora.

Ponovno postavi

U opciji **Backup & reset** (Izrada sigurnosne kopije i ponovno postavljanje) > **Factory data reset** (Vrati tvorničke postavke) možete izbrisati sve podatke koje ste spremili u internu memoriju uređaja **PI4010G**.

RAČUNI

U opciji **ACCOUNTS** (RAČUNI) možete dodavati/brisati račune ili upravljati njima.

- Dodirnite **Add account** (Dodaj račun) kako biste dodali račun.

- Dodirnite račun kako biste njime upravljali, primjerice uklonili ga ili odabrali opcije sinkronizacije.

Datum i vrijeme

Automatsko postavljanje

Putem interneta možete sinkronizirati datum i vrijeme na uređaju **PI4010G** iz internetskih usluga tvrtke Philips.

Uključivanje automatskog postavljanja sata:

- 1 U opciji **Date & time** (Datum i vrijeme) dodirnite kako biste uključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vrijeme).
↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
- 2 U opciji **Select time zone** (Odabir vremenske zone) odaberite svoju trenutnu vremensku zonu.
- 3 U opciji **Use 24-hour format** (Koristi 24-satni format) i **Select date format** (Odaberi format datuma) odaberite željene opcije za prikaz datuma i vremena.

Ručno postavljanje

- 1 U opciji **Date & time** (Datum i vrijeme) dodirnite kako biste isključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vrijeme).
↳ Ako je funkcija onemogućena, potvrdni okvir bit će odznačen.
- 2 Dodirnite kako biste postavili datum, vrijeme i vremensku zonu u opcijama **Set date** (Postavi datum), **Set time** (Postavi vrijeme) i **Set time zone** (Postavi vremensku zonu).
 - Kako biste odabrali datum, dodirnite datum u kalendaru.

Pristupačnost

Funkcija pristupačnosti omogućava čitanje radnji na zaslonu uređaja, kao što su dodiri i odabiri stavki izbornika, uz pomoć tehnologije za pretvaranje teksta u govor. Ljudima koji ne mogu dobro pročitati sadržaj na zaslonu ova funkcija olakšava uporabu uređaja.

Uporaba funkcije pristupačnosti

- 1 Dodirnite **TalkBack** kako biste uključili.
- 2 U opciji Text-to-speech output (Tekst u govor) odaberite željene opcije za izlazne glasovne podatke (pogledajte "Tekst u govor" na stranici 31).

Automatska rotacija zaslona

U opciji **Auto-rotate screen** (Automatska rotacija zaslona) dodirnite kako biste uključili ili isključili rotaciju zaslona.

O tabletnom uređaju

U opciji **About tablet** (O tabletnom uređaju) možete pronaći status i informacije za **PI4010G**.

Ažuriranja sustava

U opciji **System updates** (Ažuriranja sustava) provjerite ima li ažuriranja sustava za **PI4010G**. Provjerite jeste li uređaj povezali s internetom.

Status uređaja i informacije o njemu

U opciji **Status**,

- **Battery status** (Status baterije): prikazuje se statusa punjenja.
- **Battery level** (Razina napunjenosti baterije): prikaz preostale razine napunjenosti baterije u postotcima.
- **IP address** (IP adresa): prikaz IP adrese dodijeljene uređaju **PI4010G** kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adresa): prikaz jedinstvenog identifikatora dodijeljenog mrežnom adapteru uređaja **PI4010G**. Ako je usmjerivaču omogućeno filtriranje MAC adrese, dodajte MAC adresu uređaja **PI4010G** na popis uređaja kojima je dopušteno pridruživanje mreži.
- **Bluetooth address** (Bluetooth adresa): prikaz Bluetooth adrese uređaja **PI4010G** kada je funkcija Bluetooth uključena.

Legal information (Pravne informacije): pravne informacije za **PI4010G**

Model number (Broj modela): broj modela uređaja

Android version (Verzija sustava Android): verzija programskih datoteka platforme Android koju uređaj koristi

Build number (Broj izdanja): verzija softvera uređaja **PI4010G**

12 Provjera dostupnosti ažuriranja programskih datoteka

Povežite **PI4010G** s Wi-Fi mrežom. Možete primati obavijesti o ažuriranjima programskih datoteka. Traku na vrhu povucite prema dolje kako biste provjerili obavijesti.

Ažuriranje programskih datoteka na mreži

Na uređaju **PI4010G** možete ažurirati programske datoteke putem naših mrežnih usluga na internetu (pogledajte 'Ažuriranja sustava' na stranici 32).

13 Tehnički podaci

Napajanje

- Adapter za napajanje
CBA0015AK2C1
Ulaz: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Izlaz: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: ugrađena litij-ionska polimerska punjiva baterija od 3240 mAh
- Vrijeme reprodukcije¹
Usmjeravanje videozapisa putem Wi-Fi mreže: 2 sata

Radna temperatura

- 0 °C do 45 °C

Temperatura za pohranu

- -10 °C do 60 °C

Zaslon

- Tip: dodirni LCD zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inči): 8
- Rezolucija: 1024 x 600 piksela

Platforma

Android™ 4.2.2

Mogućnost povezivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: brzi 2.0, Micro
- Bežični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobilna mreža
GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Object Push Profile
Bluetooth verzija: 2.1+EDR
- GPS

Zvuk slušalice

- Razdvajanje kanala: > 45 dB
- Frekvencijski odziv: 60 – 18 000 Hz
- Izlazna snaga: 2 x 5 mW (maksimalno)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB

Zvuk zvučnika

- Frekvencijski odziv: 100 – 15 000 Hz
- Izlazna snaga: 600 mW
- Omjer signala i šuma: > 60 dB

Reprodukcija zvuka

- Podržani formati:

WAV, MP3, AAC/. m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tip 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody(.imy)

Snimanje zvuka

- AMR-NB
Brzina prijenosa: 4,75 do 12,2 kb/s
Frekvencija uzorkovanja: 8 kHz
Podržani format datoteke: 3GPP (.3gp)
- Navedeno
Brzina prijenosa: 128 kb/s
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz
Format datoteke: MP3
- Ugrađeni mikrofoni: mono

Reprodukcija videozapisa

- Podržani formati:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Snimanje videozapisa

- H.264 omjer širine i visine (mogućnost odabira 4:3 ili 16:9)
- Video rezolucija: VGA (640 x 480)
- Brzina kadrova: 30 slika u sekundi
- Format: .mp4
- Audio format: MP3
- Objektiv: fiksna žarišna duljina
- Vrijeme snimanja: ovisno o memoriji

Reprodukcija fotografija

- Podržani formati:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Snimanje fotografija

- Rezolucija slike: VGA (640 x 480)
- Format slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna žarišna duljina

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet ugrađene memorije²:
8 GB NAND flash
- Vanjska memorija:
Utor za Micro SD memorijsku karticu (maksimalni kapacitet memorijske kartice: 32 GB)

Unaprijed učitane aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupno u nekim državama), Google+, Blogger,

- Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupno u nekim državama), Play Music, Play Books (dostupno u nekim državama), Translate
- Browser; Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar; Clock, Calculator
 - ES File Explorer; Deezer (dostupno u nekim državama), AccuWeather



Napomena

- ¹ Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.
- ² 1 GB = 1 milijarda bajtova; raspoloživi kapacitet memorije je manji. Puni kapacitet memorije možda neće biti dostupan jer je jedan dio memorije rezerviran za uređaj. Kapacitet pohrane temelji se na 4 minute po pjesmi te MP3 kodiranju od 128 kb/s.

14 Jamstvo

Bilo koje od sljedećih oštećenja prouzročenih pogrešnom upotrebom i vidljivih na ovom uređaju poništiti će korisničko jamstvo za ovaj uređaj:

- Kvarovi ili oštećenja prouzročena neuobičajenom upotrebom proizvoda, kao što su izgrebane, napukle ili slomljene plastične površine i drugi izloženi dijelovi, ili oštećenja prouzročena čišćenjem koje nije provedeno sukladno uputama za rad, kao i oštećenja prouzročena prolijevanjem hrane ili tekućine bilo koje vrste;
- Kvarovi ili oštećenja prouzročena testiranjem, instalacijom, izmjenom i promjenom bilo koje vrste na našim proizvodima, kao i popravci koje je provela neovlaštena tehnička podrška;
- Slomljeni ili oštećeni dijelovi koje niste primijetili neposredno nakon kupnje (ormarić, kabeli, zaslon itd.);
- Proizvodi s uklonjenim, krivotvorenim ili nečitljivim serijskim brojem;
- Kvarovi i oštećenja nastala uslijed korištenja komponenti koje nisu kompatibilne s markom Philips (ormarići, kabeli, kartice, napajanje, opći dijelovi itd.);
- Kvarovi i oštećenja prouzročena prirodnim pojavama (poplavom, soli i električnim pražnjenjem) ili izlaganjem prekomjernoj toplini;
- Kvarovi ili oštećenja prouzročena korištenjem softvera i (ili) hardvera koji nije kompatibilan sa specifikacijama proizvoda tvrtke Philips;
- Dijelovi koji se troše redovitim korištenjem, kao što su kabeli, baterije, gumbi itd.;
- Pojave slučajnih oštećenja prouzročenih ispadanjem, pogrešnom upotrebom, kontaktom i/ili uranjanjem u tekućinu.

