



DVD Micro Theatre

MCD710

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manual

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS





MAGYARORSZÁG

Minőséggarantia

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 35 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 2,3 kg

Befoglaló méretek
szélesség 232 mm
magasság 75,5 mm
mélység 223,5 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény 2x50 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) Může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Důležité: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.





HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.





DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.





Index

Suomi 7

Português 46

Ελληνικά 85

Русский 124

Polski 162

Česky 200

Slovensky 237

Magyar 274

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again



Všeobecné informácie

Funkcie	239
Dodávané príslušenstvo	239
Environmentálne informácie	239
Inštalácia	239
Údržba	240
Bezpečnosť pri počúvaní	240

Pripojenia

Krok 1: Umiestnenie reproduktorov	241
Krok 2: Pripojenie televízora	242-243
Použitie SCART konektora	
Použitie konektorov pre kompozitné video	
Použitie konektorov Component Video (komponentného videa) (Y Pb Pr)	
Použitie konektora S-Video	
Použitie prídavného modulátora RF	
Krok 3: Pripájanie FM antén	244
Krok 4: Zapojenie napájacieho kábla	244
Voliteľné: Pripojenie ďalších zariadení	244
Dodatočné pripojenie: Pripojenie zariadenia USB alebo pamäťovej karty	245

Prehľad funkcií

DVD prehrávač a zosilňovač	246
Dialkové ovládanie	247-248

Príprava

Krok 1: Vloženie batérií do diaľkového ovládania	249
Krok 2: Nastavenie televízora	249-250
Nastavenie funkcie progresívneho riadkovania	
Manuálne vypnutie progresívneho riadkovania	
Krok 3: Nastavenie jazyka	251
Nastavenie jazyka zobrazených ponúk na obrazovke	
Nastavenie jazyka možnosti Audio, Subtitle a Disc Menu	

Základné funkcie

Zapnutie a vypnutie systému	252
Prepnutie systému do ekonomického pohotovostného režimu	252
Automatický prechod do režimu Standby na úsporu energie	252
Ovládanie hlasitosti	252
Ovládanie zvuku	252
Funkcia DBB	
Funkcia DSC	
LOUDNESS (HLASITOSŤ)	
Zníženie jasú obrazovky displeja	246
Demonštračný režim	246

Diskové operácie

Prehrávateľné disky	254
Kódy regiónov	254
Prehrávanie diskov	254
Používanie ponuky Disc Menu (ponuky disku)	255
Základné ovládanie prehrávania	255-256
Prerušenie prehrávania	
Zvolenie stopy/kapitoly/titulu	
Obnovenie prehrávania od naposledy zastaveného miesta	
Zoom	
Opakovanie	
Opakovanie A-B	
Prehrávanie v režime spomaleného pohybu	
Programovanie	
Rýchle vyhľadávanie dopredu/dozadu	
Časové vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa čísla kapitoly/stopy	
Zobrazenie informácií počas prehrávania	
Špeciálne funkcie disku	257
Prehranie titulu	
Zobrazenie z iného uhla	
Zmena možnosti Audio Language	
Zmena audio kanálu	
Titulky	
Prehrávanie diskov MP3/WMA/JPEG Picture CD	257-258
Všeobecná prevádzka	
Výber prehrávania	
Prehrávanie diskov JPEG Picture CD	258
Všeobecná prevádzka	
Výber prehrávania	
Špeciálne funkcie formátu JPEG	258-259
Funkcia náhľadu	
Zväčšenie obrázka	
Režimy prehrávania prezentácie (JPEG)	
Prehrávanie pri rôznych uhloch	
Prehrávanie diskov DivX	259
Možnosti systémovej ponuky	
Základné funkcie	260
GENERAL SETUP PAGE	260
TV DISPLAY	
OSD LANGUAGE	
SCREEN SAVER	
DIVX CODE	
AUDIO SETUP PAGE	261
DIGITAL AUDIO SETUP	
DOLBY DIGITAL SETUP	
3D PROCESSING	
HDCD	
NIGHT MODE	
VIDEO SETUP PAGE	262
COMPONENT	
TV MODE	
PICTURE SETTING	
PREFERENCE PAGE	256
PARENTAL	
DEFAULT	
PASSWORD SETUP	

▼ **Dalšie funkcie**

Príjem rozhlasových staníc	265
Ladenie rozhlasových staníc	
Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc	
Počúvanie predvolených rozhlasových staníc	
RDS	265
Nastavenie hodín pomocou signálu RDS	265
Nastavenie hodín	266
Nastavenie časovača automatického vypnutia/ budenia	266
Nastavenie časovača automatického vypnutia	
Nastavenie časovača režimu budenia	

Externé zvukové zdroje

Používanie iných ako USB zariadení	267
Používanie veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB	267-268

▼ **Špecifikácie**

269

Riešenie problémov

270-272

Slovník

273

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zberom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákaznickej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na: www.philips.com/welcome.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiových frekvenciách.

Funkcie

Váš DVD mikrosystém s 2-kanálovým plne digitálnym zosilňovačom vytvára rovnaké dynamické zvukové kvality, aké môžete počuť v profesionálnych kinách a zahŕňa niekoľko špičkových funkcií v technológii domáceho kina.

Medzi ostatné funkcie patria:

Vstavaný dekodér Dolby Digital s podporou nastavenia zvuku DSC.

Pripojenie ďalších komponentov

Umožňuje pripojiť ďalšie audio a audiovizuálne komponenty k mikrosystému DVD.

Nočný režim

Umožňuje komprimovať dynamický rozsah, čím znižuje rozdiel hlasitosti rozličných zvukov v režime Dolby Digital.

Rodičovská kontrola (Úroveň rodičovskej kontroly)

Umožňuje nastaviť úroveň rodičovskej kontroly, aby vaše deti nemohli pozerat' disky DVD, ktoré majú vyššiu úroveň, ako je nastavená.

Časovač režimu spánku/budenia

Umožní, aby sa systém automaticky v prednastavenom čase zapol/vypol.

Progresívne riadkovanie

Zabezpečuje vysokokvalitný obraz bez blikania pre filmové zdroje. Keď sa obraz aktualizuje, tak sa jeho vertikálne rozlíšenie sa môže zdvojnásobiť na 525 riadkov.

Poznámky:

– Aby ste si naplno vychutnali funkciu progresívneho riadkovania, tak musíte mať TV s progresívnym riadkovaním.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie s dvomi batériami veľkosti AAA
- Drôtová FM antenna
- Kábel na pripojenie kompozitného videa (žltý)
- Tento návod na používanie a rýchla používateľská príručka

Ak akákoľvek položka chýba alebo je poškodená, obráťte sa, prosím, na vášho predajcu alebo na spoločnosť Philips.

Environmentálne informácie

Všetok nepotrebný baliaci materiál bol vynechaný. Snažili sme sa vyrobiť obal tak, aby sa dal jednoducho rozdeliť do troch kategórií materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmiaca výplň) a polyetylén (vrecká, ochranný penový obal).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť v prípade spracovania špecializovanou firmou. Dodržiavajte, prosím, miestne predpisy týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Inštalácia


- Prehrávač umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch.
- Pri inštalácii do skrinky treba okolo prehrávača ponechať aspoň 10 cm voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
- Prehrávač nevystavujte extrémnym teplotám ani vlhkosti.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.

Všeobecné informácie

- Nainštalujte jednotku v blízkosti elektrickej zásuvky a na mieste, na ktorom je napájacia zástrčka ľahko dostupná.
- Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a podobne.

Údržba

- Ak sa disk znečistí, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte zo stredu smerom von, v priamom smere.
- Prehrávač, batérie a disk nevystavujte vlhkosti, dažďu, piesku ani nadmernému teplu (spôsobenému ohrievačmi alebo priamym slnečným svetlom). Priechod disku ponechávajte vždy zatvorený, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu na šošovke.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené pre farebné disky.
- Pri náhlom prenosení prehrávača z chladného do teplého prostredia sa šošovka môže zahmlieť, čo znemožní prehrávanie disku. Prehrávač ponechajte v teplem prostredí, až kým sa vlhkosť neodparí.

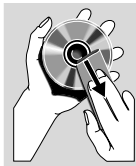

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

Počúvajte rozumné časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie rozumne a uskutočňujete dostatočné prestávky.


Nezabudnite dodržiavať nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumných časových období.
- Nezvyšujte hlasitosť na privysokú, že nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.
- Nepoužívajte slúchadlá zatiaľ, čo riadite motorové vozidlo, bicyklujete, skateboardujete atď.; mohli by vytvoriť nebezpečnú situáciu v cestnej doprave a na mnohých miestach je to protizákonné.

Bezpečnosť pri počúvaní

Hudba prehrávanie pri rozumnej hlasitosti.


- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri kratšom vystavení sa ako minútu. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa "komfortná úroveň" sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie "normálne", môže byť v skutočnosti nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

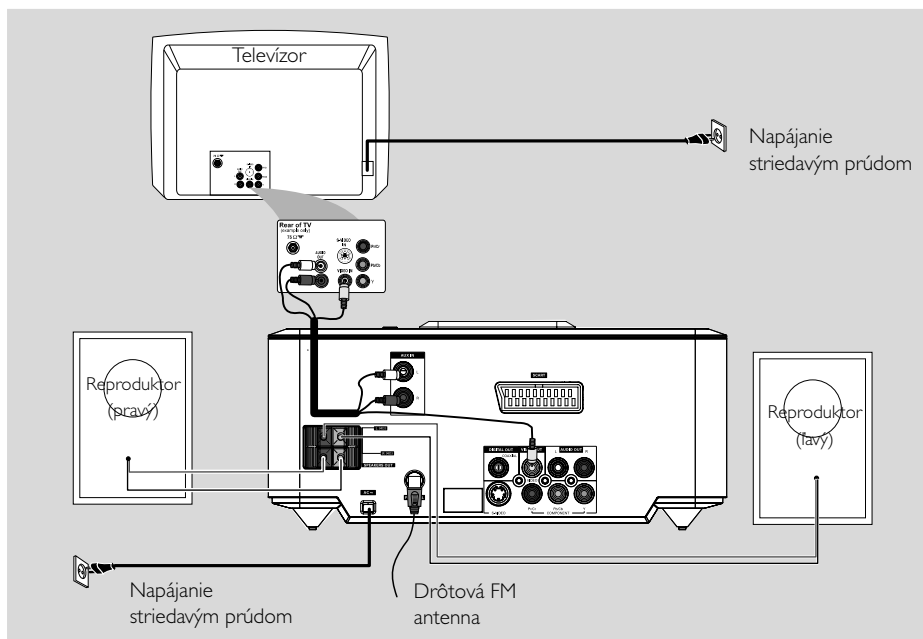

DÔLEŽITÉ!

- Typový štítok je umiestnený na zadnej strane systému.
- Predtým, ako zasuniete napájací kábel do zásuvky sa presvedčte, či sú všetky ostatné pripojenia v poriadku.
- Ak je prístroj pod napätím, nevykonávajte žiadne nové pripojenia ani nemodifikujte už vykonané pripojenia.

Krok 1: Umiestnenie reproduktorov

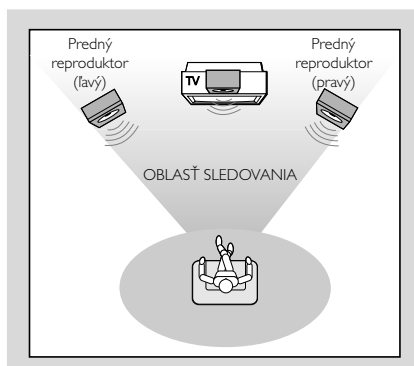

- Umiestnite predný ľavý a pravý reproduktor v rovnakej vzdialenosti od televízora a v uhle asi 45 stupňov od miesta, kde budete počúvať.

Poznámky:


- Aby ste sa vyhlí magnetickému rušeniu, neumiestňujte predné reproduktory príliš blízko Vášho televízora.
- Okolo DVD systému by mala byť adekvátna ventilácia.

Krok 2: Pripojenie televízora

DÔLEŽITÉ!

- Systém sa dá pripojiť k televízoru rozličnými spôsobmi. Vykonat' treba iba jeden najlepší spôsob pripojenia v závislosti od možnosti vášho televízora.
- DVD systém zapojte priamo to televízora.
- SCART pripojenie Vám umožní používať tak audio, ako aj video funkcie na DVD prehrávači.

Použitie SCART konektora

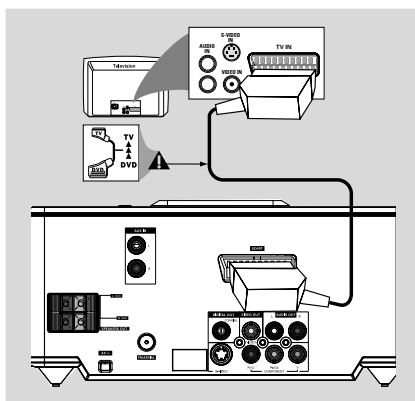


- SCART kábel (čierny) použite na prepojenie SCART konektora (**SCART**) DVD prehrávača so zodpovedajúcimi vstupnými SCART konektormi na televízore (nie je súčasťou balenia).

Poznámky:

- Ubezpečte sa, že označenie „TV“ na SCART kábli je zapojené do televízora a označenie „DVD“ na SCART kábli je zapojené do prehrávača DVD.

Použitie konektorov pre kompozitné video

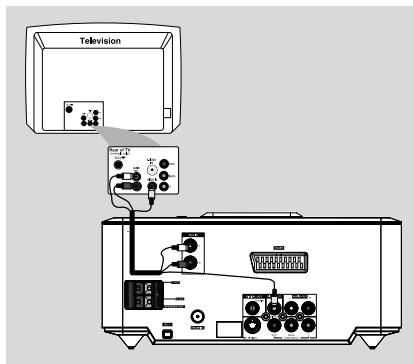


- 1 Kábel kompozitného videa (žltý) použite na pripojenie **VIDEO OUT** konektora DVD prehrávača k vstupnému konektoru videa (označený ako A/V In, Video In, Composite alebo Baseband) na televízore.
- 2 Aby ste počuli zvuk tohto DVD prehrávača na Vašom televízore, použite audio káble (biele/červené - nie sú súčasťou balenia) na pripojenie **AUX IN (L/R)** konektorov DVD prehrávača k zodpovedajúcim **AUDIO OUT** konektorm na televízore.

Použitie konektorov Component Video (komponentného videa) (Y Pb Pr)

DÔLEŽITÉ!

- Videokvalita progresívneho riadkovania sa dá dosiahnuť len vtedy, keď používate Y Pb Pr a vyžaduje sa k tomu TV s progresívnym riadkovaním.

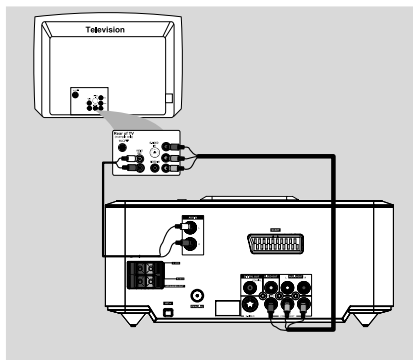

- 1 Na pripojenie konektorov **Y Pb Pr** systému DVD k príslušným vstupným konektorom komponentného videa (alebo označené ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV) na TV použite káble pre komponentné video (červený/modrý/zelený - nie sú dodané).
- 2 Aby ste počuli TV kanály cez tento DVD systém, tak na pripojenie **AUX IN (L/R)** konektorov k príslušným konektorom **AUDIO OUT (VÝSTUPNÉHO ZVUKU)** na TV použite zvukové káble (biely/červený).
- 3 Ak používate TV s Progressive Scan (progressívnym riadkovaním) (na TV musí byť vyznačená funkcia Progressive Scan (progressívneho riadkovania) alebo ProScan), tak informácie o spustení funkcie Progressive Scan (progressívne riadkovanie) nájdete v používateľskej príručke k Vášmu televízoru. Informácie o funkcii Progressive Scan (progressívneho riadkovania) systému DVD nájdete v časti „Príprava - Nastavenie funkcie progressívneho riadkovania“.

Poznámky:


– Ak váš TV nepodporuje Progressive Scan (progressívne riadkovaním), tak nebudete môcť zobrazit' obraz.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**, aby ste opustili ponuku systému a potom **DISC a „1“**, aby ste opustili Progressive Scan (progressívne riadkovaním).

Použitie konektora S-Video

DÔLEŽITÉ!

– Ak sa konektor **S-Video** používa na pripojenie prehrávania DVD, bude treba podľa toho nastaviť výstup **VIDEO OUT** systému.

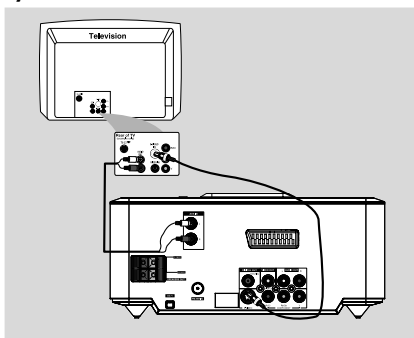


- 1 Aby ste pripojili systémový **S-VIDEO** konektor k vstupnému konektoru **S-Video** (môže byť označený aj ako Y/C alebo S-VSH) na televízore, použite S-Video kábel (nie je priložený).
- 2 Aby ste počuli TV kanály cez tento DVD systém, tak na pripojenie **AUX IN (L/R)** konektorov k príslušným konektorom **AUDIO OUT (VÝSTUPNÉHO ZVUKU)** na TV použite zvukové káble (biely/červený - nie sú súčasťou balenia).

Použitie prídavného modulátora RF (rádiovkej frekvencie)


DÔLEŽITÉ!

– Ak má Váš televízor len jediný vstupný anténový konektor (môže byť označený ako **75 ohm** alebo **RF In**), budete potrebovať modulátor RF, aby ste si mohli pozrieť prehrávanie DVD na televízore. Viac informácií o dostupnosti a prevádzke modulátoru RF vám poskytne Váš maloobchodný predajca elektroniky alebo spoločnosť Philips.

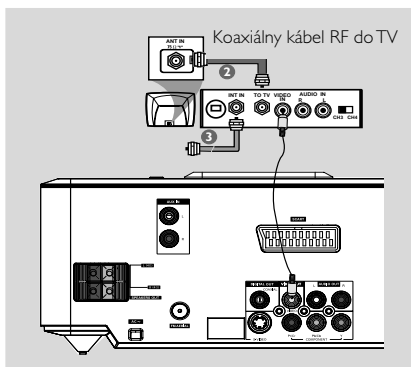


- 1 Aby ste zapojili systémový **VIDEO OUT** konektor do výstupného konektora videa na modulátore RF, použite kábel kompozitného videa (žltý).
- 2 Na pripojenie konektora **ANTENNA OUT** alebo **TO TV** na modulátore RF ku konektoru **Antenna IN** (vstup antény) na TV použite koaxiálny RF kábel (nie je súčasťou dodávky).
- 3 Pripojte anténu alebo servisný signál káblovej TV ku konektoru **ANTENNA IN** alebo **RF IN** na modulátore RF. (Už mohol byť pripojený k vášmu TV. Odpojte ho od TV.)

Krok 3: Pripájanie FM antén

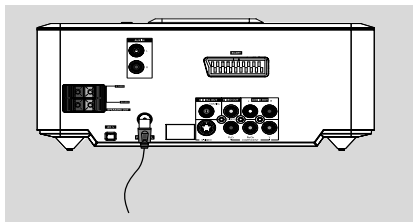

- Pripojte dodanú FM anténu k FM (75 Ω) konektoru. FM anténu roziahnite a jej koniec upevnite na stenu. Príjem stereofónneho vysielania FM sa zlepší, ak pripojíte externú FM anténu (nie je súčasťou balenia).

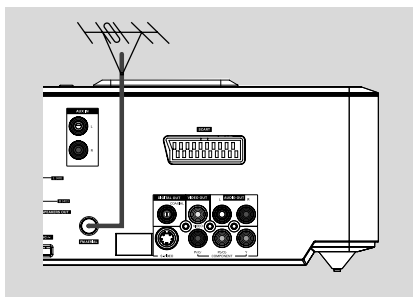

Poznámky:

- Upravte polohu antén pre optimálny príjem.
- Antény umiestnite čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja žiarenia, aby sa zabránilo neželanej interferencii.

Krok 4: Zapojenie napájacieho kábla


Potom, ako je všetko správne spojené, zapojte napájací kábel do zásuvky.

Nikdy nevykonávajte ani nemeňte zapojenie pokiaľ je zariadenie zapnuté.

Voliteľné: Pripojenie ďalších zariadení

DÔLEŽITÉ!

- Niektoré disky sú chránené proti kopírovaniu. Takéto disky sa nedajú nahrávať pomocou videorekordéra alebo digitálneho nahrávacieho zariadenia.
- Pri vytváraní prepojení skontrolujte, či sa farba káblov zhoduje s farbami konektorov.
- Kompletné informácie o pripojení a používaní nájdete vždy v používateľskej príručke daného zariadenia.

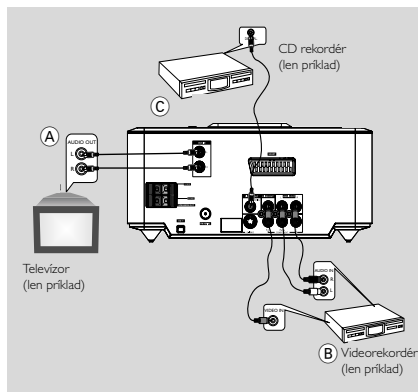

Pozeranie a počúvanie zdrojov prehrávaných na iných zariadeniach ^(A)

- Prepojte konektory systému **AUX IN (R/L)** s konektormi AUDIO OUT na inom audiovizuálnom zariadení (napríklad televízor, videorekordér, prehrávač diskov Laser Disc alebo kazetová jednotka).
Pred uvedením do prevádzky stlačte **SOURCE** na čelnom paneli, aby ste zvolili AUX alebo stlačte **AUX** na diaľkovom ovládaní, aby ste aktivovali vstupný zdroj.

Používanie videorekordéra na nahrávanie diskov DVD ^(B)


- Prepojte jeden z konektorov **VIDEO** systému s príslušným konektorom VIDEO IN a konektory **LINE OUT (R/L)** s konektormi AUDIO IN videorekordéra. Toto vám umožní vytvárať analógové stereofónne nahrávky (dva kanály, pravý a ľavý).

Nahrávanie (digitálne) ^(C)


- Prepojte konektor **COAXIAL** systému s konektorom DIGITAL IN na digitálnom nahrávacom zariadení.
Pred začatím činnosti nastavte výstup DIGITAL OUTPUT podľa zvukového pripojenia. (Pozrite si „DIGITAL OUT“).

Dodatočné pripojenie: Pripojenie zariadenia USB alebo pamäťovej karty


Vďaka pripojeniu veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB k Hi-Fi systému je možné počúvať hudbu uloženú na zariadení z výkonných reproduktorov Hi-Fi systému.

- WesternZasuňte konektor USB zariadenia do zásuvky  na zariadení.


pre zariadenie s káblom USB:

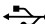- 1 Zasuňte jeden konektor kábla USB do zásuvky  na zariadení.
- 2 Druhú zástrčku kábla USB pripojte k výstupnému konektoru USB zariadenia USB

pre pamäťovú kartu:

- 1 Vložte pamäťovú kartu do čítacieho zariadenia kariet.
- 2 Na pripojenie čítačky kariet do zásuvky  na zariadení použite kábel USB.

Prehľad funkcií

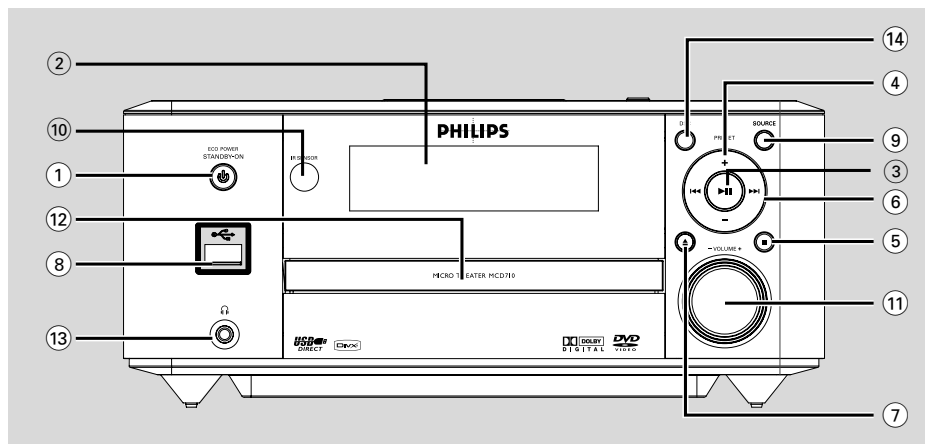

DVD prehrávač a zosilňovač

1 ECO POWER/STANDBY-ON

- zapína systém alebo ho prepína do pohotovostného režimu Eco Power/normál.

2 Display

- zobrazuje aktuálny stav DVD prehrávača.

3 ►||

- spúšťa alebo prerušuje prehrávanie disku.

4 PRESET +/-

- v režime Tuner môžete použitím tlačidla vybrať predvoľbu rozhlasovej stanice.

5 ■

- slúži na zastavenie prehrávania disku alebo na vymazanie programu.
- (iba na prístroji) zapnutie/vypnutie demonštračnej funkcie.

6 ◀◀ / ▶▶

Disc:

- preskočí na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu/titul/stopu.

Tuner:

- v režime Tuner slúži na ladenie nižšej alebo vyššej rádiovkej frekvencie.
- stlačte a podržte toto tlačidlo, potom ho pustite, aby ste spustili automatické vyhľadávanie rádiovkej frekvencie smerom nadol/nahor.

7 ▲

- otvára alebo zatvára priečinok disku.

8 USB DIRECT

- konektor pre zariadenie USB.

9 SOURCE

- voľba niektorého zo zvukových zdrojov: TUNER, DISC, USB alebo AUX.
- zapnutie systému.

10 IR SENSOR

- Diaľkové ovládanie nasmerujte na tento senzor.

11 VOLUME +/-

- nastavenie hlasitosti zvuku.
- v režime nastavenia hodín/časovača - nastavenie hodín a minút.
- zapnutie (ON) alebo vypnutie (OFF) časovača.

12 Dvierka disku

13

- pripojí slúchadlá.

14 DSC

- zvolí rôzne typy prednastavených možností zvukového ekvalizéra (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP alebo FLAT).

Diaľkové ovládanie

1 ECO POWER/STANDBY-ON

- zapína systém alebo ho prepína do pohotovostného režimu Eco Power/normál.

2 Numeric Keypad (0-9)

- slúži na zadávanie čísla stopy/titulu/kapitoly na disku.

3 PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: vstúpi do ponuky program.
- Obrázkové CD: na zvolenie režimu prezentácie počas prehrávania.
- v režime Tuner slúži na programovanie predvolieb rozhlasových staníc.

4 SOURCE

- voľba niektorého zo zvukových zdrojov: TUNER, DISC, USB alebo AUX.

5 SYSTEM MENU (iba režim disku)

- to enter or exit the system menu bar.

6 DISC MENU (iba režim disku)

- DVD/VCD: slúži na vstup alebo výstup z ponuky obsahu disku.
- VCD2.0: zapne alebo vypne režim ovládania prehrávania.

7 ◀ / ▶

Tuner

- v režime Tuner slúži na ladenie nižšej alebo vyššej rádiovkej frekvencie.
- stlačte a podržte toto tlačidlo, potom ho pustite, aby ste spustili automatické vyhľadávanie rádiovkej frekvencie smerom nadol/nahor.
- Disc/USB
- rýchlo vyhľadáva smerom dozadu/dopredu.
- V režime DISC (DISK) na zvolenie smeru pohybu v ponuke disku alebo lište systémovej ponuky.

8 ▲ / ▼

- V režime DISC (DISK) na zvolenie smeru pohybu v ponuke disku alebo lište systémovej ponuky.

9 OK

- na ukončenie alebo potvrdenie výberu.

10 ◀◀ / ▶▶

- Disk: preskočí na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu/titul/stopu.
- Tuner: vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.

11 ■


- V režime DISC/USB (DISK/USB) na zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

12 ▶▶▶

- V režime DISC/USB (DISK/USB) spúšťa alebo prerušuje prehrávanie disku.

13 VOL +/-

- zvýšenie/zníženie hlasitosti
- nastavenie hodín a minút pre hodiny/časový spínač.
- zvolí zdroj v režime nastavenia časovača.

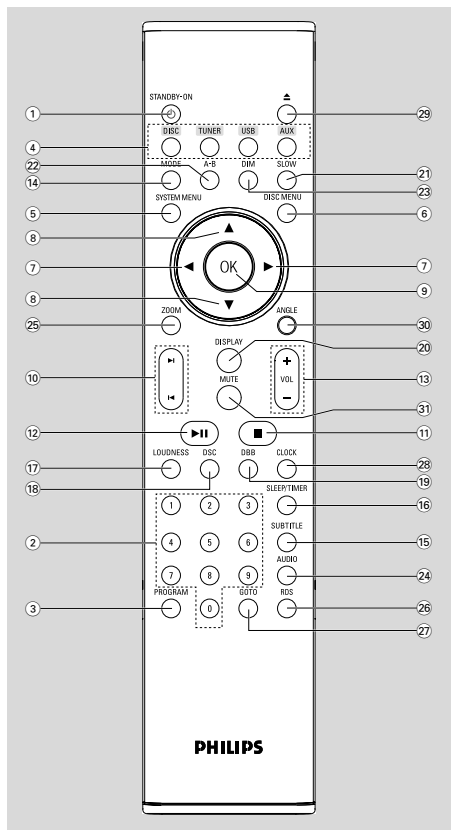

Prehľad funkcií

14 MODE

- vyberie rôzne režimy opakovania alebo režim náhodného prehrávania pre disk.

15 SUBTITLE

- vyberie jazyk titulkov.

16 SLEEP/TIMER

V pohotovostnom režime

- nastaví čas pre automatické zapínanie systému.

V aktívnom režime

- Služí na nastavenie funkcie časovača automatického vypnutia (automatické vypínanie) (len pre režim DISC).

17 LOUDNESS

- zapne alebo vypne automatické nastavenie hlasitosti.

18 DSC

- zvolí rôzne typy prednastavených možností zvukového ekvalizéra (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP alebo FLAT).

19 DBB

- zapína alebo vypína zvýraznenie basov.

20 DISPLAY

- počas prehrávania zobrazí na TV obrazovke informácie

21 SLOW

- na vybranie žiadanej pomalej prehrávacej rýchlosti vpred/vzad: VCD/SVCD/DVD.

22 A-B

- pri VCD/CD/USB: na opakovanie určitej časti v rámci rovnakej stopy.
- pri DVD: na opakovanie určitej časti na disku.

23 DIM

- slúži na výber rozličných úrovní jasu displeja.

24 AUDIO

pre VCD

- nastavuje stereo, ľavý mono alebo pravý mono zvukový režim.

pre DVD

- volí audio jazyk.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: zväčší alebo zmenší obrázok alebo aktívny obraz na TV obrazovke.

26 RDS

- pri tuneri zobrazí informácie RDS.

27 GOTO

- V režime DISC (DISK), na rýchle vyhľadávanie v rámci disku zadáním času, titulu, kapitoly alebo skladby.

28 CLOCK

V pohotovostnom režime

- *_ slúži hodiny systému.

Režim prehrávania

- zobrazí hodiny systému.

29 ▲

- otvára alebo zatvára priečinok disku.

30 ANGLE

- vyberie uhol kamery pri DVD.

31 MUTE


- na prerušenie alebo obnovenie zvukovej reprodukcie.

Poznámky k diaľkovému ovládaniu:

- Najprv zvolíte zvukový zdroj, ktorý si želáte ovládať tak, že na diaľkovom ovládaní stisnete gombík tohto zdroja (napr. CD alebo TUNER, atď.).

- Potom zvolíte príslušnú funkciu (► II, ◀, ►)


Krok 1: Vloženie batérií do diaľkového ovládania

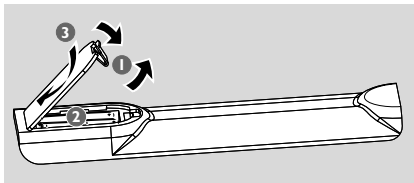

- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie.
- 2 Do priestoru pre batérie diaľkového ovládania vložte podľa označenia polaritu „+“ a „-“ dve batérie veľkosti AAA.
- 3 Zatvorte kryt.

Použitie diaľkového ovládania na ovládanie prehrávača

- 1 Namierite diaľkové ovládanie priamo na senzor diaľkového ovládania (iR) na čelnom paneli.
- 2 Medzi diaľkové ovládanie a DVD prehrávač nedávajte počas prevádzky DVD prehrávača žiadne objekty.

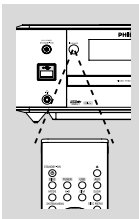

UPOZORNENIE!

- Ak sú batérie vybité alebo ak sa nebude diaľkové ovládanie dlhší čas používať, vyberte ich.
- Nepoužívajte spolu staré a nové alebo odlišné typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto musia byť zlikvidované správnym spôsobom.

Krok 2: Nastavenie televízora

DÔLEŽITÉ!

Ubezpečte sa, že ste vykonali všetky potrebné pripojenia. (pozrite si časť „Pripojenie televízora“)

- 1 Zapnite systém DVD a potom vyberte zdroj DISC (DISK). (Pozrite „Zapnutie a vypnutie systému“).

- 2 Zapnite televízor a nastavte ho na správny kanál video vstupu. Na televízore by sa malo objaviť modré pozadie Philips DVD.
 - Zvyčajne sa tieto kanály nachádzajú medzi najnižšími a najvyššími kanálmi a môžu sa volať FRONT (PREDNÝ), A/V IN (A/V VSTUP) alebo VIDEO. Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke od vášho TV.
 - Alebo môžete naladiť kanál 1 na Vašom televízore a potom opakovane stlačiť prepínač kanálov, pokiaľ neprejdete na kanál video vstupu.
 - Alebo diaľkové ovládanie televízora môže obsahovať tlačidlo alebo prepínač, pomocou ktorého možno zvoliť iný režim videa.
 - Alebo nastavte televízor na kanál 3 alebo 4 ak používate modulátor RF.


Nastavenie funkcie progresívneho riadkovania (len pre TV s funkciou Progresívneho riadkovania)

Progresívne riadkovaním zobrazuje dvojnásobný počet záberov za sekundu ako prekladané riadkovaním (bežný systém u normálnych TV). S takmer dvojnásobným počtom riadkov ponúka progresívne riadkovaním vyššie rozlíšenie obrazu a vyššiu kvalitu.

DÔLEŽITÉ!


Pred spustením funkcie progresívneho riadkovania sa musíte uistiť že:

- 1) váš TV dokáže prijímať progresívne signály (vyžaduje sa TV s progresívnym riadkovaním).
- 2) ste pripojili DVD prehrávač k TV pomocou Y Pb Pr. (pozrite si „Pripojenia-Krok 4: Pripojenie televízora“).


- 1 Zapnite TV.
- 2 Vypnite režim progresívneho riadkovania vášho TV alebo zapnite prekladaný režim (pozrite si návod na obsluhu vášho TV).
- 3 Stlačte **ECO POWER/STANDBY-ON** , aby ste DVD prehrávač zapli.
- 4 Vyberte správny vstupný kanál videa.
 - Na televízore by sa malo objaviť pozadie Philips DVD.
- 5 Stlačte **SYSTEM MENU**.

Príprava

- 6 Opakovaným stlačením ◀ ▶ vyberte **"VIDEO SETUP PAGE"**.
- 7 V ponuke **"TV MODE"** vyberte možnosť **"P-SCAN"**, potom pre potvrdenie kliknite na **OK**.
→ Na TV sa zobrazí ponuka s pokynmi.

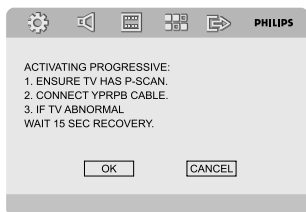

- 8 Stlačte ◀ ▶, aby ste v ponuke označili "OK" a pre potvrdenie stlačte **OK**.
Na TV sa v tomto štádiu zobrazí skreslený obraz, až kým na ňom nezapnete režim progresívneho riadkovania.
- 9 Na TV zapnete režim progresívneho riadkovania.
→ Na TV sa zobrazí nižšie uvedená ponuka.

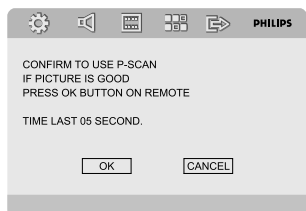

- 10 Stlačte ◀ ▶, aby ste v ponuke označili "OK" a pre potvrdenie stlačte **OK**.
→ Nastavenie sa dokončilo a môžete si začať vychutnávať vysokokvalitný obraz.

Manuálne vypnutie progresívneho riadkovania

- **Keď sa na TV stále zobrazuje skreslený obraz, tak to môže byť spôsobené tým, že pripojený TV neprijíma progresívne signály a progresívne riadkovaním ste nastavili omylom. Zariadenie musíte resetovať na formát prekladaného riadkovania.**
- 1 Vypnite režim progresívneho riadkovania vášho TV alebo zapnite prekladaný režim (pozrite si návod na obsluhu vášho TV).
- 2 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**, aby ste opustili ponuku systému a potom **DISC** a "1", aby ste opustili Progressive Scan (progresívne riadkovaním).
→ Na televízore by sa malo objaviť modré pozadie Philips DVD.


Poznámky:

- Počas normálneho prehrávania v režime progresívneho riadkovania stlačením tlačidla **DISC** a "1" opustíte režim progresívneho riadkovania.

Krok 3: Nastavenie jazyka

Môžete si zvolit' jazyk tak, aby sa DVD mikrosystém vždy prepöl na Vami zvolený jazyk kedykoľvek vkladáte disk. Ak Vami zvolený jazyk nie je dostupný na disku, namiesto neho bude použitý prednastavený jazyk. Zvolený jazyk menu na DVD mikrosystéme už nemôže byť zmenený.

Nastavenie jazyka zobrazených ponúk na obrazovke

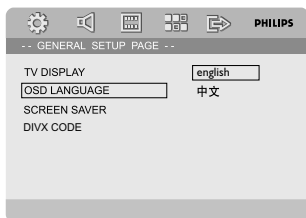


- 1 Stlačte **SYSTEM MENU**.
- 2 Stlačením ◀ ▶ vyberte "**General Setup Page**".
- 3 Pre navigáciu v menu stlačte ◀ ▶ ▲ ▼ na diaľkovom ovládaní.
Presuňte sa na "OSD LANGUAGE" a stlačte ▶.
- 4 Zvoľte jazyk a stlačte **OK**.

Aby ste zrušili menu

- Znovu stlačte **SYSTEM MENU**.

Nastavenie jazyka možnosti Audio, Subtitle a Disc Menu

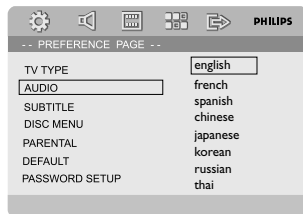


- 1 V režime stop stlačte **SYSTEM MENU**.
- 2 Stlačením ◀ ▶ vyberte "**Preference Page**".
- 3 Na stránke preferencií stlačte ▲ ▼, aby ste označili nasledujúce možnosti.
 - "AUDIO" (zvuková stopa disku)
 - "SUBTITLE" (titulky disku)
 - "DISC MENU" (ponuka disku)
- 4 Stlačením ▶ vstúpte do podponuky.
- 5 Zvoľte jazyk a stlačte **OK**.
- 6 Pre ďalšie nastavenia zopakujte kroky 3~5.

Aby ste zrušili menu

- Znovu stlačte **SYSTEM MENU**.

Základné funkcie



Zapnutie a vypnutie systému

- Stlačte tlačidlo **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ Nakrátko sa zobrazí "H.E.L.L.O" (AHOJ).
Systém sa prepne na naposledy zvolený zdroj.
- Stlačte tlačidlo **DISC, TUNER, USB** alebo **AUX** na diaľkovom ovládaní.
→ Systém sa prepne na zvolený zvukový zdroj.


Prepnutie systému do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ Na displeji sa krátko zobrazí nápis "BYE BYE".

Prepnutie systému do ekonomického pohotovostného režimu

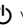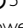- Stlačte **ECO POWER/STANDBY-ON**  v aktívnom režime
→ Systém prejde do pohotovostného režimu ECO Power (rozsvieti sa ECO POWER dióda) alebo normálneho pohotovostného režimu so zobrazením hodín.
- Interaktívne nastavenia zvuku, naposledy zvolený zdroj a predvolené nastavenia tunera zostanú uložené v pamäti systému.
- Ak je systém v pohotovostnom režime so zobrazením hodín, stlačte a držte **ECO POWER/STANDBY-ON**  3 sekundy alebo dlhšie, aby ste prepli do Eco power pohotovostného režimu alebo naopak.

Ovládanie hlasitosti

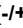Ak si želáte zoslabiť zvuk, otáčajte regulátor **VOL**  na prístroji v protismere pohybu hodinových ručičiek, ak si želáte zvuk zosilniť, otáčajte ho v smere pohybu hodinových ručičiek.
→ Na paneli displeja sa zobrazí nápis "VOL XX" (HLASITOSŤ XX), "XX" označuje úroveň hlasitosti.

Dočasné vypnutie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládaní.
→ Prehrávanie bude pokračovať bez zvuku a zobrazí sa nápis "MUTING".
- Aby ste spustili reprodukciu zvuku, tak môžete:
 - stlačiť **MUTE**;
 - použiť ovládacie prvky hlasitosti;
 - zmeniť zdroj.

Počúvanie slúchadlami

- Zapojte kolík slúchadiel do zásuvky n na vrchu zadnej strany DVD prehrávača.
→ Reprodukory nebudú v tomto prípade ozvučené.

Ovládanie zvuku

Zvukové funkcie DBB, DSC a LOUDNESS (Hlasitosť) nemôžu byť aktivované súčasne.

Funkcia DBB (Dynamic Bass Boost)

Funkcia DBB zdokonaľuje basovú odozvu.

- Stlačte tlačidlo **DBB** na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli/vypli funkciu DBB.
→ Niektoré disky môžu byť nahraté s vysokou úrovňou modulácie, čo pri vysokej hlasitosti spôsobuje skreslenie. V takomto prípade vypnite funkciu DBB alebo znížte hlasitosť.


Funkcia DSC (Digital Sound Control)

Funkcia DSC poskytuje rôzne typy prednastavených možností zvukového ekvalizéra.

- Opakovane stlačte tlačidlo **DSC** na diaľkovom ovládaní, aby ste zvolili možnosť: FLAT, POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.

LOUDNESS (HLASITOSŤ)

Funkcia LOUDNESS (HLASITOSŤ) umožňuje systému, aby pri nízkej hlasitosti automaticky zvýšil zvukový efekt výšok a basov (čím je vyššia hlasitosť, tým sa menej zvyšuje výšky a basy).

- Na diaľkovom ovládaní stlačte **LOUDNESS**, aby ste zapli alebo vypli funkciu LOUDNESS (HLASITOSŤ).
→ Po zapnutí alebo vypnutí tejto funkcie sa zobrazí alebo zmizne ikona .

Zníženie jasů obrazovky displeja

- Opakovaným stláčaním tlačidla **DIM** vyberte niektorú z rozličných úrovní jasů displeja.

Demonštračný režim

Systém je vybavený demonštračným režimom, ktorý predvádza rozličné funkcie systému.

Zapnutie demonštračného režimu

- V pohotovostnom režime stlačte na systéme ■ , čím aktivujete demonštračný režim.
→ Spustí sa ukážka.

Vypnutie demonštračného režimu

- Znovu stlačte ■ na systéme.
→ Na displeji sa krátko zobrazí nápis "DEM
OFF".

Poznámky:

- Aj ak odpojíte napájací kábel zo sieťovej zásuvky v stene a opäť ho do nej pripojíte, ukážka ostane vypnutá, až pokiaľ ju znova nespustíte.

Diskové operácie

DÔLEŽITÉ!

- V závislosti od konkrétneho disku **DVD alebo VIDEO CD sa môžu niektoré operácie líšiť alebo môžu byť obmedzené.**
- **Netlačte na priečinok disku a ani do neho nevkladajte iné objekty ako disky. Mohlo by to spôsobiť poruchu prehrávača diskov.**
- **Ak sa na televízore objaví výstražná ikona Ø keď je stlačený gombík, znamená to, že funkcia je nedostupná na aktuálnom disku alebo v momentálnom čase.**

Prehrávačské disky

Váš DVD prehrávač dokáže prehrávať:

- Digitálne videodisky (DVD)
- Disky Video CD (VCD)
- Disky Super-Video CD (SVCD)
- Digitálne prepisovateľné videodisky (DVD+RW)
- Kompaktné disky (CD)
- Obrázkové súbory (Kodak, JPEG) na disku CD-R(W)
- DivX(R) na CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x a 5.x
- WMA
- Podporované formáty diskov MP3.
- ISO 9660 / formát UDF
- Maximálne 12 znakov pre názov alebo album
- Max. počet názvov s albumami je 255
- Max. vnorených adresárov je 8 úrovní
- Max. počet albumov je 32
- Maximálny počet MP3 skladieb je 999.
- Podporované vzorkovacie frekvencie pre disky MP3 sú: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Podporované rýchlosti dátového toku diskov MP3 sú: 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
- Nasledovné formáty nie sú podporované
- Súbory ako *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Neanglický názov titulu alebo albumu
- Disk nahraný vo formáte Joliet

Kódy regiónov




Aby bolo možné disky DVD prehrávať v tomto DVD systéme, musia byť označené v súlade s nižšie uvedeným vyobrazením. Disky, ktoré sú označené (určené) pre iné regióny, sa prehrávať nedajú.




Poznámky:

- Ak máte problémy s prehrávaním určitého disku, vyberte disk a skúste použiť iný. Nesprávne naformátované disky sa na tomto systéme DVD nebudú dať prehrať.

Prehrávanie diskov

- 1 Napájacie káble prehrávača DVD a televízora (alebo akéhokoľvek iného stereo alebo AV prijímača) zapojte do zásuvky.
- 2 Zapnite televízor a nastavte správny kanál video vstupu. (Pozrite "Nastavenie televízora").
- 3 Stlačte **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ Na televízore by sa malo objaviť modré pozadie Philips DVD.
- 4 Stlačením tlačidla  otvorte priečinok disku a vložte disk. Potom zatvorte priečinok disku.
→ Skontrolujte, či je označená strana smerom nahor.
- 5 Prehrávanie začne automaticky (v závislosti od typu disku).
→ Ak sa na TV objaví ponuka disku, tak si pozrite "Používanie možnosti Disc Menu".
→ Ak je disk uzamknutý pomocou rodičovskej zámky, tak musíte zadať váš štvorčíselný kód. (Pozrite si "Password Setup Page").
- 6 Kedykoľvek jednoducho stlačte , aby ste zastavili prehrávanie.

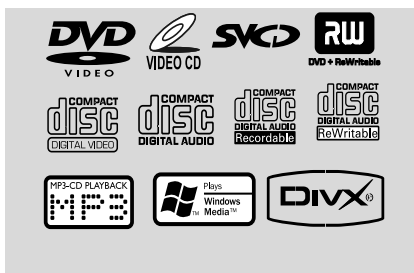

Používanie ponuky Disc Menu (ponuky disku)

V závislosti od disku sa na TV obrazovke môže po vložení disku objaviť ponuka.

Aby ste vybrali funkciu prehrávania alebo položku

- Použite ◀ ▶ ▲ ▼ a **OK** alebo **numerickú klávesnicu (0-9)** na diaľkovom ovládaní.
→ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Aby ste vstúpili do ponuky alebo z nej vystúpili

- Použite **DISC MENU** na diaľkovom ovládaní.

Pre VCD s funkciou Ovládanie prehrávania (PBC) (len verzia 2.0)

Prehrávanie v režime PBC umožňuje interaktívne prehrávanie diskov Video CD použitím ponuky na obrazovke.

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **DISC MENU**.
→ Ak bolo PBC zapnuté (ON) vypne sa (OFF) a prehrávanie bude pokračovať.
→ Ak bolo PBC vypnuté (OFF) zapne sa (ON) a vráti sa na obrazovku s ponukou.

Základné ovládanie prehrávania

Prerušenie prehrávania (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Počas prehrávania stlačte ▶II.
→ Obraz sa zastaví a hlasitosť bude stlmená.
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo ▶II znova.

Zvolenie stopy/kapitoly/titulu (DVD/VCD/DivX/CD)

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶▶ na systéme (alebo tlačidlo ▶ na diaľkovom ovládaní), aby ste prešli na nasledujúcu kapitolu/skladbu.
- Stlačte tlačidlo ◀◀ na systéme (alebo tlačidlo ◀ na diaľkovom ovládaní), aby ste prešli na predchádzajúcu kapitolu/skladbu.
- Ak chcete prejsť priamo na ľubovoľnú kapitolu/stopu/titul, zadajte číslo kapitoly/stopy/titulu pomocou **numerickej klávesnice (0-9)**.

Obnovenie prehrávania od naposledy zastaveného miesta (DVD/VCD/CD)

- V režime zastavenia, ak ste ešte nevybrali disk, stlačte tlačidlo ▶II.

Zrušenie režimu obnovenia

- V režime zastavenia znova stlačte tlačidlo ■ znova.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoom Vám umožní zväčšiť alebo zmenšiť video obraz počas prehrávania.

- Pre zmenšenie alebo zväčšenie prehrávaného video obrazu opakovane stlačte **Zoom**.
- Stlačte ◀ ▶ ▲ ▼ pre rozšírenie na celú obrazovku televízora.

Opakovanie (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

Pre DVD/VCD/CD

- Opakovane stlačte **MODE**, aby ste počas prehrávania vybrali režim opakovania.

CHAPTER (DVD)

– pre opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

– pre opakované prehrávanie aktuálnej stopy (CD/SVCD/VCD)/titulu (DVD).

ALL

– pre opakované prehrávanie všetkých diskov.

SHUFFLE

– pre opakované prehrávanie v náhodnom poradí.

Pre MP3/WMA/DivX

- Nepretržite stlačte **MODE**, aby ste vstúpili do rôznych režimov opakovania.
→ **Shuffle**: prehrá všetky súbory v zvolenom priečinku v náhodnom poradí.
→ **Repeat One**: opakovane prehrá MP3/WMA súbor.
→ **Repeat All**: opakovane prehrá všetky súbory.
→ **Off**: vypne režim náhodného poradia alebo opakovania.

Opakovanie A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 V zvolenom počiatkovom bode stlačte tlačidlo **A-B** na diaľkovom ovládaní.
- 2 V zvolenom koncovom bode znova stlačte tlačidlo **A-B**.
→ Časť A a B sa dá nastaviť iba v rámci rovnakej kapitoly alebo stopy.
→ Zadaný úsek sa bude neustále opakovat'.
- 3 Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo **A-B** znova.

Prehrávanie v režime spomaleného pohybu(DVD/VCD)

- 1 Počas prehrávania stlačte **SLOW**, aby ste vybrali požadovanú rýchlosť: 1/2, 1/4, 1/8 alebo 1/16 (dozadu alebo dopredu).
→ Zvuk sa stíši.
- 2 Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť prehrávania, stlačte tlačidlo **▶||**


Poznámky:

– Na VCD diskoch nie je možné pomalé posúvanie dozadu.

Programovanie (nie pre obrázkové Picture CD)

Aby ste v uprednostňovanej sekvencii vybrali obľúbené stopy/kapitoly pre prehrávanie.

Pre DVD/VCD/CD

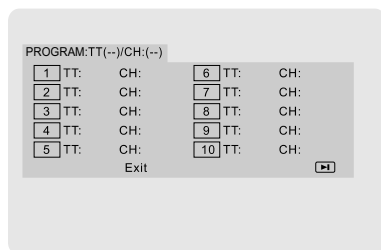

(napríklad program DVD)

- 1 Na diaľkovom ovládaní stlačte **PROGRAM**, aby ste vstúpili do režimu programovania.

- 2 Použite číselnú **klávesnicu (0-9)**, aby ste priamo zadali stopy alebo kapitoly (číslo jednej stopy s číslom "0" na začiatku, napríklad "05").
- 3 Stlačením **◀▶ ▲ ▼** pohnite kurzorom, aby ste vybrali **START**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.

Pre MP3/WMA

- 1 V režime zastavenia stlačte **DISC MENU**, aby ste ponuku prepli medzi možnosťou Album a Filelist (Zoznam súborov).
- 2 Keď je na obrazovke možnosť Filelist (zoznam súborov), tak stlačte **▲ ▼**, aby ste vybrali súbor a stlačte **PROGRAM**, aby ste do zoznamu programov pridali súbor.
- 3 Stlačte **DISC MENU**, aby ste zobrazili zoznam programov.
- 4 Stlačte **PROGRAM**, aby ste vymazali neželané súbory zo zoznamu programov.

Rýchle vyhľadávanie dopredu/dozadu (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládaní **◀ / ▶**, aby ste vybrali požadovanú rýchlosť: 2X, 4X, 8X, 16X alebo 32X (dozadu alebo dopredu).
- 2 Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť prehrávania, stlačte tlačidlo **▶||**

Časové vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa čísla kapitoly/stopy (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Stlačte **GOTO**, až kým sa neobjaví okienko na upravenie času alebo kapitoly/stopy.
- 2 Do okienka na upravenie času zadajte zľava doprava pomocou číselnej klávesnice na diaľkovom ovládaní hodiny, minúty a sekundy.

ALEBO

Pomocou číselnej klávesnice diaľkového ovládania zadajte požadované číslo kapitoly/stopy do okienka pre upravenie kapitoly/stopy.

Zobrazenie informácií počas prehrávania (nie pre obrázkové Picture CD)

- 1 Počas prehrávania stlačte **DISPLAY**, aby sa na TV obrazovke zobrazili informácie o disku.

Pre DVD

- **Title/Chapter Elapsed**: zobrazí uplynutý čas aktuálneho titulu/kapitoly.
- **Title/Chapter Remain**: zobrazí zostávajúci čas aktuálneho titulu/kapitoly.
- **Display Off**: vypne zobrazenie času.

Pre Super VCD/VCD/DivX/CD

- **Single/Total Elapsed**: zobrazí uplynutý čas aktuálnej stopy/všetkých stôp.
- **Single/Total Remain**: zobrazí zostávajúci čas aktuálnej stopy/všetkých stôp.
- **Display Off**: vypne zobrazenie času.

Špeciálne funkcie disku

Prehranie titulu (DVD)

- 1 Stlačte **DISC MENU**.
→ Ponuka titulu disku sa objaví na obrazovke televízora.
- 2 Na vybratie možnosti prehrávania použite ◀▶ ▲▼ alebo **numericnú klávesnicu (0-9)** na diaľkovom ovládaní.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Zobrazenie z iného uhla (DVD)

- Opakovane stlačte **ANGLE**, aby ste vybrali odlišný požadovaný uhol.

Zmena možnosti Audio Language (jazyk zvuku) (pre DVD nahrané s viacerými jazykmi)

- Opakovane stláčajte **AUDIO**, aby ste vybrali rôzne jazyky zvuku.

Zmena audio kanálu (VCD/DivX)

- Aby ste navolili dostupné audio kanály, ktoré poskytuje disk, stlačte **AUDIO** (Mono Left, Mono Right alebo Stereo).

Titulky (DVD)

- Aby ste zmenili jazyk titulok, opakovane stlačte **SUBTITLE**.

Prehrávanie diskov MP3/WMA/JPEG Picture CD

DÔLEŽITÉ!


Musíte zapnúť televízor a nastaviť správny vstupný videokanáľ. (Pozrite si "Nastavenie televízora").

DÔLEŽITÉ!

Pri súboroch WMA chránených prostredníctvom DRM používajte Windows Media Player 10 (alebo novší), ak chcete vypalovať/konvertovať CD. Navštívte www.microsoft.com, kde sa dozviete podrobnosti o Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Všeobecná prevádzka

- 1 Vložte disk s formátom MP3/WMA.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka dátového disku.
- 2 Použite ▲ ▼, aby ste vybrali album a stlačte **OK**, aby ste ho otvorili.

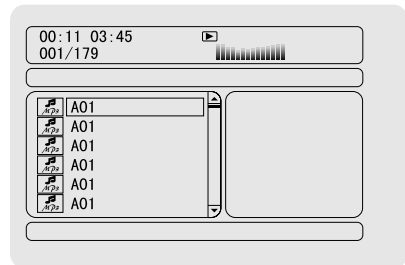

- 3 Na označenie stopy stlačte ▲ ▼ alebo použite **číselnú klávesnicu (0-9)**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
→ Prehrávanie sa spustí od zvolenej stopy až po koniec albumu.

Poznámky:

- Čas potrebný na čítanie disku môže presiahnuť 10 sekúnd, čo je spôsobené veľkým počtom nahraných piesní na disku.

Diskové operácie

Výber prehrávania

Počas prehrávania môžete:

- Stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na systéme (alebo tlačidlo ◀ / ▶ na diaľkovom ovládaní), aby ste na aktuálnom albume zvolili inú skladbu.
- Na diaľkovom ovládaní použite ◀/▶/▲/▼ aby ste otočili/prevrátili obrázkové súbory.
- Opakovaným stláčaním tlačidla ▶▶ obnoviť alebo pozastaviť prehrávanie.
- Na diaľkovom ovládaní stlačiť **DISC MENU**, aby ste prepli medzi možnosťou Album a Filelist (Zoznam súborov).

Prehrávanie diskov JPEG Picture CD

Všeobecná prevádzka

- 1 Vložte disk s formátom JPEG Picture CD.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka dátového disku.
- 2 Použite ▲ ▼, aby ste vybrali priečinok a stlačte **OK**, aby ste ho otvorili.
- 3 Stlačte ▲ ▼ alebo použite **číselnú klávesnicu (0-9)**, aby ste označili obrázkový súbor.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
→ Prehrávanie sa spustí od vybraného obrázka až po koniec priečinka.

Výber prehrávania

Počas prehrávania môžete:


- Stlačiť ◀ / ▶, aby ste vybrali iný súbor v aktuálnom priečinku.
- Na diaľkovom ovládaní použiť ◀ ▶, aby ste otočili/prevrátili obrázkové súbory.
- Opakovane stlačiť ▶▶, aby ste pozastavili/pokračovali v prehrávaní.
- Na diaľkovom ovládaní stlačiť **DISC MENU**, aby ste prepli medzi priečinkom a zoznamom súborov.

Špeciálne funkcie formátu JPEG

Funkcia náhľadu (JPEG)

Táto funkcia zobrazuje obsah aktuálneho priečinka alebo celého disku.


- 1 Počas prehrávania stlačte **■**.
→ Na TV obrazovke sa zobrazia miniatúry 12 obrázkov.

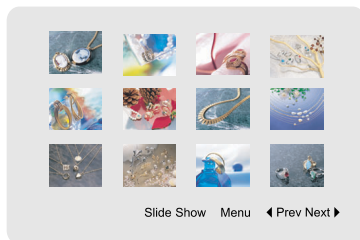

- 2 Použite ◀ ▶ ▲ ▼, aby ste označili jeden z obrázkov/možnosť „Slide Show“ (Prezentácia) a stlačte **OK**, aby ste spustili prehrávanie/prezentáciu.

Aby ste vstúpili do ponuky funkcií tlačidiel na diaľkovom ovládaní

- Použite ◀ ▶ ▲ ▼ aby ste označili "Menu" a stlačte **OK**.

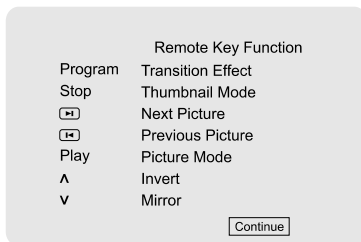

Na zobrazenie iných obrázkov na predchádzajúcej/nasledujúcej strane

- Stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na systéme (alebo tlačidlo ◀ / ▶ na diaľkovom ovládaní), aby ste v aktuálnom priečinku zvolili iný súbor.
- Použite ◀ ▶ ▲ ▼, aby ste označili "Prev" alebo "Next" a stlačte **OK**.

Zväčšenie obrázka (JPEG)

- Počas prehrávania opakovane stlačte **ZOOM**, aby ste zobrazili obrázok s odlišnou veľkosťou.
- Použite ◀ ▶ ▲ ▼ na prezeranie zväčšeného obrázka.

Režimy prehrávania prezentácie (JPEG)

- Počas prehrávania opakovane stlačte tlačidlo **PROGRAM** na diaľkovom ovládaní, aby ste zvolili rôzne režimy prehrávania prezentácie:
Režim 0: Žiadny
Režim 1: Vyhľadiť vrchnú časť
Režim 2: Vyhľadiť spodnú časť
Režim 3: Vyhľadiť ľavú časť
Režim 4: Vyhľadiť pravú časť
Režim 5: Diagonálne vyhľadiť ľavú vrchnú časť
Režim 6: Diagonálne vyhľadiť pravú vrchnú časť
Režim 7: Diagonálne vyhľadiť ľavú spodnú časť
Režim 8: Diagonálne vyhľadiť pravú spodnú časť
Režim 9: Roztiahnuť zo stredu H
Režim 10: Roztiahnuť zo stredu V
Režim 11: Komprimovať do stredu H
Režim 12: Komprimovať do stredu V
Režim 13: Okno H
Režim 14: Okno V
Režim 15: Vyhľadiť od okraja po stred
Režim 16: Prisunúť zvrchu

Prehrávanie pri rôznych uhloch (JPEG)

- Počas prehrávania stlačte ◀ ▶, aby ste otočili obrázok na TV obrazovke.
◀ obráti obrázok proti smeru hodinových ručičiek.
▶ obráti obrázok v smere hodinových ručičiek.
◀ otočenie obrázka proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
▶ otočenie obrázka v smere pohybu hodinových ručičiek.

Prehrávanie diskov DivX

Tento DVD prehrávač podporuje prehrávanie filmov vo formáte DivX, ktoré nahráte z počítača na disk CD-R/RW (ďalšie informácie nájdete v časti "Možnosti systémovej ponuky Registračný kód DivX(R) VOD").

- 1 Vložte disk s formátom DivX.
→ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte tlačidlo ÉA.
 - 2 Ak film vo formáte DivX obsahuje externé titulky, tak sa na TV obrazovke zobrazí ponuka titulkov, aby ste ich mohli vybrať.
- V tomto prípade sa stlačením **SUBTITLE** na diaľkovom ovládaní titulky zapnú alebo vypnú.
 - Ak sa na disku vo formáte DivX nachádzajú viacjazyčné titulky, tak stlačením **SUBTITLE** zmeníte počas prehrávania jazyk titulkov.

Poznámky:

- Súbor s titulkami s nasledujúcimi príponami súborov (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sú podporované, ale sa nezobrazia v navigačnej ponuke súboru.
- Názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom súboru s filmom.

Možnosti systémovej ponuky

Základné funkcie

- 1 Stlačte **SYSTEM MENU**, aby ste vstúpili do Setup Menu (ponuky nastavenia).
- 2 Stlačte ◀ ▶, aby ste vybrali stránku, ktorú chcete nastaviť.
- 3 Stlačte ▲ ▼, aby ste označili možnosť.
- 4 Stlačením ▶ alebo **OK** vstúpte do podponuky.
- 5 Stlačením ▲ ▼ pohnite kurzorom, aby ste označili vybranú položku.
→ V prípade nastavenia hodnoty stláčajte ◀ ▶, aby ste nastavili hodnoty.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Aby ste prešli do nadradenej ponuky

- Stlačte ◀ alebo **OK** (v prípade nastavenia hodnoty).

Aby ste ukončili ponuku


- Znovu stlačte **SYSTEM MENU**.
→ Nastavenia sa uložia v pamäti prehrávača aj v prípade, že je vypnutý.

Poznámky:

– Niektoré funkcie zo System Menu Options (možnosti systémovej ponuky) sú opísané v časti "Príprava".

GENERAL SETUP PAGE

Možnosti obsiahnuté v ponuke GENERAL SETUP PAGE sú: "TV DISPLAY", "OSD LANGUAGE", "SCREEN SAVER" a "DIVX CODE".

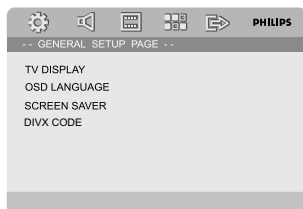

TV DISPLAY

Umožňuje nastaviť pomer strán zobrazenia DVD prehrávača podľa TV, ktorý je pripojený.

→ **NORMAL/PS**: Túto možnosť vyberte v prípade, ak máte klasický televízor a chcete, aby sa obe strany obrazu orezali alebo formátom prispôbili veľkosti obrazovky vášho TV.



→ **4:3 NORMAL/LB**: Túto možnosť vyberte v prípade, ak máte klasický televízor. V hornej a dolnej časti obrazovky televízora sa zobrazia široké pruhy.



→ **WIDE**: Túto možnosť vyberte, ak máte širokouhlý televízor.




OSD LANGUAGE

Pozrite si "Príprava-Krok 3: Nastavenie jazyka".

SCREEN SAVER

Táto funkcia sa používa na zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky.

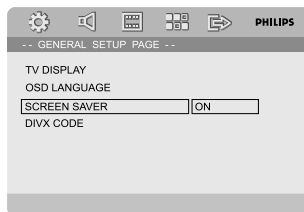

→ **ON**: Ak sa v režime STOP (ZASTAVENIA), PAUSE (POZASTAVENIA) alebo No DISC (ŽIADNY DISK) nevykonajú žiadne činnosti v rámci 3 minút, tak sa aktivuje šetrič obrazovky.
→ **OFF**: Šetrič obrazovky je vypnutý.

DIVX CODE

Spoločnosť Philips vám poskytuje registračný kód DivX(R) VOD (Video na požiadanie), ktorý vám pomocou služby DivX(R) VOD umožňuje si prenájať a zakúpiť videá.

Ohľadom ďalších informácií navštívte stránku www.divx.com/vod.

- 1 Na „**GENERAL SETUP PAGE**“ stlačte ▲ ▼, aby ste označili DIVX CODE, potom stlačte ► alebo **OK**, aby ste vstúpili do jeho podponuky a pre potvrdenie opätovne stlačte **OK**.
→ Zobrazí sa registračný kód.




- 2 Pre opustenie ponuky stlačte **OK**.
- 3 Registračný kód použite na zakúpenie alebo prenájatie videí u služby DivX(R) VOD na lokalite www.divx.com/vod. Postupujte podľa pokynov a skopírujte video na CD-R disk pre prehrávanie na tomto DVD prehrávači.

Poznámky:

- Všetky prevzaté videá z DivX(R) VOD sa dajú prehrávať len na tomto DVD prehrávači.
- Počas prehrávania filmu vo formáte DivX nie je dostupná funkcia časového vyhľadávania.


AUDIO SETUP PAGE

Možnosti obsiahnuté v ponuke AUDIO SETUP PAGE sú: „DIGITAL AUDIO SETUP“, „DOLBY DIGITAL SETUP“, „3D PROCESSING“, „HDCD“ a „NIGHT MODE“.

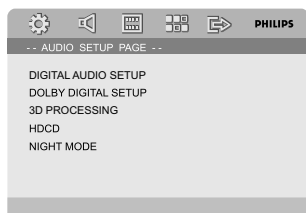

DIGITAL AUDIO SETUP


Strana DIGITAL AUDIO SETUP (NASTAVENIE DIGITÁLNEHO ZVUKU) obsahuje tieto možnosti: „SPDIF OFF“, „SPDIF/RAW“ a „SPDIF/PCM“.

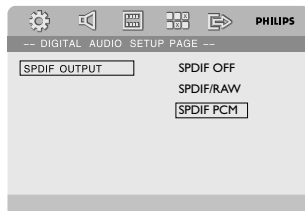

- **SPDIF OFF**: Vypne SPDIF výstup.
- **SPDIF/RAW**: Ak ste pripojili DIGITAL OUT (DIGITÁLNY VÝSTUP) (COAXIAL (KOAXIÁLNY) alebo OPTICAL (OPTICKÝ)) k viackanálovému dekodéru/prijímaču.
- **SPDIF/PCM**: Iba v prípade, ak váš prijímač nedokáže dekodovať viackanálový zvuk.

DOLBY DIGITAL SETUP

Možnosť obsiahnutá v ponuke DOLBY DIGITAL SETUP: „DUAL MONO“.

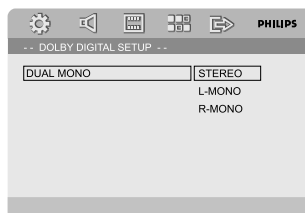

DUAL MONO

Vyberte nastavenie, ktoré zodpovedá počtu pripojených reproduktorov.

→ **STEREO**: Ľavý monofónny zvuk bude prenášať výstupné signály do Left (ľavého) reproduktora a pravý monofónny zvuk bude prenášať výstupné signály do Right (pravého) reproduktora.


→ **L-MONO**: Ľavý monofónny zvuk bude prenášať výstupné signály do Left (ľavého) a Right (pravého) reproduktora.

→ **R-MONO**: Pravý monofónny zvuk bude prenášať výstupné signály do Left (ľavého) a Right (pravého) reproduktora.

Možnosti systémovej ponuky

3D PROCESSING

Možnosť obsiahnutá v ponuke 3D PROCESSING je: "REVERB MODE".

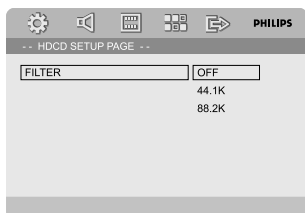


REVERB MODE

Režim rezonancie zabezpečí zážitok z virtuálneho priestorového zvuku iba pomocou dvoch reproduktorov.

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA a CHURCH.**

HDCCD

Možnosť obsiahnutá v HDCCD (High Definition Compatible Digital) je: "FILTER".

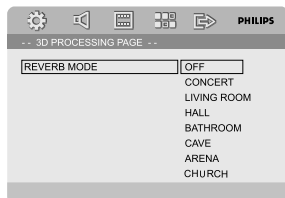

FILTER

Počas prehrávania HDCCD disku nastaviť frekvenčný bod prerušenia zvukového výstupu.

→ **OFF, 44.1K a 88.2K.**

NIGHT MODE


V tomto režime sa výstupy s vysokou hlasitosťou zjemnia a výstupy s nízkou hlasitosťou sa zosilnia na úroveň počutelnosti. Je užitočný pri pozeraní vášho obľúbeného akčného filmu v noci bez toho, aby ste rušili druhých ľudí.

→ **On:** Túto možnosť vyberte, ak chcete vyrovnať úroveň hlasitosti. Táto funkcia je dostupná len pre filmy v režime Dolby Digital.

→ **Off:** Túto možnosť vyberte, ak chcete využívať priestorový zvuk s úplným dynamickým rozsahom.

VIDEO SETUP PAGE

Možnosti obsiahnuté v ponuke VIDEO SETUP PAGE sú: "COMPONENT", "TV MODE" a "PICTURE SETTING".

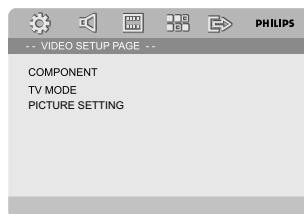

COMPONENT

Nastavte výstup videa podľa vášho pripojenia videa. Ak používate na pripojenie mikrosystému DVD k televízoru konektor **VIDEO** (žltý), toto nastavenie sa nevyžaduje.

→ **S-VIDEO:** Túto možnosť vyberte, ak ste pripojili mikrosystém DVD k televízoru použitím konektora S-Video.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Túto možnosť vyberte, ak ste pripojili mikrosystém DVD k televízoru použitím konektorov komponentného videa.

→ **RGB:** Vyberte pre pripojenie pomocou SCART.

Poznámky:

— Keď je prehrávač nastavený na Y Pb Pr (YUV), niektoré televízory sa nemusia správne zosynchronizovať s prehrávačom na konektore SCART.

TV MODE

Vyberie prekladanie alebo režim výstupného videa P-SCAN, keď je zvolené **Pr/Cr Pb/Cb Y.**

→ **P-SCAN a INTERLACE.**


V režime progresívneho riadkovania si môžete vychutnať vysokokvalitný obraz s menším blikaním. Režim funguje len v prípade, ak ste pripojili Y Pb Pr konektory DVD prehrávača k TV, ktorý podporuje vstup progresívneho videa. V opačnom prípade sa na TV objaví skreslený obraz. Ohľadom správneho nastavenia progresívneho riadkovania si pozrite „Príprava - Nastavenie funkcie progresívneho riadkovania“

PICTURE SETTING (NASTAVENIE OBRAZU)

Táto ponuka vám pomôže nastaviť kvalitu videa.

- 1 Stlačením **▲ ▼** v ponuke označíte "PICTURE SETTING".
- 2 Stlačte **►** alebo **OK**, aby ste vstúpili do PICTURE SETTING.

Strana PICTURE SETTING (NASTAVENIE OBRAZU) obsahuje tieto možnosti: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" a "LUMA DELAY".

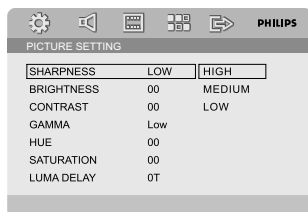

SHARPNESS

Nastaví úroveň ostrosti.

→ **HIGH, MEDIUM** a **LOW**.

BRIGHTNESS

Nastaví rozsah úrovne.: Rozsah: -20 - +20.

CONTRAST

Nastaví úroveň kontrastu. Rozsah: -16 - +16.

GAMMA

Nastaví úroveň gama.

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** a **NONE**.

HUE

Nastaví úroveň farebného odtieňa. Rozsah: -9 - +9

SATURATION

Nastaví úroveň saturácie. Rozsah: -9 - +9


LUMA DELAY

Nastaví oneskorenie jasů.

→ **0T** a **1T**.

PREFERENCE PAGE

Možnosti obsiahnuté v Preference sú: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL", "DEFAULT" a "PASSWORD SETUP".

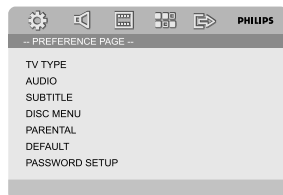


Poznámky:

— Uprednostňované funkcie sa dajú vybrať len ak sa v prehrávači nenachádza disk alebo je prehrávanie úplne zastavené.

PARENTAL

Niektoré disky DVD môžu mať priradenú úroveň rodičovskej kontroly pre celý disk alebo pre určité scény na disku. Táto funkcia vám umožní nastaviť úroveň obmedzenia prehrávania určitého obsahu disku. Tieto hodnotiace úrovne majú hodnotu 1 až 8 a sú závislé od danej krajiny. Umožňuje vám to zakázať prehrávanie určitých diskov, ktoré nie sú vhodné pre vaše deti, alebo prehrávať určité disky s alternatívnymi scénami.

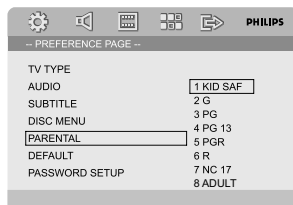

- VCD, SVCD a CD nemajú určenie úrovne, takže funkcia rodičovskej zámky nemá na tieto druhy diskov žiadny vplyv. Toto sa tiež vzťahuje na väčšinu nelegálnych DVD diskov.
- 1 Stlačením **▲ ▼** označíte položku „PARENTAL“
- 2 Stlačením **►** vstúpte do podponuky.
- 3 Použite **▲ ▼**, aby ste označili ohodnotenie úrovne pre vložený disk.
→ DVD klasifikované vyššie ako úroveň, ktorú ste zvolili, nebude hrať pokiaľ nezadáte Vaše štvorciferné heslo alebo nezvolíte vyššiu klasifikačnú úroveň.

Možnosti systémovej ponuky

Poznámky:

- Niektoré DVD disky nie sú kódované hodnotením aj napriek tomu, že film má hodnotenie vytlačené na obale disku. Funkcia hodnotenia úrovne pre takéto disky nefunguje.

Vysvetlenie hodnotiacich úrovní

1 KID SAF

- Detský materiál; odporúčaný predovšetkým pre deti a divákov všetkých vekových kategórií.

2 G

- Všeobecné publikum; odporúča sa ako vhodné pre divákov všetkých vekových kategórií.

3 PG

- odporúča sa rodičovský dohľad.

4 PG 13

- materiál nie je vhodný pre deti do 13 rokov.

5-6 PGR, R

- rodičovský dozor: Obmedzené, odporúča sa, aby rodičia obmedzili sledovanie deťmi do 17 rokov, alebo aby im umožnili pozerat' iba pod dohľadom rodiča alebo dospeljej osoby.

7 NC-17

- nevhodné pre deti do 17 rokov. Neodporúča sa na sledovanie deťmi do 17 rokov.

8 Adult

- materiál pre dospelých. Vhodný na pozeranie iba pre dospelých z dôvodu grafického sexuálneho obsahu, násilia alebo vulgárneho jazyka.

DEFAULT


Nastavenie funkcie „DEFAULT“ späť nastaví všetky možnosti a vaše osobné nastavenia na výrobné nastavenia a všetky vaše osobné nastavenia sa vymažú.

UPOZORNENIE!

- **Keď sa táto funkcia aktivuje, tak sa všetky nastavenia spätne nastaví na výrobné nastavenia.**

PASSWORD SETUP

Možnosti obsiahnuté v ponuke PASSWORD SETUP PAGE sú: „PASSWORD MODE“ a „PASSWORD“.

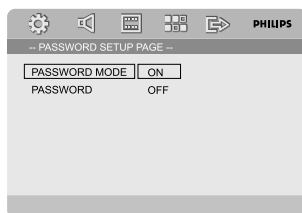

PASSWORD MODE

Táto funkcia sa používa na zapnutie/vypnutie hesla zvolením možnosti „ON“ (ZAP)/„OFF“ (VYP).

PASSWORD

Keď sa na obrazovke zobrazí výzva, tak zadajte svoje štvorčíselné heslo. Predvolené heslo je 1234.

- 1 Stlačením ▲ ▼ označte položku „PASSWORD“.
- 2 Stlačením ► vstúpte do podponuky.
- 3 Stlačte **OK**, aby ste otvorili stránku pre zadávanie nového hesla.



- 4 Zadajte existujúci štvorčíselný kód.
- 5 Zadajte nový štvorčíselný kód.
- 6 Pre potvrdenie zadajte po druhýkrát nový štvorčíselný kód.
→ Aktivuje sa nový štvorčíselný kód.
- 7 Pre opustenie ponuky stlačte **OK**.

Poznámky:

- Ak sa zmenilo heslo, tak sa tiež zmení kód rodičovskej zámky a uzamknutia disku.
- Predvolené heslo (1234) je stále aktívne aj napriek tomu, že sa heslo zmenilo.

Príjem rozhlasových staníc

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Stlačením tlačidla **STANDBY-ON**  zapnete naposledy zvolený zdroj.
- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** (na diaľkovom ovládaní **TUNER**) vyberte režim TUNER (FM).
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na systéme (alebo tlačidlo **◀ / ▶** na diaľkovom ovládaní) až kým sa nezačne meniť indikácia frekvencie. Potom ho uvoľnite.
→ Systém automaticky naladí nasledujúcu rozhlasovú stanicu so silným signálom.
- Ak chcete naladiť stanicu so slabým signálom, opakovane a krátko stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na systéme (alebo tlačidlo **◀ / ▶** na diaľkovom ovládaní) až kým sa nenájde optimálny príjem.
- 4 Podľa potreby opakujte krok 3, až kým nenájdete požadovanú rozhlasovú stanicu.

Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc

Bez ohľadu na príjem môžete predvoliť až 20 staníc.

Automatické programovanie

- Tlačidlo **PROG** na diaľkovom ovládaní podržte stlačené zhruba 2 sekundy, čím spustíte funkciu programovania.
→ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú.

Manuálne programovanie

- 1 Naladte želanú rozhlasovú stanicu (pozrite si časť „Ladenie rozhlasových staníc“).
- 2 Stisnite tlačidlo **PROGRAM** na diaľkovom ovládaní.
→ Ikona "PROG" bliká.
- 3 Použitím **PRESET+/-** (alebo na diaľkovom ovládaní **◀ / ▶**) vyberte požadované číslo predvolby.
→ Ak ikona "PROG" zhasne pred zvolením požadovaného čísla predvolby, stlačte tlačidlo **PROGRAM** znova.
- 4 Opätovným stlačením tlačidla **PROGRAM** uložte rozhlasovú stanicu.
- Opakovaním krokov 1 až 4 uložte ostatné

Počúvanie predvolených rozhlasových staníc

- V režime tunera stlačením tlačidla **PRESET+/-** (alebo na diaľkovom ovládaní **◀ / ▶**) vyberte požadované číslo predvolby.
→ Zobrazí sa číslo predvolby, rozhlasová frekvencia a vlnové pásmo.

RDS

Radio Data System je služba, ktorá umožňuje rozhlasovým staniciam FM vysielat' aj ďalšie informácie. Ak je prijímané vysielanie RDS, na displeji sa zobrazí označenie **RDS** a názov rozhlasovej stanice.

Ak používate automatické programovanie, stanice s RDS sa naprogramujú ako prvé.

Prepínanie medzi rôznymi informáciami RDS

- Stlačte niekoľkokrát krátko tlačidlo **RDS** a prepínajte medzi zobrazením nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
 - Názov stanice
 - Rádíotextové správy
 - Frekvencia

Nastavenie hodín pomocou signálu RDS

Niektoré rozhlasové stanice vysielajúce signál RDS môžu v minútových intervaloch vysielat' informácie o aktuálnom čase. Použitím časového signálu vysielaného spolu so signálom RDS je možné nastaviť hodiny.

- 1 Naladte stanicu vysielajúcu signál RDS v pásme FM (pozrite si časť „Ladenie rozhlasových staníc“).
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **RDS** dlhšie ako dve sekundy.
- 3 Opätovne stlačte tlačidlo **RDS**.
→ Zobrazí sa možnosť "SEARCH TM" (VYHLÁDAŤ TM).
→ Počas načítavania času RDS sa zobrazí "RDS" a časová hodnota času RDS, a uloží sa aktuálny čas.

Poznámka:

– Niektoré rozhlasové stanice vysielajúce signál RDS môžu v minútových intervaloch vysielat' informácie o aktuálnom čase. Presnosť vysielaného času závisí od rozhlasovej stanice vysielajúcej signál RDS.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a držte **CLOCK** na diaľkovom ovládaní, až pokiaľ na displeji nezačne blikať zobrazenie času.
→ Na krátko sa zobrazí "CLOCK SET". Potom číslice na hodinách blikajú.
- 2 Aby ste nastavili hodiny, stlačte **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládaní alebo otáčajte regulátor **VOL +/-** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- 3 Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.
→ Blikajú číslice na minútach.
- 4 Aby ste nastavili minúty, stlačte **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládaní alebo otáčajte regulátor **VOL +/-** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- 5 Pre potvrdenia nastavení znovu stlačte **CLOCK**.

Poznámky:

– Tento systém podporuje len 24-hodinový režim.
– Hodiny budú zrušené, keď sa odpojí napájací kábel, alebo vypadne prúd.
– Ak v priebehu 30 sekúnd nie je stlačené žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavovania hodín.

Nastavenie časovača automatického vypnutia/budenia

Nastavenie časovača automatického vypnutia


Časovač automatického vypnutia umožňuje v zapnutom režime automatické vypnutie systému do pohotovostného režimu v predvolenom čase.

- 1 V zapnutom režime opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** na diaľkovom ovládaní vyberte predvolený čas.
→ K dispozícii sú nasledujúce možnosti (čas v minútach):

00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70
→ 80 → 90 → 00

- 2 Po dosiahnutí požadovanej dĺžky času prestaňte stláčať tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
→ Zobrazí sa ikona **SLEEP** (Automatické vypnutie).


Vypnutie časovača automatického vypnutia

- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí nápis "OFF", alebo stlačte tlačidlo **ECO POWER/STANDBY-ON** .
V pohotovostnom režime umožňuje nastavenie časovača, aby sa systém automaticky zapol v určenom čase.

Nastavenie časovača režimu budenia

DÔLEŽITÉ!

– Pred nastavením časovača sa uistite, že sú správne nastavené hodiny.

- 1 Stlačte a držte **SLEEP/TIMER**, až kým na displeji nezačne blikať čas.
→ Na krátko sa zobrazí "TIME SET". Potom číslice na hodinách na obrazovke displeja začnú blikat'.
- 2 Aby ste nastavili hodiny, stlačte **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládaní alebo otáčajte regulátor **VOL +/-** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- 3 Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
→ Na obrazovke displeja začnú blikat' číslice na minútach.
- 4 Aby ste nastavili minúty, stlačte **VOLUME +/-** na diaľkovom ovládaní alebo otáčajte regulátor **VOL +/-** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- 5 Pre potvrdenia nastavení stlačte **SLEEP/TIMER**.
→ Na obrazovke displeja sa zobrazí ikona "OFF".
- 6 Otáčaním regulátora **VOLUME +/-** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek alebo stlačením **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní zvolte možnosť "ON".
→ Na obrazovke displeja sa zobrazí ikona .

Používanie iných ako USB zariadení

- 1 Pomocou audiokábla (biel/yčervený) pripojte konektory **AUX-IN (L/R)** ku konektorom **AUDIO OUT** na inom audio/vizuálnom zariadení (ak o je napr. VCR, prehrávač laserových diskov alebo prehrávač kaziet).
- 2 Stlačte tlačidlo **AUX**, aby ste zvolili externé zariadenie.
→ Zobrazí sa „FLU“.

Poznámky:

- Funkcie nastavenia charakteru zvuku (napríklad DSC alebo DBB) je možné voľiť.
- Podrobné informácie nájdete v užívateľskej príručke pripojeného prístroja.

Používanie veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB

Vďaka pripojeniu veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB k Hi-Fi systému je možné počúvať hudbu uloženú na zariadení s výkonných reproduktorov Hi-Fi systému.

Prehrávanie z veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB

Kompatibilné veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB

- S Hi-Fi systémom je možné používať:
- Zariadenie USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
 - Prehrávače USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
 - pamäťové karty (pre spoluprácu s Hi-Fi systémom je vyžadované čítacie zariadenie kariet)

Poznámky:

- Pri niektorých prehrávačoch USB s pamäťou typu flash (alebo pamäťových zariadení) je uložený obsah nahraný pomocou technológie pre ochranu autorských práv. Takto chránený obsah nie je možné prehrávať na iných zariadeniach (napríklad na tomto Hi-Fi systéme).
- Kompatibilita pripojenia USB pri tomto výrobku:
 - a) Tento výrobok podporuje väčšinu úložných veľkokapacitných USB zariadení (Mass storage devices - MSD), ktoré spĺňajú normy USB MSD.
 - i) Medzi najbežnejšie zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení patria zariadenia typu Flash, pamäťové karty Memory Stick, prenosné diskové jednotky atď.

- ii) Ak sa na vašom počítači zobrazí hlásenie "Disc Drive" (Disková jednotka) potom, ako k počítaču pripojíte veľkokapacitné úložné zariadenie, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zariadenie kompatibilné s MSD a bude preto spolupracovať aj s týmto výrobkom.
- b) Ak vaše veľkokapacitné úložné zariadenie vyžaduje batériu/zdroj napájania. Uistite sa, prosím, že je v ňom vložená nabitá batéria, alebo USB zariadenie najskôr nabite a potom ho pripojte k výrobku.
 - Podporovaný formát hudby:
 - a) Toto zariadenie podporuje len nezábezpečené hudobné súbory s nasledujúcimi príponami:
.mp3
.wma
 - b) Hudobné súbory prevzaté z internetových hudobných obchodov nie sú podporované, pretože sú zabezpečené ochranou Digital Rights Management (Správa digitálnych práv - DRM).
 - c) Nasledujúce prípony názvu súboru nie sú podporované:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atď.
 - Výrobok nie je možné priamo prepojiť s USB portom počítača, a to ani v tom prípade, ak máte vo svojom počítači uložené súbory s koncovkou mp3 alebo wma.

Podporované formáty:

- Formát súborov FAT12, FAT16, FAT32 na zariadení USB (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát): 32-320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR)
- WMA verzia 9 alebo skoršia
- Vnorené adresáre maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- ID3 tag v2.0 alebo novšie
- Názov súborov v kódovaní Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Systém neprehráva a nepodporuje nasledujúce:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 / WMA, a nebude zobrazený na displeji.
- Nepodporované formáty súborov sú preskakované. To znamená napríklad: dokumenty Word .doc alebo MP3 súbory s príponou .dlf budú ignorované a nebudú prehrané.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- WMA súbory s ochranou DRM
- Súbory WMA v bezstratovom

Externé zvukové zdroje

Prenos hudobných súborov z počítača na veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB


Pretiahnutím hudobných súborov je možné ľahko preniesť obľúbenú hudbu z počítača na veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB.

V prípade prehrávača s pamäťou typu flash je možné na prenos hudby použiť tiež softvér pre správu hudby.

Z dôvodov spojených s kompatibilitou nebude možné prehrávať súbory WMA.

Organizácia súborov MP3/WMA na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení USB

Tento Hi-Fi systém vyhľadá súbory MP3/WMA v poradí priečinky/podpriečinky/tituly. Príklad:

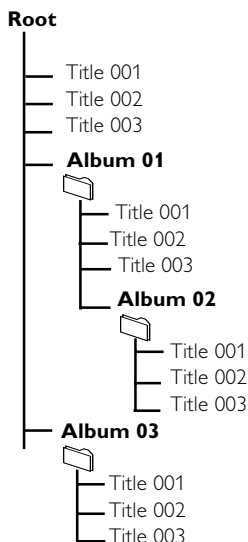

Usporiadajte súbory MP3/WMA v rôznych priečinkoch a podpriečinkoch podľa potreby.

Poznámky:

– Ak ste si na disku nezorganizovali súbory MP3/WMA do albumov, týmto súborom sa automaticky priradí album "01".

– Uistite sa, že názvy MP3 súborov končia príponou .mp3.

– Pre súbory WMA s ochranou DRM použite pre vypálenie alebo prevod aplikáciu Windows Media Player 10 (alebo novší). Podrobnosti o aplikácii Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management správa digitálnych práv Windows Media) nájdete na adrese www.microsoft.com.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie USB správne pripojené (viď časť Príprava: Ďalšie možné pripoje).
- 2 Na prednom paneli systému stlačte **SOURCE** vyberte možnosť **USB (USB na diaľkovom ovládači)**.
 - Keď nie je na zariadení USB nájdený žiadny hudobný súbor, zobrazí sa nápis **NO FILE**.
- 3 Zvukové súbory na zariadení USB je možné prehrávať rovnako ako albumy/skladby na disku CD (pozri Diskové operácie).

Poznámky:

– Z dôvodov spojených s kompatibilitou sa môžu informácie o albume/skladbe líšiť od tých, ktoré sa zobrazujú pomocou softvéru pre správu hudby prehrávača s pamäťou typu flash.

– Ak nie sú v angličtine, zobrazia sa názvy súborov a informácie ID3 tag ako ---.

SYSTÉM

Sieťové napájanie AC 220 – 240 V / 50 Hz
 Menovitá spotreba energie pri činnosti (1/8
 menovitého výstupného výkonu) $\leq 35\text{W}$
 Vstupná citlivosť AUX $\leq 500\text{mV}$
 Odstup medzi kanálmi $\geq 40\text{dB}$
 Skreslenie 0,7%
 Rozmery zariadenia
 232 (Š) x 75.5 (V) x 223.5 (H) mm

DVD

Frekvenčný rozsah 20Hz-20kHz ($\pm 3\text{ dB}$)
 Videovýstup 1 V_{P-P}
 Horizontálne rozlíšenie $\geq 500\text{ (TV)}$
 Váha (so zosilňovačom) 5.01 kg

ZOSILŇOVAŠ

Menovitý výstupný výkon (THD = 10%)
 2x50W (4 Ω)
 Frekvenčný rozsah 100Hz-20kHz ($\pm 3\text{ dB}$)
 S/N pomer $\geq 60\text{dB}$
 Zatťažovacia impedancia 8 Ω
 Rozmery 250 (Š) x 90 (V) x 180 (H) mm

TUNER

FM vlnové pásmo 87,5-108 MHz
 FM Limitná citlivosť hlučnosti $\leq 20\mu\text{V/M}$
 FM S/N $\geq 46\text{dB}$

Prehrávač USB

USB 12Mb/s, V1.1
 S týmto systémom je možné
 prehrávať support súbormi MP3/WMA
 Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
 Počet skladieb/titulov: maximálne 999

REPRODUKTORY

Impedancia 8 Ω
 Citlivosť 80 $\pm 4\text{dB}$
 Frekvenčný rozsah 80Hz-16kHz
 Rozmery 170 (Š) x 270 (V) x 220 (H) mm
 Hmotnosť 2.4 kg each

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Vzdialenosť 6m
 Uhol $\pm 30^\circ$


**Špecifikácie sa môžu zmeniť bez
 predchádzajúceho upozornenia.**

Riešenie problémov

VÝSTRAHA!

V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť systém sami, pretože to bude mať za následok stratu platnosti záruky. Systém neotvárajte, lebo vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené nižšie a až potom zaneste systém do servisu. Ak nedokážete odstrániť problém podľa týchto rád, poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.

Problém	Riešenie
Chýba napájanie.	<ul style="list-style-type: none">✓ Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel správne pripojený.✓ Stlačte tlačidlo ECO POWER/STANDBY-ON , aby ste zapli napájanie.
Chýba obraz.	<ul style="list-style-type: none">✓ Skontrolujte, či je zapnutý televízor.✓ Skontrolujte pripojenie videokábla.✓ Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na vrchu prehrávača DVD zvolte možnosť „DVD“ alebo stlačte DISC na diaľkovom ovládaní.✓ Nastavte televízor na správny vstupný videokanal. Tento kanál je zvyčajne blízko kanála 00. Alebo môžete použiť tlačidlo na diaľkovom ovládaní televízora, ktorým sa volí doplnkový kanál (Auxiliary) alebo A/V IN. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Prípadne meňte kanály na televízore, až kým sa na ňom nezobrazí obrazovka disku DVD.✓ Ak je spustená funkcia progresívneho riadkovania, ale pripojený TV nepodporuje progresívne signály alebo nie sú správne pripojené káble, ohľadom správneho nastavenia progresívneho riadkovania si pozrite časť „Príprava - Nastavenie funkcie progresívneho riadkovania“, kde nájdete správne nastavenie progresívneho riadkovania alebo progresívne riadkovaním deaktivujte podľa nižšie uvedeného postupu:<ol style="list-style-type: none">1) Vypnite režim progresívneho riadkovania vášho TV alebo zapnite prekladaný režim.2) Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SYSTEM MENU, aby ste opustili ponuku systému a potom DISC a “1”, aby ste ukončili progresívne riadkovanie.
Skreslený alebo nekvalitný obraz.	<ul style="list-style-type: none">✓ Niekedy sa môže objaviť menšie skreslenie obrazu. Toto nie je príznakom poruchy.✓ Vyčistite disk.
Úplne skreslený alebo čiernobiely obraz.	<ul style="list-style-type: none">✓ Televízor používa určitý systém kódovania farieb. Ak sa systém kódovania farieb disku alebo systému DVD líši od systému kódovania farieb televízora, obraz môže byť skreslený alebo bezfarebný.

Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť, aj keď ste nastavili formát televízora.

Chýba zvuk alebo je skreslený.

Mikroprehrávač diskov DVD nespustil prehrávanie.

DVD mikrosystém nereaguje na stláčanie tlačidiel.

Nedajú sa zapnúť niektoré funkcie, napríklad uhly, titulky alebo viacjazyčný zvuk.

- ✓ Pomer strán je na disku DVD nastavený napevno.
- ✓ V závislosti od televízora sa môže stať, že ho nebude možné zmeniť.
- ✓ Nastavte hlasitosť.
- ✓ Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené.
- ✓ Vymeňte káble reproduktorov.
- ✓ Odpojte slúchadlá.
- ✓ Systém je v režime pozastavenia, spomaleného pohybu alebo rýchleho pretáčania dopredu alebo dozadu. Stlačením tlačidla ►|| obnovte normálny režim prehrávania.
- ✓ Vložte čitateľný disk prehrávanou stranou smerom nadol.
- ✓ Skontrolujte typ disku, farebný systém a kód regiónu. Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo znečistený.
- ✓ Stlačením tlačidla SYSTEM MENU vypnite obrazovku s ponukou nastavení.
- ✓ Zrušte funkciu hodnotenia na účely rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň hodnotenia.
- ✓ Vnútri systému skondenzovala vlhkosť. Vyberte disk a systém ponechajte na približne jednu hodinu zapnutý.
- ✓ Vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky a potom ju znova zapojte.
- ✓ Viacjazyčný zvuk alebo titulky nie sú nahrané na disku DVD.
- ✓ Zmena jazyka pre zvuk alebo titulky nie je pre daný disk DVD povolená.
- ✓ Uvedené funkcie nemusia byť pre daný disk k dispozícii.

Značný šum v rozhlasovom vysielaní.

- ✓ Naladíte správnu frekvenciu.
- ✓ Pripojte FM anténu.
- ✓ Úplne rozťahnite drôtovú anténu pre pásmo FM. Umiestnite ju do najlepšej polohy pre príjem a upevnite na stenu.
- ✓ Pripojte vonkajšiu FM anténu.
- ✓ Upravte smer a polohu pre optimálny príjem.
- ✓ Umiestnite anténu ďalej od všetkých zariadení, ktoré môžu spôsobovať šum.
- ✓ Zväčšíte vzdialenosť medzi systémom a vaším televízorom alebo inými zariadeniami.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- ✓ Pred stlačením funkčného tlačidla vyberte správny zdroj (napríklad DISC alebo TUNER).
- ✓ Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na senzor diaľkového ovládania na zariadení.
- ✓ Zmeňte vzdialenosť od prehrávača.
- ✓ Odstráňte všetky možné prekážky.
- ✓ Vymeňte batérie za nové.
- ✓ Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.

Displej je tmavý.

- ✓ Znova stlačte tlačidlo DIM.

Bzučanie alebo šum s nízkou frekvenciou.

- ✓ Umiestnite mikrosystém DVD čo najďalej od elektrických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

Zlé reprodukovanie basov.

- ✓ Skontrolujte správnu polaritu všetkých reproduktorov.

Nedá sa vybrať Progressive Scan (progressívne riadkovanie)

- ✓ Skontrolujte, či je výstup videosignálu prepnutý na 'Pr/Cr Pb/Cb Y'.

Žiadny zvuk ani obraz

- ✓ Skontrolujte, či je kábel RGB/SCART pripojený do správneho zariadenia (Pozrite si časť Pripojenie televízora).

Niektoré súbory na zariadení USB sa nezobrazujú.

- ✓ Skontrolujte, či počet priečinkov nie je väčší než 99 alebo či počet titulov nie je väčší než 999

"DEVICE NOT SUPPORTED" preroluje na displeji.

- ✓ Vyberte veľkokapacitné úložné zariadenie USB alebo vyberte iný zdroj.

Analogový: Zvuk, ktorý sa nezmenil na čísla.

Analogový zvuk sa mení, zatiaľ čo digitálny zvuk má špecifické číselné hodnoty. Tieto konektory prenášajú zvuk cez dva kanály, a to ľavý a pravý.

Pomer strán: Pomer vodorovných a zvislých veľkostí zobrazeného obrazu. Pomer vodorovnej a zvislej strany klasického televízora je 4:3 a širokouhlého televízora je 16:9.

Konektory AUDIO OUT: Konektory na zadnej strane systému DVD, ktoré vysielajú zvuk do iného systému (televízor; stereofónne zariadenie atď.).

Bitová rýchlosť: Množstvo údajov používaných na kódovanie určitej dĺžky hudby. Meria sa v kilobitoch za sekundu (kb/s). Prípadne rýchlosť, s ktorou sa nahráva. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia bitová rýchlosť alebo rýchlosť nahrávania, tým lepšia je kvalita zvuku. Pri vyšších bitových rýchlostiach sa však používa viac miesta na disku.

Výstupné konektory komponentného videa: Konektory na zadnej strane DVD systému, ktoré prenášajú vysoko kvalitný obraz do TV systému, ktorý je vybavený vstupnými konektormi komponentného videa (R/G/B, Y/Pb/Pr; atď.).

Kapitola: Úseky obrazového alebo hudobného diela na disku DVD, ktoré sú menšie ako tituly. Titul sa skladá z viacerých kapitol. Každá kapitola má priradené číslo kapitoly, ktoré umožňuje vyhľadať požadovanú kapitolu.

Ponuka disku: Zobrazenie na obrazovke, ktoré je upravené na umožnenie výberu obrázkov, zvukov, titulkov, viacerých uhlov atď. nahraných na disku DVD.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorý môže obsahovať až šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý a stredný).

Digitálny: Zvuk, ktorý je prekonvertovaný na číselné hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný, keď použijete výstupné KOAXIÁLNE alebo OPTICKÉ konektory DIGITAL AUDIO OUT. Tieto konektory prenášajú zvuk cez viacero kanálov namiesto toho, aby používali iba dva kanály, ako je to pri analogovom zvuku.

JPEG: Systém kompresie údajov statických obrázkov, ktorý bol navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group. Jeho vlastnosťou je malé zníženie kvality obrázkov napriek vysokému kompresnému pomeru.

MP3: Formát súborov, ktorý využíva systém kompresie zvukových údajov. „MP3“ je skratka zo slova „Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3“ (Expertná skupina č. 1 pre pohyblivý obraz – zvuková vrstva 3). Pri použití formátu MP3 môže jeden disk CD-R alebo CD-RW obsahovať približne 10-krát viac údajov ako bežný disk CD.

Viackanálový: Disk DVD má všetky zvukové stopy zoskupené do jedného zvukového poľa. Viackanálový označuje štruktúru zvukových stôp rozložených do troch alebo viacerých kanálov.

Rodičovská kontrola: Funkcia systému DVD na obmedzenie prehrávania diskov podľa veku používateľov v súlade s úrovňou obmedzení v každej krajine. Obmedzenie sa medzi jednotlivými diskmi líši.

Ak je zapnuté, prehrávanie sa nepovolí, pokiaľ je softvérová úroveň vyššia ako používateľom nastavená úroveň.

PCM (pulzná kódová modulácia): Systém konverzie analogového zvukového signálu na digitálny signál určený na ďalšie spracovanie, ktorý pri konverzii nepoužíva žiadnu kompresiu údajov.

Ovládanie prehrávania (PBC): Týka sa signálu nahraného na diskoch Video CD alebo SVCD, ktoré sú určené na kontrolu reprodukcie. Použitím obrazoviek s ponukami nahranými na diskoch Video CD alebo SVCD, ktoré podporujú funkciu PBC, môžete využívať interaktívny softvér a softvér s funkciami na vyhľadávanie.

Kód regiónu: Systém, ktorý umožňuje prehrávanie disku iba v predtým určenom regióne. Táto jednotka prehrá iba disky s kompatibilnými kódmi regiónu. Kód regiónu vašej jednotky môžete nájsť, ak sa pozriete na nálepku na produkte. Niektoré disky sú kompatibilné s viac ako jedným regiónom (alebo so VŠETKÝMI regiónmi).

S-Video: Poskytuje čistý obraz prostredníctvom vysielania samostatných signálov pre jasovú zložku a farby. Systém S-Video môžete použiť iba v prípade, ak váš televízor obsahuje vstupný konektor S-Video.

Progressívne riadkovanie (P-Scan): Táto funkcia zobrazuje všetky vodorovné riadky obrazu naraz ako jeden snímok. Tento systém dokáže konvertovať prekladaný obraz z disku DVD na progresívny formát pre pripojenie k displeju s funkciou progresívneho riadkovania. Výrazne zvyšuje zvislé rozlíšenie obrazu. Na prijímanie výstupného signálu progresívneho riadkovania zo systému je potrebný TV systém s funkciou progresívneho riadkovania.

Vzorkovacia frekvencia: Frekvencia vzorkovania údajov, pri ktorej sa analogové údaje konvertujú na digitálne. Vzorkovacia frekvencia reprezentuje číselne koľkokrát za sekundu sa vzorkuje pôvodný analogový signál.

Priestorový zvuk: Systém na vytvorenie realistických trojrozmerných zvukových polí prostredníctvom usporiadania viacerých reproduktorov okolo poslucháča.

Titul: Najdlhšia časť obrazového alebo hudobného diela na disku DVD, v hudbe atď., v softvéri na spracovanie videa alebo celý album v prípade softvéru na spracovanie zvuku. Každý titul má priradené číslo titulu, ktoré umožňuje vyhľadať požadovaný titul.

Konektor VIDEO OUT: Konektor na zadnej strane systému DVD, ktorý vysielá videosignál do televízora.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

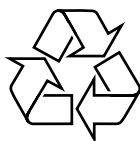

MCD710



Printed in China

PDCC-JS/CZ-0748