



Kurzanleitung

Snelstartgids




Guida di avvio rapido

DE




NL

IT

PHILIPS

-  Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter
-  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
-  Registra il prodotto e ricevi assistenza all'indirizzo:

www.philips.com/welcome




-  Bitte lesen und akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Streamium sowie die Lizenzvereinbarung für Software-Endbenutzer, die Sie im Benutzerhandbuch auf dem mitgelieferten Festplattenlaufwerk finden.
-  Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de meegeleverde HDD.
-  Leggere e accettare i Termini e condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente sull'HDD in dotazione.



Verpackungsinhalt

Wat zit er in de doos?

Contenuto della confezione

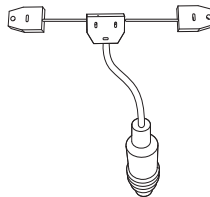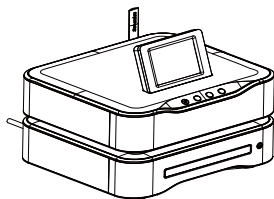

DE MCi8080 Hauptgerät/DVD-Gerät

DE NP3700 Hauptgerät

DE UKW-Antenne

NL MCi8080-apparaat/DVD-unit


NL NP3700-apparaat

NL FM-antenne

IT Unità principale MCi8080/unità DVD

IT Unità principale NP3700


IT Antenna FM

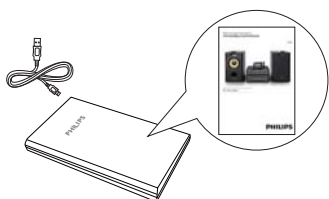

DE Festplattenlaufwerk (HDD) mit USB-Kabel

NL Harde schijf (HDD) met USB-kabel


IT Hard disk (HDD) con cavo USB

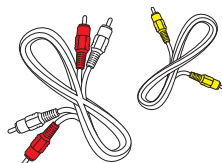

DE Composite-Video-kabel/Audiokabel

NL Composite Video-kabel/Audiokabels


IT Cavo Composite Video/Cavi audio

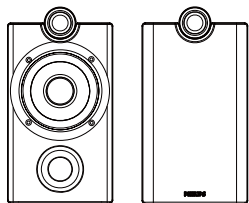

DE 2 x Lautsprecher für das MCi8080

NL 2 x luidsprekers voor MCi8080

IT 2 x altoparlanti per unità MCi8080

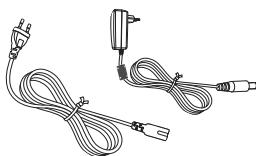

DE 2 x Netzkabel

NL 2 x netsnoeren


IT 2 x alimentatori CA



DE Kurzanleitung

NL Snelstartgids


IT Guida di avvio rapido

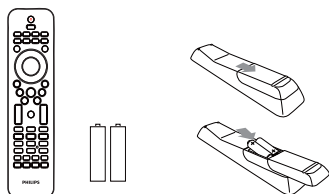

DE 2 x Fernbedienungen (jede mit 2 AAA-Batterien)

NL 2 x afstandsbedieningen (elk met 2 AAA-batterijen)




IT 2 x telecomandi (ciascuno con 2 batterie AAA)

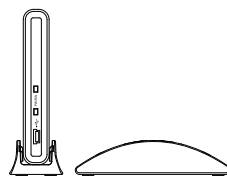

DE Standfuß für die Festplatte

NL Standaard voor de HDD

IT Supporto per HDD

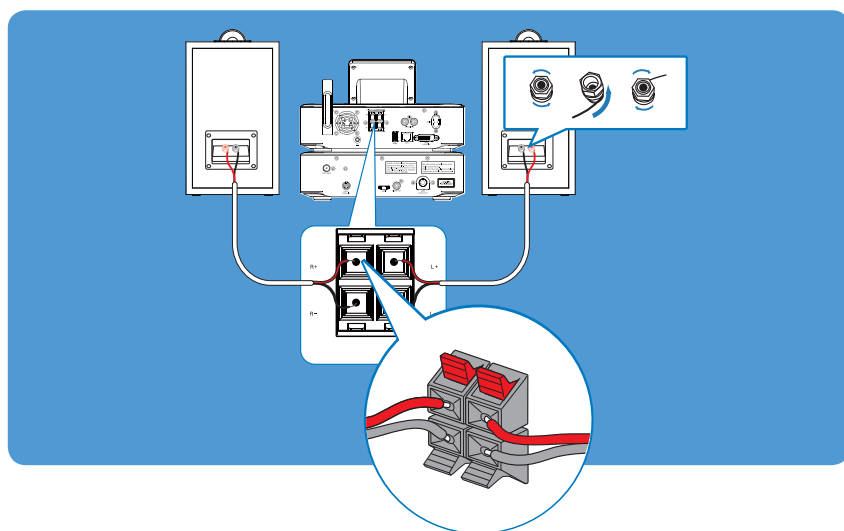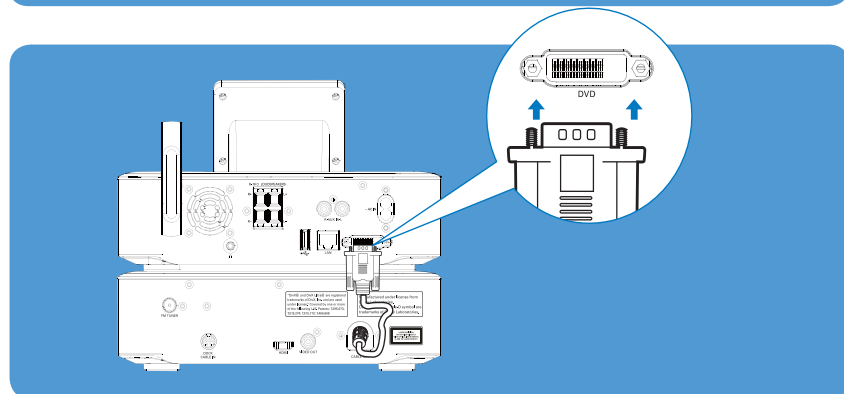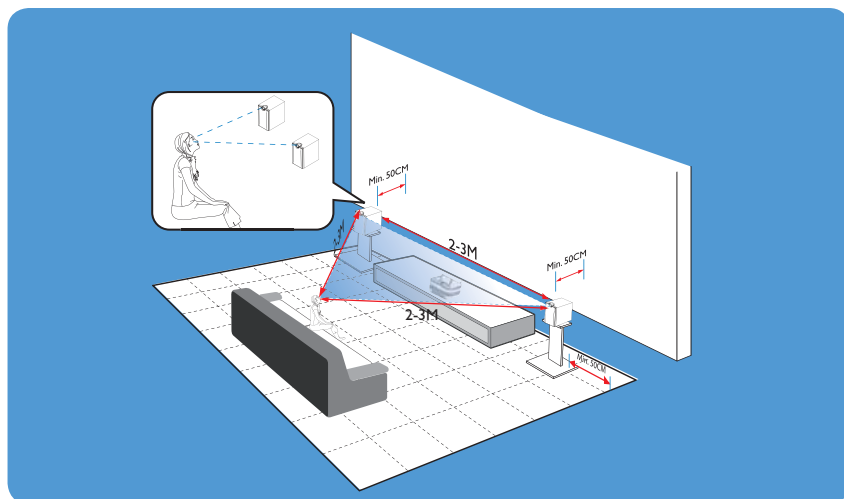



DE

NL

IT

Anschließen Aansluiten Collegamento



DE Anschließen der Festplatte an das MCI8080

NL HDD op een MCI8080 aansluiten

IT Collegamento dell'HDD all'unità MCI8080

DE Erstmalige Verwendung:


- 1 Kopieren Sie den Ordner "MCI8080" (mit Benutzerhandbuch und Softwarepaket) auf den Computer;
- 2 Kopieren Sie Mediendateien unabhängig von der Ordnerstruktur auf das Festplattenlaufwerk.

NL Eerste gebruik:


- 1 Kopieer de MCI8080-map (met de gebruikershandleiding en softwaresuite) naar de computer;
- 2 Kopieer mediabestanden naar de HDD, ongeacht de mapstructuur.

IT Primo utilizzo


- 1 Copiare la cartella MCI8080 (con il manuale dell'utente e il software incluso) sul computer;
- 2 Copiare i file multimediali sull'HDD a prescindere dalla struttura della cartella.


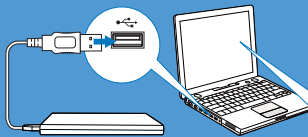


1

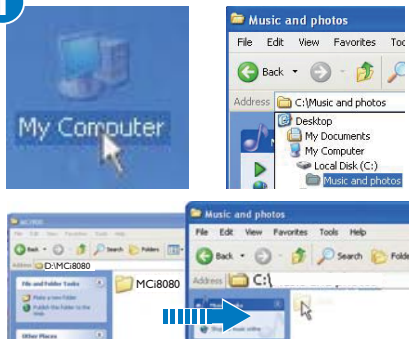


2

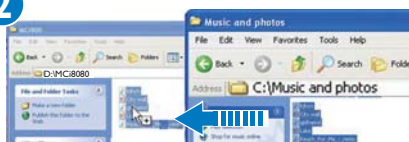

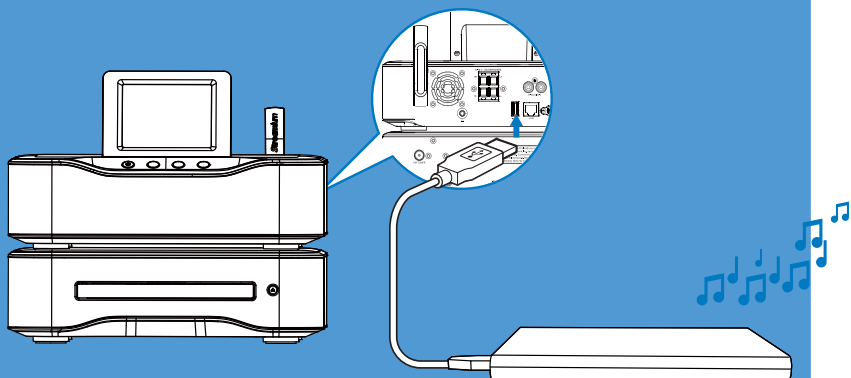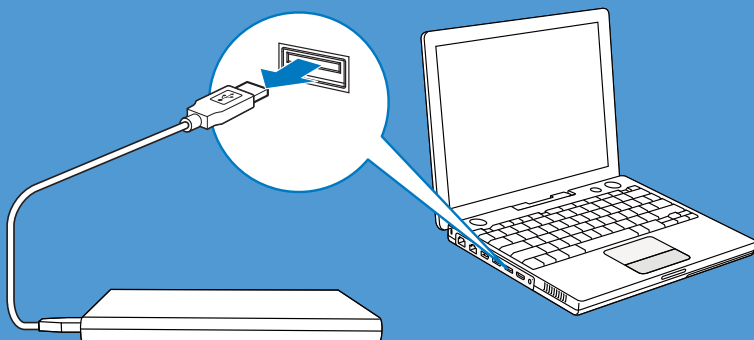



DE Fernbedienung
 NL Afstandsbediening
 IT Telecomando

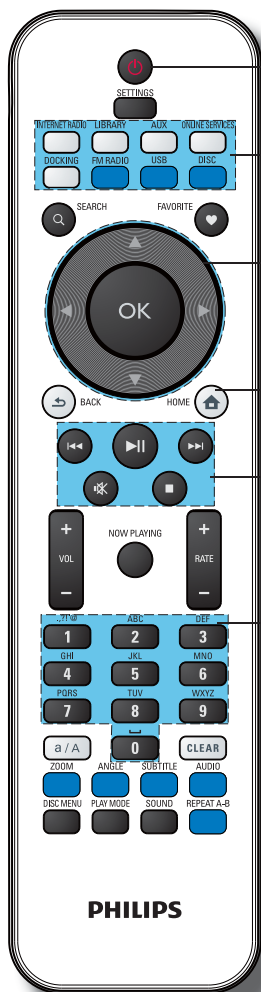

- DE On/Off
- NL On/Off
- IT On/Off

- DE Navigation
- NL Navigatie
- IT Navigazione

- DE Source
- NL Bron
- IT SOURCE

- DE Home
- NL Startpagina
- IT Home

- DE Wiedergabesteuerung
- NL Afspeken
- IT Controllo della riproduzione


- DE Tastenfeld
- NL Toetsinvoer
- IT Tasti di immissione




- DE Tasten nur für MCi8080
- NL Toetsen alleen voor MCi8080
- IT Tasti solo per l'unità MCi8080



MCi8080

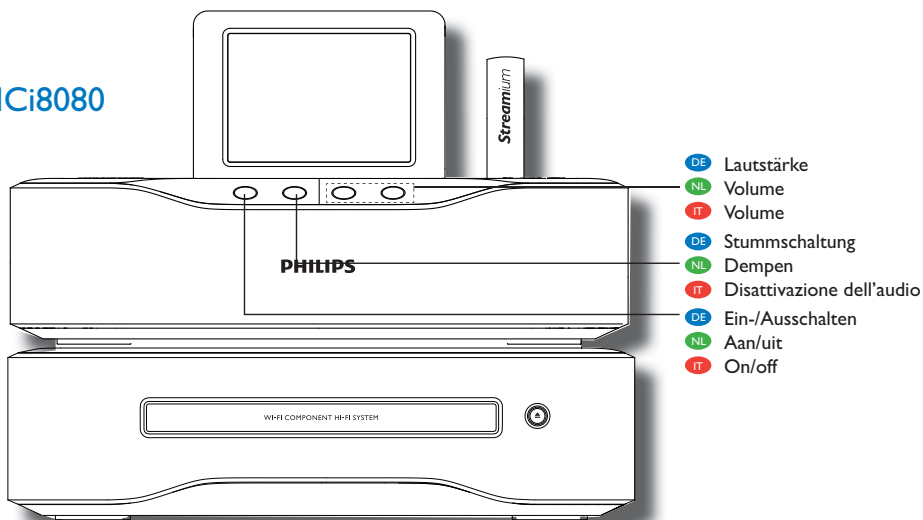

NP3700

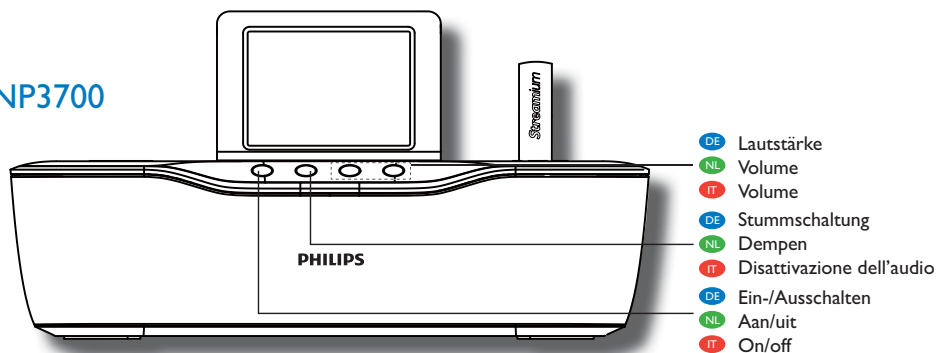



DE



Einschalten




NL

Inschakelen

IT

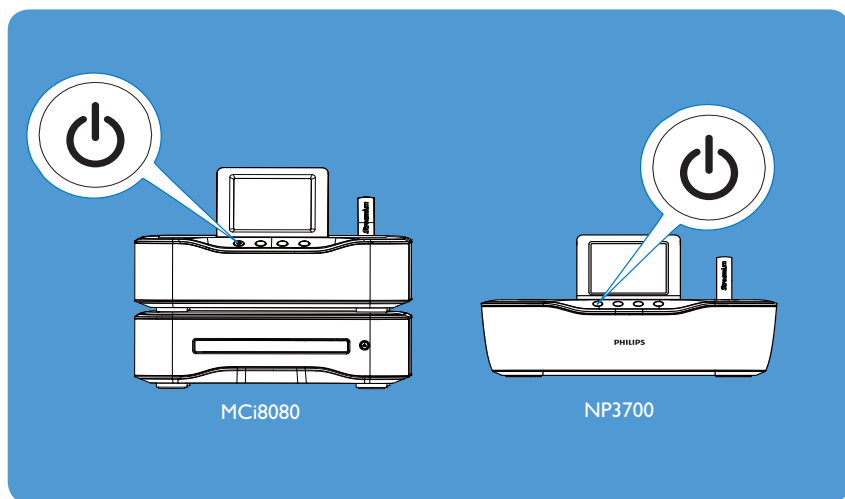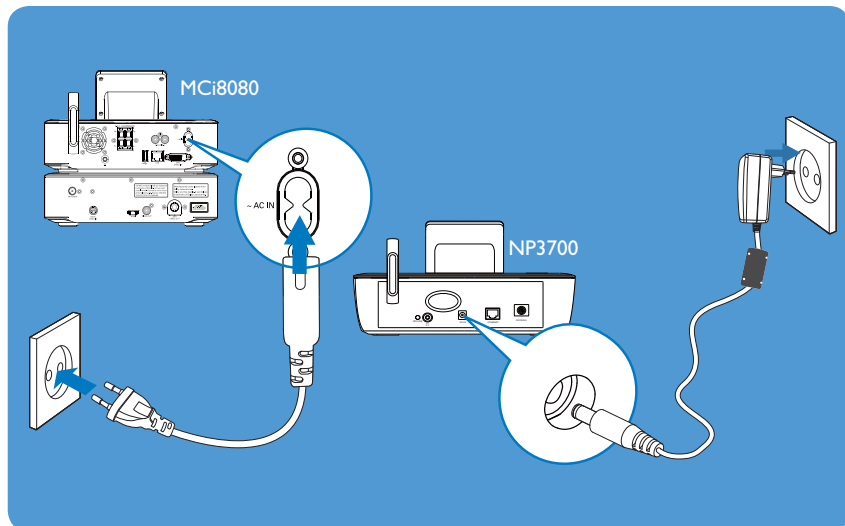

Accensione

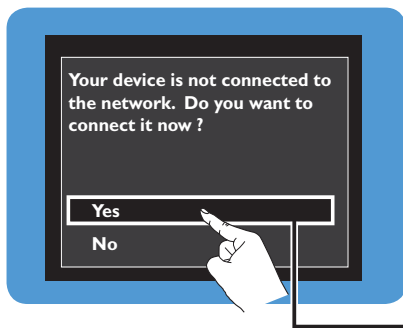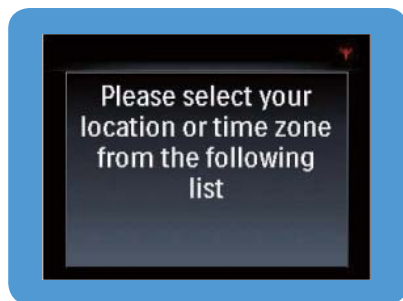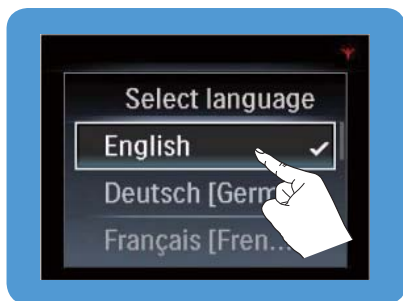





DE

* Tipp

- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie , um in den aktiven Standbymodus zu wechseln. Die Betriebsanzeige leuchtet rot.
- Oder halten Sie  gedrückt, um in den Eco-Standbymodus (Energiesparmodus) zu wechseln.



NL

* Tip

- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op  waarna de stand-bymodus wordt geactiveerd. Het aan-uitlampje gaat rood branden.
- U kunt ook  ingedrukt houden om de energiebesparende stand-bymodus in te schakelen.

IT

* Suggerimento

- Per spegnere l'unità, premere  per passare alla modalità di standby attivo. L'indicatore di alimentazione si illumina di rosso.
- In alternativa, tenere premuto  per passare alla modalità standby Eco (modalità di risparmio energetico).



Verbinden mit einem Netzwerk


Op het netwerk aansluiten

Connessione alla rete

DE Verwenden Sie Methode (A) oder (B).

NL Gebruik methode (A) of (B).


IT Usare il metodo (A) o (B).




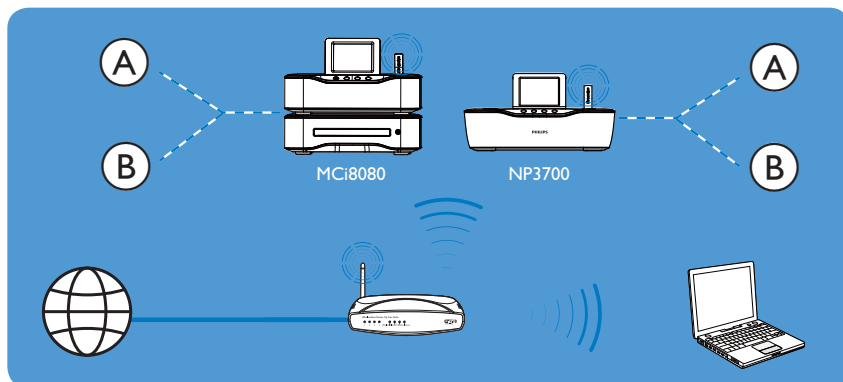


DE (A) Wireless Protected Setup (WPS)

NL (A) Wireless Protected Setup (WPS)

IT (A) WPS (Wireless Protected Setup)

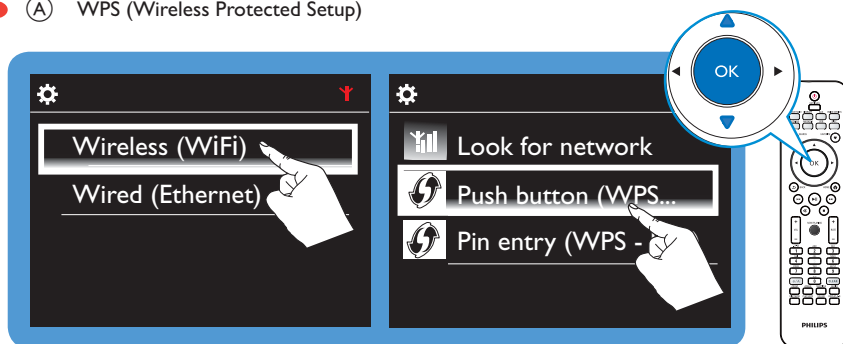

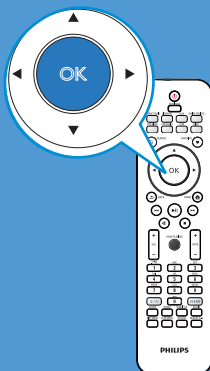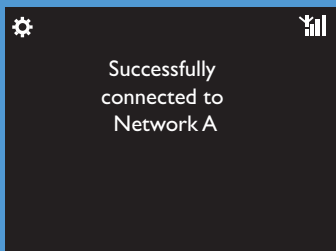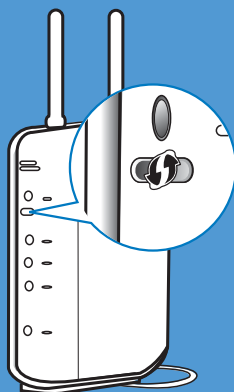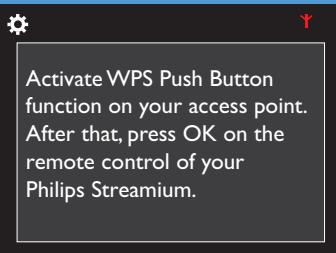

- DE (B) Verwenden des Netzwerkschlüssels für kabellose Verbindungen
- NL (B) Netwerksleutel gebruiken voor draadloze verbinding
- IT (B) Utilizzo della chiave di rete per la connessione wireless

DE



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass der Router mit dem Internet verbunden ist.

NL



Opmerking




- Zorg ervoor dat de router verbinding heeft met internet.

IT





Nota

- Verificare che il router si connetta a Internet.

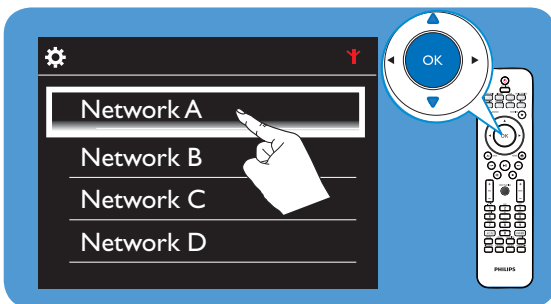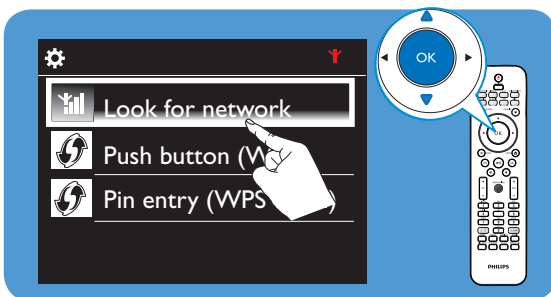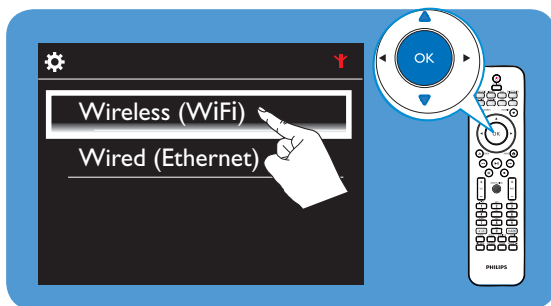


- DE Netzwerksleutel
- NL Clé réseau
- IT Chiave di rete

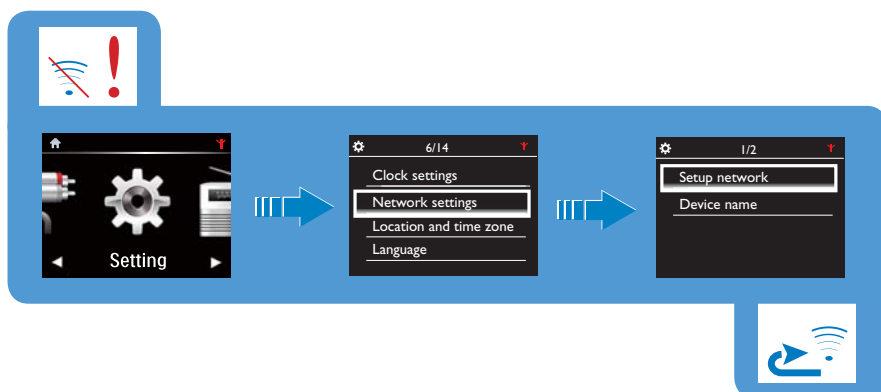
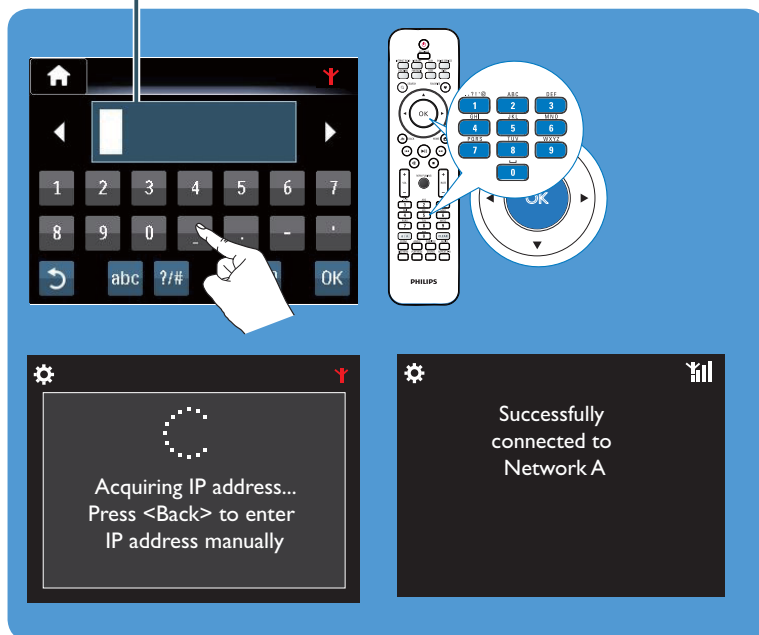




DE Internetradio
NL Internetradio
IT Radio Internet

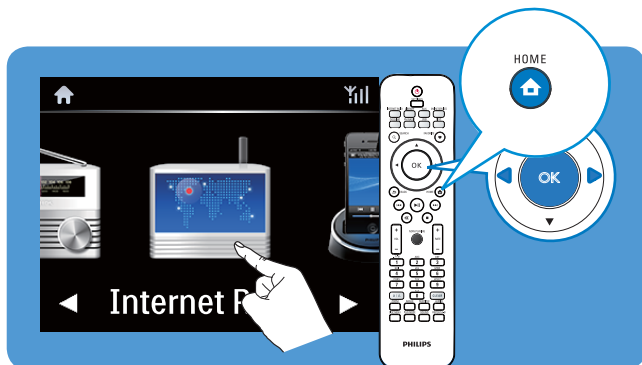

- DE Wiedergabe voreingestellter Radiosender
NL Voorkeuzezenders luisteren
IT Riproduzione di stazioni preimpostate

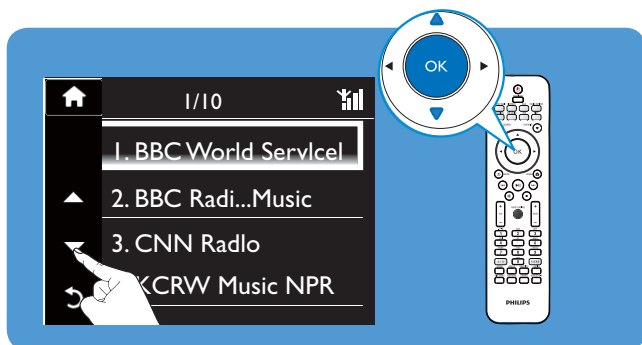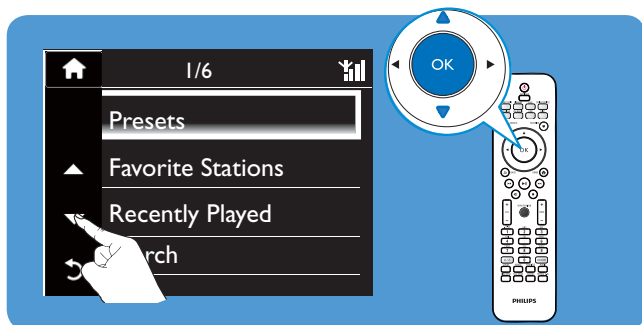



DE Wiedergeben eines voreingestellten Radiosenders

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die entsprechende Taste (0 – 9).

Speichern voreingestellter Radiosender

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm die entsprechende Taste (0 – 9) gedrückt.

NL Een voorkeuzezender beluisteren

- Druk op het afspeelscherm op de knop (0-9).

Een voorkeuzezender opslaan

- Houd op het afspeelscherm de knop (0-9) ingedrukt.

IT Riproduzione di una stazione preimpostata

- Sulla schermata di riproduzione, premere il tasto (0-9).

Salvaggio di una stazione preimpostata

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto il tasto (0-9).

DE Suche nach Radiosendern


NL Radiozenders zoeken

IT Ricerca di stazioni radio

DE Nach Sendername

NL Op zendernaam


IT Per nome della stazione

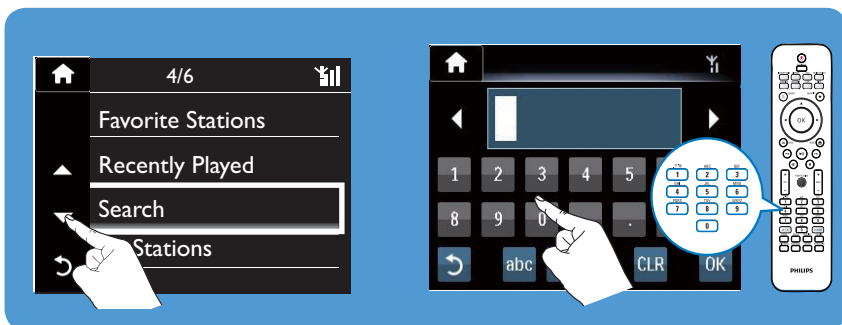



- DE Medienbibliothek
- NL Mediabibliotheek
- IT Archivio multimediale

- DE Übertragen von Musik von einem Computer
- NL Muziek van een computer streamen
- IT Riproduzione di musica in streaming dal computer

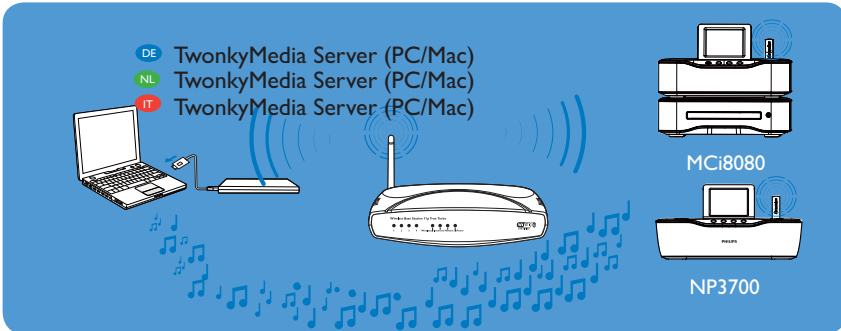

2 TwonkyMedia Server (PC/Mac)
Key: [XXXX]-[XXXX]-[XXXX]-[XXXX]-[XXXX]-[XXXX]-[XXXX]

1



3

4 Server Settings

5 Browse...

6 Local Disk(C:) > Music



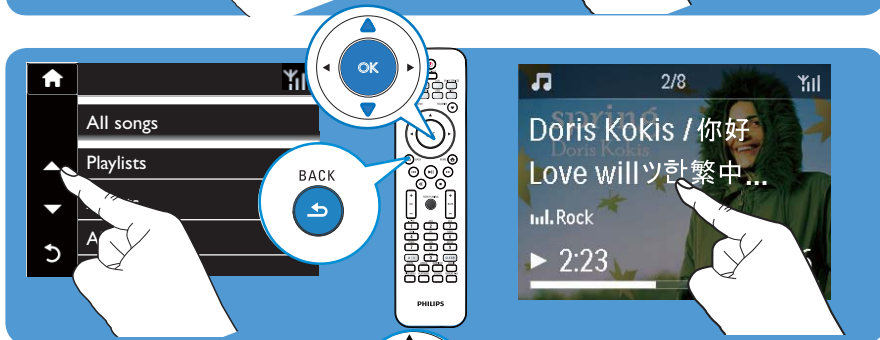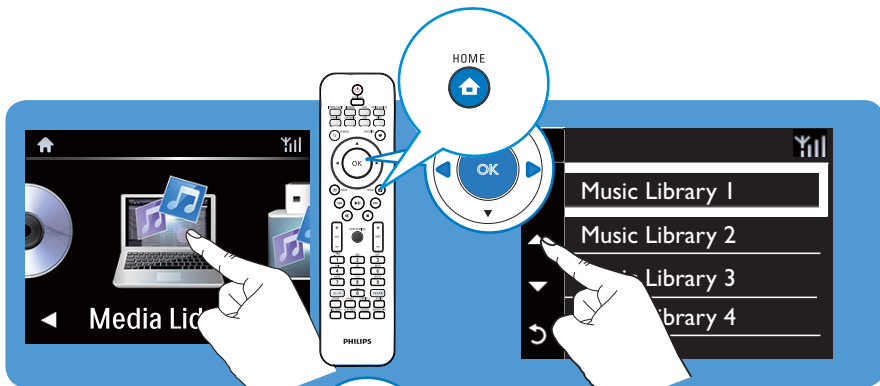


- DE Übertragen von Musik vom MCi8080 auf den NP3700
- NL Stream muziek van de MCi8080 naar de NP3700
- IT Riproduzione in streaming di musica da MCi8080 a NP3700







DE mit Festplatte
NL HDD
IT HDD

- DE Kabellose Übertragung von Mediendateien auf die Festplatte
- NL Mediabestanden draadloos overbrengen naar de HDD
- IT Trasferimento dei file multimediali sull'HDD tramite connessione wireless

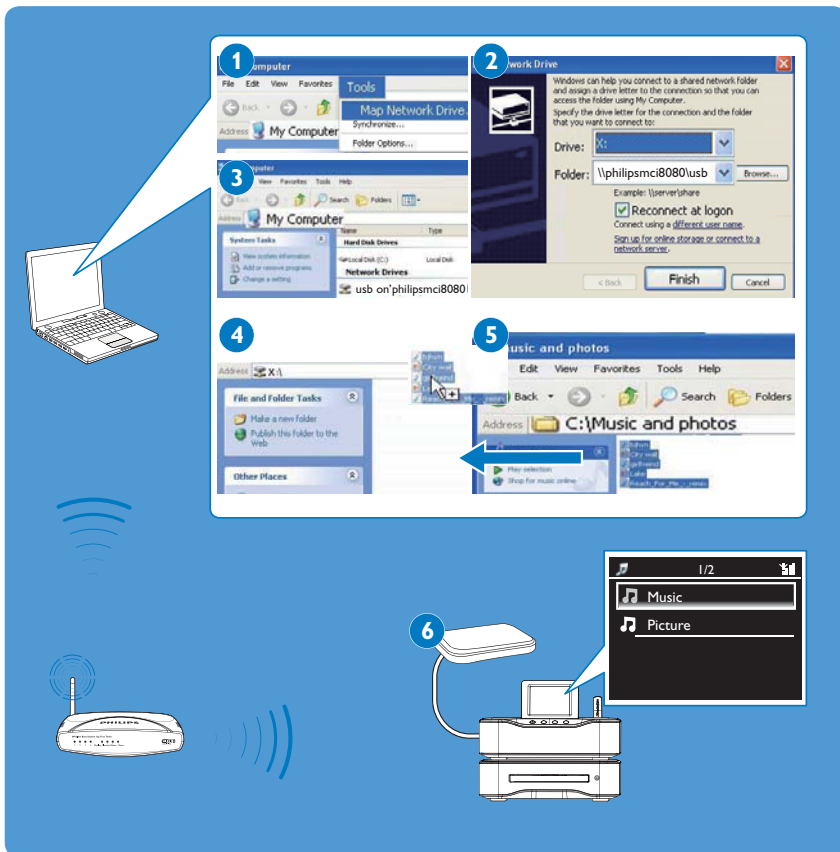

- DE Wiedergabe über das Festplattenlaufwerk
- NL Afspelen vanaf de HDD
- IT Riproduzione dall'HDD

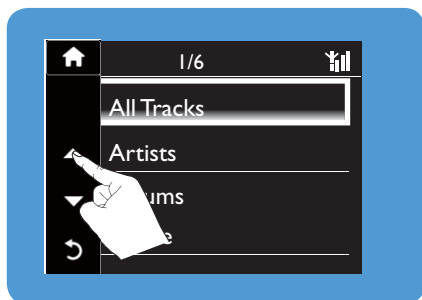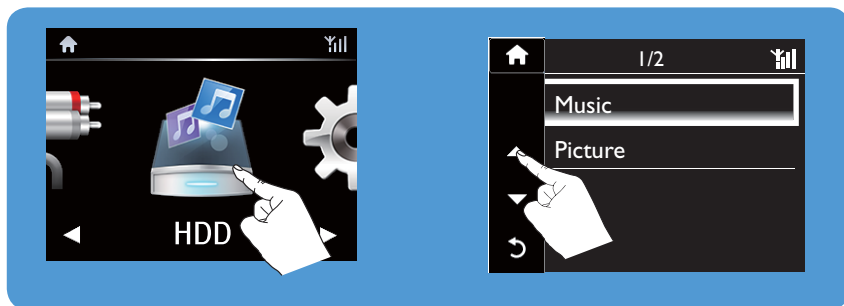



Multiroom Music

DE

Hinweis

Bevor Sie die Multiroom Music-Funktion aktivieren, stellen Sie folgendes sicher:

- Sowohl das MCI8080 als auch das NP3700 sind mit einem WiFi-Heimnetzwerk verbunden;
- Sie geben einen Titel von der Festplatte wieder, die an das MCI8080 angeschlossen ist.

NL

Opmerking

Controleer voordat u de Multiroom Music-functie inschakelt of:

- Zowel de MCI8080 als de NP3700 is aangesloten op een Wi-Fi-thuisnetwerk;
- U een nummer afspeelt van de HDD die is aangesloten op de MCI8080.


IT

Nota

Prima di abilitare la funzione Multiroom Music, verificare che:

- Le unità MCI8080 e NP3700 siano entrambe collegate a una rete Wi-Fi domestica;
- Si stia ascoltando una canzone dall'HDD collegato all'unità MCI8080.



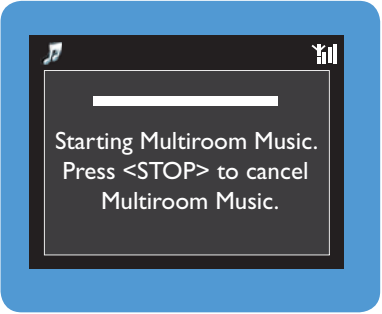

DE

NL

IT

Registrieren Registreren Registrazione

DE

Registrieren Sie das Multiroom-System direkt unter www.philips.com/welcome. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Verwalten Ihrer persönlichen Lieblingsradiosender;
- Empfangen von Streamium-Newslettern.
- Wiederholen Sie die unten angegebenen Schritte für die Registrierung des NP3700.

NL

Registreer uw multi-room-systeem direct op www.philips.com/welcome. U kunt:

- Uw favoriete radiozenders beheren;
- Streamium-nieuwsbrieven ontvangen.
- Herhaal de onderstaande stappen om uw NP3700 te registreren.

IT

Registrare la propria unità multi-stanza direttamente su www.philips.com/welcome. È inoltre possibile:

- Gestire le stazioni radio preferite.
- Ricevere la newsletter di Streamium.
- Ripetere i passaggi riportati sotto per la registrazione dell'unità NP3700.

The screenshot shows the Philips website registration process with four numbered steps:

- Step 1:** The browser address bar shows <http://www.welcome.philips.com/>.
- Step 2:** The "Welcome" banner features a couple on a sofa. A red box highlights the "Choose Country/Language" dropdown menu.
- Step 3:** Below the banner, a red box highlights the "Register my product" button.
- Step 4:** The "Club Philips Login" page is shown. A red box highlights the "Create an account" button.

philips.com

Please log in or register
[Log in or register](#)

Step 1: Create your account

Club Philips
 Registered Products
 Account
 Consumer Product
 Catalogue

Personal Information Items marked with a blue asterisk * are required.
 Please values and respects your privacy, please read our privacy policy for more information.

* First Name:
 * Last Name:
 * Subscriptio: (* Mr. * Mrs.)
 * Date of birth:
 Street name:
 House number:
 City:
 State / Province:
 Postcode:
 Telephone:
 * Country:

Login Information

* Email address:

Your Communication Preferences

Club PHILIPS

You are here: Home > Consumer Products > Philips registration

Welcome, Shuo!

[Logout](#)

[Club Philips](#)
[Registered Products](#)
[Account](#)
[Consumer Product](#)

Step 2: Your product

Please select the product you want to re

Find your product

Model number or keywo

[+ How to find the model number](#)

CE 0560

Model No.: MC i 8080/12
 220-240V~
 50/60Hz 50W

AE68

Model No.: MC i 8080/12

Serial No.: PT 1A1031000001

Made in China

Register your product

Please enter purchase information for your product.

Network music players — MC i 8080/12

Wireless audio products


Philips Streamium Network Music Player MC i 8080
 Free Internet radio full colour display with FullSound™

Date of purchase: 2009-11-25
 Place of purchase:

You are about to register a Streamium device. To complete the registration and Stre configuration, please enter the Product Registration ID.

Product Registration ID

[+ How to find Product Registration ID?](#)

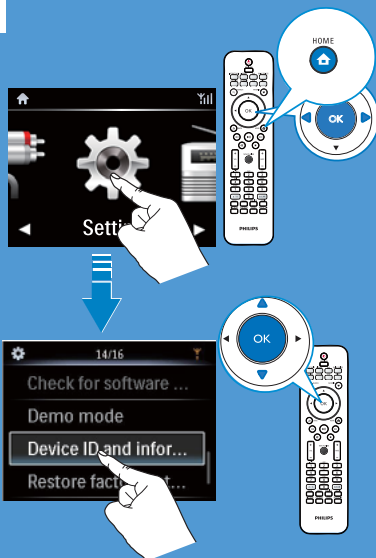



Hilfe

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten Festplatte (HDD). Unter www.philips.com/support finden Sie außerdem Videolernprogramme, häufig gestellte Fragen (FAQs) und weitere Informationen.



Aktualisierungen zu Streamium

Besuchen Sie uns unter www.streamiumtheblog.com.



Hulp

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op de meegeleverde harde schijf (HDD). Op www.philips.com/support vindt u tevens de video-tutorials, veelgestelde vragen (FAQ's) en andere informatie.



Updates voor Streamium

Ga naar www.streamiumtheblog.com.



Aiuto

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale dell'utente all'interno dell'unità disco rigido (HDD) in dotazione. È possibile trovare le guide filmate, le domande frequenti (FAQ) e altre informazioni sul sito Web www.philips.com/support.



Aggiornamenti Streamium

Visitare www.streamiumtheblog.com.

High Fidelity Wi-Fi Multiroom System



WMS8080



MCi8080



NP3500



NP3700



NP3900



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China
_WK1104.1