

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

PD9030

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	تعليمات السلامة الهامة
3	سلامة حاسة السمع
3	إشعار
5	2 مشغل أقراص DVD لمحمول
5	مقدمة
5	محتويات الصندوق
6	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
8	نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
9	3 لشروع في لعمل
9	التهيئة (للاستخدام داخل السيارة)
10	شحن البطارية
11	تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد
11	توصيل أجهزة أخرى
12	4 ستخدم لمشغل
12	التشغيل
12	تحديد لغة العرض على الشاشة
12	تشغيل الأقراص
13	التشغيل من جهاز USB
13	خيارات التشغيل
13	قم بضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة
14	5 ضبط لإعدادات
14	6 معلومات عن المنتج
15	7 ستكشف لأخطاء وإصلاحها

⑫ افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

⑬ أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال كممثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.

⑭ تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالملابس أو الوحدة:

- ركب كل البطاريات بشكل صحيح + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.

⑮ لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.

⑯ لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نو الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

تعليمات السلامة الهامة

- ① اقرأ هذه الإرشادات.
- ② حافظ على هذه التعليمات.
- ③ انتبه إلى كل التحذيرات.
- ④ اتبع كل الإرشادات.
- ⑤ لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ⑥ نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- ⑦ لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- ⑧ لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- ⑨ اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه وخاصة عند المقابس والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- ⑩ استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- ⑪ للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة أو المبيعة مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.





يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التشويش اللاسلكي الموضوعه من قبل المجتمع الأوروبي
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي 96/2002/EC.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً

يحتوي المنتج على بطاريات معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي 66/2006/EC ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق) إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحه الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.

يرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة. أحضر المنتج دائماً إلى مختص لإزالة البطارية المضمنة.


استمع بمستوى صوت معتدل

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصوات من هذا المنتج بنطاقات ديسبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة تتوفر نطاقات ديسبل الأعلى لمن تضررت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضملاً، مع الوقت يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول ما يبدو صوتاً طبيعياً قد يكون صاخباً ومضراً بحاسة السمع لديك للوقاية من هذا الأمر قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى

إعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.
- استمع لفترة زمنية معقولة:
- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "أمنة" عادةً يمكنه أيضاً أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.
- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس
- استمع بمستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتاً عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج إلخ: إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة

حول فيديو DivX: إن DivX® هو تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي مصادق عليه من قبل DivX Certified® يشغل فيديو DivX. قم بزيارة الموقع divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX. معلومات حول ميزة DivX فيديو عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد بشهادة DivX Certified® ليتمكن من تشغيل أفلام DivX للفيديو عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك قم بتحديد موقع قسم DivXVOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل انتقل إلى الموقع vod.divx.com. تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأميركية التالية: 7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673 يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:

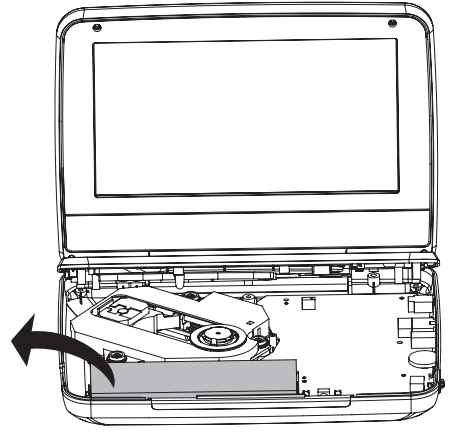

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرماً جنائياً لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض

قد يتطلب تسجيل المواد وتشغيلها الحصول على موافقة راجع قانون العام 1956 الخاص بحقوق النشر وقوانين حماية المؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

يتضمن هذا المنتج تقنية الحماية ضد النسخ المحمية بواسطة براءات الاختراع الأميركية وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة Rovi Corporation. تخضع هذه المنتجات لشروط تمنع الهندسة العكسية وفك التجميع.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories.

إن "Dolby" ورمز double-D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة هي علامات تجارية لشركة DivX, Inc. وهي تستخدم بموجب الترخيص

2 مشغل أقراص DVD المحمول

تهانينا على شرائك المنتج ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

يقوم مشغل أقراص DVD المحمول بتشغيل أقراص فيديو رقمية تتطابق مع معيار فيديو DVD العالمي. يخوّلك هذا المشغل تشغيل الأفلام بنوعية صورة سينما حقيقية وبصوت استيريو أو صوت متعدد القنوات (وفقًا لإعداد القرص والتشغيل).

كما يمكن خديد مسار صوت ولغات ترجمة وزاوية رؤية مختلفة (بالاستناد أيضًا إلى قرص DVD). بالإضافة إلى ذلك يمكن تقييد تشغيل الأقراص غير الملائمة للأولاد. يمكن تشغيل الأقراص التالية على مشغل DVD (بما في ذلك CD-R و CD-RW و DVD±R و DVD±RW) بما في ذلك:


- DVD-Video
- CD يحوي فيديو
- قرص مضغوط صوتي
- MP3 CD
- DivX
- أقراص تحوي ملفات JPEG

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- مشغل DVD محمول
- جهاز التحكم عن بعد
- محوّل طاقة تيار متناوب
ASUC12E-090100 (Philips)
- محوّل للسيارة
- كبل AV
- دعامة التثبيت للسيارة
- دليل المستخدم

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

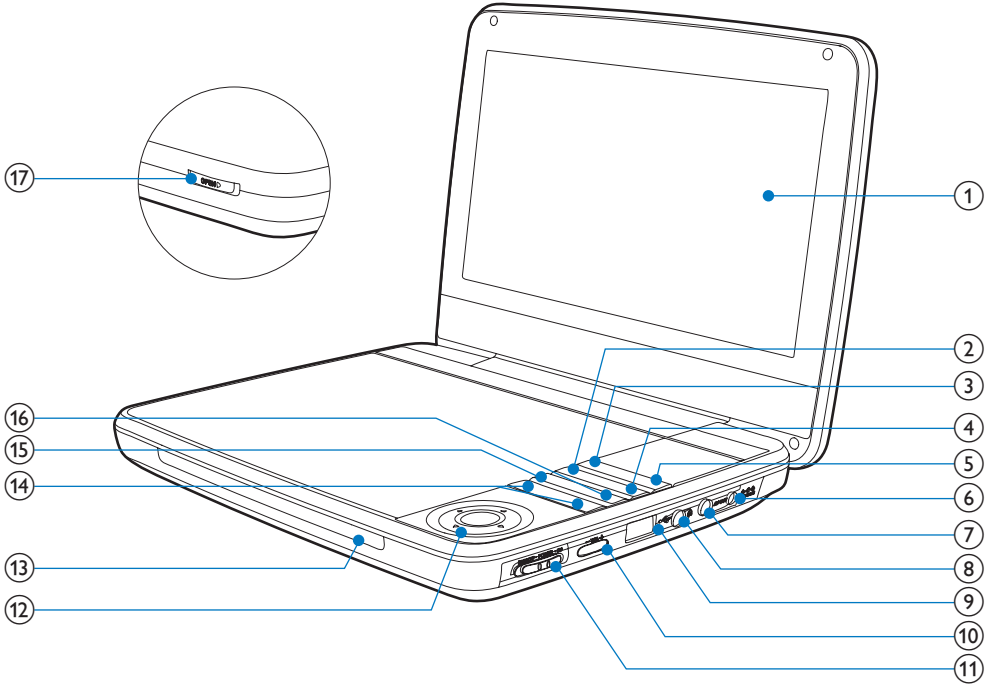

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| ① | لوحة العرض | ⑧ | مأخذ سماعة الرأس |
| ② | OPTIONS | ⑨ | توصيل جهاز تخزين USB. |
| ③ | SOURCE | ⑩ | رفع مستوى الصوت أو خفضه. |
| ④ | SUBTITLE | ⑪ | تشغيل/إيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD. |
| ⑤ | SETUP | ⑫ | التنقل عبر القوائم. |
| ⑥ | DC IN | | البحث إلى الخلف/الأمام بسرعات مختلفة. |
| ⑦ | AV OUT | | تأكيد إدخال أو تحديد بدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه. |

⑬ /CHR/IR ①

- مؤشر الشحن/مستشعر جهاز التحكم عن بعد/مؤشر الطاقة.

⑭ ⏮ ⏭

- التخطيطي إلى العنوان أو الفصل أو المسار السابق أو التالي.

⑮ DISC MENU

- بالنسبة إلى DVD الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.
- يتيح ذلك تشغيل وضع PBC (عنصر التحكم بالتشغيل) أو إيقاف تشغيله في قرص VCD.
- يتيح ذلك العودة إلى القائمة بالنسبة إلى الإصدار 2.0 من VCD أو SVCD في وضع تشغيل عنصر التحكم بالتشغيل.


⑯ STOP

- إيقاف تشغيل القرص.

⑰ OPEN ►

- فتح حجرة القرص

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

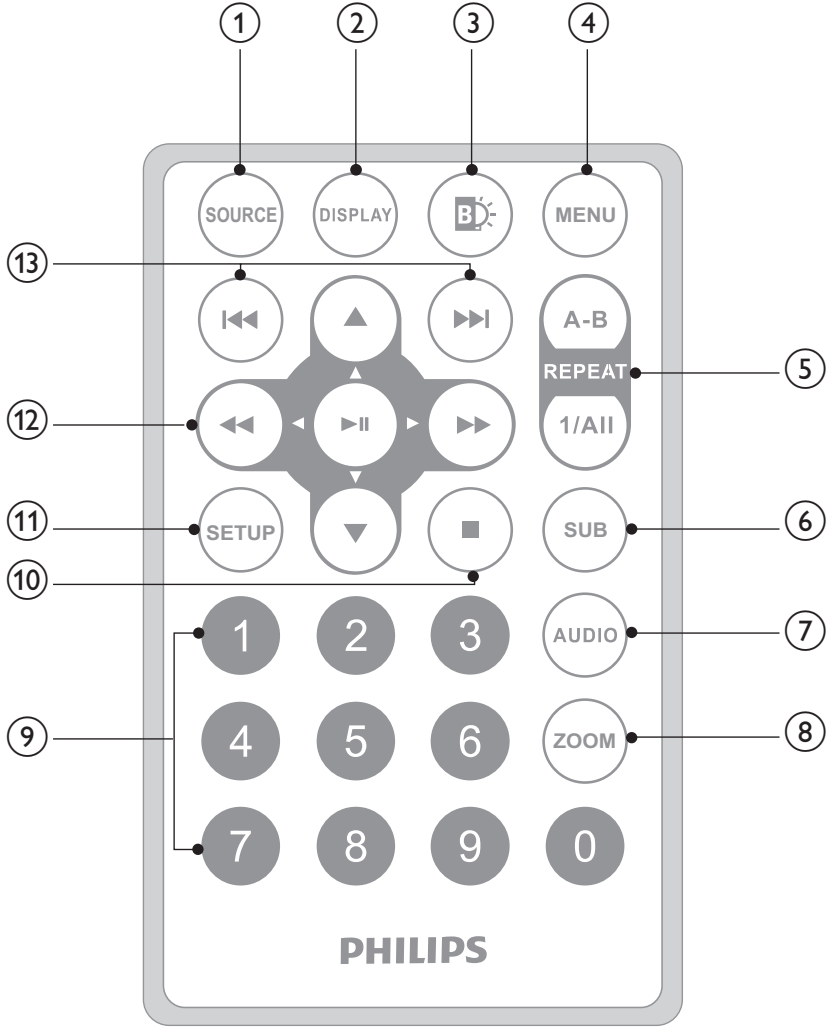

- MENU (4)**
- بالنسبة إلى DVD الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.
 - يتيح ذلك تشغيل وضع PBC (عنصر التحكم بالتنشغيل) أو إيقاف تشغيله في قرص VCD.

- SOURCE (1)**
- التحول بين DVD وUSB.
- DISPLAY (2)**
- عرض معلومات التشغيل.
- B+ (3)**
- ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

3 الشروع في العمل

تنبيه

- استخدم عناصر التحكم بحسب تعليمات دليل المستخدم هذا فقط.
- اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips فسيتم سؤالك عن طراز المشغل ورقمه التسلسلي جـد رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من المشغل. سجّل الأرقام هنا

رقم الطراز: _____


الرقم التسلسلي: _____

التهيئة (للاستخدام داخل السيارة)

تحذير

- قم بإزالة مجموعة أدوات التثبيت ومشغل DVD من المقعد عندما لا يكون مشغل DVD قيد الاستخدام.

لاستخدام المشغل في السيارة اربط المشغل بالجهة الخلفية من مسند رأس المقعد الأمامي.

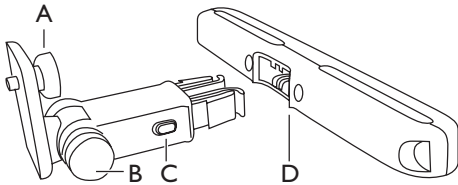

- أ. عقدة برغي تثبيت مشغل DVD
- ب. عقدة ضبط زاوية العرض
- ج. زر تحرير الإبريم
- د. دعامة تثبيت مسند الرأس

1 ثبت دعامة تثبيت مسند الرأس على مسند رأس المقعد الأمامي

- يتيح ذلك العودة إلى القائمة بالنسبة إلى الإصدار 2.0 من VCD أو SVCD في وضع تشغيل عنصر التحكم بالتشغيل.
- يتيح ذلك الوصول إلى قائمة الملف أو الخروج منها بالنسبة إلى جهاز USB.

5 A-B REPEAT

- تحديد القسم لتكرار التشغيل.
- REPEAT 1/ALL
- تكرار فصل أو مسار أو عنوان

6 SUB

- تحديد لغة ترجمة في قرص DVD.

7 AUDIO

- يتيح ذلك تحديد لغة الصوت في DVD.
- يتيح ذلك تحديد لغة الصوت في VCD.

8 ZOOM

- التكبير إلى مشهد فيديو أو صورة.

9 0-9

- أرقام الإدخال

10 ■

- إيقاف تشغيل القرص.

11 SETUP

- الوصول إلى قائمة الإعداد أو الخروج منها

12 ►► ◀◀ ▼ ▶


- التنقل عبر القوائم.
- ►► ◀◀
- البحث إلى الخلف/الأمام بسرعات مختلفة.
- ►►

- تأكيد إدخال أو تحديد

- بدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.

13 ►► / ◀◀

- التخطي إلى العنوان أو الفصل أو المسار السابق أو التالي.


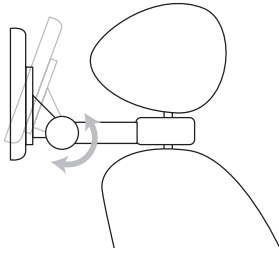


① حرر العقدة.

② قم بضبط زاوية العرض كما تريد.

③ شدّ العقدة.

6 اضغط على زر التحرير لتحرير مشغل DVD من مسند الرأس.

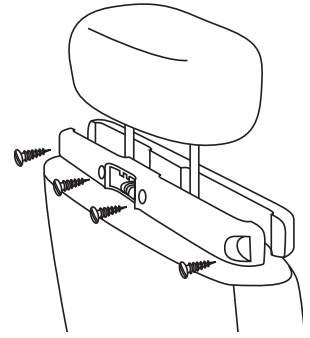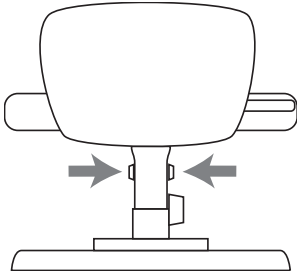

① ضع الدعامة على قضبي مسند الرأس.

② قم بشدّ البرغي لتثبيت الدعامة على القضبين بإحكام.

2 قم بتثبيت دعامة تثبيت DVD بمشغل DVD المحمول.

ملاحظة

- تضم الدعامة ثلاثة ثقوب. استخدم الثقب الذي تريده.

شحن البطارية

تنبيه


- خطر تلف المنتج. تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من المشغل.
- لا تستخدم سوى محوّل طاقة التبا التناوب الذي تم تزويده به لشحن البطارية.

ملاحظة

- تفع لوحة النوع في الجهة السفلى من المشغل.

لشحن البطارية بطريقة سريعة


1 اسحب زر OFF•POWER•ON إلى موضع OFF.

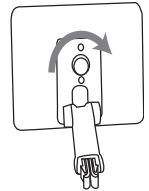

3 وجه برغي الدعامة نحو صمولة البرغي في الجهة الخلفية من مشغل DVD.

- ثبت الدعامة بإحكام بمشغل DVD.

4 قم بتثبيت مشغل DVD بمسند الرأس.

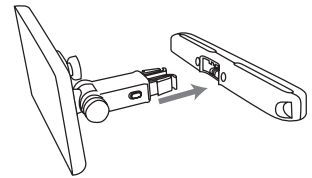

- قم بتثبيت دعامة DVD في دعامة تثبيت مسند الرأس.


5 قم بضبط زاوية العرض

تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد



تنبيه



- خطر حدوث انفجار! ابقِ البطا بات بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطا بات في النار أبداً.
- إذا لم يتم استبدال البطا بات بشكل صحيح فسيُبر خطر وقوع انفجار. استبدل البطا بات بطا بات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- تحتوي البطا بات على مواد كيميائية. ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- مادة البيركلوات - قد يكون التعامل بتأنٍ مع البطا بات ضرورياً. للحصول على معلومات يمكن زيارة الموقع www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

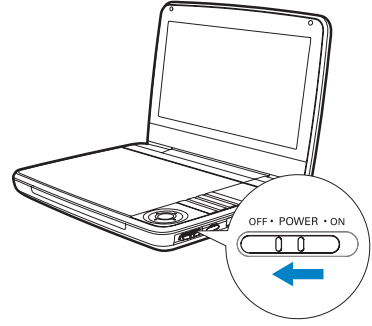

2 توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بالمشغّل وبمأخذ التيار المتردد.

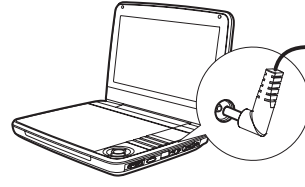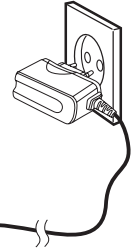

لـ يتم تشغيل المؤشر CHR (أحمر).

لـ عند اكتمال شحن البطارية يتم إيقاف مؤشر CHR.

يمكنك أيضاً شحن البطارية خلال التشغيل.

1 لشحن البطارية قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب المتوفّر بالمشغّل وبمأخذ التيار المتردد.

توصيل أجهزة أخرى

تنبيه




- أوقف تشغيل المشغّل قبل توصيله بأي أجهزة إضافية.

يمكنك توصيل المشغّل بـتلفزيون أو مضخم إشارة الصوت للاستمتاع بأقراص DVD.


4 استخدام المشغل

التشغيل

اسحب زر OFF•POWER•ON إلى موضع ON .

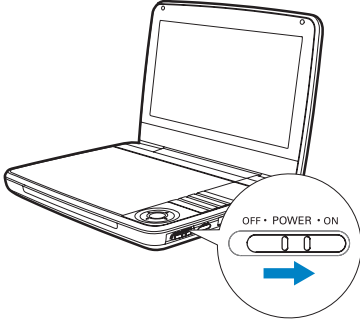

لـ يتم تشغيل المؤشر ① (أخضر).

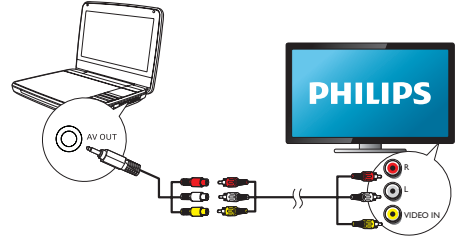

عليك مطابقة لون كبلات AV (كبل AV الموصل بالتلفزيون غير متوفر) مع المآخذ:

- الكبل الأصفر مخصص لمآخذ الفيديو الأصفر
- الكبل الأحمر/الأبيض مخصص لمآخذ الصوت الأحمر/البيضاء.

تحديد لغة العرض على الشاشة

يمكن اختيار لغة مختلفة للنص المعروض على الشاشة.

1 اضغط على SETUP.

لـ يتم عرض قائمة الإعداد.

2 انتقل إلى [OSD --] > [General Setup Page --] > [Language].

3 اضغط على ► لتحديد خيار لغة.

4 اضغط على II ► للتأكيد.

5 اضغط على SETUP للخروج.

تشغيل الأقراص

1 اسحب OPEN ► على المشغل.

2 أدخل القرص مع توجيه جانب الملصق للأعلى.

3 اضغط على الأسفل لإغلاق حجرة القرص.

قم بضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة

ملاحظة

- يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة لتطابق شروط الإضاءة.

خلال التشغيل اضغط على **[F4]** بشكل متكرر لتحديد خيار.

- **[High]**
- **[Normal]**
- **[Dim]**

تلميح


- لتشغيل يدوم لفترة أطول حدد **[Dim]**.
- للحصول على أفضل عرض حدد **[High]**.

- يبدأ التشغيل تلقائيًا إذا لم تغلق الحجرة فاضغط على **OK/▶▶**.
- إذا تم عرض قائمة حدد عنصرًا ثم اضغط على **OK/▶▶** لبدء التشغيل
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا اضغط على **OK/▶▶**. اضغط مجددًا لاستئناف التشغيل
- لإيقاف التشغيل اضغط على **STOP** مرتين
- لاختيار العنصر السابق/التالي اضغط على **▶|◀** أو **▶▶**
- لبدء البحث ضمن الفيديو/الصوت اضغط على **◀** أو **▶** مرة أو أكثر.

التشغيل من جهاز USB

يمكن تشغيل ملفات VOB DivX MP3 أو JPEG التي تم تخزينها على جهاز تخزين USB.

- 1 قم بتوصيل جهاز USB بالمشغل. تظهر قائمة المحتوى

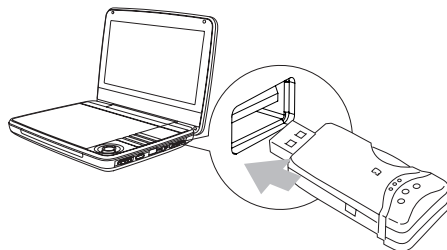

- 2 اضغط على **SOURCE** للتحويل إلى وضع USB.
- 3 حدد ملفًا ثم اضغط على **▶▶** لبدء التشغيل
- 4 لإيقاف التشغيل اضغط على **■**

خيارات التشغيل

- 1 خلال التشغيل اضغط على **OPTIONS** لتحديد بعض خيارات التشغيل
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

5 ضبط الإعدادات

لتحسين تجربة التشغيل إلى الحد الأقصى استخدم SETUP لضبط إعداداتك

1 اضغط على SETUP.

لـ يتم عرض قائمة الإعدادات.

2 اضغط على ▲▼ لتحديد خيار واضغط على ► للالتأكيد.

General Setup --]	
[-- Page	
[OSD Language]	خديد لغة العرض على الشاشة.
[Screen Saver]	قم بتنشيط/إلغاء تنشيط شاشة التوقف
[Last Memory]	حدد ما إذا كنت تريد بدء التشغيل من حيث توقفت في المرة الأخيرة.
[Angle Mark]	حدد خيارات عرض علامة الزاوية
Video Setup --]	
[-- Page	
[Brightness]	ضبط سطوع الشاشة
[Contrast]	ضبط تباين الشاشة.
[TV Display]	خديد نسبة العرض
[TV Type]	تعيين تلفزيون قياسي.
Battery Life --]	
[-- Setup Page	
[LCD Backlight]	ضبط مستوى السطوع الافتراضي للإضاءة الخلفية للشاشة
Preference --]	
[-- Setup Page	
[Audio]	خديد لغة الصوت.
[Subtitle]	خديد لغة الترجمة لـ DVD.
[Disc Menu]	خديد لغة قائمة القرص.
[Parental]	خديد المستوى الأبوي
[DivX Subtitle]	خديد لغة الترجمة لـ DivX.
[Password]	تغيير كلمة المرور (3308 افتراضياً).
[DivX VOD]	الحصول على رمز تسجيل DivX.
[Default]	استعادة الإعدادات الأصلية

3 اضغط على ◀◀ للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

4 اضغط على SETUP للخروج.

6 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

الأبعاد	239 × 178 × 17 م
الوزن	1.1 كجم
وحدة التزويد بالطاقة	الإدخال: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز الإخراج: 9 فولت تيار مستمر == 1.0 أمبير
استهلاك الطاقة	9 واط
نطاق حرارة التشغيل	0-45 درجة مئوية
طول موجة الليزر	650 نانومتر
إخراج الفيديو	NTSC و PAL
تنسيق	NTSC و PAL
مستوى الإخراج	20 ± p - Vp1
معاوقة الحملولة	75 Ω
خط إخراج الصوت	خط إخراج الصوت (صوت تماثلي)
إخراج الصوت (صوت تماثلي)	مستوى الإخراج: 2 فولت ± 10%
معاوقة الحملولة	10 كيلو Ω
تشوّه الصوت + ضجيج	≤ 80 - (1 كيلوهرتز)
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز ± 1 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	≥ 80 ديسيبل
فصل القنوات	≥ 80 ديسيبل
النطاق الديناميكي	≥ 80 ديسيبل

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تعتمد أبداً على إله الغلاف الهيكلي للمشغل.

- تحقق ما إذا كان القرص معطوباً من خلال تجربة قرص آخر.
- لا تتم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد
- تأكد من خلو المسار بين جهاز التحكم عن بعد والمشغل من أي عوائق.
- على مسافة قريبة وجه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً نحو المشغل
- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد
- لا تعمل الوظيفة لهذا القرص راجع التعليمات الخاصة بالقرص.
- المشغل ساخن
- عند استخدام المشغل لفترة طويلة ترتفع حرارة سطحه هذا أمر طبيعي

لكي يبقى الضمان صالحاً لا تحاول إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام المشغل تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة وفي حال استمرار المشكلة يمكنك تسجيل المشغل والحصول على الدعم من الموقع www.philips.com/welcome.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابسي سلك الطاقة الرئيسي بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تحقق إذا كانت البطارية المضمّنة فارغة من الشحن.

الصوت غير موجود

- تأكد من توصيل كبل AV بطريقة صحيحة
- صورة مشوّهة
- نظّف القرص نظّف القرص انطلاقاً من الوسط نحو الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة ونظيفة غير مصنوعة من النسيج الكتّاني.
- تأكد من أن تنسيق إخراج الفيديو في القرص متطابق مع التلفزيون.
- غيّر تنسيق إخراج الفيديو ليتطابق مع التلفزيون أو البرنامج.
- تم تصنيع شاشة LCD باستخدام التقنية العالية الدقة. لكن يمكن رؤية نقاط سوداء صغيرة و/أو نقاط ساطعة (حمراء زرقاء خضراء) تظهر باستمرار على شاشة LCD. هذه نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا تشير إلى وجود أي عطل.

تعدّز تشغيل القرص

- تأكد من توجيه الملصق الموجود على القرص إلى الأعلى.
- نظّف القرص نظّف القرص انطلاقاً من الوسط نحو الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة ونظيفة غير مصنوعة من النسيج الكتّاني.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_Arabic_UM_V1.0

