


## DVD Mikro teātris

**MCD709**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

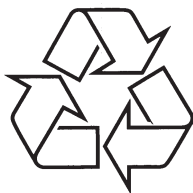

Lietošanas instrukcija

## BRĪDINĀJUMS

**Redzams un neredzams lāzera starojums. Ja vāks ir atvērts, neskatieties uz staru.**

### Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Šī ierīce izmanto autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar noteiktu ASV patentu metožu tiesībām un citām intelektuālo īpašumu tiesībām, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation, un ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

DivX, DivX sertifikāti un saistīti logo ir DivXNetworks Inc preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.



Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

## DEMONSTRĀCIJAS REŽĪMS

Lai ieslēgtu

Spiediet  
taustiņu

PRESET-/■

Lai izslēgtu

Spiediet  
taustiņu

PRESET-/■ vēlreiz

## IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

**Analoģa:** Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analoģā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

**Ekrāna proporcija:** Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

**AUDIO OUT (izejas) kontakti:** Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

**Bitu ātrums:** Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērits kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

**Nodaļa:** Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

**Komponentu Video izejas kontakti:** Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu Video ieejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

**Diska izvēlne:** Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

**Digitāls:** Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

**Dolby Digital:** Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

**JPEG:** Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

**MP3:** Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

**Daudzkanālu:** DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

**Vecāku kontrole:** Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

**PCM (Impulsa koda modulācija):** Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspišanas.

**Atskaņošanas vadība (PBC):** Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

**Progressive Scan (P-Scan):** Tā parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi kā signāla kadru. Šī sistēma var pārveidot savīto video no DVD uz progresīvo formātu, lai pieslēgtu progresīvajam displejam. Tā iespējami palielina vertikālo izšķirtspēju. Lai iegūtu progresīvās skenēšanas izeju no sistēmas, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

**Reģiona kods:** Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

**S-Video:** veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakti.

**Atjaunošanas frekvence:** datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence ciparos ataino skaitu, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

**Telpiskā skaņa:** Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu realisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

**Virsraksts:** Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

**VIDEO OUT (izejas) kontakts:** Dzeltenais kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
<b>Mikro DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju.</li> <li>✓ Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.</li> <li>✓ Spiediet taustiņu SYSTEM, lai izslēgtu sistēmas izvēlni.</li> <li>✓ Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni.</li> <li>✓ Sistēmā var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu.</li> </ul>
<b>DVD atskaņotājs nereaģē uz taustiņu nospiešanu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.</li> </ul>
<b>Nevar ieslēgt dažas funkcijas, kā Leņķus, Subtitrus vai daudzvalodu audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri.</li> <li>✓ DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu.</li> <li>✓ Šīs funkcijas var nebūt pieejamas diskā.</li> </ul>
<b>Ievērojami trokšņi radio pārraidēs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Noregulējiet pareizo frekvenci.</li> <li>✓ Pieslēdziet antenas.</li> <li>✓ Pilnībā izstiepiet FM vada antenu. Novietojiet tā kā ir vislabākā uztveršana un nostipriniet to pie sienas.</li> <li>✓ Pieslēdziet ārējo FM vai AM antenu.</li> <li>✓ Regulējiet virzienu un novietojumu labākai uztveršanai.</li> <li>✓ Novietojiet antenu tālāk no jebkāda aprikojuma, kas var radīt traucējumus.</li> <li>✓ Palieliniet attālumu starp sistēmu un Jūsu TV vai citu aprikojumu.</li> </ul>
<b>Tālvadības pults nestrādā</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izvēlieties pareizo avotu (DISKU vai RADIO, piemēram), pirms spiežat funkcijas taustiņu.</li> <li>✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz ierīces tālvadības pults sensoru.</li> <li>✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskaņotāju.</li> <li>✓ Noņemiet iespējamās šķēršļus.</li> <li>✓ Nomainiet baterijas pret jaunām.</li> <li>✓ Pārliedziniet, ka baterijas ir ievietotas pareizi.</li> </ul>
<b>Displejs ir tumšs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vēlreiz nospiediet taustiņu DIM.</li> </ul>
<b>Neliela dūkšana vai sanēšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Novietojiet DVD mikro sistēmu cik tālu vien iespējams no elektriskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.</li> </ul>
<b>Slikta basu atdeve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet visu skaļruņu polaritāti.</li> </ul>
<b>Nevar izvēlēties progresīvo skenēšanu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet, vai video signāls ir pārslēgts uz 'Ypbpr'.</li> </ul>
<b>Nav skaņas un attēla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet, vai RGB/SCART vads ir pieslēgts pareizajai ierīcei (Skatīt TV pieslēgšanu).</li> </ul>

## VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja	7889	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroesse	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

## Vispārēja informācija

Funkcijas .....	6
Komplektā iekļautie piederumi .....	6
Informācija dabas aizsardzībai .....	6
Uzstādīšana .....	6~7
Apkope .....	7

## Savienojumi

1.solis: Skaļruņu novietošana .....	8
2.solis: Skaļruņu pieslēgšana .....	9
3.solis: Vadības vada pieslēgšana .....	9
4.solis: TV pieslēgšana .....	9~11
5.solis: FM/MW antenu pieslēgšana .....	12
6.solis: Strāvas vada pieslēgšana .....	12
Papildus iespēja: papildus aprīkojuma pieslēgšana .....	12~13

## Funkciju pārskats

DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs .....	14
Tālvadības pults .....	13-16

## Sagatavošanās

1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī .....	17
Tālvadības pults lietošana sistēmas vadīšanai .....	
2.solis: TV iestatīšana .....	17~18
Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana .....	
Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu .....	
3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana .....	19
OSD valodas iestatīšana .....	
Audio, Subtitru un diska izvēlnes valodas iestatīšana .....	

## Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana .....	20
Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā .....	20
Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms .....	20
Skaļuma regulēšana .....	20
Skaņas vadība .....	20
DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinājums)	
DSC (Digitālā Skaņas Vadība)	
LOUDNESS (Skaļums)	
Displeja ekrāna patumšīnāšana .....	21
Demonstrācijas režīms .....	21





## Diska darbības

Atskaņojamie diski .....	22
Disku atskaņošana .....	22
Diska izvēlnes lietošana .....	23
Atskaņošanas pamatvadības .....	23~25
Atskaņošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Pārlekšana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Palielināšana (DVD/VCD/JPEG)	
Atkārtošana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Lēna kustība (DVD/VCD)	
Programma (nav pieejama attēlu CD)	
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Laika meklēšana un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā (nav pieejama attēlu CD)	

## UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

**Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.**

Problēma	Risinājums
<b>Ierīce neieslēdzas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.</li> <li>✓ Nospiediet taustiņu <b>ECO POWER/STANDBY-ON</b>  uz DVD mikro sistēmas augšas vai  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci.</li> </ul>
<b>Nav attēla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts.</li> <li>✓ Pārbaudiet video savienojumu.</li> <li>✓ Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE uz DVD atskaņotāja, lai izvēlētos 'DVD' vai spiediet taustiņu DISC uz tālvadības pults.</li> <li>✓ Izvēlieties pareizo TV Video ieejas kanālu. Šis kanāls parasti atrodas blakus kanālam 00. Vai, Jums var būt taustiņš uz TV tālvadības pults, kas izvēlas Papildus vai A/V ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību. Vai, mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu TV ekrānā.</li> <li>✓ Ja ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet pieslēgtais TV neatbalsta progresīvās skenēšanas signālus vai vadi nav pieslēgti pareizi, skatīt 'Sagatavošanās: progresīvās skenēšanas uzstādīšana' vai izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju sekojoši: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savīto skenēšanas režīmu.</li> <li>2) Spiediet taustiņu SYSTEM uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu DISC, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Kropļots attēls vai slikts attēls</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.</li> <li>✓ Notīriet disku.</li> </ul>
<b>Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TV ir krāsu sistēmas standarts. Ja diska vai DVD sistēmas krāsu sistēma ir cita kā Jūsu TV krāsu sistēma, attēls var būt kropļots vai bezkrāsains.</li> </ul>
<b>Lai arī Jūs esat uzstādījuši TV proporciju, nevar nomainīt ekrāna proporciju uzstādījumu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Attēla proporciju uzstādījums ir noteikts diskā.</li> <li>✓ Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt attēla proporciju.</li> </ul>
<b>Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Noregulējiet skaļumu.</li> <li>✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi.</li> <li>✓ Nomainiet skaļruņu vadus.</li> <li>✓ Atvienojiet austiņas.</li> <li>✓ Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai ātras tišanas uz priekšu/atpakaļ režīmā, spiediet <b>PRESET</b>  (vai  uz tālvadības pults), lai turpinātu normālas atskaņošanas režīmu.</li> </ul>

## SPECIFIKĀCIJAS

### SISTĒMA

Strāvas padeve .....	220 – 240V / 50 Hz
Novērtētais darba jaudas patēriņš (1/8 novērtētās izejas jaudas) .....	≤ 55W
AUX ieejas jutīgums .....	≤ 350mV
Kanālu atšķirtība .....	≥ 40dB
Traucējumi .....	0.7%
Ekonomiskais gaidīšanas režīms .....	< 1 W

### DVD

Frekvenču veikspēja .....	100 Hz – 20 kHz (±1dB)
Video izeja .....	1 V <sub>p-p</sub>
Horizontālā precizitāte .....	500 (TV)
Izmēri .....	240 (P) x 75 (A) x 230 (D) mm
Svars .....	1.87 kg

### PASTIPRINĀTĀJS

Novērtētā izejas jauda (THD – 10%) .....	380 W (4Ω)
Frekvenču veikspēja .....	100Hz – 20 kHz (±1dB)
Signāla-trokšņa attiecība .....	≥ 60dB
Pieslēdzamā pretestība .....	4 Ω
Izmēri .....	240 (P) x 75 (A) x 230 (D) mm
Svars .....	3.47 kg

### RADIO

FM frekvences diapazons .....	87,5-108 MHz
FM Trokšņu ierobežošanas jutīgums .....	≤ 20 μV/M
FM Signāla-trokšņa attiecība .....	≥ 46dB
MW frekvences diapazons .....	531-1602 kHz
MW Trokšņu ierobežošanas jutīgums .....	≤ 3.0 μV/M
MW Signāla uz trokšņa attiecība .....	≥ 40 dBA

### SKAĻRUŅI

Priekšējie skaļruņi	
Pretestība .....	4 Ω
Jūtīgums .....	80 ±4dB
Frekvenču veikspēja .....	80Hz – 16kHz
Izmēri .....	132 (P) x 1012 (A) x 132 (D) mm
Svars .....	6.6 kg/katrs

### Zemo frekvenču skaļrunis

Zemo frekvenču skaļrunis (bez magnētiskā vairoga). 8"	
Pretestība .....	8"
Izmēri (p x a x d) .....	255 x 338 x 426 mm
Svars .....	10.6 kg

### Tālvadības pults

Attālums .....	6m
Leņķis .....	±30°

*Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.*

## SATURA RĀDĪTĀJS

Īpašas diska funkcijas .....	25
Virsraksta atskaņošana (DVD)	
Kameras leņķis (DVD)	
Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)	
Audio kanāla maiņa (tikai VCD)	
Subtitri (DVD)	
MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana .....	25
MP3/WMA diska atskaņošana .....	25
Vispārēja darbība	
Atskaņošanas izvēle	
JPEG attēlu diska atskaņošana .....	26
Vispārēja darbība	
Atskaņošanas izvēle	
Īpašas JPEG funkcijas .....	26~27
Pārskata funkcija (JPEG)	
Attēla palielināšana (JPEG)	
Slīdīrādes atskaņošanas režīmi (JPEG)	
Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)	
DivX diska atskaņošana .....	27
<b>Sistēmas izvēlnes opcijas</b>	
Pamatdarbības .....	28
Vispārējās Uztādīšanas lapa .....	28~29
TV Displejs	
OSD valoda	
Ekrāna saudzētājs	
DIVX(R) VOD reģistrācijas kods	
Audio Uztādīšanas lapa .....	29~31
Digitālā audio uztādīšana	
Dolby Digital uztādīšana	
3D apstrāde	
HDCD	
Nakts režīms	
Video Uztādīšanas lapa .....	31
Video izeja	
TV režīms	
Krāsu iestatījumi	
Priekšrocību lapa .....	32
Vecāku	
Noklusējuma	
Paroles iestatīšanas lapa .....	33
Paroles režīms	
Parole	
<b>Citas funkcijas</b>	
Radio uztveršana .....	34
Radio staciju noregulēšana	
Radio staciju saglabāšana	
Saglabāto radio staciju klausīšanās	
RDS .....	34
RDS pulksteņa iestatīšana .....	34
Pulksteņa iestatīšana .....	35
Gulētiešanas/modināšanas taimera uztādīšana .....	35
Gulētiešanas taimera uztādīšana	
Modināšanas taimera uztādīšana	
<b>Specifikācijas</b> .....	36
<b>Traucējumu novēršana</b> .....	37~38
<b>Izmantoto terminu skaidrojums</b> .....	39

### Funkcijas

Jūsu DVD Mikro Sistēma ar 2.1-kanālu pilnu digitālo pastiprinātāju rada tādas pašas dinamiskas kvalitātes skaņu kādu atradīsiet pilnībā aprīkotos kinoteātros un tai ir dažas no labākajām mājas kinoteātra tehnoloģiskajām funkcijām.

#### Citas funkcijas sevī iekļauj:

Iebūvētu DTS un Dolby Digital dekodēri, kas atbalsta DSC skaņas iestatījumus.

#### Papildus komponentu savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt sistēmai citas audio un audio/vizuālās komponentes.

#### Nakts režīms

Ļauj Jums saspiest dinamisko diapazonu, samazinot starpību skaļumā starp dažādām skaņām Dolby Digital režīmā.

#### Vecāku kontrole (novērtējuma līmenis)

Ļauj Jums noteikt novērtējuma līmeni, lai Jūsu bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks līmenis kā Jūsu noteiktais.

#### Gulētiešanas/Modināšanas taimeris

Ļauj sistēmai automātiski izslēgties/ieslēgties iepriekš noteiktā laikā.

#### Progresīvā skenēšana

Sniedz augstas kvalitātes bez-širboņas attēlu filmu avotiem. Attēla atjaunošanas izšķirtspēja var dubultoties līdz 525 līnijām.

#### Piezīme:

- Lai pilnībā izbaudītu progresīvās skenēšanas funkciju, Jums nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

### Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults ar divām AAA baterijām
- MW cilpas antena
- FM vada antena
- Kompozītā video vads (dzeltens)
- Vadības vads
- Statīvs DVD atskaņotājam un jaudas pastiprinātājam
- 2 priekšējie skaļruņi, tai skaitā 2 skaļruņu vadi
- 1 pasīvais zemo frekvenču skaļrunis, tai skaitā 1 zemo frekvenču skaļruņa vads.
- Šī lietošanas pamācība un Ātrais Lietošanas palīgs.

***Ja kāds piederums ir bojāts vai nav vispār, sazinieties ar pārdevēju vai Philips.***

### Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maiņi, aizsargājošā gaisa burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

### Uzstādīšana

- Novietojiet atskaņotāju uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Novietojot plauktā, atstājiet aptuveni 10 cm brīvas vietas visapkārt atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

### Pulksteņa uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK/RDS** uz tālvadības pults, līdz laiks displejā sāk mirkšķināties.  
→ Īsi parādās 'CLOCK SET' (Pulksteņa uzstādīšana). Tad displeja ekrānā mirkšķinās stundu cipari.
2. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu stundas.
3. Spiediet taustiņu **CLOCK/RDS**, lai apstiprinātu.  
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
4. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu minūtes.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK/RDS**, lai apstiprinātu pulksteņa uzstādījumu.

#### Piezīmes:

- Sistēma atbalsta tikai 12-stundu režīmu.
- Pulksteņa iestatījums tiek dzēsts, ja sistēma tiek atvienota no strāvas padeves.
- Sistēma izslēgs pulksteņa uzstādīšanas režīmu, ja 30 sekunžu laikā netiks nospiests neviena taustiņš.

### Gulētiešanas/modināšanas taimera uzstādījumi

#### Gulētiešanas taimera uzstādīšana

**Esot ieslēgtā režīmā**, gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai noteiktu izslēgšanās laiku.  
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs):  
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
2. Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, pārtrauciet spiest taustiņu **SLEEP/TIMER**.  
→ parādās 'SLEEP' (Gulētiešana)

#### Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās '00', vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (☺) (☺ uz tālvadības pults).  
Esot gaidīšanas režīmā, taimera iestatījumi ļauj sistēmai automātiski ieslēgties noteiktā laikā.

#### Modināšanas taimera uzstādīšana

#### SVARĪGI!

- **Pirms taimera lietošanas, pārliecinieties, ka pulkstenis ir uzstādīts pareizi.**

1. Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā mirkšķinās laiks.  
→ Ritinās 'TIME SET' (nosakiet laiku). Tad displeja ekrānā mirkšķinās četri cipari..
2. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu stundas.
3. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.  
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
4. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu laika uzstādījumu.  
→ Displeja ekrānā mirkšķinās 'OFF' (izslēgts).
6. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos 'ON' (ieslēgts).  
→ displeja ekrānā parādās ikona ☺.

#### Lai izslēgtu taimeri

- Izvēlieties 'OFF' (izslēgts) 6.solī.



## Radio uztveršana

### Radio staciju noregulēšana

1. Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālrunīša pults), lai ieslēgtu pēdējo izvēlēto avotu.
2. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) (**TUNER** uz tālrunīša pults), lai izvēlētos radio režimu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **TUNER** uz tālrunīša pults, lai izvēlētos vajadzīgo frekvences diapazonu: FM vai MW.
4. Nospiediet un turiet taustiņu **◀ / ▶ (TU-/+ ▶ / ▶)** uz tālrunīša pults), līdz frekvence sāk mainīties, tad atlaidiet.  
→ Sistēma automātiski noregulē nākamo radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **◀ / ▶ (TU-/+ ▶ / ▶)** uz tālrunīša pults), līdz esat atraduši optimālu uztveršanu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 4, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.

### Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 40 radio stacijām (pa 20 katrā frekvences diapazonā), neatkarīgi no uztveršanas.

### Automātiska programmēšana

- Nospiediet un turiet taustiņu **PROG** uz tālrunīša pults vairāk kā divas sekundes, lai sāktu programmēšanu.  
→ Tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas.

### Manuāla programmēšana

1. Noregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
2. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālrunīša pults.  
→ mirkšķinās ikona **PROG**.
3. Spiediet taustiņu **PRESET +** vai **PRESET -/■** (vai **CH +/- (◀ / ▶)** uz tālrunīša pults), lai izvēlētos numuru šai stacijai.  
→ Ja ikona 'PROG' izslēdzas, pirms esat ievadījuši vajadzīgo stacijas numuru, nospiediet taustiņu **PROG** uz tālrunīša pults.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG** uz tālrunīša pults, lai saglabātu radio staciju.
- Atkārtojiet soļus 1-4, lai saglabātu citas radio stacijas.

## Saglabāto radio staciju klausīšanās

- Radio režīmā, spiediet taustiņu **PRESET +** vai **PRESET -/■** (vai **CH +/- (◀ / ▶)** uz tālrunīša pults), lai izvēlētos vajadzīgo saglabāto radio staciju.  
→ Tiek parādīts stacijas numurs, radio frekvence un frekvences diapazons.

## RDS

**Radio Datu Sistēma** ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīts **R-D-S** un stacijas nosaukums.

### Dažādas RDS informācijas apskate

- Īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/RDS**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
  - Stacijas nosaukums
  - RDS pulksteni
  - Programmas tipu kā NEWS, SPORT, POP M...
  - Frekvenci

## RDS pulksteņa uzstādīšana

Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams uzstādīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

1. Uzregulējiet RDS staciju FM frekvences diapazonā (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
2. Nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK/RDS**.  
→ Displejā parādās 'RDS 00:00'  
→ Ja RDS stacija nepārraida RDS laiku, displejā parādās 'RDS CLOCK' (RDS pulkstenis).

*Piezīme:*

- Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no pārraidošās RDS radio stacijas.

- Nepakļaujiet Jūsu atskaņotāju pārmērīgām temperatūrām vai mitrumam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Uz ierīces nedrīkst novietot objektus, kas piepildīti ar šķidrumu, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Novietojiet ierīci tuvu maiņstrāvas rozetei, kur tai var viegli piekļūt.
- Ventilāciju nedrīkst ierobežot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, u.c.

## Apkope

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet disku no centra uz ārējo taisnā līnijā.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko rada sildīšanas aprīkojums un tieša saules gaisma). Vienmēr turiet disku nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu veidošanās uz lēcas.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, plaši pieejamus tīrītājus vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts krāsu diskam.
- Lēca var aizsvīst, ja atskaņotājs tiek pēkšņi pārvietots no aukstām uz siltām telpām, kā rezultātā nav iespējams atskaņot disku. Atstājiet atskaņotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.



## Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.


Ja šis pārsvitrotais riteņotājs miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt atsevišķās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.




## SAVIENOJUMI

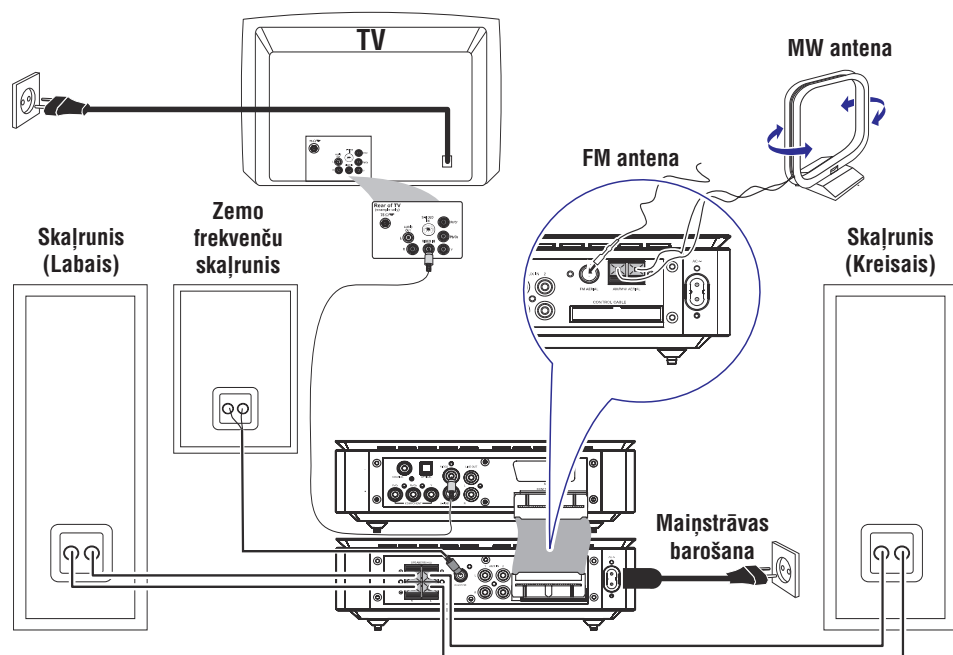

### SVARĪGI!

- Tipa etiķetes plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.
- Pirms mainstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.
- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

### 1.solis: Skaļruņu novietošana

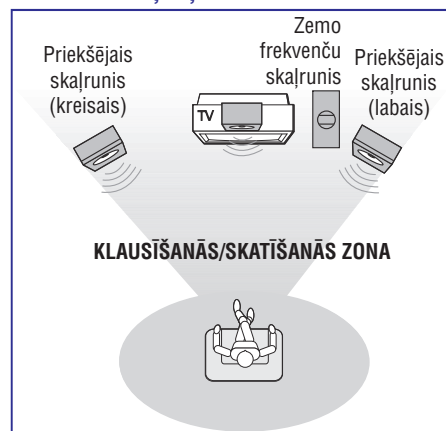

1. Novietojiet priekšējos kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīcijas.
2. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni uz grīdas pie TV.


### Piezīmes:

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, nenovietojiet priekšējos skaļruņus pārāk tuvu Jūsu TV.
- Atstājiet pietiekamu vietu ventilācijai ap DVD sistēmu.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Paroles uzstādīšanas lapa

Paroles uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Password mode' (Paroles režīms) un 'Password' (parole).

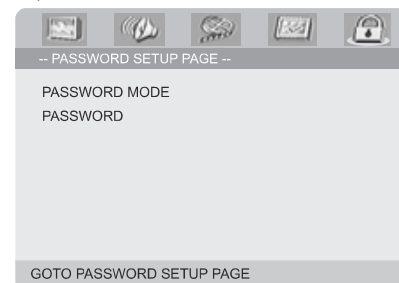

### Password Mode (Paroles režīms)

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu/izslēgtu paroli, izvēloties 'ON' (Ieslēgta)/'OFF' (Izslēgta).

### Password (Parole)

Ievadiet Jūsu četrциparu paroli, kad tas tiek prasīts uz ekrāna. Standarta parole ir 1234.

1. Spiediet ▲▼, lai iezīmētu 'Password' (Parole).
2. Atveriet apakšizvēlni, spiežot ►.
3. Spiediet **OK**, lai atvērtu jaunās paroles ievadišanas lapu.



4. Ievadiet esošo 4-ciparu kodu.
5. Ievadiet jauno 4-ciparu kodu.
6. Vēlreiz ievadiet jauno 4-ciparu kodu, lai apstiprinātu.  
→ Jaunais 4-ciparu kods sāks strādāt.
7. Spiediet **OK**, lai izietu.


### Piezīmes:

- Ja parole tiek mainīta, tiek mainīts arī vecāku un diska atslēgas kods.
- Standarta parole (1234) vienmēr strādā, pat ja parole ir mainīta.



## Priekšrocību lapa

Priekšrocību lapā iekļautās opcijas ir: 'Audio', 'Subtitle' (Subtitri), 'Disc Menu' (Diska izvēlne), 'Parental' (Vecāku) un 'Default' (Rūpnīcas iestatījumi).

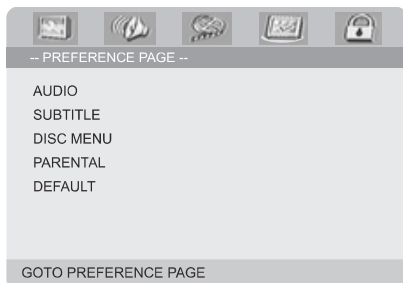


Piezīme:

- Priekšrocību funkcijām var piekļūt tikai tad, kad nav ievietots disks vai kad pilnīgi nekas netiek atskaņots.

## Vecāku

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtēšanas līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt atskaņot noteiktus diskus, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.

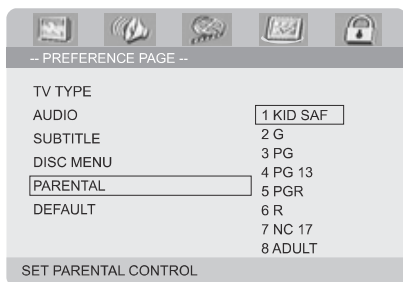

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ uz šādiem diskkiem vecāku kontroles funkcija nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālajiem DVD diskkiem.

- Spiediet ▲ ▼ uz tālvadības pults, lai iezīmētu 'Parental' (vecāku).
- Atveriet apakšizvēlni, nospiežot ►.

- Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu ievietotā diska novērtējumu.

→ DVD, kas novērtēti virs Jūsu izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu paroli vai neizvēlēties augstāka līmeņa novērtējumu.

Piezīme:

- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

## Novērtējuma izskaidrojumi

### 1 Bērnu drošs

- Bērnu saturs; īpaši ieteicams bērniem un visu vecumu skatītājiem.

### 2 G

- Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

### 3 PG

- Vecāku klātbūtne ieteicama

### 4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.

### 5-6 PG-R, R

- Vecākiem iesakām ierobežot; iesakāms vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atļaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.

### 7 NC-17

- Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam; nav iesakāms skatīties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

### 8 Adult (Pieaugušajiem)

- Materiāls nobriedušiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

## Default (rūpnīcas iestatījumi)


Izvēloties funkciju 'Default', visas opcijas un Jūsu personīgie iestatījumi tiks pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks izdzēsti.

## Uzmanību!

Aktivizējot šo funkciju, visi iestatījumi tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

## 2.solis: Skaļruņu pieslēgšana

- Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem SPEAKERS (Skaļruņi), labo skaļruni pie 'R' un kreiso skaļruni pie 'L', krāsaino (iezīmēto) vadu pie '+' un melno (neiezīmēto) vadu pie '-'. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu kontaktā kā parādīts.

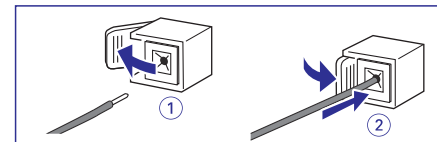

- Pieslēdziet pasīvo zemo frekvenču skaļruni pie kontakta WOOFER OUT, izmantojot komplektā iekļauto zemo frekvenču skaļruņa vadu, ievērojot kontaktu tipus.

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka skaļruņu vadi ir pareizi pieslēgti. Nepareizi savienojumi var bojāt sistēmu dēļ īssavienojuma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skaļruni pie jebkura skaļruņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skaļruņus ar zemāku pretestību kā komplektā iekļautajiem. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

## 3.solis: Vadības vada pieslēgšana


Pieslēdziet kontaktu ar atzīmi 'CONTROL CABLE' (Vadības vads) DVD atskaņotāja aizmugurē tādām pašām kontaktam jaudas pastiprinātāja aizmugurē, izmantojot komplektā iekļauto vadības vadu.

## 4.solis: TV pieslēgšana

### SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu tieši pieslēdziet TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD atskaņotāja Audio un Video funkcijas.

### Izmantojot SCART kontaktu

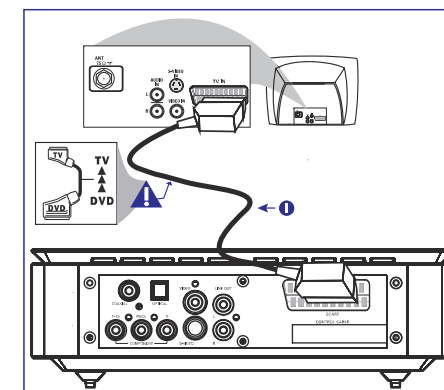


- Izmantojiet SCART vadu (melns), lai savienotu DVD atskaņotāja SCART kontaktu (SCART) ar attiecīgo Scart ieejas kontaktu TV.

Piezīme:

- Pārliecinieties, ka ar 'TV' apzīmētais SCART vada kontakts ir pieslēgts TV, bet ar 'DVD' apzīmētais – DVD atskaņotājam.

## Izmantojot kompozītu video kontaktus

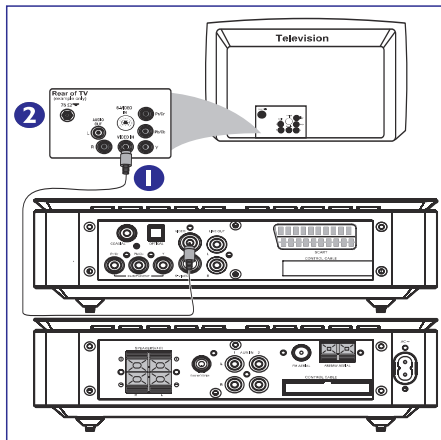


1. Izmantojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas **VIDEO OUT** kontaktu ar TV ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā A/V In, CVBS, Composite vai Baseband).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.

## Izmantojot komponentu video kontaktus (Y Pb Pr)

### SVARĪGI!

- **Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir iespējama tikai izmantojot Y Pb Pr, un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.**

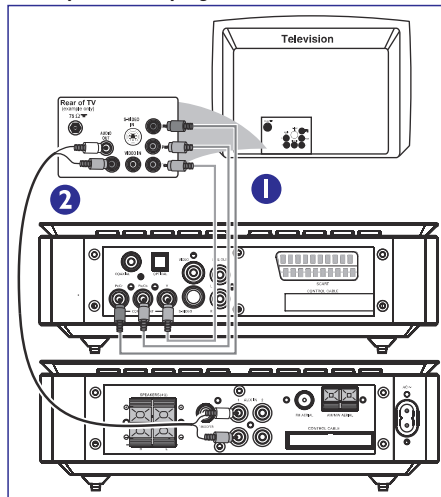

1. Izmantojiet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD sistēmas Y Pb Pr kontaktus ar attiecīgajiem TV Komponentu video ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.
3. Ja Jūs izmantojat Progresīvās skenēšanas TV (TV jābūt norādītai Progresīvās skenēšanas vai ProScan iespējai), lai ieslēgtu TV Progresīvo skenēšanu, skatīt TV lietošanas pamācību. DVD sistēmas Progresīvās skenēšanas funkcijai, skatīt 'Sagatavošanās – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.

### Piezīme:

- Ja Jūsu TV neatbalsta Progresīvo skenēšanu, Jūs neredzēsiet attēlu. Spiediet taustiņu **SYSTEM** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC**, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.


## Nakts režīms

Šajā režīmā augsta skaļuma toņi tiek paklusināti, bet zema skaļuma toņi paskaidināti līdz sadzirdamam līmenim. Tas ir noderīgi, skatoties Jūsu iecienītākās filmas, lai neiztraucētu citus naktī.

- **On (ieslēgts):** Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Augsta skaļuma skaņa tiks paklusināta un zema skaļuma skaņa tiks pastiprināta līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām ar Dolby Digital režīmu.
- **Off (izslēgts):** Izvēlieties šo, ja Jūs vēlaties pilnībā izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

## Video uzstādījumu lapa

Video uzstādījumu lapā iekļautās opcijas ir: 'Video Output' (Video izeja), 'TV Mode' (TV režīms) un 'Color Setting' (Krāsu iestatījumi).

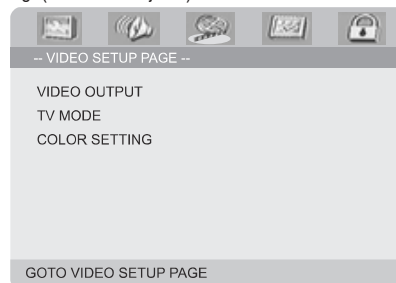

## Video izeja

Nosaka video izeju saskaņā ar Jūsu video savienojumu. Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs izmantojat **VIDEO OUTPUT** kontaktu (dzeltens), lai pieslēgtu DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV.

- **Pr/Cr Pb/Cb Y:** izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot Komponentu video kontaktus.
- **S-Video:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.
- **RGB:** izvēlieties šo Scart savienojumam.

### Piezīme:

- Kad atskaņotājs ir iestatīts Y Pb Pr (YUV) režīmā, daži TV var nepareizi sinhronizēties ar atskaņotāju, izmantojot Scart kontaktu.

## TV režīms

Izvēlas savītās skenēšanas vai P-SCAN video izejas režīmu, ja ir izvēlēts **Pr/Cr Pb/Cb Y**.


- **P-SCAN** (Progresīvā skenēšana) un **Interlace** (Savītā skenēšana).

Progresīvās skenēšanas režīmā Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nirboņas. Tā strādā tikai, ja esat pieslēguši DVD atskaņotāja Y Pb Pr kontaktus Jūsu TV, kas atbalsta progresīvās skenēšanas ieeju. Citādi, TV ekrānā parādīsies kroplots attēls. Skatīt 'Sagatavošanās: Progresīvās skenēšanas iestatīšana'.

## Krāsu iestatījumi

Šī izvēlne palīdz Jums iestatīt video kvalitāti.

1. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu 'Color Setting' (Krāsu iestatījumi).
2. Spiediet **►** vai **OK**, lai piekļūtu Krāsu iestatījumu uzstādīšanai. Krāsu iestatījumu uzstādījumos iekļautās opcijas ir: 'Sharpness' (Asums), 'Brightness' (Spilgtums), 'Contrast' (Kontrasts), 'Gamma', 'Hue' (Krāsa), 'Saturation' (Piesātinājums), un 'Luma delay' (Apgaismojuma aizkavējums).

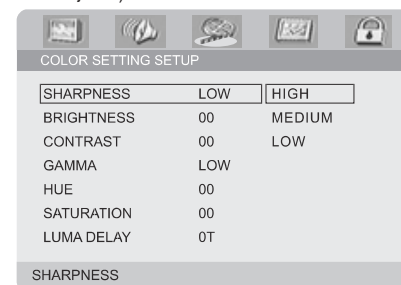

## Sharpness (Asums)

Regulē asuma līmeni.

- **High** (Augsts), **Medium** (Vidējs) vai **Low** (Zems).

## Brightness (Spilgtums)

Regulē spilgtuma līmeni. Diapazons: -20-+20.

## Contrast (Kontrasts)

Regulē kontrasta līmeni. Diapazons -16-+16.

## Gamma

Regulē gamma līmeni.

- **High** (Augsts), **Medium** (Vidējs) **Low** (Zems) vai **None** (Nav).

## Hue (Krāsa)

Regulē krāsas līmeni. Diapazons -9-+9.

## Saturation (Piesātinājums)

Regulē piesātinājuma līmeni. Diapazons -9-+9.

## Luma delay (Apgaismojuma aizkavējums)


Regulē luminiscences kavējumu.

- **0T** un **1T**.

## SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

### Digitālā Audio uzstādīšana


Digitālā audio uzstādīšanā iekļautās opcijas ir 'SPDIF OFF (Izslēgts)', 'SPDIF/RAW' un 'SPDIF/PCM'.

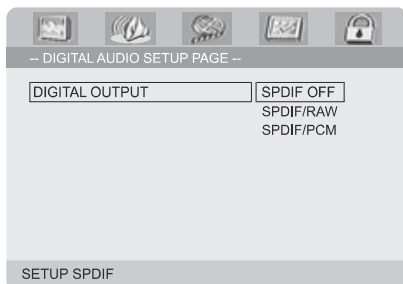

- **SPDIF OFF:** Izslēdz SPDIF izeju.
- **SPDIF/RAW:** Ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DIGITAL OUT (Koaksiālo vai optisko) izeju pie daudzkanālu dekodera/resivera.
- **SPDIF/PCM:** Tikai, ja Jūsu resiveris nav saderīgs ar daudz-kanālu digitālā audio atkodēšanu.

### Dolby Digital uzstādīšana

Dolby Digital uzstādīšanā iekļautā opcija ir: 'Dual Mono'.

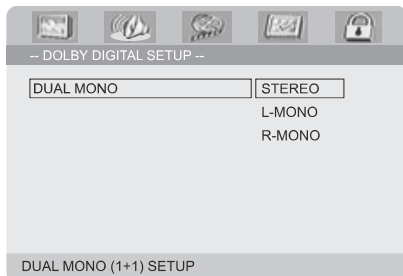


### Dual Mono (Dubultais mono)

Izvēlieties iestatījumu, kas atbilst Jūsu pieslēgto skaļruņu skaitam.

- **Stereo:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus Kreisajam skaļrunim un Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus Labajam skaļrunim.
- **L-Mono:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļrunim.
- **R-Mono:** Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļrunim.

### 3D apstrāde

3D apstrādē iekļautā opcija ir 'Reverb mode' (Atbalss režīms).

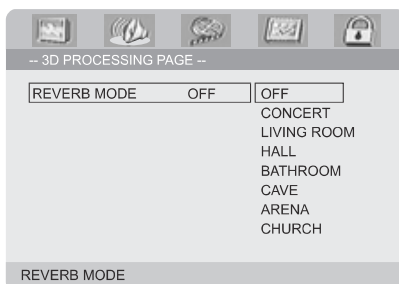


### Reverb mode (Atbalss režīms)

Atbalss režīms sniedz virtuālas telpiskās skaņas iespaidu, lietojot tikai divus skaļruņus.

- **Off** (Izslēgts), **Concert** (Koncerts), **Living Room** (Dzīvojamā istaba), **Hall** (Halle), **Bathroom** (Vannas istaba), **Cave** (Ala), **Arena** (Arēna) un **Church** (Baznīca).

### HDCD

HDCD (Augstas kvalitātes saderīgs Digitālais) iekļautā opcija ir: 'Filter' (Filtrs).

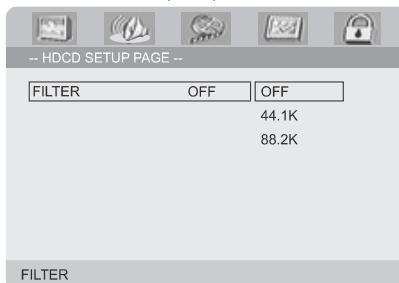

### Filter (Filtrs)

Iestata audio izejas nogriešanas frekvences punktu, atskaņojot HDCD disku.


- **Off** (Izslēgts), **44.1K** un **88.2K**.

## SAVIENOJUMI

### Izmantojot S-Video ieejas kontaktu

#### SVARĪGI!

- Ja DVD atskaņošanai tiek izmantots S-Video kontakts, attiecīgi jāmaina sistēmas VIDEO OUT (Video izejas) iestatījumi.

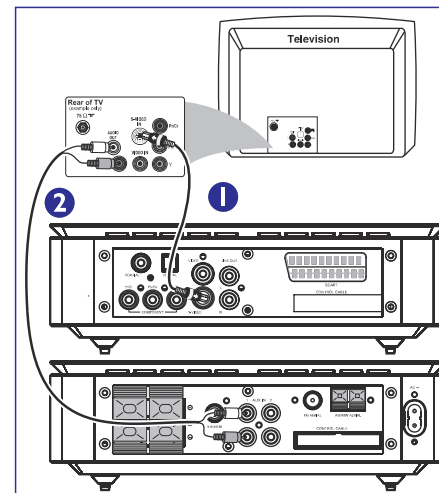


1. Izmantojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD sistēmas S-VIDEO OUT kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans – nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.

### Izmantojot papildus RF modulatoru


#### SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai antenas ieeja (vai atzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai skatītos DVD atskaņojumu TV ekrānā. Par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

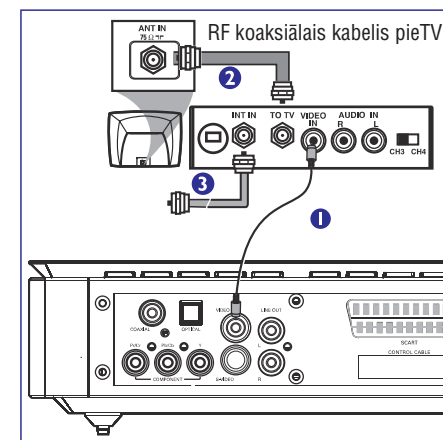


1. Izmantojiet kompozītu vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas VIDEO OUT kontaktu ar RF modulatora video ieejas kontaktu.
2. Izmantojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatora ANTENNA OUT vai TO TV kontaktu un Jūsu TV antenas ieeju.
3. Pieslēdziet Antenu vai Kabeltelevīzijas servisa signālu pie RF modulatora ANTENNA IN vai RF IN kontakta. (tas var būt iepriekš pieslēgts pie Jūsu TV. Atvienojiet to no TV.)

## 5.solis: FM/MW antenu pieslēgšana

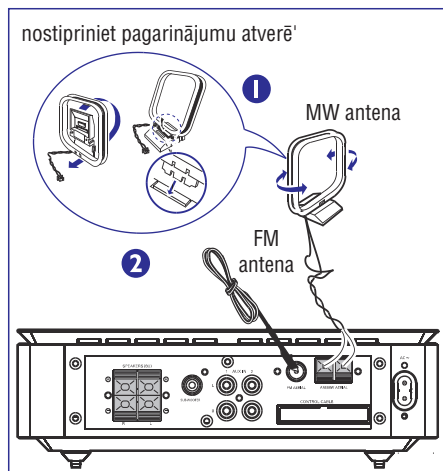

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto MW cilpas antenu pie MW kontakta. Novietojiet MW cilpas antenu uz plaukta vai piestipriniet to statīvam vai sienai.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu FM (75  $\Omega$  kontakta). Iztaisnojiet FM antenu un nostipriniet tās galu pie sienas.

Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārā FM antenu (nav iekļauta komplektā).

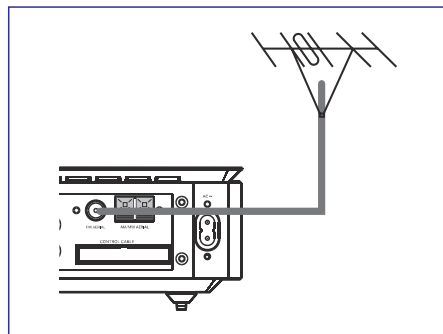

Piezīme:

- Regulējiet antenu novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.
- Novietojiet antenu cik tālu vien iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota, lai izvairītos no nevēlamiem traucējumiem.

## 6.solis: Strāvas vada pieslēgšana


Kad viss ir pareizi pieslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas kontaktā.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

## Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana


### SVARĪGI!

- Daži diski ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat šos diskus ierakstīt uz VCR vai digitālo ierakstīšanas ierīci.
- Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadu krāsas atbilst kontaktu krāsām.
- Pilnam savienojumam un lietošanas īpatnībām vienmēr skatiet pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.

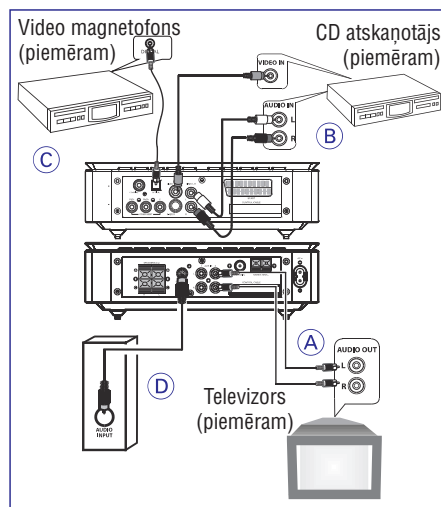

## Ekrāna saudzētājs

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.

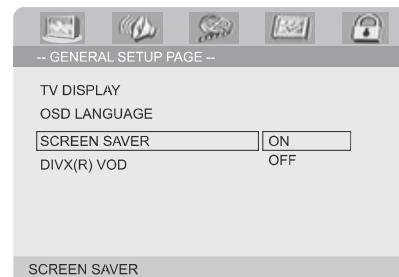


- **On (Ieslēgts):** STOP, Pauzes vai bez diska režīmā, ja aptuveni 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
- **Off (Izslēgts):** Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.

## DIVX(R) VOD reģistrācijas kods

Philips nodrošina Jūs ar DivX(R)VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums nomāt un iegādāties video, lietojot DivX(R)VOD pakalpojumu. Papildus informācijai, apmeklējiet [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. 'Vispārējās Uzstādīšanas lapā', spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu DIVX(R)VOD, tad spiediet **▶** vai **OK**, lai atvērtu tā apakšizvēlni un spiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.

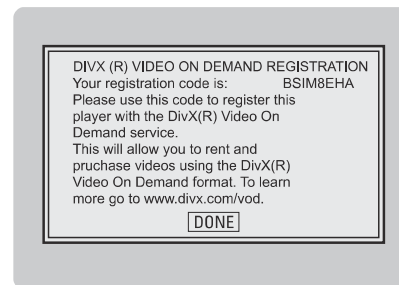


2. Spiediet **OK**, lai izietu.
3. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX(R)VOD pakalpojuma sniedzēja [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video no Jūsu datora uz CD-R/RW, lai atskaņotu uz šīs DVD sistēmas.

Piezīmes:

- Visi lejupielādētie video no DivX(R)VOD var tikt atskaņoti tikai uz šīs sistēmas.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.

## Audio uzstādīšanas lapa

Audio uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Digitālā Audio Uzstādīšana', 'Dolby Digital uzstādīšana', '3D Apstrāde', 'HDCD' un 'Nakts režīms'.

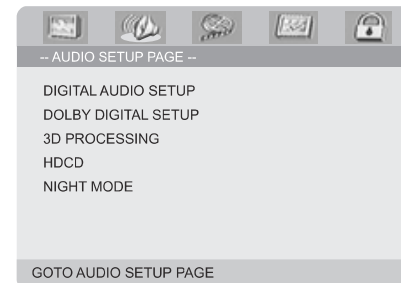

### Pamatdarbības

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**, lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.
2. Spiediet ◀▶, lai izvēlētos lapu.
3. Spiediet ▲▼, lai iezīmētu opciju.
4. Atveriet tās apakšizvēlni, spiežot ▶ vai **OK**.
5. pārvietojiet kursoru, spiežot ▲▼, lai iezīmētu punktu.  
→ ja jāregulē vērtības, spiediet ◀▶, lai regulētu.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

### Lai atgrieztos vienu līmeni atpakaļ izvēlnē

- Spiediet ◀ vai **OK** (ja regulēta vērtība).

### Lai izslēgtu izvēlni


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM**.  
→ Iestatījumi tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā pat ja tas tiek izslēgts.

#### Piezīme:

- Dažas funkcijas no Sistēmas izvēlnes opcijām ir aprakstītas sadaļā 'Sagatavošanās'.

### Vispārējās uzstādīšanas lapa


Vispārējās uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Displejs', 'OSD Valoda', 'Ekrāna saudzētājs' un 'DIVX(R) VOD'.

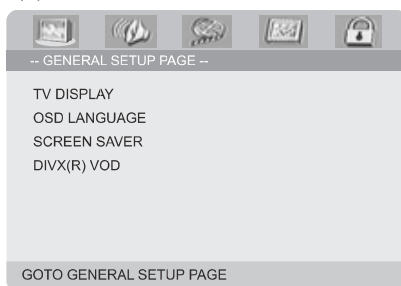

### TV Displejs

Iestatiet DVD atskaņotāja ekrāna proporciju saskaņā ar Jūsu pieslēgto TV.


- **4:3 PANSKAN** Ja Jums ir standarta TV un Jūs vēlaties, lai tiktu nogriezti abi attēla sāni vai tas tiek pārveidots, lai pilnībā aizņemtu Jūsu TV ekrānu.

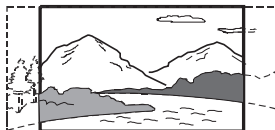

- **4:3 LETTERBOX** Ja Jums ir standarta TV. Šajā gadījumā tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



- **16:9** Ja Jums ir platekrāna TV.

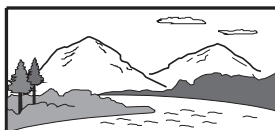

### OSD Valoda

Skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana'.

### Cita aprīkojuma atskaņojuma skatīšanās un klausīšanās A

- Pieslēdziet sistēmas **AUX IN (R/L)** kontaktus pie citas audio/vizuālās ierīces (kā TV, VCR, Lāzera disku atskaņotājs vai Kasešu atskaņotājs) Audio izejas kontaktiem.

Pirms sākat darbināšanu, spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos AUX vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai aktivizētu ieejas avotu.

### VCR izmantošana DVD ierakstīšanai B

- Pieslēdziet vienu no sistēmas **VIDEO** kontaktiem attiecīgajiem VCR Video ieejas kontaktiem un **LINE OUT (L/R)** (Audio izejas) kontaktus VCR audio ieejas kontaktiem. Šādi Jūs varēsiet veikt analogos stereo (divu kanālu, labā un kreisā) ierakstus.

### Ierakstīšana (digitālā) C


- Pieslēdziet sistēmas **COAXIAL** vai **OPTICAL** kontaktus pie digitālās ierakstīšanas ierīces (kā DTS-Digitālā Kino saderīgas, aprīkotas ar Dolby Digital dekoderi) digitālās ieejas. (skatīt 'Digitālā izeja').

### Aktīvā zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana D

- Pieslēdziet DVD mikro sistēmas **SUBWOOFER** kontaktu aktīvā zemo frekvenču skaļruņa (nav iekļauts komplektā) Audio ieejas kontaktam.



## FUNKCIJU PĀRSKATS

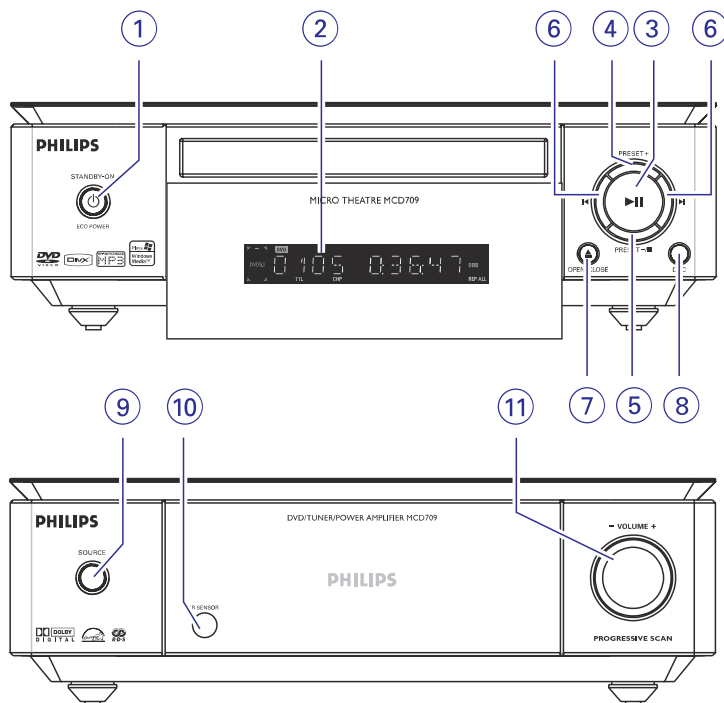

### DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs

#### 1. ECO POWER/STANDBY ON

- Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā.

#### 2. Displejs

- parāda DVD atskaņotāja pašreizējo stāvokli.

#### 3. ►||

- lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.

#### 4. PRESET +

- Radio režīmā, izvēlas nākamo saglabāto radio staciju.

#### 5. PRESET – / ■

- aptur diska atskaņošanu vai dzēš programmu
- radio režīmā, izvēlas iepriekšējo saglabāto radio staciju.
- Demonstrācijas režīmā (tikai uz sistēmas), ieslēdz/izslēdz demonstrāciju.

#### 6. ◀▶

##### Diskam:

- pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/ virsrakstu/ celiņu.

##### Radio:

- regulē radio staciju uz priekšu/atpakaļ.
- nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio staciju meklēšanu atpakaļ/uz priekšu.

#### 7. OPEN-CLOSE ▲ (ATVĒRT/AIZVĒRT)

- atver vai aizver diska nodalījumu.

#### 8. DSC

- izvēlas dažāda tipa iepriekš noteiktus skaņas ekvalaizera uzstādījumus (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC vai ROCK).

#### 9. SOURCE (avots)

- izvēlas attiecīgu skaņas avotu: DVD / AUX1 (papildierīc1) / AUX2 (papildierīc2) / FM / MW.
- ieslēdz sistēmu

#### 10. IR sensors

- mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.

#### 11. VOLUME (SKAĻUMS)

- palielina vai samazina skaļumu.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- ieslēdz vai izslēdz ierīces taimeri.

## DISKA DARBĪBAS

### Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ◀▶ ▲ ▼, lai grozītu attēlu TV ekrānā.  
▲: apgriezt attēlu vertikāli.  
▼: apgriezt attēlu horizontāli.  
◀: pagriezt attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.  
▶: pagriezt attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.

### DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kas lejupielādētas no Jūsu datora uz CD-R/RW (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – DIVX(R) VOD reģistrācijas kods')

#### 1. Ievietojiet DivX disku.

- Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet ►||.

#### 2. Ja DivX filma satur ārējus subtitrus, TV ekrānā parādīsies subtitru izvēlne, lai Jūs izvēlētos.

- Šajā gadījumā, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
- Ja uz diska ir pieejami vairāku valodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana atskaņošanas laikā mainīs subtitru valodu.

##### Piezīme:

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .sml, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašā kā filmas faila nosaukumam.



## JPEG attēlu CD atskaņošana

## Vispārēja darbība

1. Ievietojiet JPEG attēlu disku.  
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼ vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai attēla failu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta attēla līdz direktorijas beigām.

## Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spieš **◀▶** (**CH +/-** / **▶▶** uz tālvadības pults), lai izvēlētos citu failu pašreizējā direktoriā.
- Spieš **◀▶▲▼** uz tālvadības pults, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spieš **▶▶**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spieš taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp direktoriju un failu sarakstu.

## Īpašas JPEG funkcijas

## Apskates funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās direktorijas vai visa diska saturu.


1. Atskaņošanas laikā spiediet **PRESET-/■** (■ uz tālvadības pults).  
→ TV ekrānā parādās 12 attēlu ikonas.



2. Spiediet **◀▶▲▼**, lai iezīmētu vienu no attēliem/'Slide Show' (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu/slidošo attēlu apskati.

## Lai piekļūtu tālvadības pults taustiņu funkciju izvēlnei

- Spiediet **◀▶▲▼**, lai iezīmētu 'Menu' (Izvēlne) un spiediet **OK**.

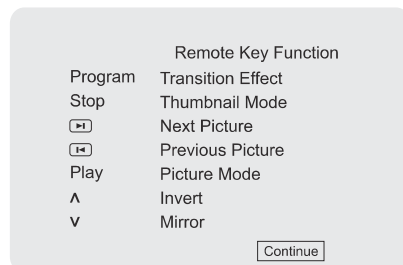

## Lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā


- Spiediet **◀▶** (**CH +/-** / **▶▶** uz tālvadības pults).
- Spiediet **◀▶▲▼**, lai iezīmētu 'Prev' (Iepriekšējais) vai 'Next' (Nākamais) un spiediet **OK**.

## Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai parādītu attēlu dažādos mērogos.
- Spiediet **◀▶▲▼**, lai apskatītu palielināto attēlu.

## Slīdošā attēla atskaņošanas režīmi (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai izvēlētos dažādus slīdošā attēla atskaņošanas režīmus:  
 Režims 0: Nav  
 Režims 1: Noslaukās uz augšu  
 Režims 2: Noslaukās uz leju  
 Režims 3: Noslaukās pa kreisi  
 Režims 4: Noslaukās pa labi  
 Režims 5: Diagonāli Noslaukās Pa kreisi Uz augšu  
 Režims 6: Diagonāli Noslaukās Pa labi Uz augšu  
 Režims 7: Diagonāli Noslaukās Pa kreisi Uz leju  
 Režims 8: Diagonāli Noslaukās Pa labi Uz leju  
 Režims 9: Izplesties no centra horizontāli  
 Režims 10: Izplesties no centra vertikāli  
 Režims 11: Saspiesties uz centru horizontāli  
 Režims 12: Saspiesties uz centru vertikāli  
 Režims 13: Logs horizontāli  
 Režims 14: Logs vertikāli  
 Režims 15: Noslaukās no malām uz centru  
 Režims 16: Nolaizās no augšas

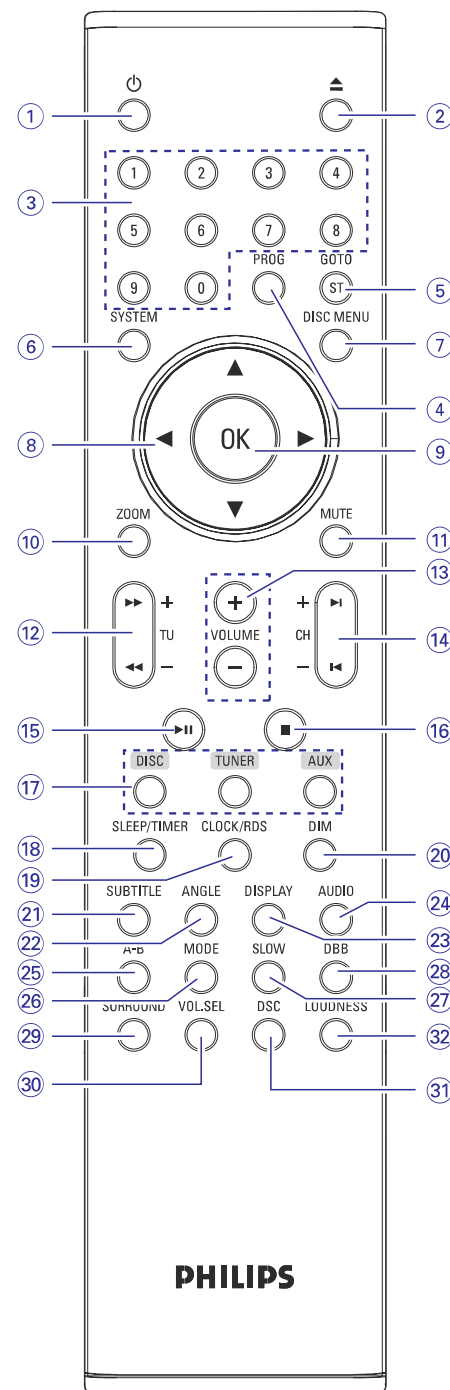

## Tālvadības pults

1. **⏻**  
- Ieslēgt sistēmu vai pārslēgt sistēmu gaidīšanas režīmā.
2. **▲**  
- atver vai aizver diska nodalījumu.
3. **Ciparu tastatūra (0-9)**  
- ievada diska celiņa/virsraksta numuru.
4. **PROG**  
- DVD/VCD/CD: atver programmas izvēlni.  
- MP3/WMA-CD: pievieno/dzēš ieprogrammēto celiņu uz/no programmu saraksta.  
- Attēlu CD: atskaņošanas laikā, lai izvēlētos slīdošā attēla režīmu.  
- Radio: programmē radio stacijas.
5. **GOTO (IETUZ)/ST**  
- Disks: ātri meklē diskā, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.  
- FM: izvēlas stereo vai mono skaņas režīmu.
6. **SYSTEM (SISTĒMA) (tikai diska režīmā)**  
- piekļūst sistēmas izvēlnes rīkjoslai vai izslēdz to.
7. **DISC MENU (DISKA IZVĒLNE) (tikai diska režīmā)**  
- DVD/VCD: piekļūst diska satura izvēlnei vai izslēdz to.  
- VCD 2.0: ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.  
- MP3/WMA: pārslēdzas starp Albumu un Failu sarakstu.
8. **▼ / ▲ / ▶ / ◀**  
- izvēlas punktu izvēlnē.  
- pārvietojas pa palielinātu attēlu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
9. **OK**  
- apstiprina izvēli.
10. **ZOOM (PALIELINĀŠANA)**  
- DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina bildi vai TV ekrānā esošo attēlu.
11. **MUTE (KLUSUMS)**  
- pārtrauc vai atjauno skaņas atskaņošanu.
12. **TU +/- (◀◀ / ▶▶)**  
 Radio  
 - spiediet, lai regulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.  
 - nospiediet un turiet, tad atlaidiet, lai sāktu automātisku radio frekvences meklēšanu lejup/augšup.

## FUNKCIJU PĀRSKATS

- Disks**
- meklē pa disku atpakaļ/uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.
- 13. VOLUME +/- (SKAĻUMS)**
- regulē skaļumu augšup/lejup.
  - regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
  - ieslēdz vai izslēdz ierīces taimeri.
- 14. CH +/- (K/>)**
- Disks: pārlec uz iepriekšējo/nākamā nodaļu/virsrakstu/celiņu.
  - Radio: izvēlas saglabātu radio staciju.
- 15. II**
- sāk vai pārtrauc diska atskaņošanu.
- 16. ■**
- beidz diska atskaņošanu vai dzēš programmu.
- 17. DISC/TUNER/AUX (Disks/Radio/Papildierīce)**
- izvēlas attiecīgo skaņas avotu – DVD/ AUX1/ AUX2/ FM/MW.
  - Radio: spiediet, lai pārslēgtos starp MW un FM.
  - izslēdz P-SCAN (progresīvo skenēšanu). (Tikai DISKA režīmā).
- 18. SLEEP/TIMER (Gulētiešana/Taimeris)**
- Gaidīšanas režīmā**
- iestata sistēmas automātiskās ieslēgšanās laiku.
- Ieslēgtā režīmā**
- iestata gulētiešanas taimera funkciju (automātiska izslēgšanās).
- 19. CLOCK/RDS (Pulkstenis/RDS)**
- Gaidīšanas režīmā**
- iestata sistēmas pulksteni.
- Atskaņošanas režīmā**
- parāda sistēmas pulksteni.
- Ekonomiskais režīms**
- parāda sistēmas pulksteni un pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Radio**
- parāda RDS informāciju**
- 20. DIM (Patumšīnājums)**
- izvēlas starp dažādiem displeja ekrāna spilgtuma līmeņiem.
- 21. SUBTITLE (Subtitri)**
- izvēlas subtitru valodu.

- 22. ANGLE (Leņķis)**
- izvēlas DVD kameras leņķi.
- 23. DISPLAY (Parādīt)**
- atskaņošanas laikā parāda informāciju TV ekrānā.
- 24. AUDIO**
- VCD/DivX**
- izvēlas Stereo, Mono-Kreiso vai Mono-Labo skaņas režīmu.
- DVD**
- izvēlas audio valodu.
- 25. A-B**
- atkārtoti atskaņo noteiktu diska sekciju.
- 26. MODE (Režīms)**
- izvēlas dažādus diska atkārtotības režīmus vai sajauktas secības atskaņošanu.
- 27. SLOW (Lēni)**
- izvēlas dažādus lēnas atskaņošanas režīmus DivX/VCD/SVCD/DVD.
- 28. DBB**
- ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.
- 29. SURROUND (Telpiskā skaņa) (Nav pieejama šai versijai)**
- izvēlas 2.1 kanālu izeju (2.1CH) vai 5.1 kanālu izeju (SUR5.1 vai DVD5.1).
- 30. VOL. SEL (nav pieejama šai versijai)**
- regulē skaļuma līmeni atsevišķiem skaļruņiem.
- 31. DSC**
- izvēlas dažāda tipa saglabāto skaņas ekvalaizeru iestatījumus (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC vai ROCK).
- 32. LOUDNESS (Skaļums)**
- ieslēdz vai izslēdz automātisko skaļuma regulējumu.

### Piezīmes tālvadības pultij:

- Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (DISC vai TUNER, piemēram).
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, II, K, >).

## DISKA DARBĪBAS

### SuperVCD/VCD/DivX/CD

- **Single/Total Elapsed** (Viena/Visu patērētais): parāda pašreizējā celiņa/diska patērēto laiku.
- **Single/Total Remain** (Viena/Visu atlikušais): parāda pašreizējā celiņa/diska atlikušo laiku.
- **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

## Īpašas diska funkcijas

### Virsraksta atskaņošana (DVD)

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**.  
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu saraksts.
- Spiediet ◀ ▶ ▲ ▼ uz tālvadības pults, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

### Kameras leņķis (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu vēlamu leņķi.

### Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

### Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono Kreisais, Mono Labais vai Stereo).

### Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

## MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana

### SVARĪGI!

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāuzstāda to uz pareizo Video ieejas kanālu. (Skatīt 'TV iestatīšana').


## MP3/WMA diska atskaņošana

### SVARĪGI!

WMA failiem, kas aizsargāti ar DRM, izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai ierakstītu/konvertētu disku. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Vadība) skatīt [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Vispārēja darbība

- Ievietojiet MP3/WMA disku.  
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
- Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo albumu un spiediet **OK**, lai atvērtu albumu.

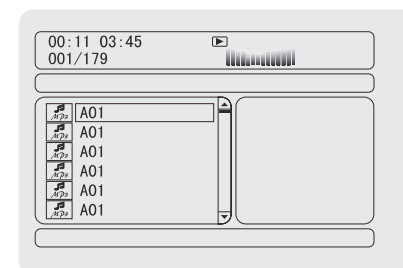

- Spiediet taustiņus ▲ ▼ vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai iezīmētu celiņu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta celiņa līdz albuma beigām.

### Piezīme:

- Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes sakarā ar lielu daudzumu dziesmu, kas ierakstītas vienā diskā.

### Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiežot **K/>>** (**CH +/- K/>>**) uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu celiņu pašreizējā albumā.
- Atkārtoti spiežot **II**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spiežot taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp albumu un failu sarakstu.

## DISKA DARBĪBAS

### Atkārtot A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.  
→ Sekciju A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa ietvaros.  
→ Sekcija tagad tiks atkārtoti atskaņota.
3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **A-B**.

### Lēna kustība (DVD/VCD)

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SLOW** (Lēns), lai izvēlētos vajadzīgo lēnās kustības ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (atpakaļ vai uz priekšu)  
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶▶**.

Piezīme:

- Lēna kustība atpakaļ nav iespējama VCD diskam.

### Programma (nav pieejama Attēlu CD)

Lai izvēlētos iecienītākos celiņus/ nodaļas atskaņošanai vajadzīgajā secībā.

### DVD/VCD/CD

Program: TT(--)/CH:(--)			
01 TT:	CH:	06 TT:	CH:
02 TT:	CH:	07 TT:	CH:
03 TT:	CH:	08 TT:	CH:
04 TT:	CH:	09 TT:	CH:
05 TT:	CH:	10 TT:	CH:
Exit		Next(▶)	

(piemēram, DVD programma)

1. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
2. Spiediet **Ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu numurus vajadzīgajā secībā (viencipara celiņa numuru ar ciparu '0' sākumā, piemēram '05').
3. Pārvietojiet kursoru ar taustiņiem **◀▶▶▶▶**, lai izvēlētos **START** (Sākt).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

### MP3/WMA

1. Stop režīmā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne), lai pārslēgtu izvēlni starp Albumu un Failu sarakstu.
2. Kad uz ekrāna ir Failu saraksts, spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos failus un spiediet taustiņu **PROG**, lai pievienotu failus programmas sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai parādītu programmas sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **PROG**, lai dzēstu nevajadzīgos failus no programmas saraksta.

### Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **TU +/-** (**◀▶▶▶▶**), lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).  
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶▶**.

### Meklēšana pēc laika un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **GOTO/ST**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus **VAI** ievadiet vajadzīgās nodaļas/celiņa numuru nodaļas/celiņa ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.

### Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā (nav pieejams Attēlu CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt), lai TV ekrānā parādītu diska informāciju.

### DVD


→ **Title/Chapter Elapsed** (Virsraksta/Nodaļas patērētais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas patērēto laiku.

→ **Title/Chapter Remain** (Virsraksta/Nodaļas atlikušais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas atlikušo laiku.

→ **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

## SAGATAVOŠANĀS


### 1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī

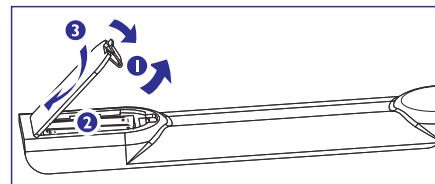

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts ar simboliem '+' un '-'.
3. Aizveriet vāciņu.

### Tālvadības pults lietošana atskaņotāja vadīšanai

1. Tēmējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (iR), kas atrodas uz priekšējā paneļa.
2. Nenovietojiet nekādas objektus starp Tālvadības pulti un DVD atskaņotāju, kad darbināt DVD atskaņotāju.

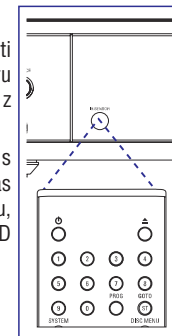

### UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

### 2.solis: TV iestatīšana

#### SVARĪGI!

**Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (Skatīt 'TV pieslēgšana').**

1. Ieslēdziet DVD sistēmu un izvēlieties avotu DISC (Disks). (skatīt 'Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana').
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums būtu jāredz zilo Philips DVD fona attēlu Jūsu TV ekrānā.

→ Parasti šie kanāli ir starp zemākajiem un augstākajiem TV kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.

→ Vai, Jūs varat pārslēgt TV uz kanālu 1, tad atkārtoti spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.

→ Vai, uz TV tālvadības pults var būt taustiņš, ar ko izvēlas dažādus video režīmus.

→ Vai, iestatiet TV uz kanālu 3 vai 4, ja Jūs lietojat RF modulatoru.

### Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā savītā skenēšana (parasta normāla TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

#### SVARĪGI!


**Pirms ieslēgt progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārliecinās, ka:**

- 1) Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.
- 2) Jūs esat pieslēguši DVD atskaņotāju pie Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 'Savienojumi – 5.solis: TV pieslēgšana – Izmantojot Komponentu video kontaktus').


1. Ieslēdziet Jūsu TV.
2. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savītās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
3. Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālvadības pults), lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
4. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu.  
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
5. Spiediet taustiņu **SYSTEM** (Sistēma).

## SAGATAVOŠANĀS

- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos 'VIDEO SETUP PAGE' (Video iestatīšanas lapa).
- Iestatiet 'TV MODE' (TV režīms) uz 'P-SCAN', tad spiediet OK, lai apstiprinātu.  
→ TV ekrānā parādās instrukcijas izvēlne.

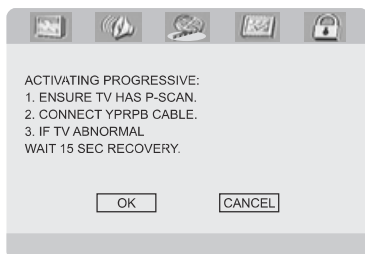

- Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet OK, lai apstiprinātu.  
**TV ekrānā būs kroplots attēls, šajā brīdī ieslēdziet progresīvo skenēšanu Jūsu TV.**
- Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).  
→ TV ekrānā parādās zemāk esošā izvēlne.

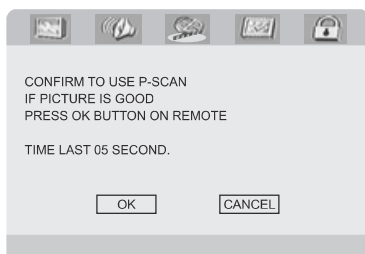

- Spiediet ◀▶, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet OK, lai apstiprinātu.  
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

## Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu

- Ja TV ekrānā joprojām parādās izkropļots attēls**, tas var būt tāpēc, ka pieslēgtais TV nesaprot progresīvos signālus un progresīvā skenēšana ir iestatīta nejauši. Jums jāpārslēdz ierīce savītās skenēšanas režīmā.
- Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savītās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
  - Spiediet taustiņu **SYSTEM** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC**, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.  
→ TV ekrānā parādīsies zilais DVD fona attēls.

### Piezīme:

- Normālas atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā, taustiņa **DISC** nospiešana izslēgs progresīvās skenēšanas režīmu.

## DISKA DARBĪBAS

### Diska izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, ievietojot disku, TV ekrānā var parādīties izvēlne.

#### Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus ◀▶▲▼ un OK vai Ciparu taustiņus (0-9) uz tālvadības pults.  
→ Atskaņošana sāksies automātiski.

#### Lai piekļūtu izvēlnei vai izslēgtu to

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE) uz tālvadības pults.

#### VCD ar Atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

PBC atskaņošana ļauj Jums atskaņot Video CD ar dialoga palīdzību, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE).  
→ Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskaņošana turpināsies.  
→ Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atgriezīsies izvēlnes ekrānā.

### Atskaņošanas pamatvadības

#### Atskaņošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ►►.  
→ Atskaņošana iepauzēsies un skaņa tiks izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet ►►.

#### Pārlekšana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu (DVD/VCD/DivX/CD)

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ►| (CH + ►) uz tālvadības pults, lai pārlektu uz nākamo nodaļu/celiņu.
- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ◀| (CH - ◀) uz tālvadības pults, lai pārlektu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.
- Lai uzreiz pārietu uz jebkuru nodaļu/ celiņu/ virsrakstu, ievadiet nodaļas/ celiņa/ virsraksta numuru, izmantojot Ciparu taustiņus (0-9).

#### Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD)

- Stop režīmā un kad disks nav bijis izņemts, spiediet ►►.

#### Lai atceltu atsākšanas režīmu

- Stop režīmā, atkārtoti spiediet **PRESET-/■** (■ uz tālvadības pults).

#### Palielināšana (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Palielināšana ļauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **zoom**, lai palielinātu vai samazinātu atskaņojamā video attēlu.
- Spiediet taustiņus ◀▶▲▼, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

#### Atkārtošana (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

##### DVD/VCD/CD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režīms), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.

##### CHAPTER (Nodaļa) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo nodaļu.

##### TRACK (Celiņš) (CD/VCD)/TITLE (Virsraksts) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo celiņu (CD/SVCD/VCD)/virsrakstu (DVD).

##### ALL (Viss)

- lai atkārtoti atskaņotu visu disku.

##### SHUFFLE (Sajaukta secība)

- lai atkārtoti atskaņotu sajauktā secībā.

##### MP3/WMA/DivX

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režīms), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.  
→ **Shuffle** (Sajaukta secība): atskaņo visus failus izvēlētajā direktoriā sajauktā secībā.  
→ **Repeat One** (Atkārti vienu): atkārtoti atskaņo MP3/WMA failu.  
→ **Repeat All** (Atkārti visus): atkārtoti atskaņo visus failus.  
→ **Off** (Izslēgts): izslēdz sajauktas secības vai atkārtošanas režīmu.



## DISKA DARBĪBAS


### SVARĪGI!

- Atkarībā no DVD vai VIDEO CD, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.
- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās 0, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā pašreizējā laikā.

### Atskaņojamie diski

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CDs (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Pārrakstāmos (DVD+RW)
- Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W)
- DivX(R) diskus uz CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA
- Atbalstītais MP3-CD formāts.
- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums -12 simboli
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumu skaits ir 255.
- Maksimālais direktoriju pakāpju skaits ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 celiņu skaits ir 999.
- MP3 diska atbalstītās maiņas frekvences ir: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- MP3 diska atbalstītais bitu ātrums ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Sekojoši formāti nav atbalstīti:
- Faili kā \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV
- Ne-Angļu albumu/virsrakstu nosaukumi
- Diski, ierakstīti Joliet formātā
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķetēm

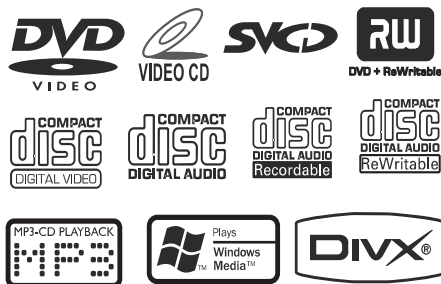

### Reģionu kodi

DVD diskam jābūt apzīmētiem ar ALL regions vai Region 2, lai tos varētu atskaņot uz šīs DVD sistēmas. Jūs nevarat atskaņot diskus, kas ir apzīmēti ar citiem reģioniem.



Piezīme:

- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet to un mēģiniet citu. Nepareizi formatēti diski netiks atskaņoti uz šīs DVD atskaņotāja.

### Disku atskaņošana


1. Pieslēdziet DVD atskaņotāja un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resivera) strāvas vadus strāvas padevei.
2. Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 'TV iestatīšana').
3. Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, vai uz tālvadības pults.  
→ Jums jāredz zilais Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
4. Spiediet taustiņu **OPEN-CLOSE** lai atvērtu diska nodalījumu, ievietojiet disku un spiediet vēlreiz to pašu taustiņu, lai aizvērtu diska nodalījumu.  
→ Pārliedzinieties, ka etiķetes puse ir uz augšu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski (atkarībā no diska tipa).  
→ Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 'Diska izvēlnes lietošana'.  
→ Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrciparu parole. (skatīt 'Paroles iestatīšanas lapa').
6. Lai apturētu atskaņošanu, jebkurā laikā nospiediet taustiņu **PRESET-/** (■ uz tālvadības pults).

## SAGATAVOŠANĀS

### 3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties valodu, kam Jūs dodat priekšroku, lai šī DVD sistēma automātiski ieslēgtu šo valodu, kad Jūs ievietojat disku. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda. Bet sistēmas izvēlnes valoda saglabāsies, ja tā ir izvēlēta.

#### OSD valodas iestatīšana

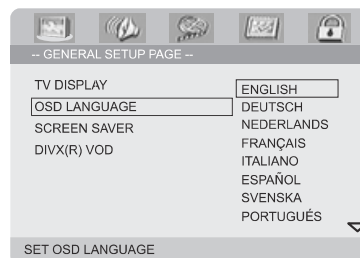


1. Spiediet taustiņu **SYSTEM** (SISTĒMA).
2. Spiediet , lai izvēlētos 'General Setup Page' (Vispārējās iestatīšanas lapa).
3. Spiediet uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.  
Izvēlieties 'OSD Language' (OSD valoda) un spiediet .
4. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.

#### Lai izslēgtu izvēlni

- Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM**.

### Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodu iestatīšana

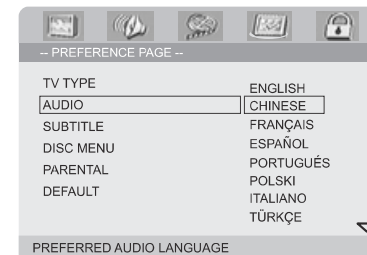

1. Esot stop režīmā, spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet , lai izvēlētos 'Preference Page' (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet , lai Priekšrocību lapā iezīmētu sekojošo.
  - 'Audio' (diska skaņas celiņš)
  - 'Subtitle' (diska subtitri)
  - 'Disc Menu' (diska izvēlne)
4. Piekļūstiet apakšizvēlnei, spiežot .
5. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.
6. Atkārtojiet soļus 3-5, citiem valodu iestatījumiem.

#### Lai izslēgtu izvēlni

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM** (SISTĒMA).

#### Ja Jūs Audio, Subtitru vai Diska izvēlnē izvēlaties OTHERS (Citas),

1. Spiediet , lai iezīmētu 'Others' (Citas).
2. Spiediet **OK**.
3. Kad Jums tiek prasīts ievadīt valodas kodu, ievadiet valodas kodu, lietojot ciparu taustiņus (0-9).
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

## Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) (uz tālvadības pults).  
→ Īsi tiek parādīts 'HELLO'. Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.
- Spiediet taustiņu **DISC (DISKS)**, **TUNER (RADIO)** vai **AUX (PAPILDUS)** uz tālvadības pults.  
→ Sistēma pārslēgsies izvēlētajā avotā.

### Lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālvadības pults).  
→ Īsi tiek parādīts 'BYE-BYE' vai 'ECO POWER'. Skaņas iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un saglabātās radio stacijas tiks saglabātas atskaņotāja atmiņā.

## Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS).  
→ sistēma pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (iedegas ekonomiskā režīma lampiņa) vai normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Skaļuma līmenis (līdz maksimums 12.līmenim), skaņas uzstādījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avota un radio saglabātās stacijas tiks saglabātas atskaņotāja atmiņā.
- Ja sistēma ir normālajā gaidīšanas režīmā un rāda pulksteni, nospiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) un turiet 3 sekundes vai vairāk, lai pārslēgtos Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, vai otrādi.

## Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvas taupības funkcija, sistēma automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigām.

## Skaļuma regulēšana

Regulējiet ar **VOLUME (+/-)** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji (vai spiediet **VOLUME +/-** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.  
→ Displejā tiek parādīts 'VOL XX'. 'XX' apzīmē skaļuma līmeni.

### Lai īslaicīgi izslēgtu skaļumu

- Spiediet taustiņu **MUTE (KLUSUMS)** uz tālvadības pults.  
→ Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā mirkšķinās 'MUTING'.
- Lai atjaunotu skaņu, Jūs varat:
  - vēlreiz spiedst taustiņu **MUTE**;
  - regulēt skaļumu;
  - mainīt avotu.

## Skaņas vadība

**DBB, DSC un LOUDNESS skaņas funkcijas nevar tikt ieslēgtas vienlaicīgi.**

### DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinājums)

DBB pastiprina basus.

- Spiediet taustiņu **DBB** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu/izslēgtu DBB funkciju.  
→ Daži diski var būt ierakstīti ar lielu modulāciju, kas rada kropļojumus pie liela skaļuma. Ja tā notiek, izslēdziet DBB vai samaziniet skaļumu.


### DSC (Digitālā Skaņas Vadība)

DSC sniedz dažāda tipa iepriekš saglabātus skaņas ekvalaizera iestatījumus.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos vēlamo skaņas efektu: FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC vai ROCK.

### LOUDNESS (Skaļums)

Funkcija LOUDNESS ļauj sistēmai automātiski palielināt augsto frekvenču un basu skaņas efektus pie neliela skaļuma (jo lielāks skaļums, jo mazāk tiek pastiprinātas augstās frekvences un basi).

- Spiediet taustiņu **LOUDNESS** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju LOUDNESS.  
→ Kad šī funkcija ir ieslēgta/izslēgta displejā parādās/pazūd ikona .

## Displeja ekrāna patumšīnāšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos no dažādiem displeja ekrāna apgaismojuma līmeņiem.

## Demonstrācijas režīms

Sistēmai ir demonstrācijas režīms, kas parāda dažādas funkcijas, ko piedāvā sistēma.

### Lai ieslēgtu demonstrāciju

- Gaidīšanas režīmā spiediet **PRESET-/■** uz sistēmas, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu.  
→ Sāksies demonstrācija.

### Lai izslēgtu demonstrāciju

- Vēlreiz spiediet **PRESET-/■** uz sistēmas.  
→ Displejā parādās 'DEMO OFF' (Demonstrācija izslēgta).

Piezīme:

- Pat ja Jūs atvienojat strāvu un atkal pievienojat, demonstrācija paliks izslēgta, līdz Jūs to atkal ieslēgsiet.