

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HMP4500



快速入门指南

Quick start guide

PHILIPS

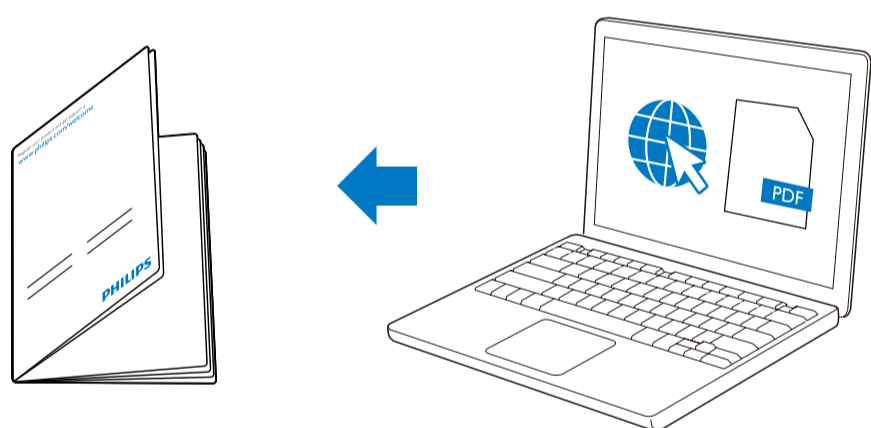

www.philips.com/support







中文 请访问 www.philips.com/support 下载最新用户手册及查找常见问题。

EN Visit www.philips.com/support to download the latest user manual and find troubleshooting tips.






Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HMP4500_93_QSG_V1.0
WK1224.1

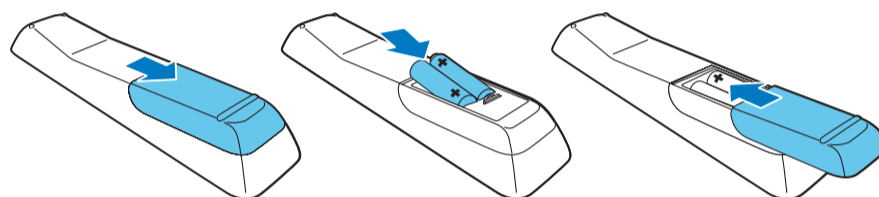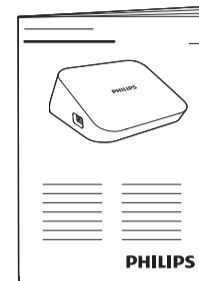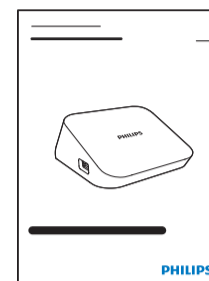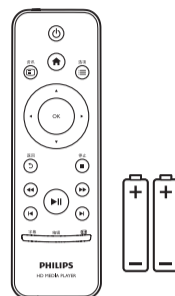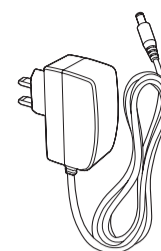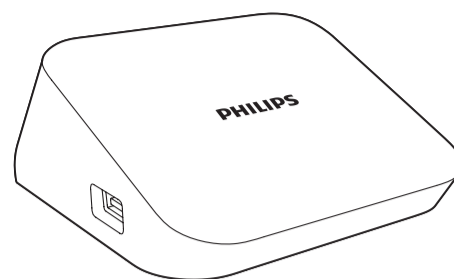

开机 Switch on

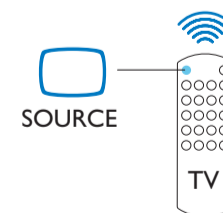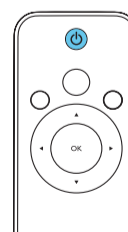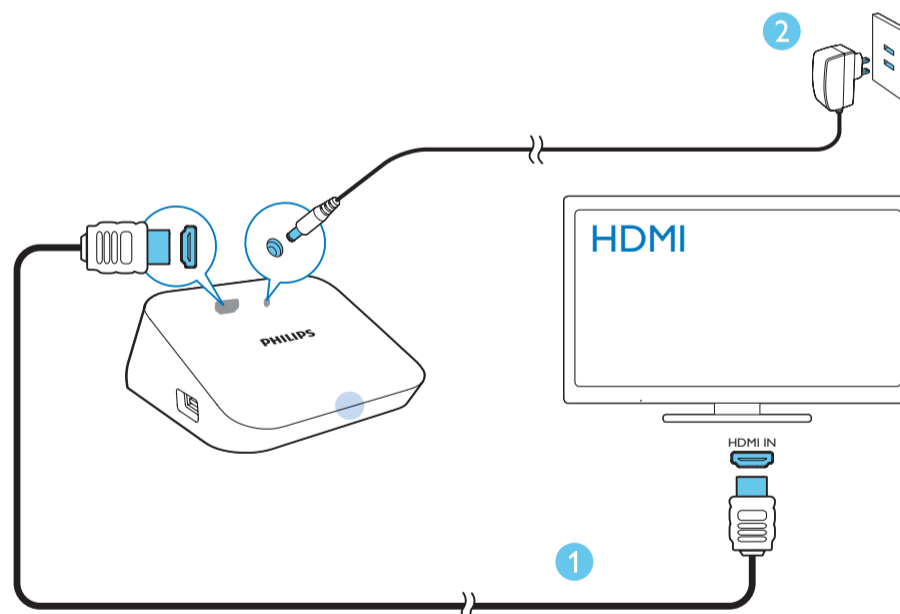

中文 按 开机。白灯亮起。再按 关机。红灯亮起

EN Press to switch on. The indicator lights up white. Press again to switch off. The indicator lights up red.



中文 在电视机遥控器上，使用信号源键选择HMP4500的HDMI输入频道。

EN On the remote control of the TV, use the source button to select the HDMI input channel of HMP4500.




设置： 接入无线Wi-Fi网络

Setup: Connect to Wi-Fi

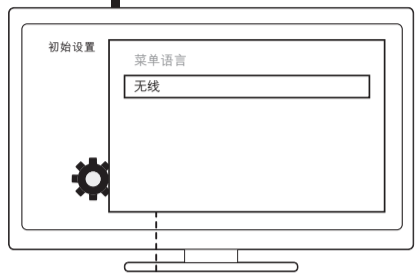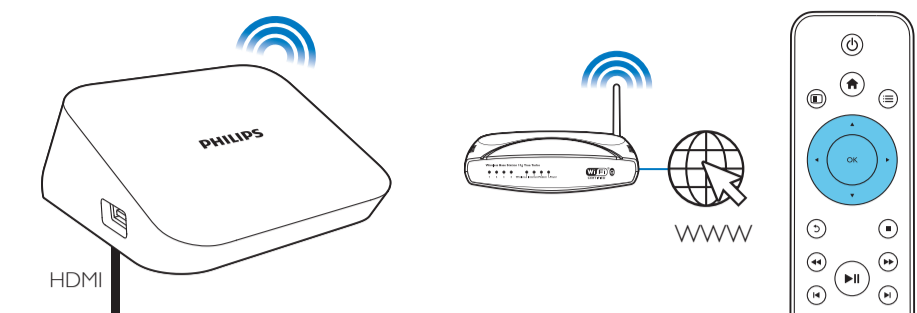




中文 在初始设置屏幕，选择无线。选择扫描无线网络搜索范围内的网络。选择所需网络。按网络提示完成Wi-Fi连接。

EN On the screen of initial setup, select Wireless. Select **Scan Wi-Fi** to search for networks in range. Select a network. Follow onscreen instructions to complete Wi-Fi connection.

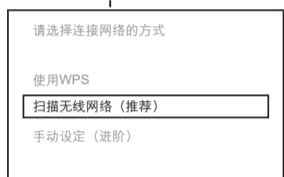

中文 如果你选择PBC方式,将HMP4500加入你的路由器: 如在路由器上按住PBC键(查看你的路由器用户手册上的使用方式)。在HMP4500上,当连接完成时, 屏幕显示信息。

EN If you select **PBC**, add HMP4500 to the router: for example, press and hold the PBC button on the router (consult the user manual of your router for information). On HMP4500, a message is displayed when the connection is complete.

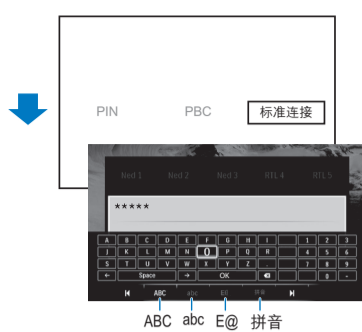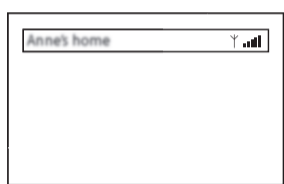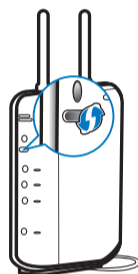

中文 如果你选择**标准连接**, 输入密码。在遥控器上, 按 **OK** 选择输入模式。输入文本时, 按 **OK** 选择屏幕键盘上的按键。完成文本输入时, 在屏幕键盘上选择 **OK**。

EN If you select **Standard**, enter your password. On the remote control, press **OK** to select an input mode. To enter text, press **OK** to select a key on the onscreen keyboard. To complete text entry, select **OK** on the onscreen keyboard.



优朋影视： 播放网络电视

Voole: Play from the online service




中文 再次开启HMP4500时, 该机自动接入上次接入的网络。当HMP4500 接入Wi-Fi无线网络时, 变为 。从主屏幕上, 选择**优朋影视**。使用遥控器选择搜索、播放选项。

EN Next time you switch on HMP4500, the device connects to the previously connected network. changes to . From the Home screen, select **Voole**. Use the remote control to select search and play options.



互联易享：播放飞利浦安 卓设备上的视频、照片

SimplyShare: Play from Philips Android devices

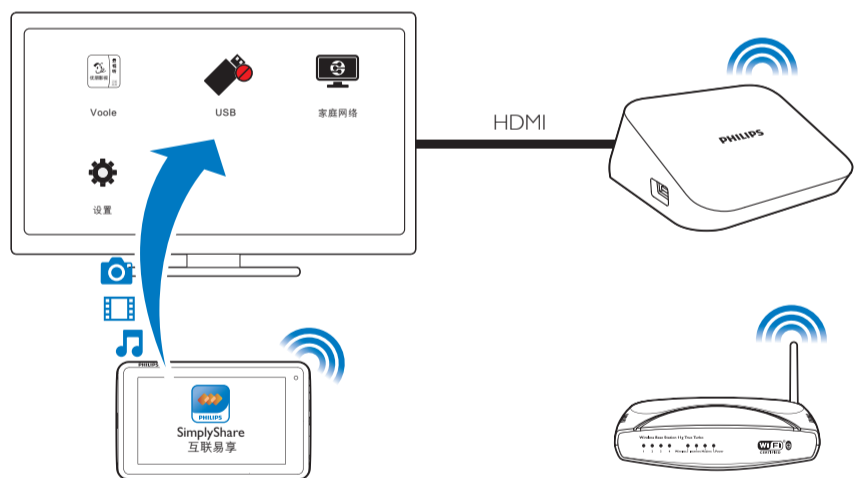

中文 确定你已将飞利浦安卓设备接入HMP4500所在的同一网络。

EN Make sure that you have connected your Philips Android device to the same network as HMP4500.



中文 在你的飞利浦安卓设备上, 启动 。首次使用时, 输入激活码**74963893**。

EN On your Philips Android device, launch . Enter the activation code **74963893** for your first-time use.

将你的飞利浦安卓设备拖入HMP4500。

Drag your Philips Android device to HMP4500.

选择你的飞利浦安卓设备。点击 **+** 加入通过HMP4500播放的媒体文件。

Select your Philips Android device. Tap **+** to add media that you want to play through HMP4500.




中文 在飞利浦安卓设备上操控媒体播放时, 选定该安卓设备。左、右滑动选择播放控制屏幕或播放列表(选定的媒体文件)

EN To control media play on the Philips Android device, select the Android device. Swipe left/right to switch between the playback controls panel and the playlist of selected media files.



从USB存储 设备上播放

Play from a USB mass storage device

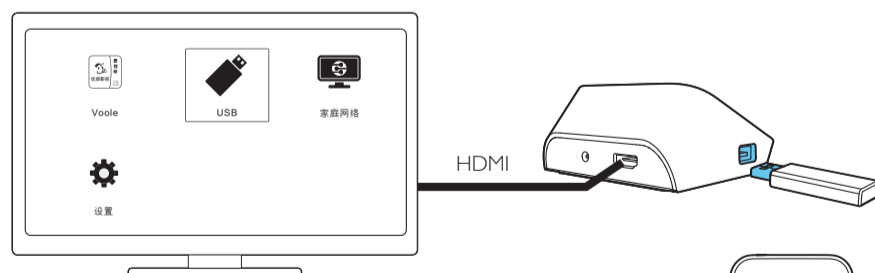

中文 按键返回主屏幕
 搜索或播放媒体文件时, 按键选择选项
 按键开始、暂停或继续播放
 按键停止播放; 按住安全移除USB设备
 按键跳过文件
 按键快退、快进
 按键返回上层菜单

EN Press to return to the Home screen
 Press to select options when you search for or play media
 Press to start, pause, or resume play
 Press to stop play; Press and hold to remove the USB safely
 Press to skip files
 Press to rewind or fast forward
 Press to go back one level

