

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS3800W/10



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo


1	Tärkeää	4
	Turvallisuus	4
	Huomautus	5
2	Viihdejärjestelmä	7
	Johdanto	7
	Toimituksen sisältö	7
	Mitä muuta tarvitset	7
	Päälaitteen yleiskuvaus	8
	AirPlayn käytön aloittaminen	9
3	Valmistelut	10
	Virran kytkeminen	10
	Käynnistä DS3800W	10
4	Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten	11
	Toiminto 1: Liittäminen WPS-reitittimeen	11
	Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS	12
5	Toistaminen	18
	Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS3800W-laitteeseen	18
	Toiston hallinta	19
	Äänen lisäasetusten käyttäminen iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen/äänen toistaminen USB-liitännän kautta	20
	Toisto ulkoisesta laitteesta	21
6	Päivitä laiteohjelmisto	22
	Päivitystiedoston lataaminen	22
	Päivittäminen määrityssivulta	22
7	Tuotetiedot	24
	Teknisiä tietoja	24
8	Vianmääritys	25

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

Turvasympolit

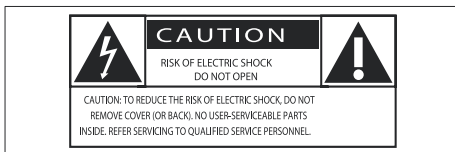

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.


- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä irrota laitteen koteloa.

- ⑨ Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- ⑮ Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

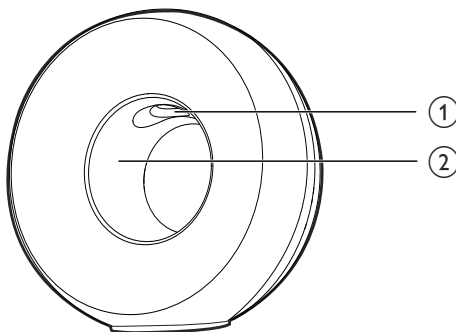



Vakava varoitus

- Vammojen välttämiseksi älä koskaan laita sormiasi bassoputkeen (1) tai käsiäsi alumiinirenkaiseen (2).

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isonsa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.

Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.

Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

CE 0560		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
DK	✓	ES	✓
FR	✓	UK	✓
HU	✓	NO	✓
IT	✓	LU	✓
BE	✓	CZ	✓
LT	✓	FI	✓
LI	✓	PT	✓
IS	✓	GR	✓
SE	✓	SI	✓
SK	✓	EE	✓
SV	✓	DE	✓
PL	✓		

Laitetta voi käyttää EU:n alueella sisätiloissa ilman rajoituksia, mutta Ranskassa sitä ei voi vielä käyttää ulkona koko taajuudella.

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Tietoja paristojen käytöstä:

! Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyshaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskysymykset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä,

että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

AirPlay, iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Huomautus

- Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2 Viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Apple AirPlay -tekniikan avulla voit toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä, joka sijaitsee Mac- tai PC-tietokoneessa, iPhonessa, iPod touchissa, iPadissa, millä tahansa AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS3800W), joka on liitetty Wi-Fi-verkkoon.

AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS3800W) voit

- suoratoistaa ääntä iTunes-musiikkikirjastosta mihin tahansa huoneeseen kotonasi
- valita, millä AirPlay-yhteensopivalla laitteilla haluat toistaa musiikkia (jos kotonasi on useita sellaisia laitteita)
- suoratoistaa ääntä useilla AirPlay-yhteensopivilla laitteilla samanaikaisesti (vain PC- tai Mac-tietokoneen iTunes-musiikkikirjastosta).



Vihje

- Osoitteessa www.philips.com/welcome on tietoa muista Philipsin AirPlay-yhteensopivista laitteista.

DS3800W-laitteella voit lisäksi

- ladata iPodin/iPhonen/iPadin USB-liitännän kautta Applen USB-kaapelin avulla (lisävaruste)

- toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä iPodilla/iPhonella/iPadilla USB-liitännän kautta suoraan latauksen aikana
- toistaa musiikkia muista äänilaitteista MP3-LINK-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (sisäinen Wi-Fi-moduuli)
- 1 x verkkolaite
- 1 x MP3-linkkikaapeli
- Käyttöopas (CD-levyllä)
- Pikaopas

Mitä muuta tarvitset

Jotta voit suoratoistaa ääntä langattomasti AirPlay -tekniikan avulla, tarvitset:

- Wi-Fi-sertifioidun reitittimen
- iTunes-musiikkikirjaston isäntälaitteen, kuten iPod touchin/iPhonen/iPadin, jossa on iOS 4.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopivan PC-/Mac-tietokoneen, jossa on iTunes 10 (tai uudempi)


Liitä DS3800W samaan paikallisverkkoon kuin iTunes-isäntälaite Wi-Fi-reitittimen kautta.

AirPlay-yhteensopivien iTunes-isäntälaitteiden luettelo

AirPlayn suhteen DS3800W on yhteensopiva seuraavien kanssa:

- Wi-Fi-yhteensopiva tietokone tai Mac, johon on asennettu iTunes10 (tai uudempi) ja seuraavat iPod-/iPhone-/iPad-mallit, joissa on iOS 4.3 (tai uudempi):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. ja 4. sukupolvi)

Päälaitteen yleiskuvaus

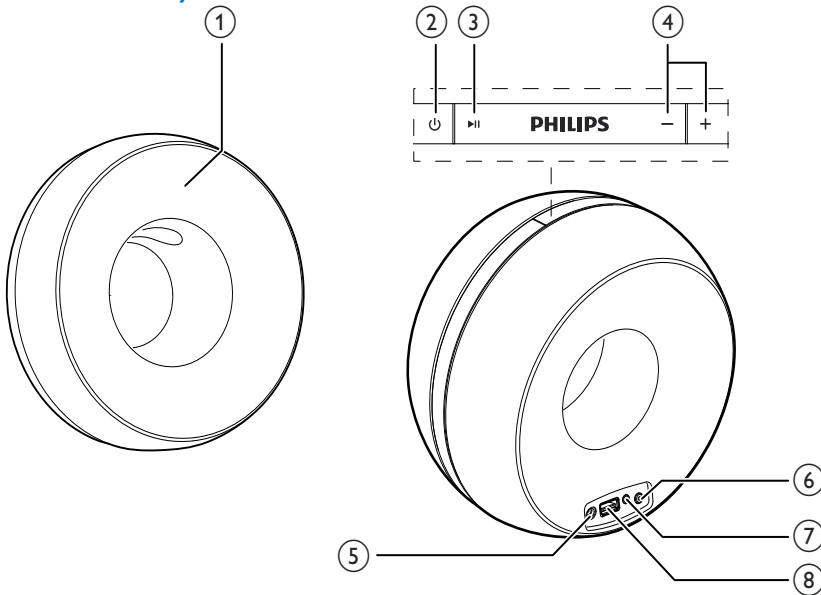

① Virran ilmaisin

②

- Laitteen virran kytkeminen/katkaiseminen.

③

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

④ + / -

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Laitteen nollaaminen (paina molempia painikkeita pitkään).

⑤ DC IN

- Verkkolaitteen liittäminen.

⑥ WI-FI SETUP-painike/-osoitin

- Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.
- Laitteen Wi-Fi-yhteystilan näyttäminen.

⑦ MP3-LINK

- Ulkoisen soittimen liittäminen mukana toimitetulla MP3 link -kaapelilla.

⑧ USB

- iPodin/iPhonen/iPadin liittäminen Applen USB-kaapelilla (lisävaruste).

AirPlayn käytön aloittaminen

Tee seuraavat toimet, jotta voit aloittaa AirPlayn käyttämisen:

- 1 Päivitä iPod touch/iPhone/iPad uusimpaan iOS-versioon (vähintään iOS 4.3).
 - Asenna vaihtoehtoisesti uusin iTunes-versio (vähintään iTunes 10) PC-/Mac-tietokoneeseen.
- 2 Liitä DS3800W-laitteen virtajohto ja käynnistä laite (katso 'Valmistelut' sivulla 10).
- 3 Liitä DS3800W nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 11).
- 4 Varmista, että myös iPod touch/iPhone/iPad tai PC/MAC on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon.


3 Valmistelut

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

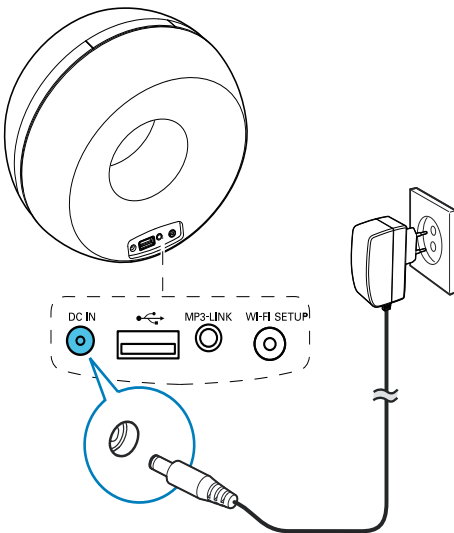

- Liitä virtajohto
 - laitteen takapaneelin **DC IN**-liitäntään
 - seinäpistorasiaan.

Käynnistä DS3800W

- 1 Käynnistä laite painamalla sen päällä olevaa **⏻**-painiketta.
- 2 Odota, kunnes laite on käynnistynyt.
 - ↳ Käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia.
 - ↳ Laitteen takapaneelin **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä käynnistymisen aikana.
 - ↳ Jos DS3800W-laitteelle ei ole määritetty Wi-Fi-yhteyttä, **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti vihreänä käynnistymisen jälkeen.
- Sammuta laite painamalla **⏻**-painiketta uudelleen.

4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten



Ota Wi-Fi-kotiverkon asetukset käyttöön DS3800W-laitteessa, jotta voit liittää DS3800W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Tämän voi tehdä kahdella tavalla (käyttämäsi Wi-Fi-reitittintyyppiin mukaan):

- Automaattisesti - jos Wi-Fi-reititin on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopiva ja tukee PBC (Push Button Connection) -yhteyttä (katso 'Toiminto 1: Liittäminen WPS-reitittimeen' sivulla 11)
- Manuaalisesti - jos Wi-Fi-reititin ei tue WPS-määrittystä (katso 'Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12)

Kerran liitetty DS3800W muistaa kotiverkon Wi-Fi-asetukset. Sen jälkeen voit käyttää automaattisesti AirPlay-toimintoa aina, kun DS3800W on käynnissä ja yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin liität DS3800W-laitteen Wi-Fi-kotiverkkoosi.


- 1 Varmista, että Wi-Fi-reititin on käynnissä ja toimii oikein.
- 2 Varmista, että DS3800W on käynnistetty ja se on käynnistynyt oikein (katso 'Käynnistä DS3800W' sivulla 10).
- 3 Määritä Wi-Fi-reitittimen tyyppi (lisätietoja on Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaassa).

Toiminto 1: Liittäminen WPS-reitittimeen


Huomautus

- Ennen kuin painat mitään DS3800W-laitteen painiketta, varmista että DS3800W on käynnistetty (katso 'Käynnistä DS3800W' sivulla 10).

- 1 Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.

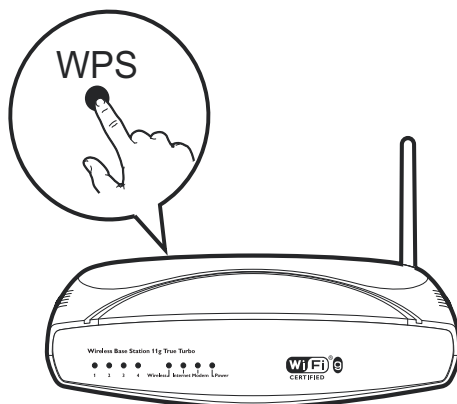

- 2 Paina DS3800W-laitteen takana olevaa **Wi-Fi SETUP**-painiketta pian kohdan 1 jälkeen.
- ➔ **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena, keltaisena ja vihreänä.
 - ➔ 2 minuutin kuluessa **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisen vihreänä, ja laitteesta kuuluu merkkiäni.
 - ➔ DS3800W on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

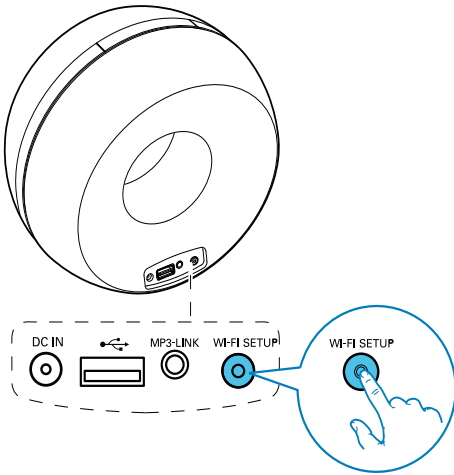

Vihje

- Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on painettava pitkään Wi-Fi-yhteyttä varten tai WPS PBC -toiminto on otettava käyttöön reitittimen määrittys sivuilla. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa.
- Jos DS3800W-laitteen **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo vilkkuu keltaisena, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Odota 2 minuuttia ja yritä uudelleen. Jos ongelma toistuu, yritä määrittää Wi-Fi-yhteys manuaalisesti (katso 'Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa uudelleen, nollaa DS3800W painamalla sen päällä olevaa **+**- ja **-**-painiketta ja yritä uudelleen.

Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS



Huomautus

- Voit myös yhdistää DS3800W-laitteen WPS-reitittimeen manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jotta voit yhdistää DS3800W-laitteen Wi-Fi-reitittimeen manuaalisesti, sinun on muutettava DS3800W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia laitteen sisäisellä määrittys sivulla. Siihen tarvitset Wi-Fi-yhteensopivan laitteen, jossa on Internet-selain, jotta voit muodostaa tilapäisen Wi-Fi-yhteyden DS3800W-laitteeseen. Wi-Fi-yhteensopiva laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac.

Jos Wi-Fi-reititin ei tue WPS-määrittystä, muodosta DS3800W-laitteen yhteys seuraavasti.

- 1 Kirjoita Wi-Fi-reitittimen asetukset muistiin paperille DS3800W-laitteen Wi-Fi-määrittystä varten (katso 'Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen' sivulla 13).
- 2 Siirrä DS3800W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan (katso 'Siirrä DS3800W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan' sivulla 13).
 - ➔ Näyttöön tulee uusi, DS3800W-laitteen luoma Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon tilapäisesti (katso 'Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon' sivulla 14).
- 4 Avaa DS3800W-laitteen sisäinen web-sivu Wi-Fi-yhteensopivan laitteen selaimessa (katso 'Avaa DS3800W-laitteen sisäinen web-sivu' sivulla 15).
- 5 Muuta DS3800W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset sen mukaan, mitä kirjoitit muistiin vaiheessa 1 (katso 'DS3800W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten muuttaminen' sivulla 16).

- 6 Palauta Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetukset kotiverkon mukaisiksi (katso "Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi" sivulla 17).

Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen



Huomautus

- Lue tarkat ohjeet aina Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta.


- 1 Liitä Wi-Fi-yhteensopiva laite nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- 2 Käynnistä Internet-selain (kuten Apple Safari tai Microsoft Internet Explorer) Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- 3 Avaa Fi-reitittimen määrittysivu.
- 4 Siirry Wi-Fi-asetusten välilehteen ja kirjoita seuraavat tiedot paperille:
 - A Verkkonimi (SSID)
 - B Wi-Fi-suojaukseen (tavallisesti WEP, WPA tai WPA2, jos käytössä)
 - C Wi-Fi-salasana (jos Wi-Fi-suojaus on käytössä)
 - D DHCP-tila (käytössä tai ei käytössä)
 - E Kiinteän IP-osoitteen asetukset (jos DHCP-tila ei ole käytössä)

Siirrä DS3800W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan



Huomautus

- Ennen kuin painat mitään DS3800W-laitteen painiketta, varmista että DS3800W on käynnistetty (katso "Käynnistä DS3800W" sivulla 10).

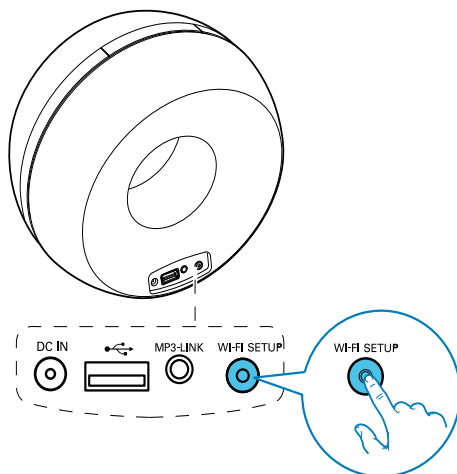

- Paina DS3800W-laitteen takapaneelin **Wi-Fi SETUP**-painiketta yli 5 sekunnin ajan.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP**-merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja keltaisena.
 - ↳ Näyttöön tulee uusi, DS3800W-laitteen luoma Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Uuden Wi-Fi-verkon luominen voi kestää enintään 45 sekuntia.



Huomautus

- Kun olet määrittänyt DS3800W-laitteen manuaalisesti, DS3800W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.
- Jos siirtyminen ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan epäonnistuu, sammuta DS3800W ja käynnistä se uudelleen. Yritä uudelleen, kun laite on käynnistynyt.
- Varmista, että mikään muu Philips AirPlay -yhteensopiva laite ei ole ohjatussa Wi-Fi-määrittystilassa samaan aikaan. Jos tällä tavalla on luotu useita Wi-Fi-verkkoja, ne voivat häiritä toisiaan.

Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon

DS3800W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko sallii ainoastaan yhden Wi-Fi-yhteensopivan laitteen käyttämisen. Voit välttää muiden Wi-Fi-laitteiden aiheuttamat häiriöt poistamalla muiden Wi-Fi-laitteiden Wi-Fi-toiminnon käytöstä tilapäisesti.

Vaihtoehto 1: iPod touchin/iPhonen/iPadin käyttäminen

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa Asetukset -> Wi-Fi.



- 2 Valitse valittavissa olevien verkkojen luettelosta **Philips Fidelio AirPlay**.



- 3 Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys on muodostettu iPod touchiin/iPhoneseen/iPadiin.
↳ Wi-Fi ilmestyy iPod touchin/iPhonen/iPadin vasempaan yläkulmaan.



Vihje

- Jos **Philips Fidelio AirPlay** ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

Wi-Fi-yhteensopivan PC-/Mac-tietokoneen käyttäminen



Huomautus

- Katso PC-/Mac-tietokoneen käyttöoppaasta, miten PC/Mac yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
- Älä liitä verkkokaapelia PC-/Mac-tietokoneeseen Wi-Fi-verkko-yhteyden muodostamisen aikana.

- 1 Avaa PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-määrittelyökalu tai -ohjauspaneeli.
- 2 Etsi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.




Vihje

- Jos Philips Fidelio AirPlay ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

Avaa DS3800W-laitteen sisäinen web-sivu


- Käynnistä Apple **Safari** tai jokin muu Internet-selain Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- Kirjoita selaimen osoiteriville **192.168.1.1** ja vahvista se.
 ↳ DS3800W-laitteen määrittäyssivu avautuu.

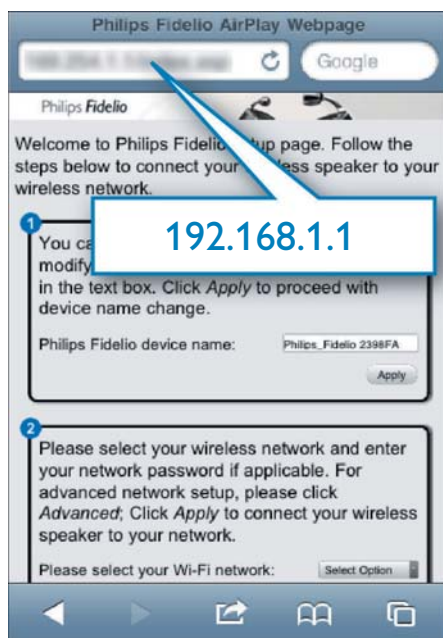

- Valitse valittavissa olevien verkkojen luettelosta **Philips Fidelio AirPlay**.




- Odota, kunnes PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

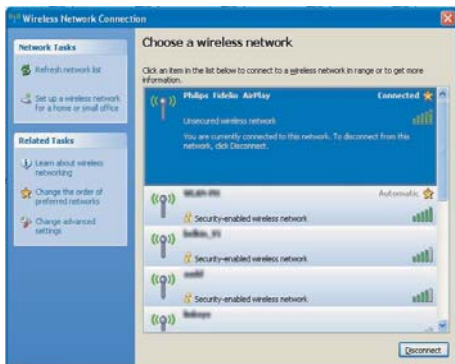


Jos käytät Safariä Wi-Fi-yhteensopivassa PC-/Mac-tietokoneessa, voit siirtyä DS3800W-laitteen määrittysivulle suoraan valitsemalla avattavasta Bonjour-luettelosta Philips_Fidelio XXX.


- 1 Valitse *** -> Preferences.**
↳ Kirjanmerkkivalikko avautuu.

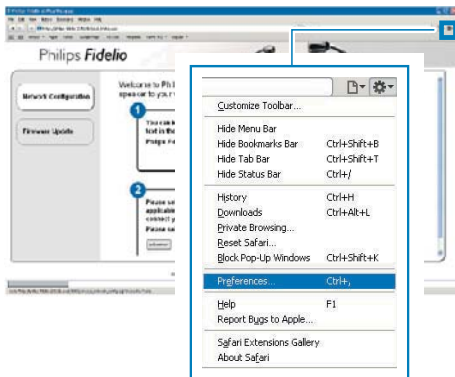

- 2 Valitse **Include Bonjour** (Sisällytä Bonjour) **Bookmarks bar** (Kirjanmerkkipalkki) -kohdassa.

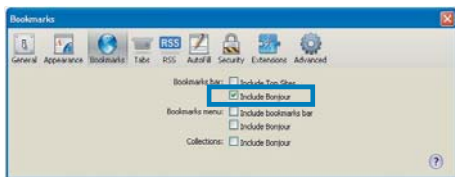

- 3 Valitse kirjanmerkkipalkin avattavasta Bonjour-luettelosta Philips_Fidelio XXX.
↳ DS3800W-laitteen määrittysivu avautuu.

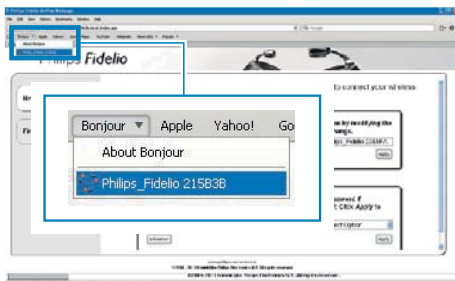

DS3800W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten muuttaminen

DS3800W-laitteen määrittysivulla voit muuttaa DS3800W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia, jotta voit yhdistää DS3800W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Huomautus

- Varmista että määrittysivun asetukset vastaavat Wi-Fi-verkon asetuksia, jotka kirjoitit muistiin.



- Tee muutokset noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista DS3800W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset.
↳ Hetken kuluttua DS3800W-laitteen takana oleva -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy vihreänä, ja laitteesta kuuluu merkkiäänä.
↳ DS3800W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Huomautus

- Jos DS3800W-laitteen **WI-FI SETUP**-merkkivalo ei pala tasaisen vihreänä, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Sammuta sekä Wi-Fi-reititin että DS3800W ja käynnistä ne uudelleen, jotta näet, voiko DS3800W olla yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi. Jos ongelma toistuu, tee edellä mainitut toimet uudelleen.
- Kun olet tehnyt edellä mainitut muutokset tai sammuttanut ja käynnistänyt DS3800W-laitteen, DS3800W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.

Vihje

- Halutessasi voit muuttaa DS3800W-laitteen määrittysivun **Lisäasetukset -> Airplay Device Name** (Airplay-laitteen nimi) -kohdassa näkyvän DS3800W-laitteen nimen. Tämä on kätevää, kun kotonasi on useita Philips AirPlay -yhteensopivia laitteita ja haluat erottaa ne toisistaan.
- Jos haluat kirjoittaa verkon nimen (SSID) manuaalisesti (jos haluat esimerkiksi piilottaa SSID:n), mene laitteen DS3800W määrittysivun kohtaan **Lisäasetukset -> CONFIGURE MANUALLY** (määritä manuaalisesti).

Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi

Huomautus

- Varmista, että seuraavien vaiheiden 2 - 3 asetukset vastaavat paperille kirjoittamiasi Wi-Fi-kotiverkkosi asetuksia.

- Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa **Settings -> Wi-Fi** (Asetukset -> Wi-Fi).
 - Vaihtoehtoisesti voit avata käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelon PC-/Mac-tietokoneesta.



- Valitse verkkonimi (SSID) käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelosta.



- Anna verkkoavain tarvittaessa.
- Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys Wi-Fi-kotiverkkoosi on muodostettu.

5 Toistaminen


Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS3800W-laitteeseen

Huomautus


- Varmista, että iTunes-isäntälaitte on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin DS3800W. iTunes-laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad, jossa on iOS 4.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopiva PC-/Mac-tietokone, jossa on iTunes 10 (tai uudempi).

Suoratoistaminen iPod touchista/iPhonesta/iPadista


- Käynnistä iPod-sovellus iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa.
- Napsauta AirPlay-kuvake.

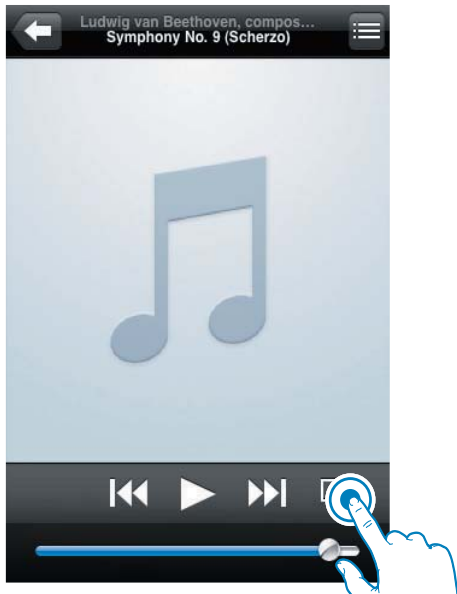

- Valitse AirPlay-luettelosta **Philips_Fidelio XXXX** (tai käyttäjän mukauttama nimi).

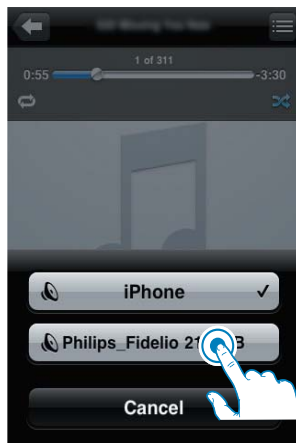


- Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS3800W.

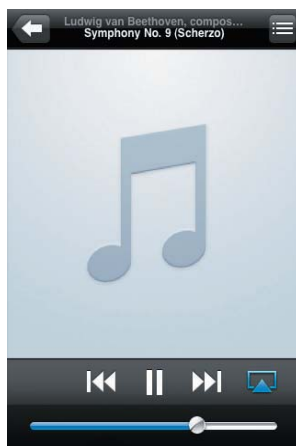


Huomautus

- Jos musiikin kuuntelu ei onnistu onnistuneen asennuksen jälkeen, kokeile jotakin seuraavista iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa:
- (1) Irrota laite ja yhdistä sitten uudelleen samaan Wi-Fi-reitittimeen,
- (2) Sulje kaikki taustalla käytössä oleva sovellukset,
- (3) Katkaise iPod touchin/iPhonen/iPadin virta ja kytke se sitten uudelleen.

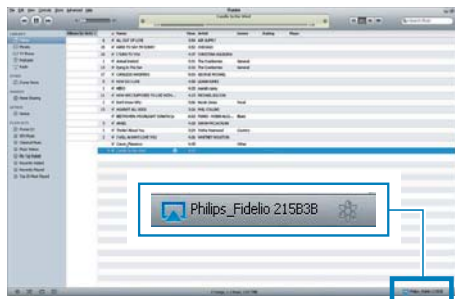


Suoratoisto PC-/Mac-tietokoneesta

- 1 Käynnistä iTunes 10 (tai uudempi versio) PC-/Mac-tietokoneesta.
- 2 Valitse AirPlay-kuvake ikkunassa.

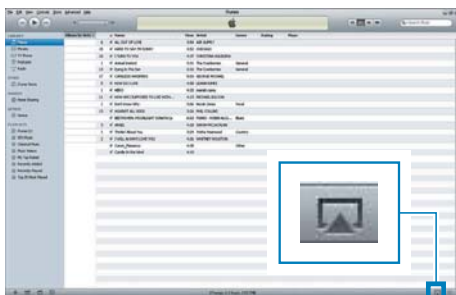

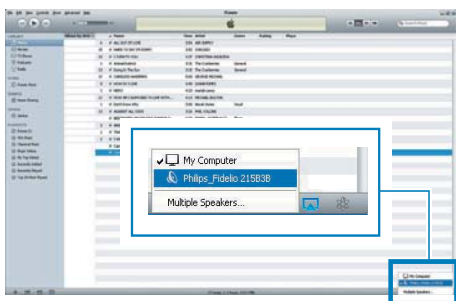

- 3 Valitse AirPlay-luettelosta **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (tai käyttäjän mukauttama nimi).



- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS3800W.

Vihje


- Kun suoratoistat äänitiedostoja iTunes-musiikkikirjastosta PC-/Mac-tietokoneella, voit valita vaiheessa 3 mahdollisuuksien mukaan useita AirPlay-yhteensopivia laitteita ja suoratoistaa musiikkia niillä kaikilla samanaikaisesti.
- Jos käytät iTunesin vanhempaa versiota, AirPlay-kuvake saattaa olla  eikä .

Toiston hallinta

Voit valita toistoasetuksia joko iTunes-isäntälaitteesta tai DS3800W-laitteesta.

Huomautus

- Varmista, että suoratoisto on onnistunut iTunes-musiikkikirjastosta DS3800W-laitteeseen.

- Keskeytä toisto tai jatka sitä  -painikkeella.
- Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla toistuvasti + /-.

Vihje

- Jos suoratoistat musiikkia PC-/MAC-tietokoneesta, voit hallita musiikin toistoa laitteesta DS3800W muistamalla valita iTunesin kohdassa **Muokkaa -> Asetukset -> Laitteet** kohdan **Salli iTunes-äänentoistonhallinta etäkaiuttimista**.

Äänen lisäasetusten käyttäminen

Jos iTunes-isäntälaitte on iPod touch/iPhone/iPad:

Käytä äänen lisäasetuksia ja muita lisäominaisuuksia lataamalla **Philips Fidelio** sovellus Apple App Store -kaupasta iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa. Se on ilmainen Philipsin sovellus.

Jos iTunes-isäntälaitte on Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac:

Voit käyttää äänen lisäasetuksia suoraan iTunesin taajuuskorjaimessa (**View -> Show Equalizer**).



Vihje

- Lisätietoja on iTunesin ohjeessa.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen/äänen toistaminen USB-liitännän kautta




Huomautus

- USB-liitäntä on yhteensopiva ainoastaan iPodin/iPhonen/iPadin kanssa.

Voit ladata iPodin/iPhonen/iPadin tai toistaa äänitiedostoja siitä USB-liitännän kautta Applen USB-kaapelin avulla (lisävaruste).

Jos olet keskeyttänyt äänen AirPlay-suoratoiston, laite siirtyy automaattisesti USB-lähteeseen, kun USB-liitäntä on tehty.

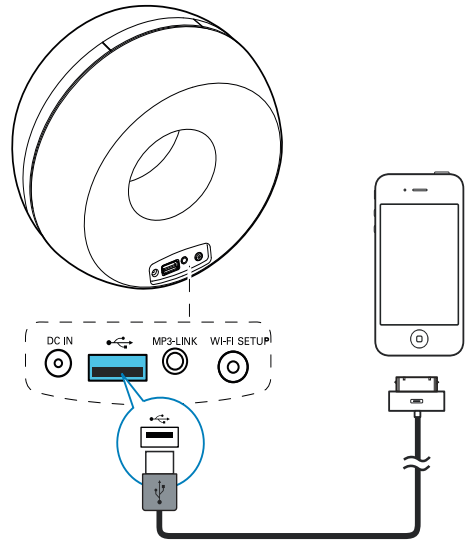

- Liitä Applen USB-kaapeli (lisävaruste):
 - DS3800W-laitteen takapaneelin **USB** -liitäntään
 - iPodin/iPhonen/iPadin telakointiliitäntään.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


USB-liitäntä tukee seuraavien iPod-, iPhone- ja iPad-mallien äänentoistoa ja lataamista.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit toistaa laitteella myös ulkoista soitinta.

Jos olet keskeyttänyt sekä äänen AirPlay-suoratoiston että musiikin suoran toiston USB-liitännän kautta, DS3800W siirtyy automaattisesti MP3 link -lähteeseen.

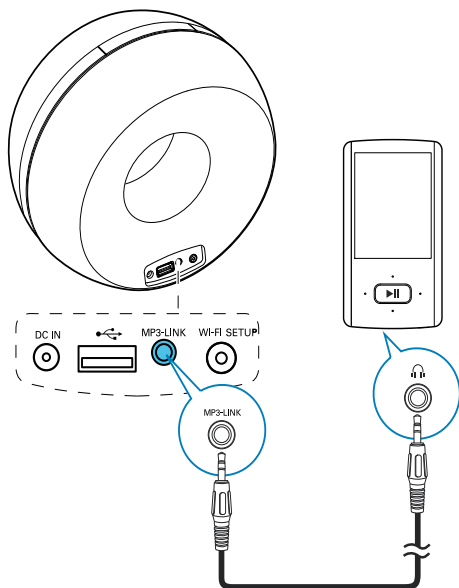

- Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli:
 - laitteen takapaneelin **MP3-LINK**-liitäntään
 - ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.

6 Päivitä laiteohjelmisto


Philips voi tarjota DS3800W-laitteen uusia laiteohjelmistoversioita laitteen päivittämiseksi ja sen suorituskyvyn parantamiseksi.

Rekisteröi laite osoitteessa www.philips.com/welcome, jotta saat aina tiedon uusimmasta laiteohjelmistosta.

Huomautus

- Laiteohjelmiston voi päivittää vain tietokoneessa/Macissa.

Päivitystiedoston lataaminen

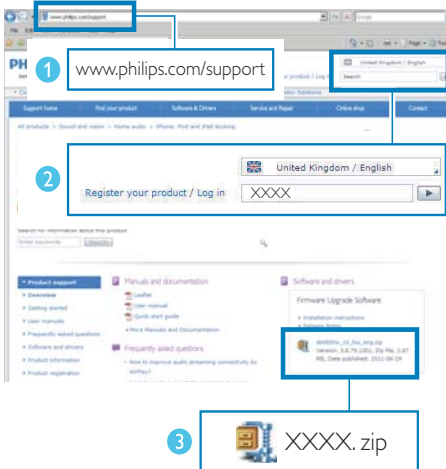

- 1 Avaa PC:ssä/Macissa sivu www.philips.com/support.
- 2 Etsi uusin saatavilla oleva laiteohjelmistopäivitystiedosto kirjoittamalla laitteen mallinumero.
- 3 Tallenna päivitystiedosto tietokoneeseen.

Päivittäminen määrittämissivulta


Vakava varoitus

- Liitä DS3800W aina verkkovirtaan laiteohjelmistopäivityksen ajaksi. Älä sammuta DS3800W-laitetta laiteohjelmistopäivityksen aikana.

Huomautus

- Jos haluat käyttää PC-/Mac-tietokoneessa jotakin muuta Internet-selainta kuin Apple Safaria, siirry Wi-Fi-reitittimen määrittämissivulle ja kirjoita DS3800W-laitteen IP-osoite muistiin. Katso Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta, miten löydät Wi-Fi-reitittimeen liitettyjen laitteiden IP-osoitteen.

- 1 Käynnistä DS3800W (katso 'Valmistelut' sivulla 10).
 - ↳ Laitteen käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia. Laitteen takapaneelin **WI-FI SETUP**-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä käynnistymisen aikana.
 - ↳ Käynnistytksen jälkeen laitteesta kuuluu merkkiäänä ja **WI-FI SETUP**-merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä. DS3800W muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi määritettyyn Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Varmista, että DS3800W ja PC/Mac ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-reitittimeen.
- 3 Avaa PC-/Mac-tietokoneessa Apple **Safari** ja valitse Bonjour-valikosta Philips_Fidelio XXX.
 - Vaihtoehtoisesti voit avata jonkin muun Internet-selaimen PC-/Mac-tietokoneessa ja kirjoittaa DS3800W-laitteen IP-osoitteen (näkyvissä Wi-Fi-reitittimen määrittämissivulla) osoiteriville.
 - ↳ DS3800W-laitteen määrittämissivu avautuu.

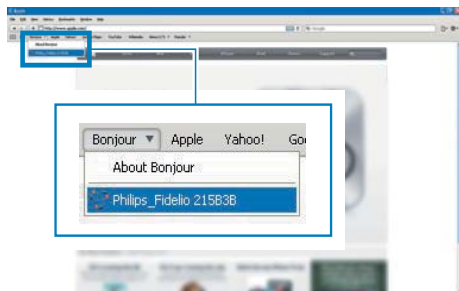

4 Suorita ohjelmistopäivitykset näytön ohjeiden mukaisesti.



Huomautus

- Jos laiteohjelmapäivitys epäonnistuu, voit kokeilla edellä mainittuja toimia uudelleen.
- Jos Wi-Fi-yhteydessä on ongelmia laiteohjelmistopäivityksen jälkeen, nollaa DS3800W-laite painamalla sen **+**- ja **--**-painiketta yli 5 sekunnin ajan samanaikaisesti ja yritä uudelleen määrittää Wi-Fi-verkko DS3800W-laitetta varten (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 11).

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	4 X 4 W RMS
Taajuusvaste	63–20 kHz
Signaali–kohina-suhde	>75 dB
MP3 Link	650 mV RMS, 20 kohm

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinohjain	40 mm, koko äänialue
Herkkyys	78 dB/m/W

Langaton

Langaton standardi	802.11b/g
Langaton suojaus	WEP (64- tai 128-bittinen), WPA/WPA2 (8–63 merkkiä)
Taajuusalue	2 412–2 462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05)
PBC (yhden painikkeen painallus)	Kyllä

Yleistä

Virta	Tuloteho: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1A/1,2 A Lähtö: 12 V == 3,0 A
Virrankulutus käytössä	30 W
Virrankulutus valmiustilassa	≤ 0,5 W
Mitat	
- Pääyksikkö (P x L x K)	198 x 100 x 196 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	1,71 kg
- Päälaite	1,05 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista Wi-Fi-verkkoyhteys. Määritä verkko uudelleen tarvittaessa (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 11).

Laite ei vastaa

- Nollaa DS3800W-laite painamalla sen +- ja --painiketta yli 5 sekunnin ajan. Määritä Wi-Fi-verkko uudelleen DS3800W-laitetta varten (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 11).
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui

- Tarkista, onko Wi-Fi-reititin Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitu. Tämä laite on yhteensopiva ainoastaan Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitujen reitittimien kanssa.
- Jos Wi-Fi-reititin on Wi-Fi 802.11n -sertifioitu, ota 802.11b/g-tila käyttöön. DS3800W ei tue yhteyttä reitittimiin, joissa on ainoastaan 802.11n-standardi.
- Tämä laite ei tue WPS-PIN-menettelmää.
- Jos Wi-Fi-reititin tukee WPS- ja WPS-PBC-menettelmää, mutta ei muodosta yhteyttä DS3800W-laitteeseen, kokeile manuaalista Wi-Fi-määrittystä (katso 'Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSID-lähetys.
- Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit).
- Jos Wi-Fi-verkon asennus ei onnistu tietokoneessasi, tarkista, onko tietokoneessasi käytössä Wi-Fi-verkko. AirPlay-verkon asennuksessa ei voi käyttää Ethernet-yhteyttä.
- Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista kirjainmerkeistä ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %/#/*.
- Jos annat asetusvalikossa AirPlay-laitteen nimeksi uudelleen **Philips_Fidelio XXXX**, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja.
- Joidenkin uusien Wi-Fi-reitittimien verkkonimi (SSID) luodaan automaattisesti, kun yhteys muodostetaan WPS-määrittelyllä. Muuta oletusarvoinen verkkonimi (SSID) aina yksinkertaiseksi nimeksi, joka koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja suojaa lisäksi verkko muuttamalla Wi-Fi-suojauksella.

AirPlay-laitteella suoratoistettavan musiikin satunnainen rikkonaisuus

Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista:

- Siirrä DS3800W lähemmäs Wi-Fi-reititintä.
- Poista mahdolliset esteet DS3800W-laitteen ja Wi-Fi-reitittimen väliltä.
- Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan käyttöä, joka on lomittain lähellä olevan Wi-Fi-verkon kanssa.
- Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimesi liitetyt laitteet.
- Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Sammuta muut Wi-Fi-reitittimet.

- Jos musiikin toisto häiriintyy tai pysähtyy, kun käytät iPod Touchia/iPhonea/iPadia/Macia/PC:tä AirPlayn kanssa, yritä käynnistää iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes tai laite DS3800W uudelleen.
- Videoiden suoratoisto tai FTP-lataukset saattavat ylikuormittaa reitittimesi, mikä saattaa aiheuttaa Airplay-musiikintoiston keskeytyksen. Yritä vähentää reitittimesi kuormitusta.

Ei AirPlay-kuvaketta iTunes-isäntälaitteessa

- Varmista, että DS3800W on jo yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla **Käynnistä->Ohjauspaneeli**, kaksoisnapsauta kohtaa **Järjestelmätyökalut-> Palvelut-> Bonjour** ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Käynnistä** ja **OK**.
- Jos ongelma ei ratkea, käynnistä DS3800W uudelleen.

AirPlay-yhteyden muodostaminen Macissa tai tietokoneessa epäonnistui

- Poista tilapäisesti käytöstä palomuuuri ja suojausohjelmisto ja tarkista, estääkö se niiden porttien käytön, joiden kautta AirPlay suoratoistaa sisältöä. Lisätietoja AirPlayn käyttämien porttien avaamisesta on palomuurin ja suojausohjelmiston ohjeissa.

