

# Micro Hi-Fi System

MCM277

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manual

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



# PHILIPS

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..... 220-230 V/50 Hz  
Elemes működéshoz ..... CR2025  
Névleges frekvencia ..... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény  
készületi állapotban ..... < 0.5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg (hangfalakkal/anélkül) ..... 3.8 / 2.2 kg

Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül)  
szélesség ..... 194 mm  
magasság ..... 285/ 270 mm  
mélység ..... 118/ 92 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH ..... 87,5 – 108 MHz

MW ..... 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény ..... 10 W + 10 W PMPO

..... 2 x 5 W RMS

## ČESKA REPUBLIKÁ

**Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.**

**Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!**


**Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.**

**Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.**

**Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami**

## SLOVAK REPUBLIC

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

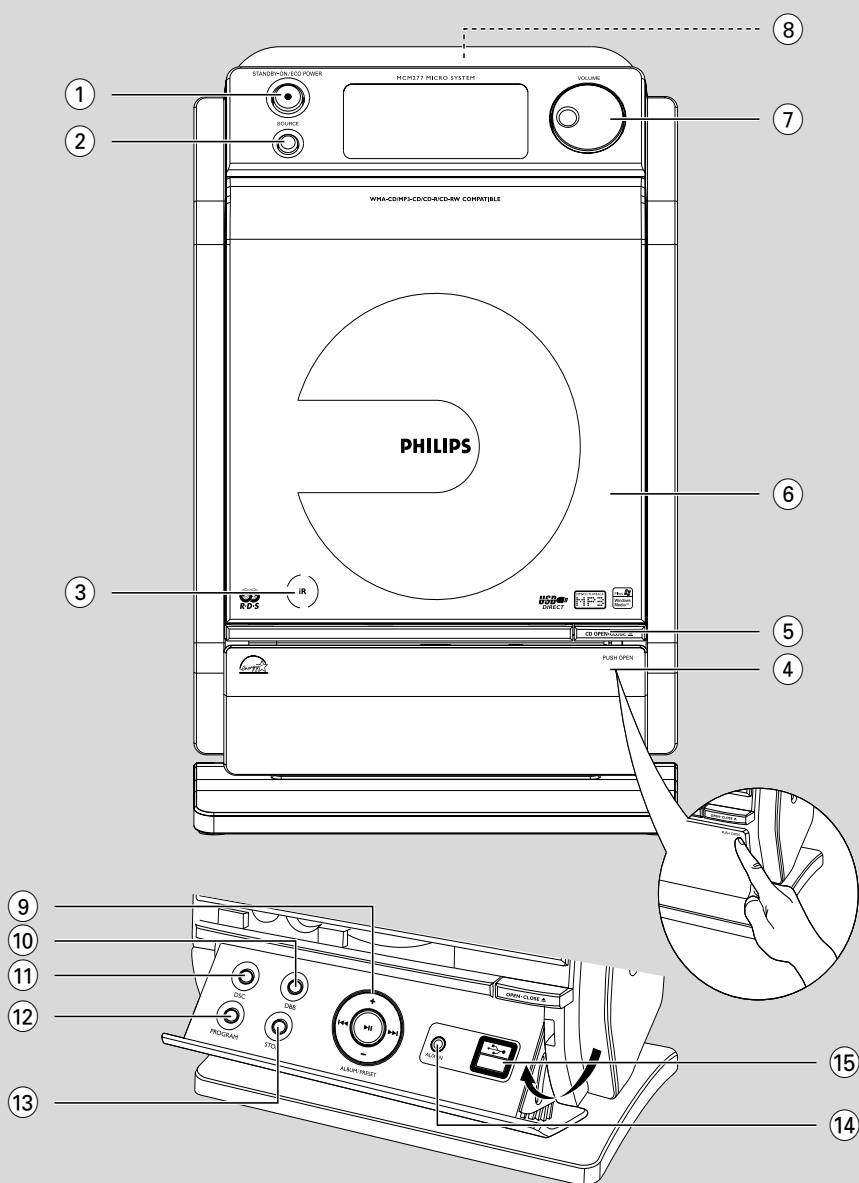

## SF

### *Luokan 1 laserlaite*

**Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.**

**Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.**

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.**

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Suomi ----- 6

Suomi

Português ----- 29

Português

Ελληνικά ----- 53

Ελληνικά

Русский ----- 77

Русский

Polski ----- 100

Polski

Česky ----- 123

Česky

Slovensky ----- 146

Slovensky

Magyar ----- 169

Magyar

**Obecné informace**

Dodané příslušenství .....	124
Pro ochranu životního prostředí .....	124
Informace o bezpečnosti provozu přístroje .....	124

**Ovládací prvky**

Ovládací prvky na soupravě .....	125
Dálkový ovladač .....	126-127

**Instalace**

Umístění MCM277 .....	127
Montáž podstavce na sestavu	
Montáž MCM277 na zeď	
Připojení v zadní části .....	128-129
Připojení reproduktorů	
Připojení antén	
Připojení externího přístroje .....	129-130
Připojení USB zařízení nebo paměťové karty	
Propojení ne USB zařízení	
Napájení ze sítě .....	130

**Příprava**

Používání dálkového ovladače .....	131
Nastavení hodin .....	131

**Základní funkce**

Zapínání/ vypínání a volba funkcí .....	132
Přepnutí pohotovostním režimu na Eco Power ..	
.....	132
Automatický pohotovostní režim .....	132
Regulace síly zvuku .....	133
Nastavení síly zvuku	
MUTE	
Regulace zvukového režimu .....	133
DSC	
DBB	
Zobrazení hodin .....	133

**CD**

Disky pro přehrávání .....	134
Přehrávání disků .....	134-135
Výběr a hledání .....	135
Výběr jiného skladby	
Nalezení pasáže ve skladbě při přehrávání	
Programování skladeb .....	136
Vymazání programu .....	136
Výběr různých režimů přehrávání: REPEAT,	
SHUFFLE .....	137
Informace zobrazené na displej .....	137

**Radiopřijímač**

Naladění rádiových stanic .....	138
Ukládání přednastavených rádiových stanic ..	138
Autostore: automatické programování	
Ruční programování	
Poslech přednastavené stanice	
RDS .....	139
Přepínání všech informací RDS	
Volba typu programu (PTY)	
Automatické nastavení hodin pomocí RDS	
RDS zprávy a dopravní informace (TA) .....	139
Zapojení funkce NEWS	
Vypnutí funkce NEWS	

**USB**

Použití USB velkokapacitního paměťového	
zařízení .....	140-141
Přehrávání USB velkokapacitního paměťového	
zařízení	

**AUX**

AUX .....	141
-----------	-----

**Časový spínač**

Nastavení časového spínače .....	142
Zapojení a vypnutí časového spínače .....	142

Sleep .....	142
-------------	-----

Technické údaje .....	143
-----------------------	-----

ÚDRŽBA .....	143
--------------	-----

PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD .....	144
-----------------------------	-----

Příloha .....	145
---------------	-----

# Obecné informace

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Dodané příslušenství

- 2 reproduktory včetně 2 potřebných kabelů
- dálkový ovladač s 1 baterií CR2025
- MW rámová anténa
- FM drátová anténa
- Stojan
- sada pro připevnění

## Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na tři stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinárazové vložky) a polyetylén (sáčky, ochranná fólie).

## Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do nádob na odpady.

## Informace o bezpečnosti provozu přístroje

- Přístroj umístěte na hladký, tvrdý a pevný povrch.
- Umístěte přístroj tak, aby byla zajištěna ventilace, ochráníte tím přístroj před přehřátím. Za a nad přístrojem ponechejte alespoň 10 cm (4 palce), po stranách přístroje alespoň 5 cm (2 palce).
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Chraňte přístroj, napájecí články a desky před extrémní vlhkostí, deštěm, pískem a takovými vysokými teplotami, které bývají v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Dostane-li se přístroj z chladu do tepla nebo do vlhkého prostředí, laserová optika přístroje se zamlží. Přehrávač CD nebude v tomto případě správně fungovat. Ponechejte přístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte desku, poté bude možný normální provoz.
- Mechanické součásti přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.
- **I v případě, že přepojíte systém do pohotovostního stavu, spotřebovává energii. Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.**

## Ovládací prvky na soupravě (ilustrace na straně 3)

### ① STANDBY-ON/ ECO POWER

- krátkým stisknutím soupravy zapnete/vypnete (pohotovostním režimu *nebo* Eco Power);
- **V pohotovostním režimu (Standby) nebo Eco Power:** stisknutím a podržením, přepnete pohotovostním režimu na Eco Power režimu (úsporný ener režim)
- **Červená kontrolka:** Rozsvítí se červeně, když se set v přepne na ECO POWER

### ② SOURCE

- výběr zdroje zvuku - **CD, USB, TUNER** nebo **AUX**
- **V pohotovostním režimu nebo Eco Power:** zapnutí soupravy a výběr zdroje **CD, USB, TUNER** nebo **AUX**

### ③ IR

- čidlo pro infračervený dálkový ovladač
- Užitečné rady:** Dálkový ovladač vždy směřujte na toto čidlo.

### ④ PUSH OPEN

- otevření/ zavření ovládacím panelu

### ⑤ CD OPEN • CLOSE ▲

- otevření/ zavření prostoru pro CD

### ⑥ Prostor pro CD

### ⑦ VOLUME

- nastavení úrovně hlasitosti
- **Clock/Timer:** slouží k nastavení hodin nebo minut

### ⑧

- 3,5mm konektor pro sluchátka
- Užitečné rady:**
- Před připojením sluchátek nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
  - Připojením sluchátek se odpojí reproduktory

### ⑨ ALBUM/ PRESET + /-

- **CD/USB:** výběr předchozího nebo následujícího alba ( pouze pro skladby MP3/WMA)
  - **TUNER:** zvolí vyladěnou vysílací stanici
- ◀◀ / ▶▶**
- **CD/USB:** postoupení na následující skladbu a hledání směrem dozadu/ dopředu
  - **Tuner:** vyladí vysílací stanice
- ▶ II**
- **CD/USB:** začne nebo přeruší přehrávku

### ⑩ DBB (Dynamic Bass Boost)

- zapnutí nebo vypnutí zvýraznění hlubokých tónů

### ⑪ DSC (Digital Sound Control)

- volba předem nastaveného ozvučení: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC**

### ⑫ PROGRAM

- **CD/USB:** naprogramuje stopy a kontroluje program
- **Tuner:** naprogramuje vyladěné vysílací stanice

### ⑬ STOP

- **CD/USB:** zastaví přehrávku; vymaže program

### ⑭ AUX-IN


- připojuje do konektoru AUDIO OUT na externím přístroji

### ⑮

- konektor pro USB zařízení



## Dálkový ovladač

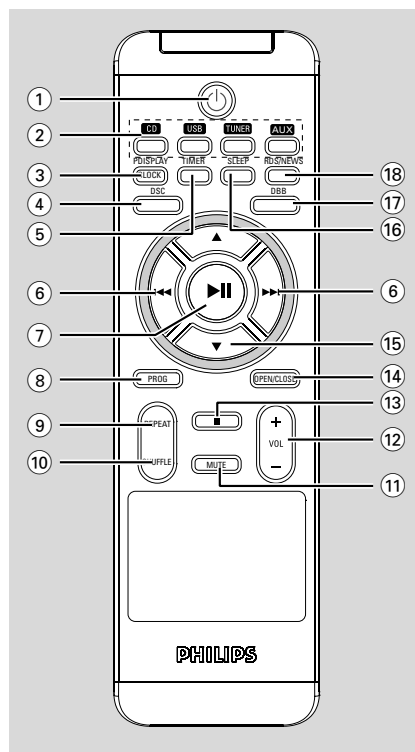

### Poznámky k dálkovému ovladači:

- **Nejprve zvolte zvukový zdroj, který si přejete ovládat tak, že na dálkovém ovladači stisknete tlačítko tohoto zdroje (např. CD nebo TUNER, atd.).**
- **Potom zvolte příslušnou funkci (▶ II, ◀◀ / ▶▶ atd.).**

#### ①

- krátkým stisknutím soupravy zapnete/vypnete (pohotovostním režimu nebo Eco Power);
- **V pohotovostním režimu nebo Eco Power:** stisknutím a podržením, přepnete pohotovostním režimu na Eco Power režimu (úsporný ener režim)

#### ② Tlačítka zdroje

##### USB

- výběr zdroje **USB**
- **V pohotovostním režimu nebo Eco Power:** zapnutí soupravy a výběr zdroje **USB**

##### CD

- výběr zdroje **CD**
- **V pohotovostním režimu:** zapnutí soupravy a výběr zdroje **CD**

##### TUNER

- výběr zdroje Radio a přepínání vlnových pásem: FM a MW
- **V pohotovostním režimu nebo Eco Power:** zapnutí soupravy a výběr zdroje

##### AUX

- výběr zdroje zvukového vstupu z externího připojeného zařízení
- **V pohotovostním režimu nebo Eco Power:** zapnutí soupravy a výběr zvukového vstupu z externího připojeného zařízení

#### ③ CLOCK

- **Clock:** - zobrazení nastaveného času
- **V pohotovostním režimu:** vstup do režimu nastavování času (tlačítko držte stisknuté déle než 2 vteřiny)

#### ④ DSC (Digital Sound Control)

- volba předem nastaveného ozvučení: **ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC**

#### ⑤ TIMER

- zobrazení nastavování časového spínače
- zapnutí/vypnutí časového spínače
- vstup do režimu nastavování časového spínače (tlačítko držte stisknuté déle než 2 vteřiny)

#### ⑥ ◀◀ / ▶▶

- **CD/USB:** postoupení na následující skladbu a hledání směrem dozadu/ dopředu
- **Tuner:** vyladí vysílací stanice

#### ⑦ ▶ II

- **CD/USB:** začne nebo přeruší přehrávku

#### ⑧ PROG

- **CD/USB:** naprogramuje stopy a zkontroluje program
- **Tuner:** naprogramuje vyladěné vysílací stanice

#### ⑨ REPEAT

- nastavení nepřetržitého přehrávání

#### ⑩ SHUFFLE

- nastavení náhodného přehrávání

#### ⑪ MUTE

- dočasné ztlumění zvuku

## 12 VOL +/-

- nastavení úrovně hlasitosti
- **Clock/Timer:** slouží k nastavení hodin nebo minut

## 13 ■

- **CD/USB:** zastaví přehrávku; vymaže program

## 14 OPEN/CLOSE

- otevření/ zavření prostoru pro CD

## 15 ▲ / ▼

- **CD/USB:** výběr předchozího nebo následujícího alba ( pouze pro skladby MP3/WMA)
- **TUNER:** zvolí vyladěnou vysílací stanici

## 16 SLEEP

- nastavení časového spínače vypnutí pro usínání

## 17 DBB (Dynamic Bass Boost)

- zapnutí nebo vypnutí zvýraznění hlubokých tónů

## 18 RDS/NEWS

- **Tuner:** volba informací RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem)
- **CD/USB/AUX:** zapnutí/vypnutí zpráv


## Umístění MCM277

S oddělitelnými stojany a příbalenými sadami pro připevnění na zeď lze, MCM277 umístit dvěma způsoby: **na stůl se stojany nebo na zeď bez stojanů.**


### Montáž podstavce na sestavu

MCM277 je vybavena podstavcem. Pro namontování podstavce na MCM277,

- 1 Položte MCM277 na rovnou a pevnou plochu, zadní stranou nahoru
- 2 Jak je ukázáno, vyrovnejte stojan do otvorů na spodní části, ▼ **FRONT** čelní stranou dolů

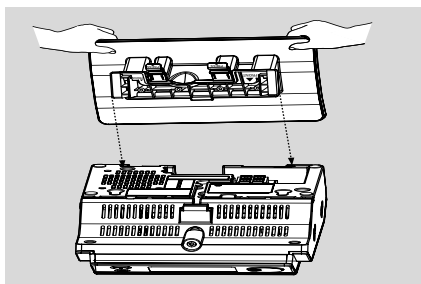


- 3 Nasuňte stojan dolů do otvorů  
→ Pokud je stojan na místě, uslyšíte zaklapnutí

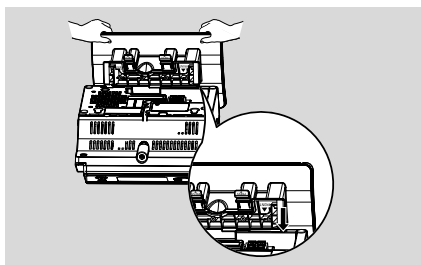

### Montáž MCM277 na zeď


Více informací o připevnění na zeď naleznete v **příloze: Připevnění MCM277 na zeď.**

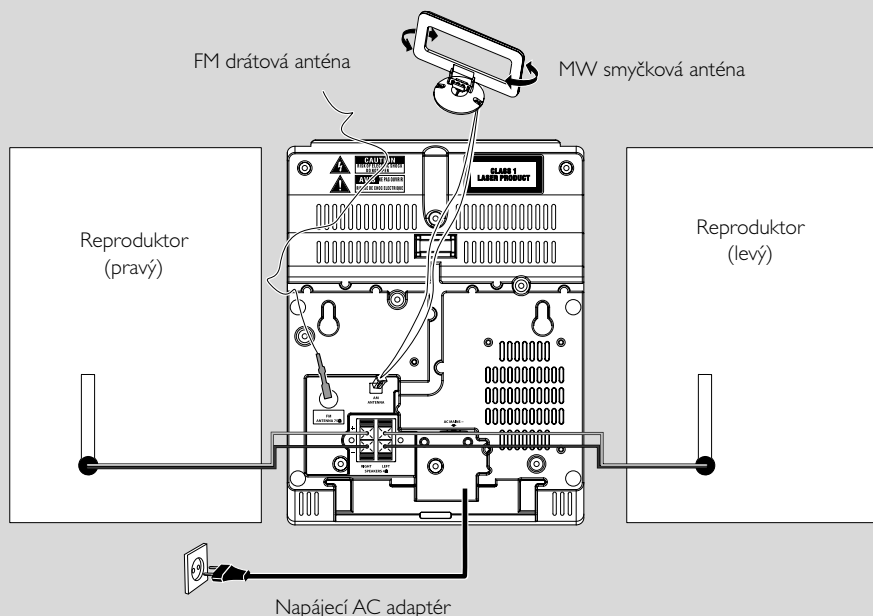

## Připojení v zadní části

### Upozornění:

- Připojení nikdy neprovádějte ani neměňte, když je zapnuto napájení.
- Mechanické součásti přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.

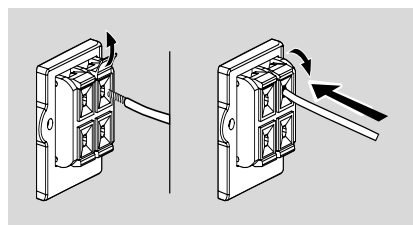

### A Připojení reproduktorů


Používejte pouze reproduktory dodávané s přístrojem jako příslušenství. Použití jiných reproduktorů může vést k poškození přístroje nebo nepříznivě ovlivní kvalitu zvuku.

- Připojte kabel levého reproduktoru do výstupu označeného **LEFT** (červený a černý), kabel pravého reproduktoru do výstupu označeného **RIGHT** (červený a černý):
  - a. Stiskněte klips na červeném výstupu a zasuňte na doraz neizolovanou barevnou (nebo označenou) část kabelu zvukového reproduktoru do zásuvky, poté klips uvolněte
  - b. Stiskněte klips na černém výstupu a zasuňte na doraz neizolovanou černou (nebo neoznačenou) část kabelu zvukového reproduktoru do zásuvky, poté uvolněte klips

### B Připojení antén


#### Anténa MW

- 1 Smontujte smyčkovou anténu podle níže uvedeného obrázku:

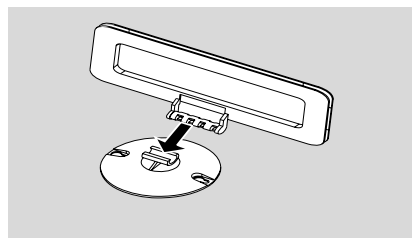


**nebo**

Vložte smyčkovou anténu do zdířky na sestavě

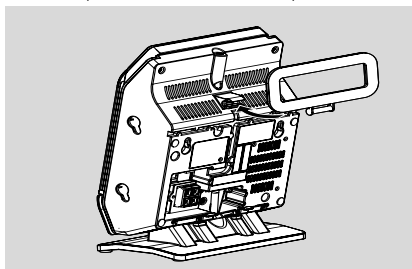


- 2 Podle níže uvedeného obrázku zasuňte smyčkovou anténu do vstupu AM (MW) ANTENNA
- 3 Nasměřujte anténu tak, aby byl příjem optimální (co nejdále od TV, videorekordéru a jiných zdrojů záření)

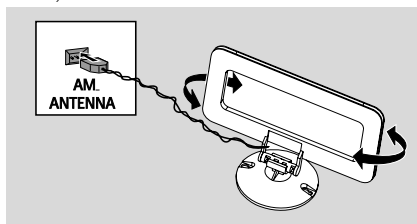

## Anténa FM

Drátová anténa dodávaná s přístrojem je vhodná pro příjem vysílání blízkých rozhlasových stanic. Pro kvalitnější příjem doporučujeme použití centrální nebo externí antény.

- 1 Vytáhněte drátovou anténu a zasuňte ji do vstupu FM ANTENNA podle níže uvedeného obrázku

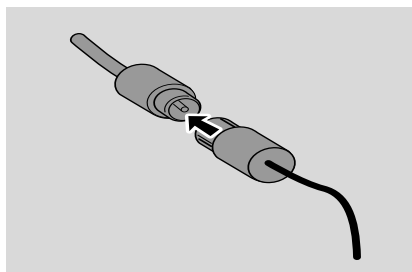

**Poznámka:** Používáte-li centrální nebo externí anténu, připojte ji do vstupu FM ANTENNA namísto drátové antény.

- 2 Nasměřujte anténu tak, aby byl příjem optimální (v co největší vzdálenosti od TV, videorekordéru a jiných zdrojů záření)


- 3 Konec antény připevněte ke stěně.

## Připojení externího přístroje


### Připojení USB zařízení nebo paměťové karty

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému

- 1 Zkontrolujte, nemáte-li sklopen ovládací panel

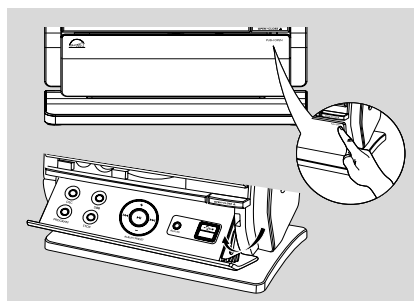

- 2 Vložte USB zástrčku USB zařízení do patice na sklopném ovládacím panelu sestavy

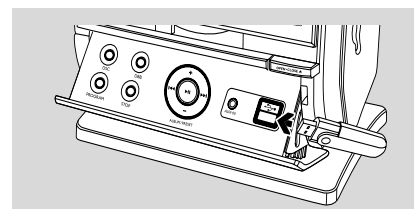

**nebo**

### pro zařízení s USB kabelem:

- a. Vložte jednu zástrčku USB kabelu (není dodán) do patice na sklopném ovládacím panelu sestavy
- b. Vložte další zástrčku USB kabelu do USB výstupní svorky USB zařízení nebo


### pro paměťovou kartu:

- a. Vložte paměťovou kartu do čtečky karet
- b. Použijte USB kabel, abyste propojili čtečku karet, do patice na sklopném ovládacím panelu sestavy

## Propojení ne USB zařízení

Je možnost na připojení dalších přístrojů k systému, např. televize, videorekordéru nebo nahrávače CD. Pomocí MCM277 je možné přehrávat z externího zdroje.

- 1 Postupujte podle **Krok 1** části **Připojení USB zařízení nebo paměťové karty**
- 2 Vložte jednu zástrčku audio kabelů (není dodán) do patice **AUX IN** na sklopném ovládacím panelu sestavy
- 3 Zapojte druhý konec audio kabelů do zakončení **AUDIO OUT** v přídatném spotřebiči

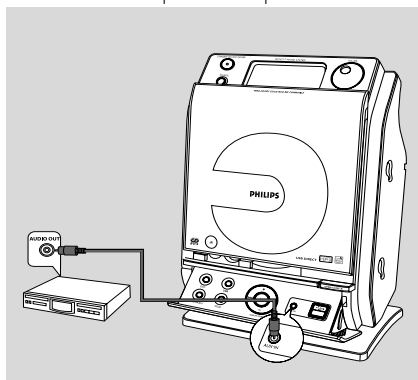

- 4 Zvolte režim **AUX** na soupravě

### Užitečné rady:

– Vždy vyhledejte informace o připojení v uživatelské příručce externího zařízení.

## Napájení ze sítě

- 1 Před zapnutím napájení se ujistěte, že byla provedena všechna připojení.
- 2 Připojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky. Tím se zapne napájení.

Když je MCM277 v pohotovostním režimu, spotřebovává nadále elektřinu. **Pro úplné odpojení systému od napájení vytáhněte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky.**

**Typový štítek je umístěn na zadní straně soupravy.**

### Upozornění:

**Přehrávání přístroje zabráňuje vbudovaný bezpečnostní elektrický obvod. Proto se může stát, že se systém v extrémních podmínkách automaticky přepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, počkejte až systém vychladne, pouze potom ho znovu použijte (neplatí pro všechny typy).**

**Přístroj vyhovuje předpisům Evropského společenství o poruchách v rozhlasových frekvencích.**

### Pozor:

**Viditelná a neviditelná laserová radiace. Pokud je kryt otevřen, nedívejte se na paprsek.**


**Vysoké napětí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou. Přístroj neobsahuje žádné díly, na kterých provádí servis uživatel.**

**Úpravy prováděné na produktu by mohly zapříčinit nebezpečnou radiaci (EMC, Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpečné provozní podmínky.**

## Používání dálkového ovladače

### DŮLEŽITÉ!

- Před používáním dálkového ovladače odstraňte ochranný plastový kryt.
- Vždy mířte dálkovým ovladačem přímo na IR čidlo.

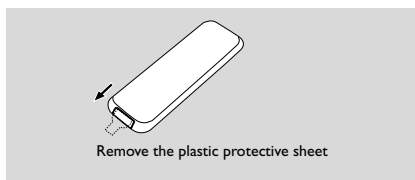


### Poznámky k dálkovému ovladači:

- Nejprve zvolte zvukový zdroj, který si přejete ovládat tak, že na dálkovém ovladači stisknete tlačítko tohoto zdroje (např. CD nebo TUNER, atd.).
- Potom zvolte příslušnou funkci (▶ II, ◀◀ I / ▶▶ I atd.).

### Pro výměnu baterií

- 1 Stiskněte a podržte ◀, jak je ukázáno
- 2 Současné vytáhněte přihrádku pro baterii na ▼
- 3 Vyměňte starou baterii a vložte na místo novou baterii CR2025
- 4 Vraťte přihrádku pro baterii zpět

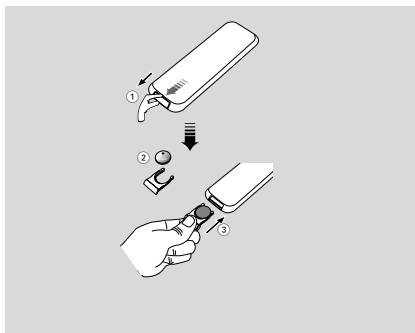

### POZOR!

- Je-li baterie vybitá, nebo nebude po dlouhou dobu používána, vyjměte ji.
- Baterie obsahují chemikálie, a proto je třeba je zlikvidovat správným způsobem.

## Nastavení hodin

Po připojení MCM277 ke zdroji napájení nastavte nejprve hodiny.

- 1 Přepnete ji do pohotovostního režimu stisknutím a podržením tlačítka **STANDBY-ON/ ECO POWER**
  - Hodiny budou ukazovat nastavený čas
  - -- --:-- -- standardně bliká, pokud nemáte nastaveny hodiny
- 2 V pohotovostním režimu, stisknutím a podržením tlačítka **DISPLAY/CLOCK** na dálkovém ovladači
  - Zobrazí se nápis SET CLOCK
  - 24 HR nebo 12 HR se objevuje pro výchozí nastavení hodin. Pro vybrání 24 hodinového času nebo 12 hodinového času,
- 3 Na dálkovém ovladači stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko VOLUME +/- (nebo otáčením knoflíku VOLUME na soupravě)
- 4 Akci potvrďte stisknutím tlačítka **DISPLAY/ CLOCK** na dálkovém ovladači
  - číslice hodin začnou blikat
- 5 Hodnotu hodin nastavíte tak, že stisknete několikrát **VOLUME +/-** (nebo otáčením knoflíku **VOLUME** na soupravě)
- 6 Akci potvrďte stisknutím tlačítka **DISPLAY/ CLOCK**

– Přejete-li si vystoupit z funkce nastavení hodin bez uložení do paměti, stiskněte **STOP** ■

### Užitečné rady:

- Nastavení hodin bude vymazáno, odpojte-li systém od napájecího napětí.
- Přístroj vystoupí z režimu nastavení hodin, nestisknete-li během 90 vteřin žádné tlačítko.
- K automatickému nastavení hodin pomocí signálu vysílaného stanicí RDS viz kapitulu s názvem **RDS: Automatické nastavení hodin pomocí RDS.**

## Zapínání/ vypínání a volba funkcí


- 1 Zařízení zapnete stisknutím tlačítka **STANDBY-ON/ ECO POWER** nebo **SOURCE** na soupravě (nebo  $\odot$  na dálkovém ovladači)  
→ Souprava se přepne na posledně vybraný zdroj  
**nebo**  
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko (např. **USB, CD, TUNER, AUX**)
- 2 Když je souprava zapnuta, přístroj vypněte **STANDBY-ON/ ECO POWER** stisknutím tlačítka (nebo  $\odot$  na dálkovém ovladači)
- 3 Pro vybrání požadované funkce stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **SOURCE** na soupravě (nebo **USB, CD, TUNER, AUX** na dálkovém ovladači)

### Užitečné rady:

- Můžete také stisknutím **CD OPEN • CLOSE**  $\blacktriangle$  přepnout na sestavu

## Přepnutí pohotovostním režimu na Eco Power

- 1 Když je souprava vypnutý, stisknutím a podržením tlačítka **STANDBY-ON/ ECO POWER** přepnete pohotovostním režimu na Eco Power režimu (nebo  $\odot$  na dálkovém ovladači)  
**V Eco Power režimu** (úsporný ener režim):
  - Zobrazí se nápis **ECO PWR**
  - Displej se vypne
  - **Červená** kontrolka rozsvítí se červeně**V pohotovostním režimu** (Standby):
  - Na displeji se zobrazí hodiny

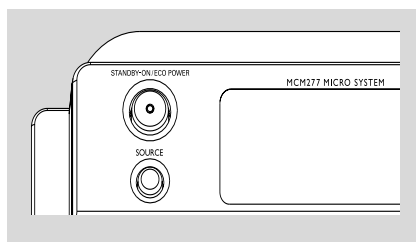

### Užitečné rady:

- V pohotovostním/Eco Power režimu zvuku, předvoleb tuneru a úrovně hlasitosti (až do maximální hlasitosti 20) uložena v paměti soupravy.

## Automatický pohotovostní režim

Když souprava dosáhne konce přehrávání CD a zůstane zastavena na více než 15 minut, přístroj se automaticky vypne; spoří se tím energie.

## Regulace síly zvuku

### Nastavení síly zvuku

- 1 Nastavte sílu zvuku otočným knoflíkem **VOLUME** na přístroji, resp. tlačítkem **VOLUME +/-** na dálkovém ovladači  
→ Zobrazí se nápis **VOL** a aktuální hodnota (v rozmezí 1 až 31)  
→ **VOL MIN** je minimální úroveň síly zvuku  
→ **VOL MAX** je maximální úroveň síly zvuku

### MUTE

Přechodně můžete vypnout sílu zvuku bez toho, abyste vypnuli přístroj.

- 1 Přejete-li si vypnout zvuk, stiskněte **MUTE** na dálkovém ovladači  
→ Zobrazí se ikona **MUTE**. Přehrávání bude pokračovat bez zvuku.
- 2 Přejete-li si znovu zapojit zvuk, musíte:
  - buď znovu stisknout tlačítko **MUTE**;
  - nebo změnit nastavení síly zvuku;
  - změnit zvukový zdroj

## Regulace zvukového režimu

### DSC

**D**igital **S**ound **C**ontrol umožňuje volbu některého z dopředu nastavených režimů ozvučení.

- Stiskněte několikrát **DSC** a zvolte žádaný režim ozvučení: *ROCK*, *JAZZ*, *POP*, *CLASSIC*

### DBB

- Stiskněte tlačítko **DBB** můžete zapnout nebo vypnout zlepšený výkon basu  
→ pokud je režim **DBB** aktivován, zobrazí se číslo *DBB*

## Zobrazení hodin

- Během reprodukce, několikrát **DISPLAY/CLOCK** na dálkovém ovladači, přepnete zobrazení hodin na normální zobrazení.

### Poznámka:

– Když přehráváte MP3 soubory, obdržíte stisknutím **DISPLAY/CLOCK** informaci o stopě (ID3 značka)



## Disky pro přehrávání

S tímto systémem lze přehrávat

- všechny přednahrané disky CD (CDDA)
- všechny finalizované zvukové disky CD-R a CD-RW
- disky MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA)



### DŮLEŽITÉ!

– Tento systém je určen pro běžné disky. Proto nepoužívejte žádné příslušenství, například stabilizační kroužky pro disk apod.

### O formátech MP3/WMA

Technologie komprese zvuku MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) a WMA (Windows Media Audio) výrazně zmenšuje objem digitálních dat zvukového disku CD při zachování CD kvality zvuku.

**Windows Media Audio® je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation.**

### Podporované formáty:

- Formát disku ISO9660, Joliet, UDF (vytvořený s aplikací Adaptec Direct CD) a víceračinný disk CD
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Max. počet stop plus album je: 500
- WMA verze 9 nebo dřívější

### Systém nepřehrává a nepodporuje následující:


- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- WMA soubory s ochranou DRM
- Soubory WMA v beztrátovém nebo VBR formátu

### DŮLEŽITÉ!


- Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.
- Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení na disk CD nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Přehrávání disku

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte možnost **CD** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CD**)  
→ Zobrazí se ikona
- 2 Stisknutím tlačítka **CD OPEN•CLOSE** ▲ otevřete prostor pro CD  
→ Zobrazí se **OPEN**

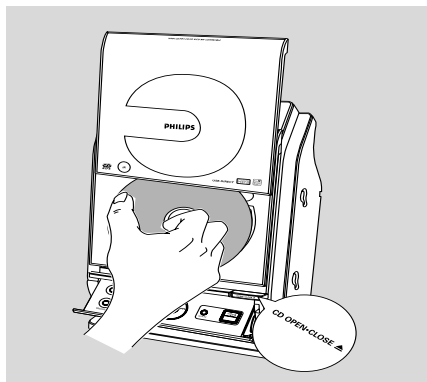


- 3 Vložte disk potištěnou stranou nahoru. Opětovným stisknutím **CD OPEN•CLOSE** ▲ zavlečte příhrádku CD  
→ Zobrazí se nápis **READING** a potom počet skladeb na desce a doba potřebná na jejich reprodukci  
→ **Audio CD**: Zobrazí se celkový počet skladeb a doba přehrávání  
**MP3/WMA**: Displej ukazuje aktuální číslo alba "T x x" a aktuální číslo titulu "T x xx"

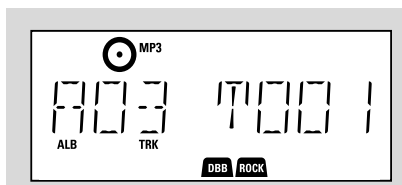

**Užitečné rady:**

– Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspořádali do žádných alb, bude všem těmto souborům automaticky přiřazeno album “00”.

- 4 Stisknutím tlačítka ► || zapojte reprodukci  
→ Zobrazí se pořadové číslo aktuální skladby a doba od začátku reprodukce

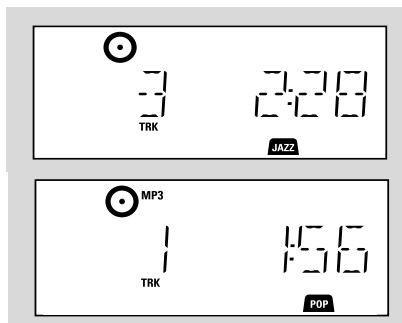

- 5 Přehrávání pozastavíte stisknutím tlačítka ► ||.  
V přehrávání lze pokračovat dalším stisknutím tlačítka
- 6 Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** ■

**Užitečné rady:**

Reprodukce CD bude ukončena i v případě, že:

- otevřete prostor pro CD
- CD dohraje do konce
- přepnete spínač na zvukový zdroj: **TUNER**, **USB** nebo **AUX**

**Výběr a hledání****Výběr jiného skladby**

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát tlačítko ◀◀ / ▶▶, až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji  
**MP3/WMA:** → Informace o stopě roluje krátce po displeji

**MP3/WMA:**

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát tlačítko s ▲ / ▼ vyberte předchozího nebo následujícího alba  
→ Informace o stopě roluje krátce po displeji **nebo**
- V poloze stop stisknuté tlačítko s ▲ / ▼ a ◀◀ / ▶▶ vyberte požadované album a skladby  
→ **MP3/WMA:** Displej ukazuje aktuální číslo alba/stopy


**Nalezení pasáže ve skladbě při přehrávání**

- 1 Během reprodukce podržte stisknuté tlačítko ◀◀ / ▶▶  
→ CD bude přehrávat rychleji
- 2 Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶  
→ Bude pokračovat normální přehrávání


## Programování skladeb

Do paměti lze uložit 40 skladeb v libovolné pořadí. Kteroukoliv skladbu lze do paměti uložit i několikrát.

- 1 V poloze stop se stiskem **PROG** aktivuje programování
  - **P** bliká
  - **Audio CD**: Zobrazí se **PROG** a pořadové číslo aktuální skladby
  - MP3/WMA**: Displej ukazuje aktuální číslo alba/stopy

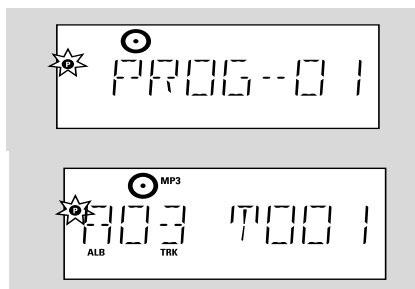

- 2 Stiskněte jedenkrát nebo několikrát tlačítko **◀◀** / **▶▶**, až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji
- **MP3/WMA**: Stiskněte jedenkrát nebo několikrát tlačítko s **▲** / **▼** a **◀◀** / **▶▶** vyberte požadované album a skladby
- 3 Akci potvrdíte stisknutím tlačítka **PROG**
  - Displej krátce ukáže číslo naprogramovaných stop
  - Pak displej ukáže číslo stopy, kterou jste uložili

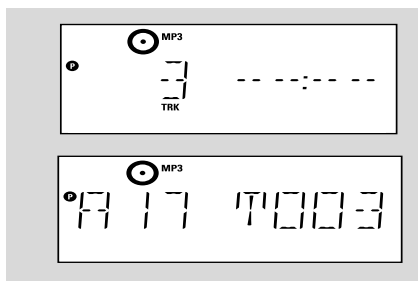

- 4 Podle postupu z bodu 2 a 3 volte a ukládejte do paměti další skladby
  - Pokud se do paměti uloží více jak 40 skladeb, na displeji se zobrazí označení **FULL**
- 5 Přejete-li si reprodukovat sestavený program, stiskněte tlačítko **▶ II**

## Užitečné rady:

- Sestava se vrátí do stavu stop, pokud není tlačítko stlačeno během 90 vteřin
- **P** zmizí. Pro pokračování v programování stiskněte **PROG**.
- **MP3/WMA**: Během přehrávání programu, nelze používat tlačítka s **▲** / **▼**.

## Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- stiskněte tlačítko **STOP** ■
  - v pozici stop jednou;
  - během přehrávání dvakrát;
- stiskněte tlačítko **STANDBY-ON/ ECO POWER** ⏻
- přepnete-li na zvukový zdroj **TUNER, USB** nebo **AUX**
- otevřete-li prostor pro
  - **P** zmizí. **CLEAR** scrolls

## Výběr různých režimů přehrávání: REPEAT, SHUFFLE

*REPEAT TRACK* – nepřetržitá, opakovaná  
reprodukce aktuální skladby

*REPEAT ALL* – nepřetržitá, opakovaná  
reprodukce celé CD/ program

*SHUFFLE* – plays all the tracks of the CD in  
random order

- ❶ K volbě přehrávací funkce stiskněte jednou nebo několikrát **REPEAT** nebo **SHUFFLE** při přehrávání
- ❷ K volbě normální přehrávky stiskněte opakovaně **REPEAT** nebo **SHUFFLE** až se přestanou zobrazovat různé přehrávací funkce

### Užitečné rady:

- V režimu náhodného přehrávání (*Shuffle*) stisknuté tlačítko **▶▶** vyberte požadované skladby

## Informace zobrazené na displeji (Pouze v režimu MP3/WMA)


ID3 tag je součástí souboru MP3 a obsahuje různé informace o skladbě, jako například název skladby nebo jméno interpreta.


- V průběhu přehrávání krátce a opakovaně stiskněte tlačítko **DISPLAY/CLOCK** na dálkovém ovladači  
→ Displej ukáže název titulu, název alba a informaci značky ID3


### Užitečné rady:

- **Před zhotovením MP3/WMA-CD sestavte pomocí softwaru na kódování formátu MP3/WMA informace ID3 tag.**

## Naladění rádiových stanic

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte možnost **TUNER** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **TUNER**)
- 2 Stiskněte několikrát **TUNER** na dálkovém ovladači, až se na displeji zobrazí žádané vlnové pásmo, FM nebo MW  
→ Na displeji se zobrazí tyto údaje: , frekvence rádiové stanice, vlnové pásmo a, pokud je naprogramována, číslo předvolby

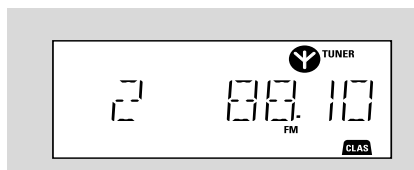

- 3 Podržte **◀◀ / ▶▶** stisknuté až se na displeji zobrazí **SEARCH**  
→ Automaticky se naladí stanice s dostatečným příjmem. Při automatickém ladění je na displeji zobrazen nápis **SEARCH** (hledání)  
→ **FM**: Pokud je příjem stanice stereofonní, je zobrazena ikona   
→ **FM**: Pokud jde o stanici RDS, je zobrazena ikona **R-D-S**
- 4 Podle potřeby opakujte krok 3, dokud nenaleznete požadovanou rádiovou stanici.
- Pro naladění stanice se slabým signálem stiskněte krátce tlačítka **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete optimální příjem

## Ukládání přednastavených rádiových stanic

Do paměti si můžete uložit až 40 vysílacích stanic (FM a MW), a to manuálně nebo automaticky (Autostore).


### Autostore: automatické programování

Automatické programování se zahájí předvolbou 1 nebo jiným zvoleným číslem předvolby. Od tohoto paměťového čísla směrem nahoru budou všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice vymazány. V přístroji budou uloženy pouze stanice, které v paměti ještě nejsou


- 1 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** zvolte, od kterého paměťového čísla má začít programování.

### Poznámka:

– Nezměníte-li paměťové číslo, bude tímto počátečním číslem číslice 1 a všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice budou přepsány.

- 2 Podržte **PROG** stisknuté až se na displeji zobrazí **RUTO**  
→  bliká  
→ Dostupné stanice se naprogramují: Nejprve RDS stanice následované FM a MW stanicemi (viz část **RDS**)  
→ Reprodukce se začne programem rozhlasové stanice, která byla do paměti uložena naposledy

## Ruční programování

- 1 Vyladte si požadovanou stanici (viz část **Naladění rádiových stanic**)
- 2 Stisknutím **PROG** zapněte programování  
→  bliká
- 3 Jedním nebo opakovaným stisknutím **▲ / ▼** zvolené stanici přiřadíte číslo od 1 do 40
- 4 Stisknutím **PROG** volbu potvrďte  
→ Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a číslem přednastavené stanice
- 5 K naprogramování dalších stanic opakujte kroky 1-4
- Předem naprogramovanou stanici můžete vymazat, jestliže si místo ní uložíte do paměti jinou frekvenci.

## Poslech přednastavené stanice

- Jednou nebo několikrát stiskněte **▲ / ▼**, až se zobrazí požadovaná naprogramovaná stanice

## RDS

RDS (Radio Data System) je taková služba, která umožňuje, aby rozhlasové stanice FM mohly vysílat kromě obvyklého rozhlasového signálu FM i další informace. Je-li přijímáno rozhlasové vysílání RDS, na displeji se zobrazí nápis **R-D-S** a název rozhlasové stanice.

### Přepínání všech informací RDS

- 1 Naláíte řádanou rozhlasovou stanicí RDS ve vlnovém pásmu FM (viz části **Naladění rádiových stanic**)
- 2 Stisknete-li několikrát **RDS/NEWS** na dálkovém ovladači, zobrazí se následující informace (jsou-li k dispozici):
  - Název stanice
  - Typ programu (například: zprávy, události, sport, atd.)
  - Radiotext vzkazy
  - Frekvence

#### Poznámka:

– Stisknete-li tlačítko **RDS/NEWS** a vysíláč nevyšílá signál RDS, na displeji se zobrazí nápis **NO PS**, **NO TYPE** nebo **NO TEXT**.

### Volba typu programu (PTY)

Funkce PTY umožňuje vyhledat určité typy programů.

- 1 Program RDS stanic (viz části **Ukládání přednastavených rádiových stanic**)
- 2 Během příjmu rozhlasové stanice RDS stisknete několikrát krátce tlačítko **RDS/NEWS**, až se na displeji zobrazí typ programu
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** podržte stisknuté, až se označení hledaného typu programu zobrazí na displeji.
- 4 Podržte **◀◀ / ▶▶** stisknuté až se na displeji zobrazí **SEARCH**
  - Radiopřijímač se naladí na takovou stanicí RDS, která vysílá zvolený typ programu
  - Není-li zvolený typ programu vysílán, na displeji se zobrazí **TYPE NOT FOUND**

### Automatické nastavení hodin pomocí RDS

Když je sestava zapnuta, mohou být hodiny automaticky nastaveny dle časového signálu vysílaného spolu s RDS signálem. Lze to však vykonat pouze v případě, že rozhlasová stanice RDS vysílá hodinový signál.

#### Poznámka:

– Ne každý hodinový signál vysílaný stanicí RDS je přesný.

### RDS zprávy a dopravní informace (TA)

Při poslechu zdroje CD, USB nebo AUX lze aktivovat funkci NEWS (Zprávy). Pokud je příslušný signál přijímán z RDS stanice, naladí souprava stanicí se zprávami.

### Zapojení funkce NEWS

- Stisknete během přehrávání zdroje **CD, USB** nebo **AUX** tlačítko **RDS/NEWS** na dálkovém ovladači
  - NEWS se rozsvítí a na chvíli se na displeji zobrazí nápis **NEWS ON. TR ON**
  - Reprodukce pokračuje, když sestava vyhledává RDS zprávy v pásmu FM
  - Když je zjištěno vysílání zpráv, přepne souprava na stanicí se zprávami. **NEWS** se rozsvítí
  - Po zprávách následuje vysílání, sestava se přepne k poslednímu zvolenému zdroji a spustí přehrávání od počátku

### Vypnutí funkce NEWS

- Stisknete několikrát **RDS/NEWS** na dálkovém ovladači
  - **NEWS** zhasne, Na chvíli se na displeji zobrazí nápis **NEWS OFF**

## Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému

### Přehrávání USB velkokapacitního paměťového zařízení

#### Kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení

S Hi-Fi systémem můžete použít:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1)
- USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB1.1)
- paměťových karet (vyžaduje dodatečnou čtečku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem)

#### Poznámka:

– V některých USB flash přehrávačích (nebo paměťových zařízeních), jsou uloženy obsahy nahrány za použití technologie ochrany autorských práv. Takto chráněné obsahy nebudou přehrávatelné na některých jiných zařízeních (například tento Hi-Fi systém)

#### Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 - 2,048 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 999
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

#### Systém nepřehrává a nepodporuje následující:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- AAC, WAV, PCM audio souborů
- WMA soubory s ochranou DRM

- Soubory WMA v bezztrátovém

## Jak přenést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení

Přetažením a puštěním hudebních souborů můžete jednoduše přenést Vaši oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení


U flash přehrávače můžete k přenosu hudby rovněž použít jeho řídicí hudební software.

**Nicméně WMA soubory mohou být z důvodů kompatibility nepřehrávatelné.**

## Jak zorganizovat Vaše MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním paměťovém zařízení

Tento Hi-Fi systém vyhledá soubory MP3/WMA v zadaných složkách/podsložkách/titulech. Příklad:

### Root

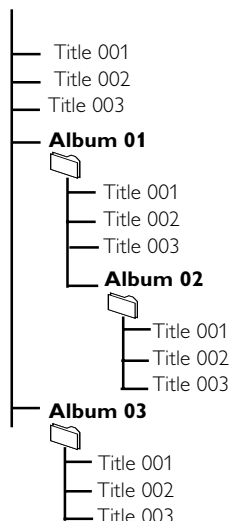

Zorganizujte si Vaše MP3/WMA soubory v různých složkách a podsložkách podle přání.


#### Poznámka:

- Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspořádali do žádných alb, bude všem těmto souborům automaticky přiřazeno album "00".
- Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.

— Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

- 1 Zkontrolujte USB zařízení, zda bylo řádně připojeno (viz části **Instalace, Připojení externího přístroje**)
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte možnost **USB** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **USB**)

→ Zobrazí se ikona  **USB DIRECT**

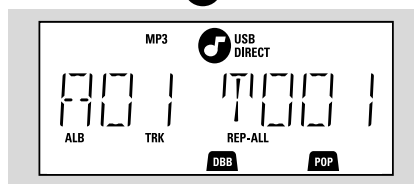

— Objeví se **NO AUDIO**, pokud nebyl v USB zařízení nalezen žádný soubor

- 3 Přehraďte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz části CD)

### Poznámka:

- Z důvodů kompatibility může být informace alba/stopy jiná, než jaká je zobrazena řídícím hudebním softwarem flash přehrávače
- Názvy souborů nebo značky ID3 budou zobrazeny jako — pokud nejsou anglicky.

## AUX (Poslech externího zdroje)

Pomocí MCM277 lze poslouchat připojené externí zařízení.


- 1 Zkontrolujte, zda je externí zařízení správně připojeno (viz části **Instalace, Připojení externího přístroje**)
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte možnost **AUX** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX**)
- 3 Pro zamezení zkreslení snižte hlasitost na externím zařízení
- 4 Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka **PLAY** na připojeném zařízení
- 5 Pro nastavení zvuku a hlasitosti použijte ovládání zvuku na externím zařízení a zařízení MCM277



## Nastavení časového spínače

Tento přístroj lze použít i jako budík, který v dopředu nastaveném časovém bodě zapojí reprodukci ze zvoleného zvukového zdroje (CD, TUNER nebo USB). **Než začnete používat tyto funkce, přesvědčte se, zda je čas na hodinách nastaven přesně.**

- 1 Podržte **TIMER** na dálkovém ovladači až se na displeji zobrazí **SET TIMER**  
→ bliká. Zobrazí se nápis **SELECT SOURCE**  
→ Displej ukazuje aktuální zdroj **CD**, **TUNER** nebo **USB**
- 2 Stiskněte několikrát **SOURCE** na přístroji a zvolte zvukový zdroj (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **CD**, **TUNER** nebo **USB**)
- 3 Akci potvrdíte stisknutím tlačítka **TIMER**  
→ Číslice hodin začnou blikat

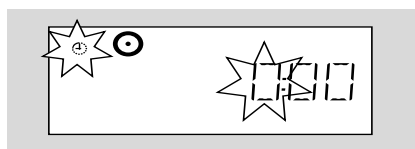

- 4 Hodnotu hodin nastavíte tak, že stisknete několikrát **VOL +/-** repeatedly to set the hours (nebo otáčením knoflíku **VOLUME** na soupravě)
- 5 Akci potvrdíte stisknutím tlačítka **TIMER**  
→ Číslice minut začnou blikat
- 6 Hodnotu minut nastavíte tak, že stisknete několikrát **VOL +/-** repeatedly to set the minutes (nebo otáčením knoflíku **VOLUME** na soupravě)
- 7 Akci potvrdíte stisknutím tlačítka **TIMER**  
→ Časový spínač je tímto nastavený a zapnutý  
→ V nastaveném čase budíku se zapne CD, TUNER nebo USB (úrovně hlasitosti: až do maximální hlasitosti 20)

### Poznámka:

– Přístroj vystoupí z režimu nastavení časového spínače, nestisknete-li po 90 vteřin žádné tlačítko.

## Zapojení a vypnutí časového spínače

- Stiskněte několikrát **TIMER** na dálkovém ovladači a zapojte nebo vypněte časový spínač  
→ Po zapnutí, naposledy nastavený zvukový zdroj a čas zapojení  
→ Po vypnutí časování, Zobrazí se nápis "TIMER OFF"

### Užitečné rady:

**Časovač nebude pracovat v stanoveném čase pokud:**

- přístroj zapnutý

- je časovač deaktivován

**Souprava se přepne na zdroj pokud:**


- není vloženo CD, když je zvolen jako zdroj CD

- není připojeno žádné USB zařízení, když je zvolen jako zdroj USB

## SLEEP (ČASOVAČ VYPNUTÍ)

Můžete nastavit určitou dobu, po které přístroj se automaticky vypne.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači nastavte požadovanou dobu (v minutách):  
→ Na displeji se postupně zobrazí: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**  
→ Na displeji bude krátce zobrazena vybraná možnost a potom se vrátí do předchozího stavu. Zobrazí se ikona **zzZ**

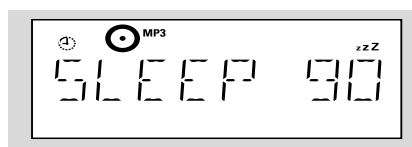

**Časovač vypnutí deaktivujete,** stiskněte znovu tlačítko **SLEEP.SLEEP**

→ Ikona **zzZ** zmizí

**nebo**

přístroj vypnete **STANDBY-ON/ ECO POWER** stisknutím tlačítka (nebo na dálkovém ovladači)

### Užitečné rady:

– Funkce načasovaného vypnutí vaše nastavení času budíku neovlivňuje.

## ZESILOVAČ

Výkon .....	2 × 5 W RMS
.....	10 W + 10 W MPO
Poměr signál/šum .....	≥ 75 dBA
Frekvenční závislost .....	50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
Vstupní citlivost, AUX .....	0.5 V (max. 2 V)
Impedance, reproduktory .....	≥ 4 Ω
Impedance, sluchátka .....	32 Ω -1000 Ω
.....	<0.5W

## Přehrávač CD

Frekvenční oblast .....	30 – 18000 Hz
Poměr signál/šum .....	75 dBA

## Radiopřijímač

FM vlnové pásmo .....	87.5 – 108 MHz
MW vlnové pásmo .....	531 – 1602 kHz
Počet rozhlasových stanic, které lze naprogramovat .....	40
Anténa	
FM .....	75 Ω drát
MW .....	Smyčková anténa

## Přehrávač USB

USB .....	12Mb/s, V1.1
.....	support MP3 and WMA files
Počet alb / složek: .....	maximálně 99
Počet stop / titulů: .....	maximálně 999

## REPRODUKTORY

Basový reflexní systém	
Rozměry (šířka x výška x hloubka) .....	
.....	160 × 269 × 90 (mm)

## GENERAL INFORMATION

AC Power .....	220 – 240 V / 50 Hz
Rozměry (šířka x výška x hloubka, s / bez Stojan) .....	
.....	194 × 285 × 118/194 × 269 × 90 (mm)
Hmotnost s reproduktory/bez reproduktorů .....	
.....	3.8 / 2.2 kg
Pohotovostní příkon .....	<5 W
Eco power standby .....	<0.5 W

***Právo na změnu technických údajů vzhledu přístroje bez předchozího upozornění vyhrazeno.***


# ÚDRŽBA

## Čistění krytu přístroje

- Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol, denaturovaný líh, čpavek nebo mechanické čisticí prostředky.

## Čistění desek

- Znečištěné desky čistěte měkkým hadříkem. Otírejte je tahy od středu desky k jejímu okraji.
- Nepoužívejte na čistění desek rozpouštědlo, např. benzín, ředidlo a žádné chemické čisticí prostředky ani antistatický spray na čistění gramofonových desek.

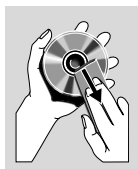

## Čistění optiky CD

- Po delším používání se optika CD může zaprášit. Aby kvalita záznamu zůstala dobrá, musíte optiku CD očistit speciálním čisticím prostředkem Philips CD Lens Cleaner nebo jiným podobným speciálním čisticím prostředkem.

# PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD

## UPOZORNĚNÍ

**Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, protože tím ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt přístroje, aby Vás nezasáhl elektrický proudk.**

**V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na distributora nebo na servis.**


Problém	Řešení
Zobrazí se nápis "NO DISC".	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vložte desku.</li> <li>✓ Deska vložená etiketou směrem dolů.</li> <li>✓ Zamlžení optiky, počkejte, až teplota čočky dosáhne pokojové teploty.</li> <li>✓ Vyměňte/očistěte CD, viz "Údržba".</li> <li>✓ Použijte finalizovaný CD-R(W).</li> </ul>
Některé soubory na USB zařízení nejsou zobrazeny	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zkontrolujte, zda počet složek nepřekročil 99 nebo počet titulů nepřekročil 999</li> </ul>
Špatný příjem rozhlasových stanic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Slabý signál, nastavte anténu nebo použitím venkovní antény se příjemlepší.</li> <li>✓ Umístěte televizor nebo video ve větší vzdálenosti od systému.</li> </ul>
Přístroj nereaguje na žádné tlačítko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spínačem STANDBY ON vypněte přístroj. Síťový kabel vytáhněte ze zásuvky a znovu ho do zásuvky zasuňte.</li> </ul>
Přístroj nereprodukuje nebo jenom velmi slabě.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nastavte sílu zvuku.</li> <li>✓ Odpojte sluchátka.</li> <li>✓ Zkontrolujte připojení reproduktorů.</li> <li>✓ Přesvědčte se, zda jsou neizolované části vodičů reproduktorů dobře spojeny.</li> </ul>
Levý a pravý kanál je přeměněn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů.</li> </ul>
Přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Předtím, než stisknete tlačítko volby funkce (▶▶, ◀◀, ▶▶ atd.), zvolte zvukový zdroj (CD, TUNER, atd.).</li> <li>✓ Snižte vzdálenost.</li> <li>✓ Vložte je správně podle označení polarity (značky +/-).</li> <li>✓ Vyměňte napájecí články.</li> <li>✓ Dálkový ovladač nasměrujte na infračervený senzor systému.</li> </ul>
Časový spínač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.</li> <li>✓ Nastavte hodiny.</li> <li>✓ Stiskněte tlačítko TIMER a zapněte časový spínač.</li> </ul>
Nastavení hodin/časového spínače bylo vymazáno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Došlo k výpadku napětí nebo byl síťový kabel vytáhnut ze zásuvky. Nastavte hodiny/časový spínač.</li> </ul>

## Jak lze připevnit MCM277 na zeď

### DŮLEŽITÉ!

- Pokyny pro montáž na zeď jsou určeny pouze pro kvalifikované osoby!
- Požádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s připevněním na zeď, které zahrnuje vrtání otvorů do zdi, a montáž soupravy na zeď.

### Součásti dodaných instalačních sad



1 x jako vzor



2 x šrouby

### Součásti dodaných instalačních sad


- nástroje pro vrtání (např. elektrickou vrtačku)

### Příprava


- 1 Pro nalezení vhodného místa pro instalaci vyzkoušejte připojení k zadnímu panelu (viz kapitola **Instalace**).
- 2 Požádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s instalací na zeď, z důvodů:
  - vyhnout se nečekaným škodám, získání informací o potrubí a jiných informací ohledně vedení ve zdi;
  - podle potřeb vrtání vyberte vhodný nástroj pro vrtání;
  - použijte jiná opatření nutná pro montáž na zeď.

## Montáž MCM277


- 1 Nastavte jako vzor na požadované místo na zdi. Označte místa pro vrtání pomocí tužky.

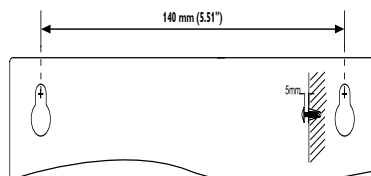


- 2 Poté vyvrtajte dva souměrné 6milimetrové otvory
- 3 Upevněte hmoždinky a šrouby do otvorů v tomto pořadí. Nechejte šrouby vyčnívat 5 mm ze zdi.

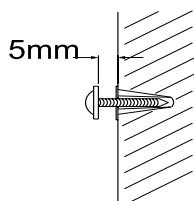

- 4 Oddělení stojanu,
  - a. Podržte tlačítka **▲ PRESS**, jak je znázorněno
  - b. Vytáhněte stojan

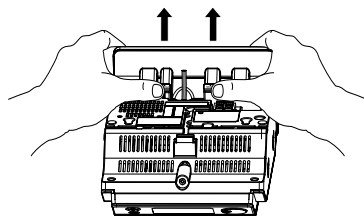

- 5 Zavěste jednotku na upevňovací šrouby.
- 6 Zavěste a upevněte reproduktory na místo, jak je znázorněno.

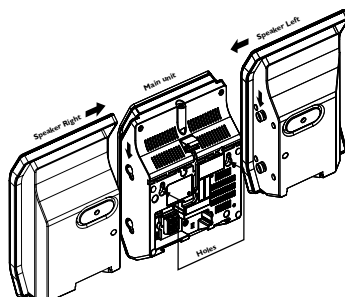

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

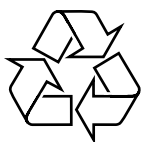

MCM277

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS/JW-0752