

Benvenuti


Guida rapida per iniziare




- 1** Collega
- 2** Installa
- 3** Divertiti

PHILIPS


Elementi nella confezione

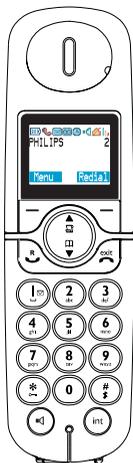

Ricevitore CD640/CD645

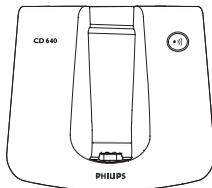


Base CD640
OPPURE

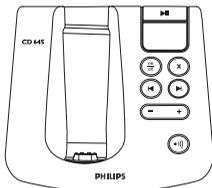

Base CD645



Alimentatore per la base



Cavo telefonico



2 x batterie ricaricabili AAA



Guida rapida per iniziare



Manuale dell'utente
CD640 o CD645



Garanzia

Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. L'adattatore lo trovate nella confezione. In tal caso dovete collegare l'adattatore al cavo telefonico prima di inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.

Nelle confezioni multiple troverete uno o più ricevitori aggiuntivi, carica batterie con alimentatori e altre batterie ricaricabili.




AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie forniti con il telefono.

1

Collega

Collegamento della base

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa sotto la base.
2. Inserire la spina del cavo telefonico nella presa sotto la base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico, se necessario insieme con l'adattatore, alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

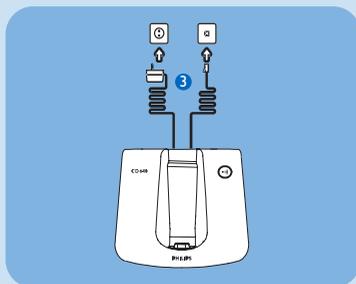


2


Installa

Inserire le batterie ricaricabili e caricarle

Inserire le batterie

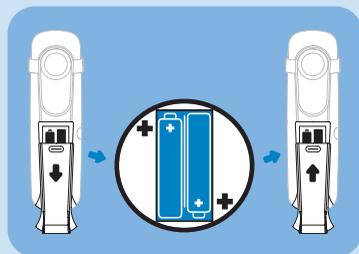

Caricare il ricevitore per 24 ore

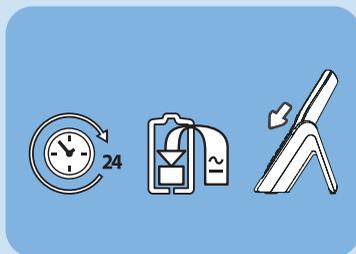

Configurare il telefono (se necessario)

Dopo alcuni minuti di ricarica del telefono appare la videata di benvenuto.

1. Premere  per visualizzare la lista dei paesi
2. Premere  /  per fare scorrere la lista fino al vostro paese
3. Premere  per confermare la selezione.

Impostare l'ora

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Ora & Sveglia**
3. Premere  per selezionare **Imp. Data/Ora**
4. Premere 
5. Inserire l'ora attuale (HH:MM) in formato 24 ore e la data attuale (DD/MM/YY)
6. Premere  per memorizzare le impostazioni

3

Divertiti

Impostare la sveglia

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Ora & Sveglia**
3. Premere  e / per selezionare **Sveglia**
4. Premere  e / per selezionare **Disattiva, Una Volta, o Giornalmente**
5. Premere  per memorizzare le impostazioni

Rinominare il ricevitore

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Personalizza**
3. Premere  e / per selezionare **Nome Ricevitore**
4. Premere  per inserire il nome del ricevitore
5. Premere  per memorizzare le impostazioni

Effettuare una chiamata

Premere  e comporre il numero

OPPURE

Comporre il numero e premere  o .

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere  o .

Porre fine a una chiamata

Premere .

Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata:

Premere / per selezionare il volume dell'auricolare dal livello uno al livello cinque

Impostare uno sfondo per la modalità di stand-by

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Personalizza**
3. Premere  e / per selezionare **Sfondo**
4. Premere  e / per fare scorrere la lista fino allo sfondo desiderato
5. Premere  per memorizzare le impostazioni

Regolare il livello del contrasto

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Personalizza**
3. Premere  e / per selezionare **Contrasto**
4. Premere  e / per fare scorrere la lista fino al livello di contrasto desiderato
5. Premere  per memorizzare le impostazioni

Impostare la combinazione di colori

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Personalizza**
3. Premere  e / per selezionare **Tema Colore**
4. Premere  e / per fare scorrere la lista fino alla combinazione di colori desiderata
5. Premere  per memorizzare le impostazioni

Regolare la suoneria del ricevitore

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare **Personalizza**
3. Premere  per selezionare **Nome Ricevitore**
4. Premere  e / per selezionare **Suoneria**
5. Premere  e / per fare scorrere la lista fino alla suoneria desiderata
6. Premere  per memorizzare le impostazioni

Salvare un numero nella rubrica

1. Premere  per accedere al menu principale
2. Premere / e  per selezionare **Rubrica**
3. Premere  per selezionare **Nuovo Nominat.**
4. Inserire il nome (max. 12 caratteri)
5. Premere  per inserire il numero (max. 24 cifre)
6. Premere  per selezionare un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>)
7. Premere  per memorizzare l'inserimento

Accedere alla rubrica

1. Premere  per accedere alla rubrica
2. Premere / per selezionare la voce desiderata della rubrica
3. Premere  per visualizzare i dettagli della voce selezionata della rubrica

Ascoltare nuovi messaggi registrati sulla segreteria telefonica (vale solo per CD645)

1. Premere  sulla base per attivare la segreteria telefonica
2. Premere  sulla base per iniziare la riproduzione del primo dei nuovi messaggi.
3. Premere  per saltare il messaggio attuale e ascoltare quello successivo
4. Premere  per ritornare al messaggio precedente, ma entro un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale
5. Premere  per riprodurre il messaggio attuale, ma dopo un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale
6. Premere  per alzare o  per abbassare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione di un messaggio
7. Premere  per cancellare il messaggio attuale

Per ulteriori particolari sul funzionamento della segreteria telefonica vedere il manuale dell'utente CD645.

Eliminazione anomalie

Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'utente fornito insieme al CD640 o CD645.

Problema

Manca il tono di selezione

Cattiva qualità audio

Il simbolo  lampeggia

Nessuna visualizzazione sull'LCD del ricevitore

Il servizio per l'identificazione del chiamante (CLI) non funziona

Soluzione

- Ricaricare le batterie per almeno 24 ore
- Avvicinarsi alla base
- Usare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base
- Mettere la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica
- Registrare il ricevitore alla base
- Avvicinarsi alla base
- Ritentare scollegando e collegando l'alimentatore della base ed eseguire la procedura di registrazione di un ricevitore
- Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite sono state immesse nel relativo scomparto
- Assicurarsi che le batterie fornite siano cariche
- Controllare l'abbonamento presso il vostro operatore di rete

Avete bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al CD640 o 645.

Aiuto on-line

www.philips.com/support