

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

MT3120





Snelstartgids

PHILIPS




- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de interne oplaadbare batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte interne batterijen weg volgens de instructies. (Raadpleeg de volledige onlinegebruikershandleiding)
- Dit is een handsfree-product met een hoog luidspreekervolume. Zorg ervoor dat het product zich niet te dicht bij uw oor bevindt.

1

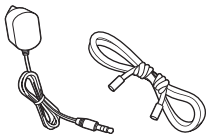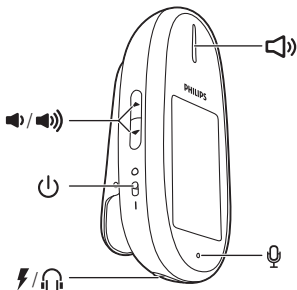


2

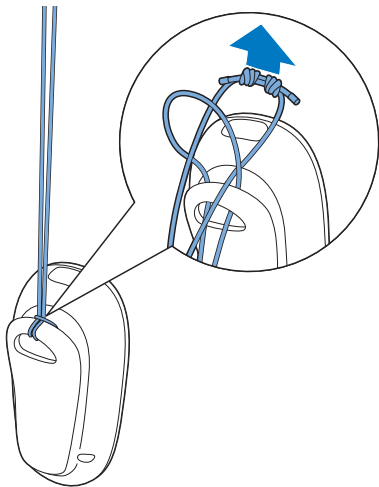


3



1

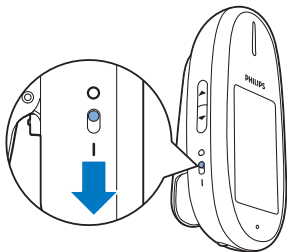


2

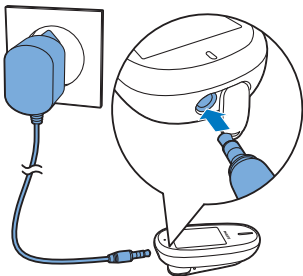

4

Land, taal, datum en tijd instellen.

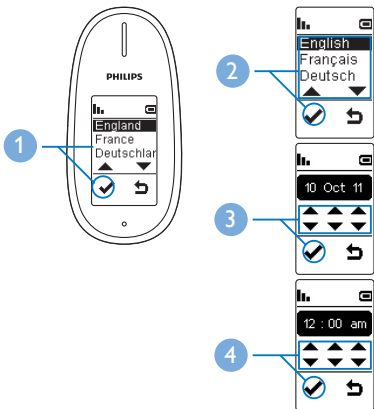


Uw telefoon aanmelden

1 Zet het station van de draadloze telefoon in de registratiemodus om verbinding te maken met de handsfree-telefoon (zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de telefoon). 2 Doorgaans dient u de  op het station ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden om de registratiemodus te openen. 3 Als de pincode van het station niet automatisch wordt herkend, voert u deze in op het scherm van de handsfree-telefoon.


1




2

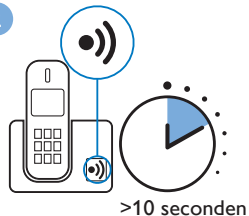



3




De cliptelefoon dragen/
bevestigen

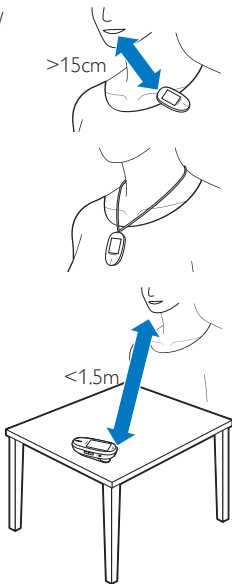

Bellen

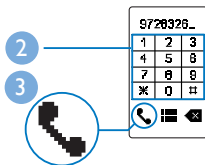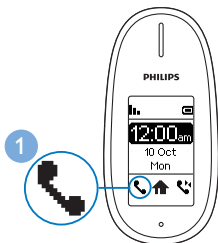

Een gesprek aannemen

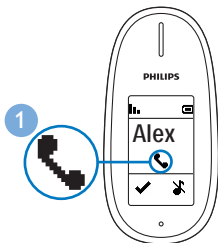



Hoofdmenu



Bellen / oproepen
aannemen



Gesprekkenlog



Signaalsterkte



Resterende
batterijduur



Telefoonboek




Instellingen



Selecteren /
bevestigen



Terug / annuleren



Geluid van
binnenkomende
oproepen
uitschakelen



De microfoon
uitschakelen



Een gesprek
beëindigen



Opties



Backspace



Hoe kan ik de handsfree-telefoon aansluiten op mijn andere telefoons?

- Ga naar > > **[Services]** > **[Aanmelden]** en volg dan de instructies onder **5**.

Ik heb mijn registratie geannuleerd tijdens de eerste installatie. Hoe kan ik mijn telefoon registreren?


Registreren mislukt voortdurend.

- Het geheugen van het basisstation is vol. Verwijder niet-gebruikte handsets (raadpleeg gebruikershandleiding basisstation) en probeer opnieuw.
- Verkeerde pincode. Controleer code in gebruikershandleiding basisstation.

Nummerherkenning werkt niet.

- Service mogelijk niet geactiveerd. Neem contact op met uw provider.
- Mogelijk heeft de beller nummerherkenning geblokkeerd.
- Basisstation biedt mogelijk geen ondersteuning voor nummerherkenning.

i

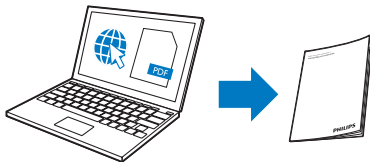

www.philips.com/support

Volledige gebruiksaanwijzing



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
12_NL_V1.2
WK12081