



Quick start guide

EN

Guide de démarrage rapide

FR

Guía de configuración rápida

ES

PHILIPS

- EN Register your product and get support at
- FR Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
- ES Registre su producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/welcome

EN Please read and accept our **Streamium** terms & conditions as well as the **Software End User License Agreement** that are included in the **User Manual** on the supplied hard disk drive(HDD).

FR Lisez attentivement et acceptez les conditions générales **Streamium**, ainsi que le contrat de licence utilisateur final, fournis avec le manuel d'utilisation sur le **HDD**.


ES Lea y acepte los términos y condiciones de **Streamium**, así como el acuerdo de licencia del usuario final del software que se incluyen en el manual de usuario del disco duro suministrado.




What's in the Box

Contenu de l'emballage


Contenido del paquete

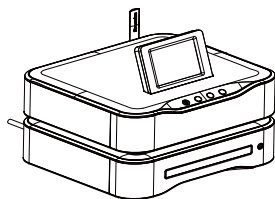


- EN MCi8080 main/DVD unit
- FR Unité principale/DVD MCi8080
- ES Unidad principal/DVD MCi8080




- EN NP3700 main unit
- FR Unité principale NP3700
- ES Unidad principal NP3700

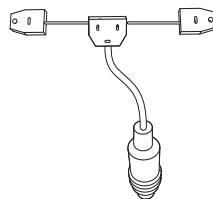


- EN FM antenna
- FR Antenne FM
- ES Antena FM

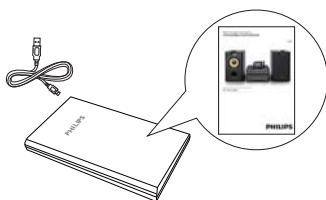


- EN Hard disk drive (HDD) with a USB cable
- FR Disque dur (HDD) avec câble USB
- ES Unidad de disco duro (HDD) con un cable USB

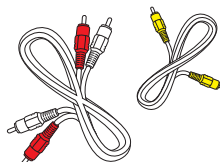

- EN Composite video cable/Audio cables
- FR Câble vidéo composite/Câbles audio
- ES Cable de vídeo compuesto/Cables de audio

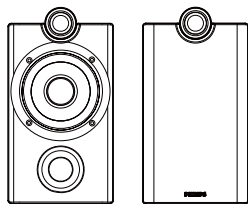


- EN 2 x speakers for MCi8080
- FR 2 x enceintes pour MCi8080
- ES 2 altavoces para MCi8080

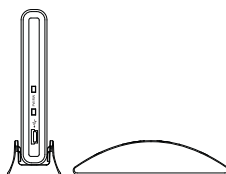


- EN Stand for the HDD
- FR Support pour le disque dur
- ES Soporte para la unidad HDD






- EN Quick start guide
- FR Guide de démarrage rapide
- ES Guía de configuración rápida

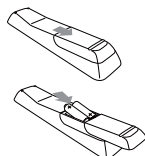

- EN 2 x remote control (each with 2 x AAA batteries)
- FR 2 x télécommandes (chacune avec 2 piles AAA)
- ES 2 x mandos a distancia (cada uno con 2 pilas AAA)

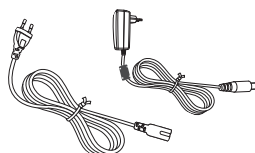

- EN 2 x AC power cord
- FR 2 x cordons d'alimentation secteur
- ES 2 x cables de alimentación de CA

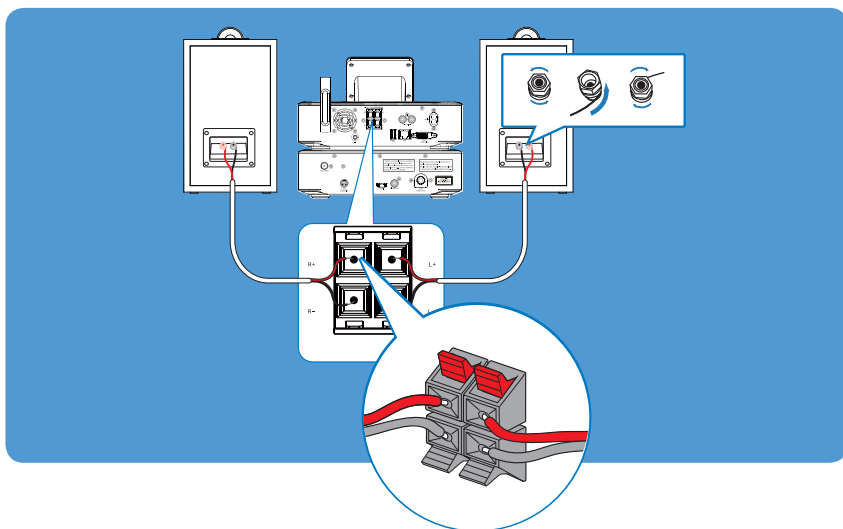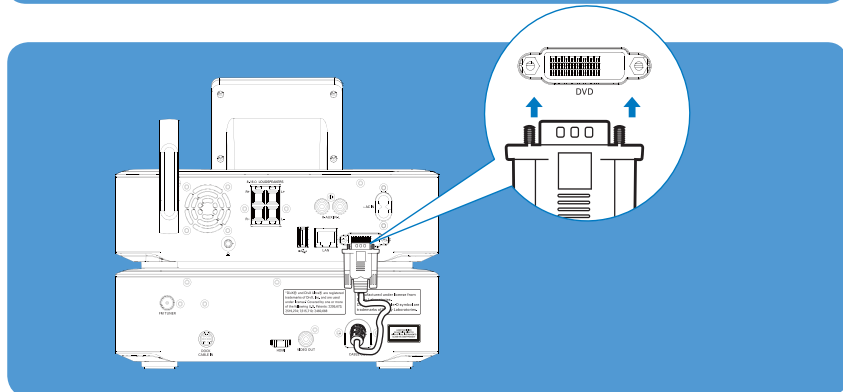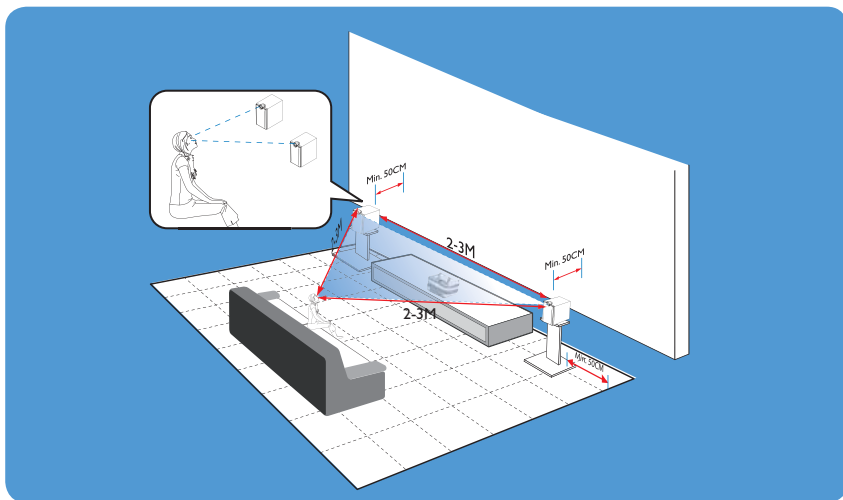



EN

FR

ES

Connect Connexion Conexión



- EN **Connect HDD to MCi8080**
- FR **Connexion du disque dur au MCi8080**
- ES **Conexión de la unidad HDD a la MCi8080**

EN **First-time use:**


- 1 Copy MCi8080 folder (with the user manual, and software suite included) to the computer;
- 2 Copy media files to the HDD, regardless of the folder structure.

FR **Première utilisation:**


- 1 Copiez le dossier MCi8080 (contenant le manuel d'utilisation et la suite logicielle) sur l'ordinateur ;
- 2 Copiez les fichiers multimédias sur le disque dur, quelle que soit la structure du dossier.

ES **Uso por primera vez:**


- 1 Copie la carpeta MCi8080 (con el manual del usuario y conjunto de software incluidos) al ordenador;
- 2 Copie los archivos multimedia en la unidad HDD, independientemente de la estructura de carpetas.

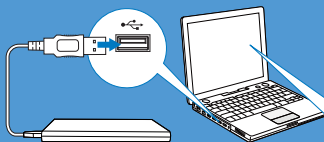


1

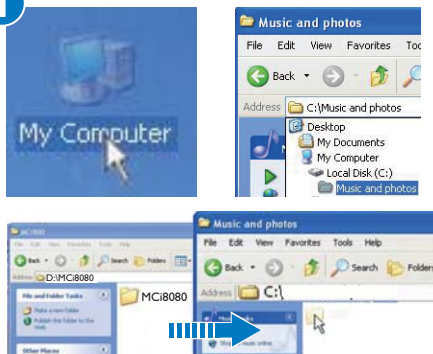

2

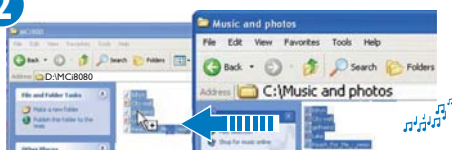

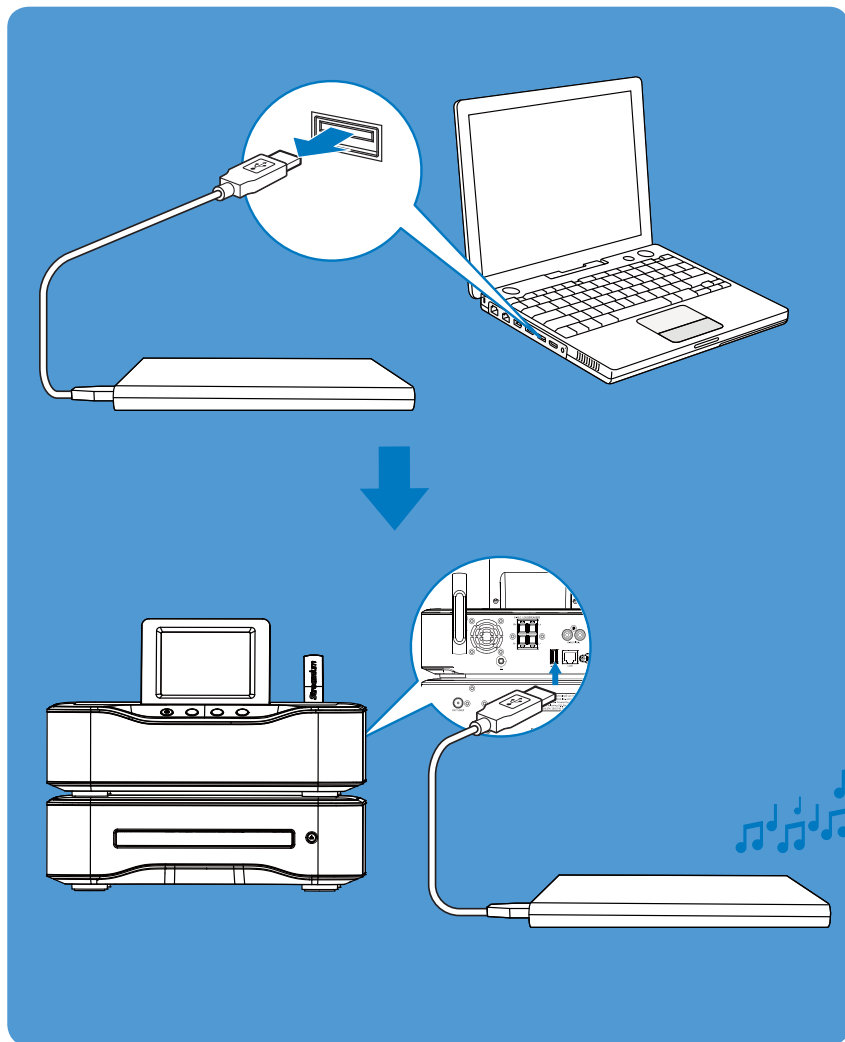




• Remote control

• Télécommande

• Mando a distancia

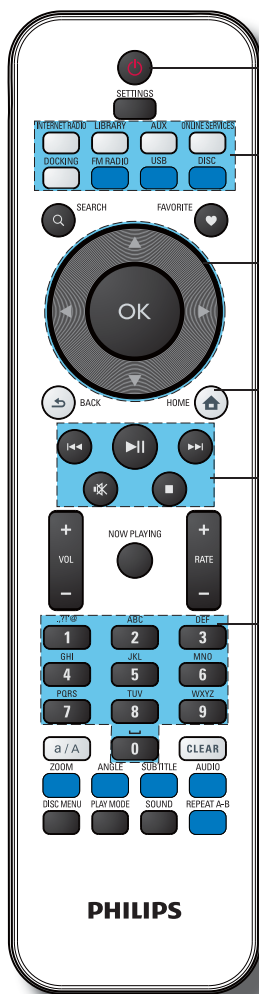

• EN On/Off
• FR ON/OFF
• ES Encendido/Apagado

• EN Source
• FR Navigation
• ES Navegación

• EN Navigation
• FR Source
• ES Origen

• EN Home
• FR Accueil
• ES Casa

• EN Play control
• FR Commande de lecture
• ES Control de la reproducción


• EN Key input
• FR Saisie de touche
• ES Botón de entrada




• EN Keys for MCi8080 only
• FR Touches pour MCi8080 uniquement
• ES Botones sólo para MCi8080



MCi8080

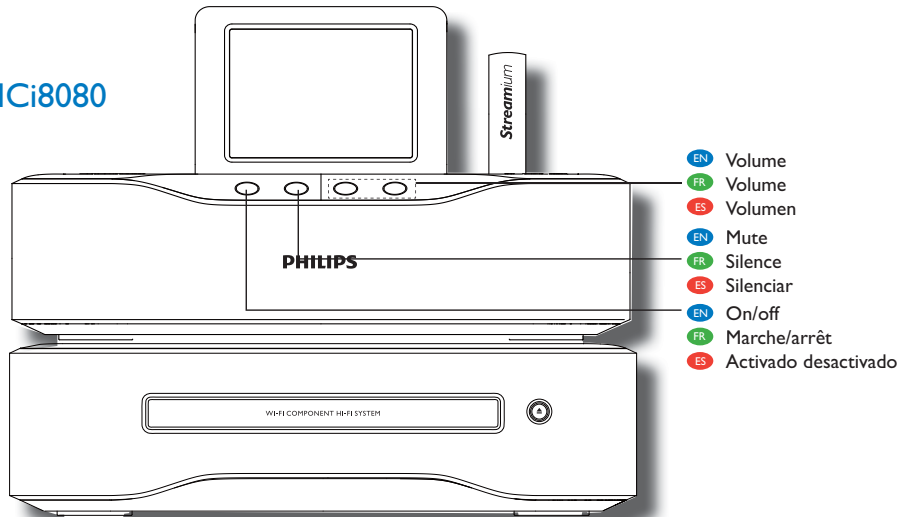

NP3700

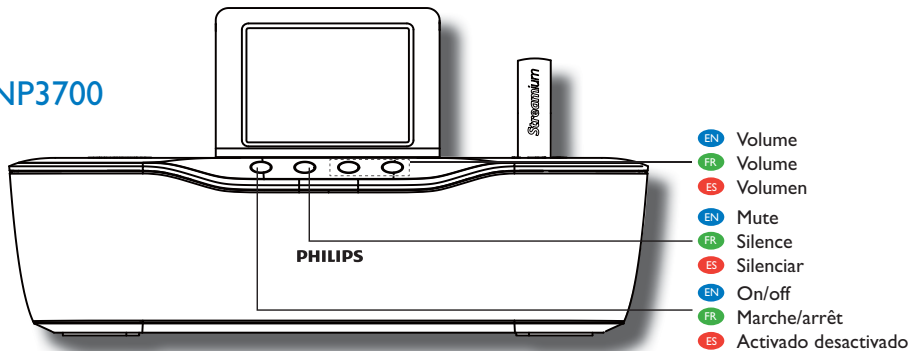



EN



Turn on




FR

Mise sous tension

ES

Encendido

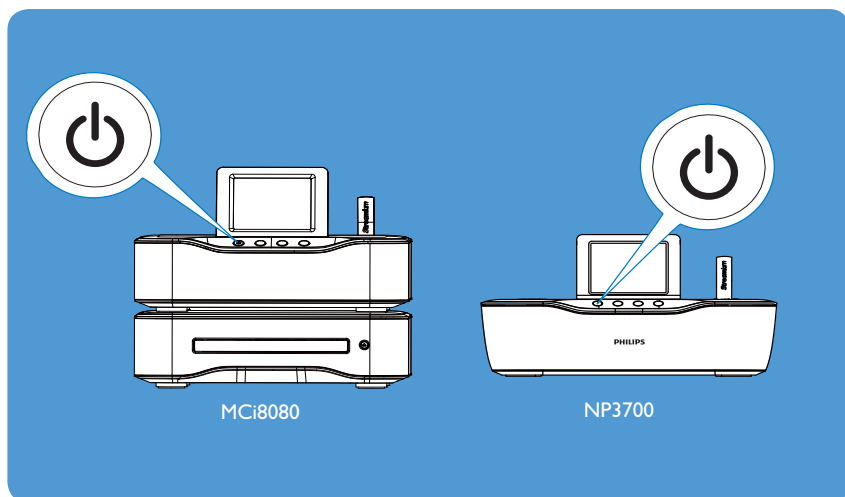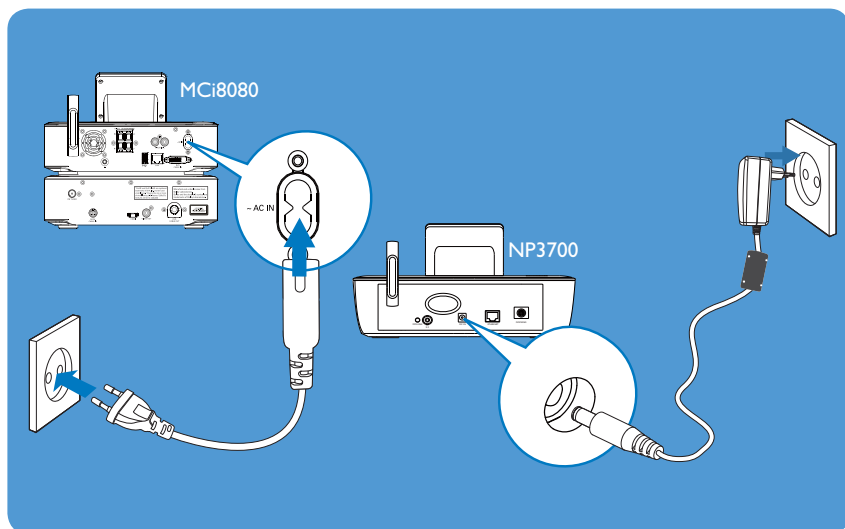

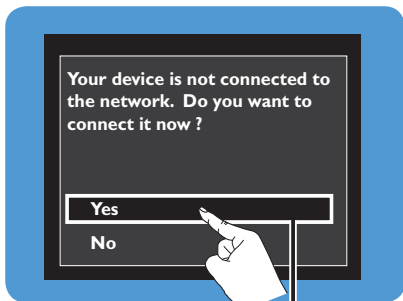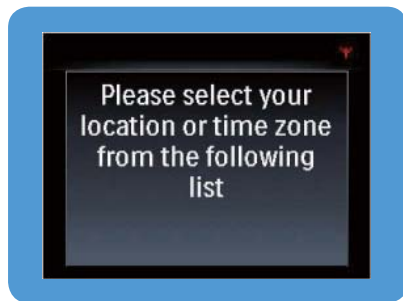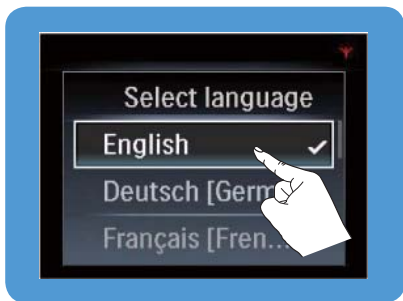

EN

* Tip

- To turn off the unit, press to switch to active standby. The power indicator lights up red.
- Or, press and hold to switch to Eco standby (power-saving mode).

FR

* Conseil

- Pour mettre l'unité hors tension, appuyez sur pour passer en Veille active. Le voyant d'alimentation devient rouge.
- Ou, maintenez la touche enfoncée pour passer en mode d'économie d'énergie.

ES

* Consejo

- Para apagar la unidad, pulse para cambiar al modo de espera activo. El indicador de encendido se ilumina en rojo.
- O, mantenga pulsado para cambiar al modo de espera de bajo consumo (modo de ahorro de energía).



EN

Connect to network

FR

Connexion au réseau

ES

Conexión a la red

EN


Use method (A) or (B).

FR

Utilisez la méthode (A) ou (B).

ES

Utilice el método (A) o (B).

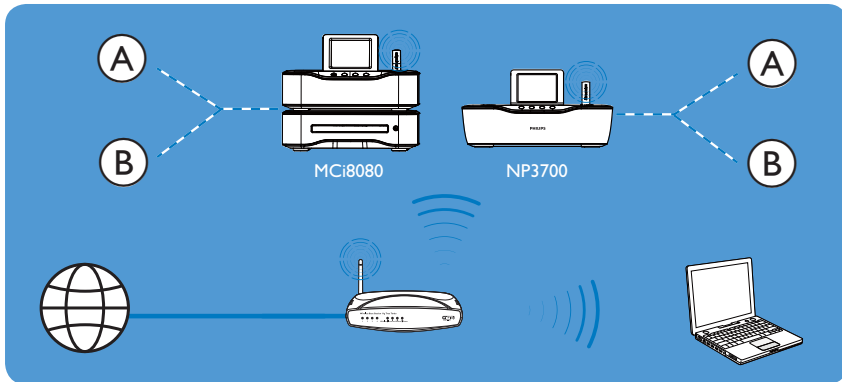

EN

(A)

Wireless Protected Setup (WPS)

FR


(A)

Fonction WPS (Wireless Protected Setup)

ES

(A)


Configuración inalámbrica protegida (WPS)

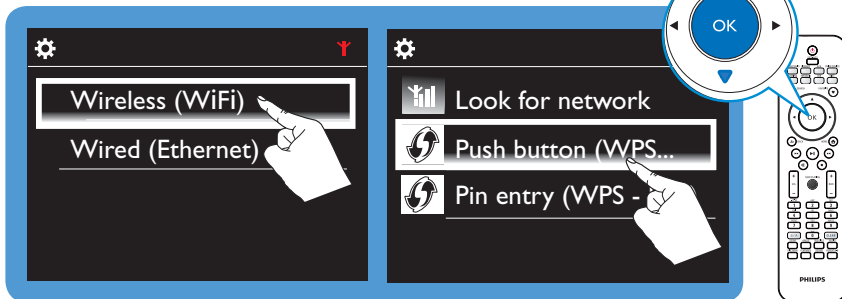




⚙️ ✖

Activate WPS Push Button function on your access point.
After that, press OK on the remote control of your Philips Streamium.

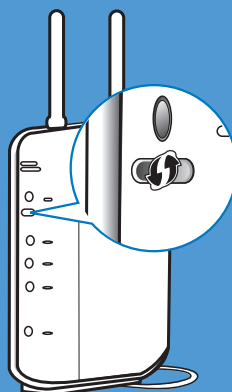

⚙️ ✔

Successfully
connected to
Network A

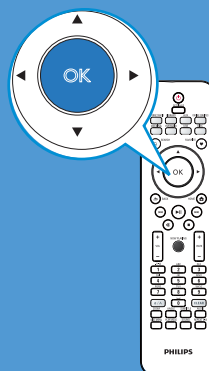

- EN (B) Use network key for wireless connection
- FR (B) Utilisez la clé réseau pour une connexion sans fil
- ES (B) Utilice la clave de red para la conexión inalámbrica

EN



Note

- Ensure that the router connects to the Internet.

FR



Remarque




- Assurez-vous que le routeur se connecte à Internet.

ES





Nota

- Asegúrese de que el router se conecta a Internet.

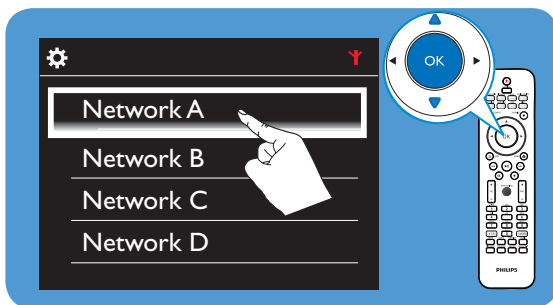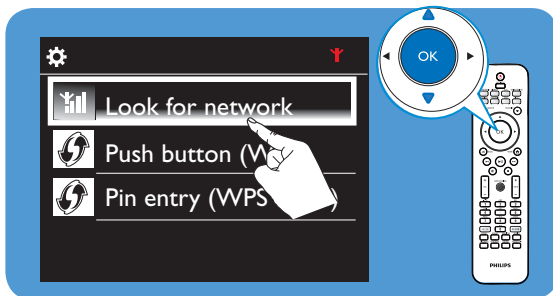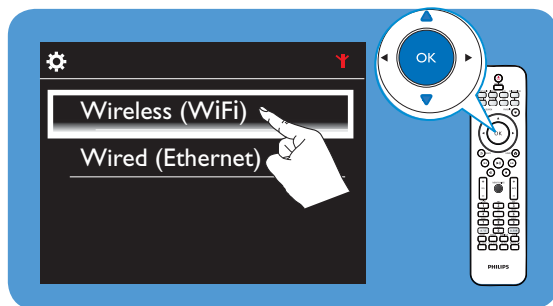

- EN Network key
- FR Clé réseau
- ES Clave de red

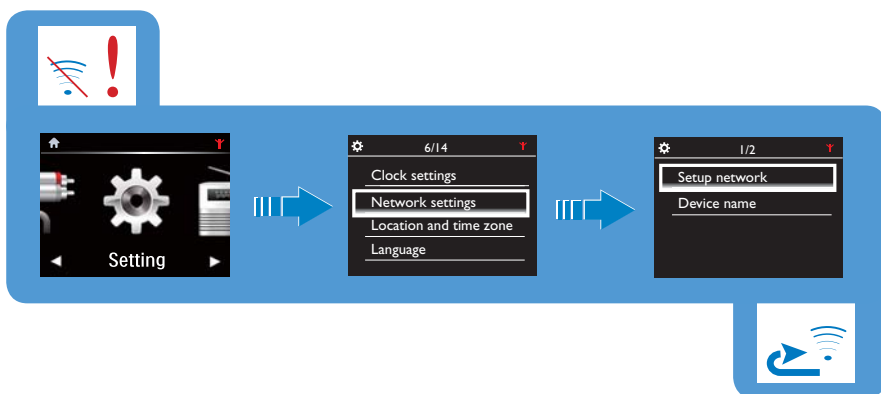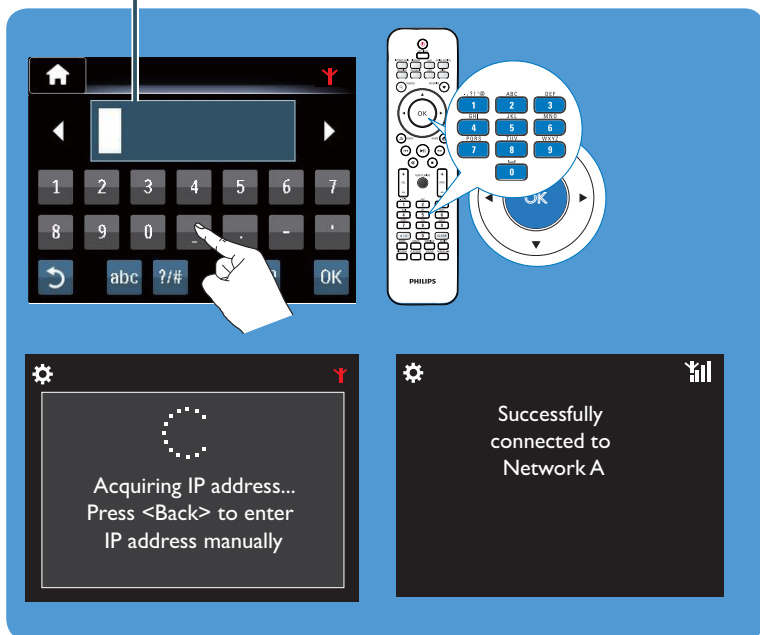



EN


Internet Radio

FR

Radio Internet

ES

Radio a través de Internet

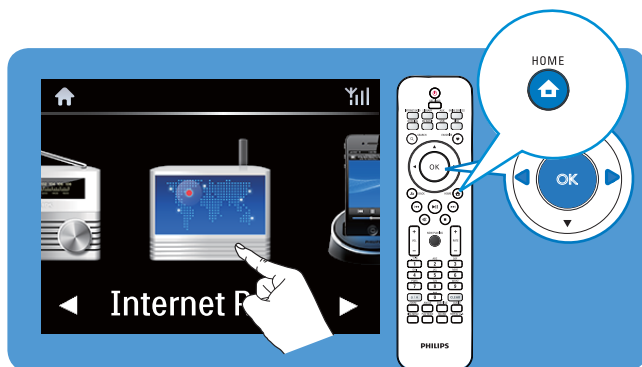

EN



Play preset stations

FR

Écoute de stations présélectionnées

ES

Reproducción de emisoras presintonizadas

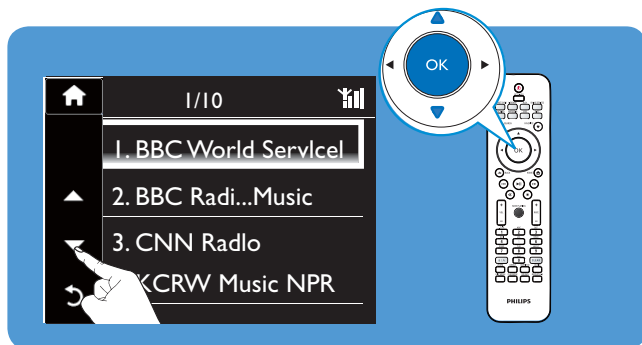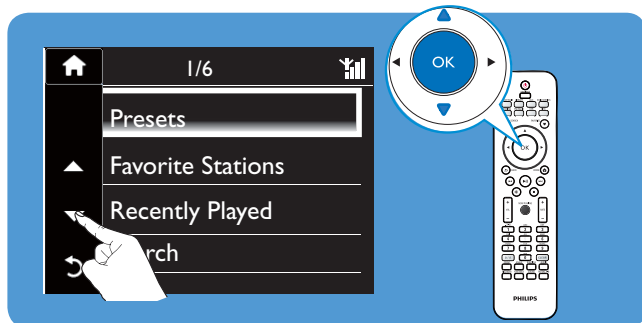



EN Play a preset station

- On the play screen, press the button (0-9) .

Store a preset station

- On the play screen, press and hold the button (0-9).

FR Écoute d'une station présélectionnée

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur le bouton (0-9).

Mémorisation d'une station présélectionnée

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton (0-9) enfoncé.

ES Reproducción de una emisora presintonizada

- En la pantalla de reproducción, pulse el botón (0-9).

Almacenamiento de una emisora presintonizada

- En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado el botón (0-9).

EN Search for radio stations


FR Recherche de stations de radio

ES Búsqueda de emisoras de radio

EN By station name

FR Par nom de station

ES Por nombre de emisora

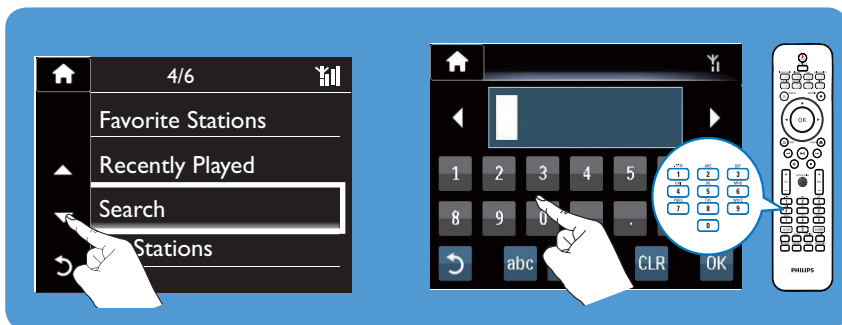




Media Library

Bibliothèque multimédia

Biblioteca multimedia

- EN Stream music from a computer
- FR Diffusion de musique à partir d'un ordinateur
- ES Transmisión de música desde un ordenador

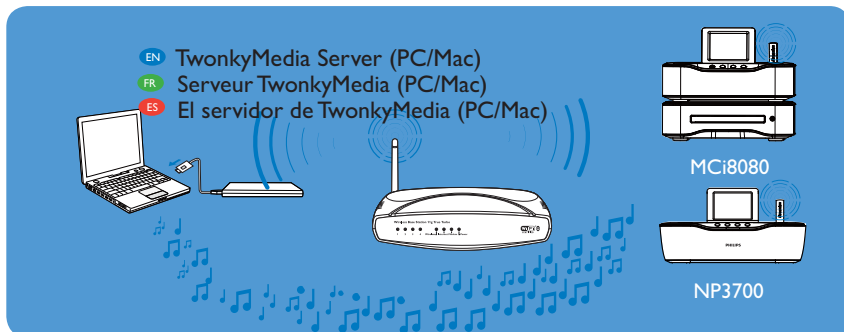

2 TwonkyMedia Server (PC/Mac)
Key: [xxxx] - [xxxx] - [xxxx] - [xxxx] - [xxxx] - [xxxx] - [xxxx] - [xxxx]

1



3

4 Server Settings


5 Browse...

6 Load Disk(C:) Music



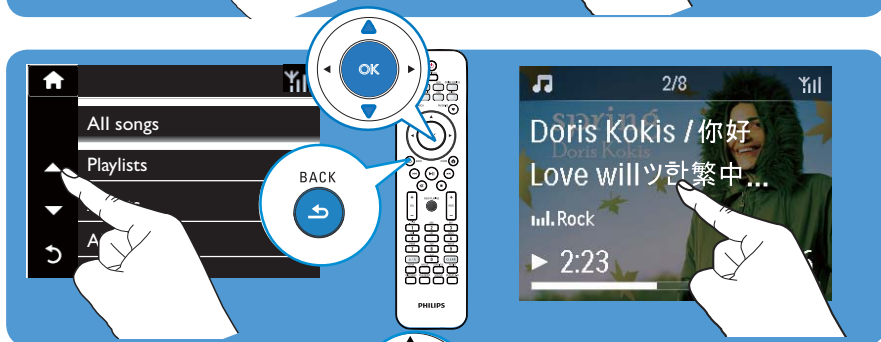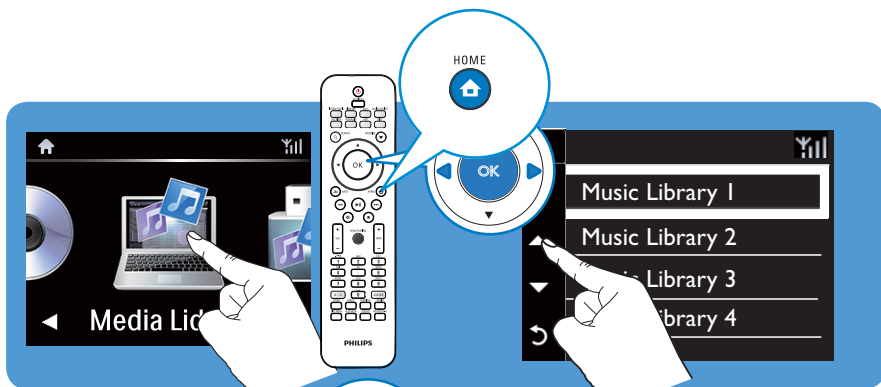

- EN Stream music from MCi8080 to NP3700
- FR Diffusion de musique à partir du MCi8080 vers le NP3700
- ES Transfiera la música de MCi8080 a NP3700

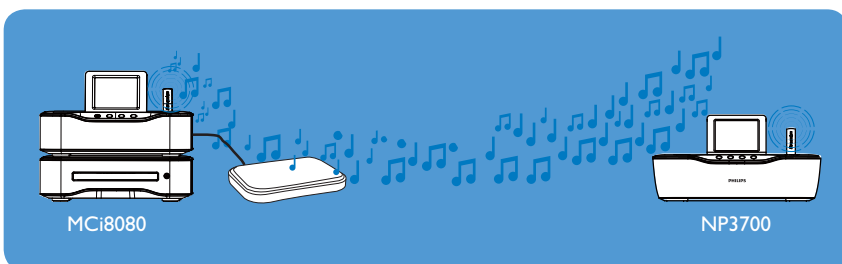



EN

HDD




FR

Disque dur



ES

HDD

- EN Transfer media files to the HDD wirelessly
- FR Transfert sans fil de fichiers multimédia vers le disque dur
- ES Transmisión de archivos multimedia a la unidad HDD de forma inalámbrica

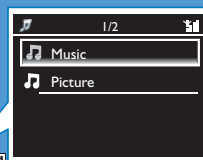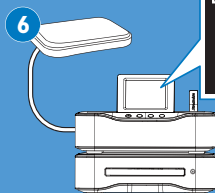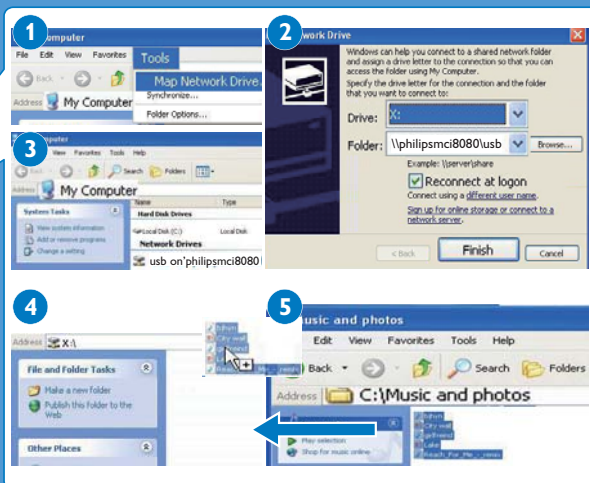

- EN Play from the HDD
- FR Lecture depuis le disque dur
- ES Reproducción desde la unidad HDD

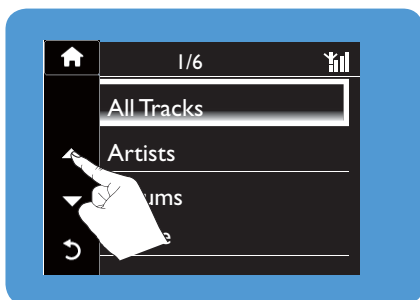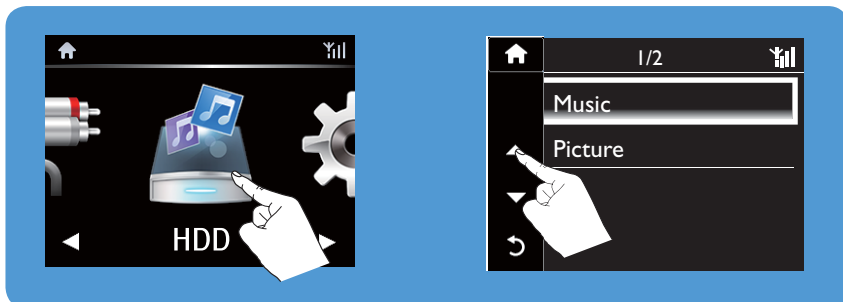



Multiroom Music

EN

Note

Before you enable the Multiroom Music feature, make sure that:

- both MCi8080 and NP3700 are connected to a home Wi-Fi network;
- you are playing a song from the HDD connected to MCi8080.

FR

Remarque

Avant d'activer la fonction Multiroom Music, assurez-vous que :

- Le MCi8080 et le NP3700 sont tous les deux connectés à un réseau domestique Wi-Fi ;
- Vous lisez une chanson à partir du disque dur connecté au MCi8080.


ES

Nota

Antes de que active la función de Multiroom Music, asegúrese de que:

- Tanto la MCi8080 como la NP3700 están conectadas a una red Wi-Fi de la casa;
- Está reproduciendo una canción de la unidad HDD conectada a la MCi8080.



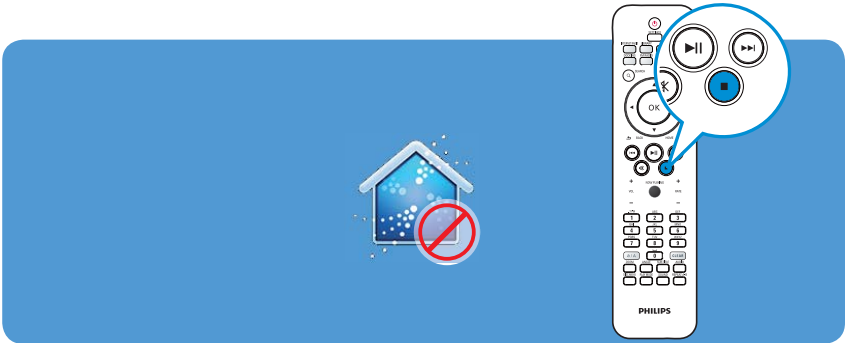

EN

FR

ES

Register Enregistrement Registro

EN

Register your Multiroom system on www.philips.com/welcome. You can:

- Manage your own favorite radio stations;
- Receive Streamium newsletters.
- Repeat the steps below for registration of NP3700.

FR



Enregistrez directement votre système multi pièce sur www.philips.com/welcome. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Gérer vos stations de radio favorites
- Recevoir le bulletin d'informations Streamium.
- Répétez les étapes ci-dessous pour l'enregistrement du NP3700.

ES

Registre su sistema multi-habitación directamente en www.philips.com/welcome. Puede:

- Gestionar sus propias emisoras de radio favoritas;
- Recibir el boletín de Streamium.
- Repita los siguientes pasos para registrar la NP3700.

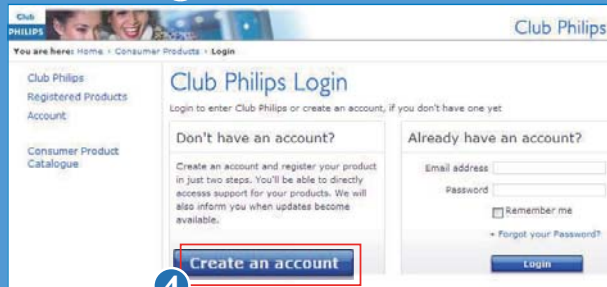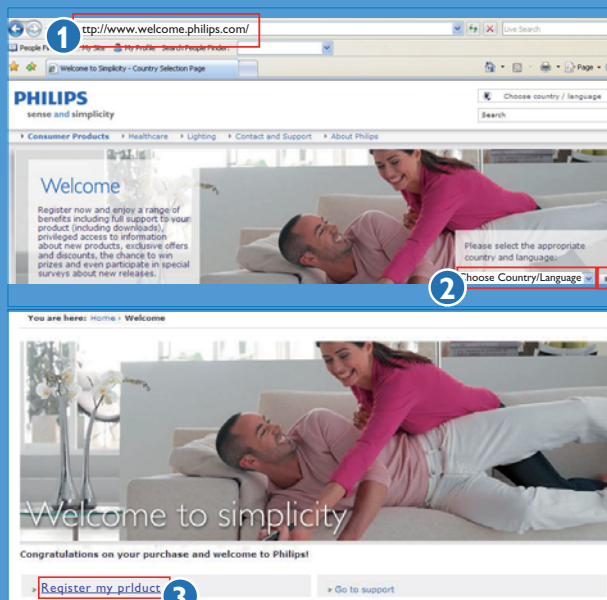

philips.com

Please log in or register
→ Login or register

Step 1: Create your account

Club Philips
Registered Products
Account

Consumer Product
Categories

Personal Information Items marked with a blue asterisk * are required.
Please select and describe your product, please read our privacy policy for more information

* First Name:

* Last Name:

* Surname: (F. M. C. etc.)

* Date of Birth:

Street name:

House number:

City:

State / Province:

Postcode:

Telephone: +44

* Country: United Kingdom

Login Information

* Email address: abc@

Your Communication Preferences

Club
PHILIPS

You are here: Home > Consumer Products > Philips registration

Welcome, Shuo!

+ Logout

Club Philips
Registered Products
Account
Consumer Product

Step 2: Your product

Please select the product you want to register

Find your product

Model number or keyword

+ How to find the model number

CE 0560 !

Model No.: MCI 8080/12

220-240V~
50/60Hz 50W

PC AE68

Model No.: MCI 8080/12

Serial No.: PT1A1031000001

Made in China

Register your product

Please enter purchase information for your product.

Network music players — MCI 8080/12

Wireless audio products

Philips Streamium Network Music Player MCI 8080
Free Internet radio Full colour display with FullSound™


Date of purchase: 2009-11-25

Place of purchase:

You are about to register a Streamium device. To complete the registration and Stream configuration, please enter the Product Registration ID.

Product Registration ID:

+ How to find Product Registration ID?

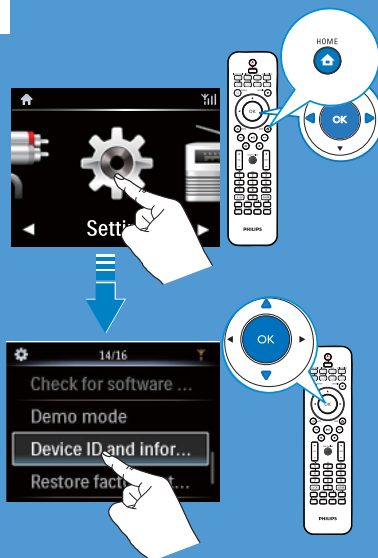

EN

Get help

For more information, look at the user manual on the supplied hard disk drive (HDD). Also, you can find the video tutorials, frequently asked questions (FAQs) and other information at www.philips.com/support.

FR

Aide

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation disponible sur le disque dur fourni. Vous pouvez également trouver des didacticiels vidéo, des foires aux questions (FAQ) et d'autres informations à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

ES

Ayuda

Para obtener más información, consulte el manual de usuario suministrado con la unidad de disco duro (HDD). También, puede encontrar tutoriales de vídeo, preguntas más frecuentes (FAQ) y otra información en www.philips.com/support.

Get updates about Streamium

Visit www.streamiumtheblog.com.

Actualités Streamium

Consultez le site www.streamiumtheblog.com.

Cómo obtener actualizaciones de Streamium

Visite www.streamiumtheblog.com.

High Fidelity Wi-Fi Multiroom System



VMS8080



MCi8080



NP3500



NP3700



NP3900



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
_VK1104.1