

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter
www.philips.com/welcome

SE655



DE Anrufbeantworter



Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Laden Sie das Mobilteil vor der Inbetriebnahme
mindestens 24 Stunden auf.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	5	4.1.1	Wählen	28
1.1	Netzanschluss	5	4.1.2	Direktwahl	28
1.2	Konformitätserklärung	6	4.1.3	Anruf aus der Wahlwiederholungsliste	28
1.3	Kompatibilität und Konformität mit dem GAP-Standard	6	4.1.4	Anruf aus der Anrufliste	28
1.4	Recycling und Entsorgung	7	4.1.5	Anruf aus dem Telefonbuch	28
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)	7	4.1.6	Anrufen aus dem Telefonbuch während eines Gesprächs	29
2	Ihr Telefon	10	4.1.7	Anruf durch Direktwahl	29
2.1	Inhalt der Verpackung	10	4.1.8	Wahlpause eingeben	29
2.2	Übersicht über das Mobilteil	11	4.2	Anrufe entgegennehmen	29
2.3	Symbole und Texte auf dem Display	14	4.2.1	Gesprächsannahme im Freisprechmodus	30
2.4	Übersicht über die Basisstation	16	4.3	Gespräch beenden	30
3	Inbetriebnahme	17	5	Lernen Sie Ihr Telefon besser kennen	31
3.1	Anschließen der Basisstation	17	5.1	Mobilteil aus- und einschalten	31
3.2	Befestigung der Basis an der Wand	18	5.2	Tastensperre aktivieren/ deaktivieren	31
3.3	Inbetriebnahme des Telefons	19	5.3	Buchstaben oder Ziffern eingeben	31
3.3.1	Akkus einlegen	19	5.4	Während des Gesprächs	31
3.3.2	Akkus laden	19	5.4.1	Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen	32
3.4	Begrüßungsmodus	20	5.4.2	Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung aufheben	32
3.5	Multi-Packungen	20	5.4.3	Freisprechmodus aktivieren/ deaktivieren	32
3.6	Menüstruktur	21	5.5	Rufnummern verketteten	32
4	Telefonieren	28			
4.1	Anrufen	28			

5.6	Telefonbuch verwenden	32
5.6.1	Kontakt im Telefonbuch speichern	32
5.6.2	Telefonbuch aufrufen	33
5.6.3	Telefonbucheintrag bearbeiten	33
5.6.4	Telefonbuch-Melodie wählen	34
5.6.5	Telefonbucheintrag löschen	34
5.6.6	Alle Telefonbucheinträge löschen	35
5.6.7	Direktzugriffsspeicher	35
5.7	Wahlwiederholungsliste verwenden	36
5.7.1	Wahlwiederholungsliste aufrufen	36
5.7.2	Details zu Nummer aus der Wahlwiederholungsliste ansehen	36
5.7.3	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	37
5.7.4	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen	37
5.7.5	Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen	37
5.8	Anklopfen	37
5.9	Anrufliste verwenden	38
5.9.1	Anrufliste aufrufen	38
5.9.2	Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	38
5.9.3	Eintrag aus der Anrufliste löschen	39
5.9.4	Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	39
5.10	Funktion Interner Anruf verwenden	39

5.10.1	Intern anrufen	40
5.10.2	Externen Anruf auf anderes Mobilteil übertragen	40
5.10.3	Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen	41
5.10.4	Zwischen internem und externem Anruf umschalten	41
5.10.5	Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern aufbauen	41
5.11	Paging	41
5.12	Uhr und Wecker einstellen	42
5.12.1	Datum und Uhrzeit einstellen	42
5.12.2	Format für Datum und Uhrzeit einstellen	42
5.12.3	Wecker einstellen	43
5.12.4	Weckton einstellen	43

6	Persönliche Einstellungen	44
6.1	Namen des Mobilteils ändern	44
6.2	Toneinstellungen für Mobilteil	44
6.2.1	Ruftonlautstärke einstellen	44
6.2.2	Ruftonmelodien einstellen	44
6.2.3	Tastenton aktivieren/deaktivieren	45
6.3	Anzeigesprache ändern	45
6.4	Hintergrund auswählen	45
6.5	Farbschema auswählen	46
6.6	Kontrast einstellen	46
6.7	Beleuchtung einstellen	46
6.8	Automatisches Auflegen deaktivieren/aktivieren	46

7	Erweiterte Einstellungen	47
7.1	Easy Call	47
7.1.1	Easy Call ein- oder ausschalten	47
7.1.2	Easy-Call-Nummer eingeben	48
7.2	Automatische Konferenz	48
7.3	Anruf Sperre	48
7.3.1	Anruf Sperre einstellen	49
7.3.2	Nummer für Anruf Sperre eingeben	49
7.4	XHD Sound	49
7.5	PIN Ändern	50
7.6	Anmelden	50
7.6.1	Einfache Anmeldung	51
7.7	Abmelden	51
7.8	Länderauswahl	52
7.9	Telefon zurücksetzen	52
7.10	Automatische Vorwahl einstellen	52
7.11	Rückrufzeit ändern	53
7.12	Wählverfahren ändern (länderabhängig)	53
7.13	1. Rufton einstellen	54
7.14	Standardeinstellungen	54
8	Netzdienste	55
8.1	Rufumleitung	55
8.1.1	Aktivierungscodes für die Rufumleitung ändern	56
8.1.2	Deaktivierungscode für die Rufumleitung ändern	56
8.2	Weiterleitung bei Belegt	57
8.2.1	Aktivierungscodes für die Weiterleitung bei Belegt ändern	57

8.2.2	Deaktivierungscodes für die Weiterleitung bei Belegt ändern	58
8.3	Weiterleitung bei Unbeantwortet	58
8.3.1	Aktivierungscodes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern	58
8.3.2	Deaktivierungscodes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern	59
8.4	Sprachbox	59
8.4.1	Zugang zur Sprachbox	59
8.4.2	Sprachbox-Nummer einstellen	60
8.5	Sprachbox 2	60
8.6	Info-Dienst	60
8.6.1	Info-Dienst aufrufen	60
8.6.2	Info-Dienst-Nummer einstellen	60
8.7	Info-Dienst 2	60
8.8	Rückruf	60
8.8.1	Rückruf-Dienst aufrufen	61
8.8.2	Rückruf-Dienst-Nummer einstellen	61
8.9	Rückruf deaktivieren	61
8.9.1	Nummer „Kein Rückruf“ anrufen	61
8.9.2	Nummer „Kein Rückruf“ einstellen	61
8.10	ID verbergen	62
8.10.1	„ID verbergen“ aktivieren	62
8.10.2	Code für ID verbergen einstellen	62

9	Short Message Service (SMS)	62
9.1	SMS schreiben und versenden	63
9.2	Eingangsbox	64
9.2.1	SMS lesen (Eingangsbox aufrufen)	64
9.2.2	SMS beantworten	64
9.2.3	SMS weiterleiten.	64
9.2.4	Nummer einer SMS speichern	65
9.2.5	SMS löschen	65
9.2.6	Alle SMS löschen	65
9.3	Entwürfe	66
9.3.1	Entwurf öffnen	66
9.3.2	Entwurf senden	66
9.3.3	Entwurf bearbeiten	66
9.3.4	Entwurf löschen	66
9.3.5	Alle Entwürfe löschen	67
9.4	Einstellungen	67
9.4.1	SMS-Empfang	67
9.4.2	SMS-Zentrum	67
9.4.3	Standard-Zentrum	68
10	Anrufbeantworter	68
10.1	Nachrichten abspielen	69
10.1.1	Nachrichten über Mobilteil abspielen	69
10.1.2	Während des Abspielens verfügbare Funktionen	69
10.2	Alle Nachrichten löschen	69
10.3	Anrufbeantworter ein-/ ausschalten	70
10.4	Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen	70
10.5	Antwort-Modus einstellen	71
10.6	Anrufbeantworter-Einstellungen	71
10.6.1	Klingelanzahl	71

10.6.2	Fernabfrage	72
10.6.3	Mithören am Mobilteil	73
10.6.4	Sprache für Ansagetext einstellen	73

11	Technische Daten	74
-----------	-------------------------	-----------

12	Häufig gestellte Fragen	75
-----------	--------------------------------	-----------

12.1	Verbindung	75
12.2	Einstellung	75
12.3	Ton/Klang	75
12.4	Funktionsstörungen des Geräts	76

13	STICHWORTVERZEICHNIS	79
-----------	-----------------------------	-----------

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise zu Ihrem neuen Telefon.

1.1 Netzanschluss

- Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 100-240 Volt Wechselspannung. Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden.
- Elektrischer Strom ist gefährlich. Die Stromversorgung kann nur durch das Abziehen des Netzteils von der Netzsteckdose unterbrochen werden. Die Netzsteckdose muss daher jederzeit gut erreichbar sein.
- Die Spannung am Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Achtung

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Funktionsstörungen:

- Ladekontakte oder Akku dürfen keine Metallobjekte berühren.
- Das Gerät darf nicht geöffnet oder zerlegt werden, da Sie dabei hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Das Netzteil darf nicht feucht werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs

oder von Philips empfohlene Akkus: Andernfalls besteht Explosionsgefahr.

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel.
- Beim Aktivieren der Freisprecheinrichtung kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark ansteigen. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nah an Ihr Ohr.
- Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden. Auch Notrufe sind dann nicht möglich. Sorgen Sie für Alternativen, damit Sie auch in Notfällen telefonieren können.
- Setzen Sie das Telefon keinen übermäßig hohen Temperaturen aus, z. B. von Heizgeräten oder von direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf Ihr Telefon fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der Explosionsgefahr besteht.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit kleinen Metallobjekten kommen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Audioqualität und zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Aktivierte Mobiltelefone in der Nähe können zu Störungen führen.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
- Informationen zu wieder aufladbaren Akkus

Ni-MH-Akku, AAA x 2, 1,2 V,
600 mAh

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Informationen zum Netzteil für die Basisstation
Eingang: 100 - 240 V
Wechselspannung, 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Ausgang: 6V Gleichspannung, 0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informationen zur Spannungsversorgung des Ladegeräts (nur für Packungen mit mehreren Mobilteilen)
Eingang: 100 - 240 V
Wechselspannung, 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Ausgang: 6V Gleichspannung, 0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Bei Austausch des Akkus gegen einen Akku des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.
Gebrauchte Akkus vorschriftsmäßig entsorgen.

Wichtige Hinweise zu Betrieb und Aufbewahrung:

- Betreiben Sie das Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C (32 bis 95° F).
- Bewahren Sie das Telefon nur bei Temperaturen zwischen -20 und 70° C (-4 bis 158° F) auf.
- Die Lebensdauer der Akkus kann bei niedrigen Temperaturen beeinträchtigt sein.

1.2 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses Gerät kann nur in analogen Telefonnetzen in den Ländern betrieben werden, die auf der Verpackung aufgeführt sind. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.p4c.philips.com.

1.3 Kompatibilität und Konformität mit dem GAP-Standard

Der GAP-Standard stellt sicher, dass alle DECT™ GAP-Mobilteile und Basisstationen herstellerunabhängig kompatibel sind und miteinander kombiniert werden können. Mobilteil und Basisstation Ihres Telefons entsprechen dem GAP-Standard und erfüllen folgende garantierte Mindestfunktionen: Anmelden eines Mobilteils, Belegen der Leitung, Entgegennehmen von Anrufen und Wählen. Die erweiterten Funktionen sind ggf. nicht verfügbar, wenn Sie ein anderes Mobilteil als das SE650/655 mit Ihrer Basisstation verwenden. Für die Anmeldung und Verwendung Ihres SE650/655-Mobilteils an einer GAP-Standard-Basisstation eines anderen Herstellers befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers. Führen Sie dann den Anmeldevorgang unter 7.6 durch. Für die Anmeldung eines

Mobilteils eines anderen Herstellers an der Basisstation Ihres SE650/655 starten Sie zuerst den Anmeldevorgang an der Basisstation, und befolgen Sie dann die Anweisung in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

1.4 Recycling und Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten: Die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC, Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EC) wurde erlassen, um sicherzustellen, dass alle Altgeräte zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt auf dem jeweils bestmöglichen verfügbaren Weg unter Anwendung der besten Aufbereitungs- und Recyclingverfahren entsorgt werden. Ihr Produkt wurde unter Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig und wieder verwertbar sind.

Altgeräte dürfen nicht über den herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über örtliche Entsorgungsmöglichkeiten für Elektro- und Elektronikgeräte, die durch dieses Symbol gekennzeichnet sind.



Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät ggf. nach einer der folgenden Möglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich Kabel, Stecker und Zubehör) bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen nach WEEE-Richtlinie.
- Wenn Sie ein Ersatzgerät kaufen, bringen Sie Ihr Altgerät komplett zum jeweiligen Händler zurück. Dieser ist nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, das Altgerät zurückzunehmen.

Hinweise zur Entsorgung von Akkus:

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Verpackungsmaterial:

Philips hat das Verpackungsmaterial mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um Sie beim Recycling bzw. der Müllentsorgung zu unterstützen.



Für das angeschlossene Aufbereitungs- und Recycling-System wurde ein Beitrag entrichtet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist recyclebar.

1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

1. Philips Royal Electronics stellt zahlreiche Produkte für Verbraucher her, die wie andere elektronische Geräte auch elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
2. Erklärtes Ziel von Philips ist es, alle notwendigen Gesundheits- und

Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, alle anwendbaren und zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Herstellung der Produkte geltenden EMF-Standards zu befolgen.

3. Philips ist bestrebt, Geräte und Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen haben.
4. Philips bestätigt, dass die von Philips hergestellten Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und zweckorientiertem Gebrauch gemäß dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sicher in ihrer Benutzung sind.
5. Philips ist aktiv an der Entwicklung der internationalen EMF-Sicherheitsstandards beteiligt. Philips kann daher zukünftige Entwicklungen bei der Standardisierung für eigene Produkte frühzeitig integrieren.

2 Ihr Telefon

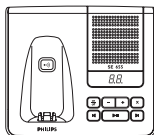
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und Willkommen bei Philips!

Um den von Philips angebotenen Support voll nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

2.1 Inhalt der Verpackung



Mobilteil




**Basisstation
mit Halter**




Akkufachabdeckung



**2 wiederaufladbare
AAA-Akkus**



Netzteil



Telefonanschlusskabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



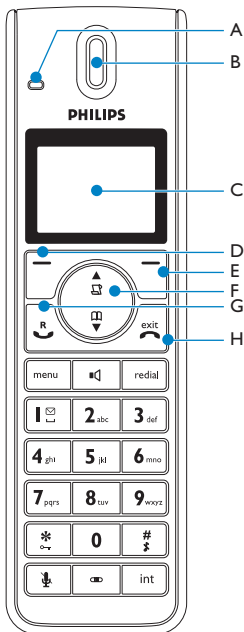
**Kurzbedienungs-
anleitung**

Hinweis

* Möglicherweise sind Telefonadapter und Telefonkabel separat in der Box enthalten.
In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

In Packungen mit mehreren Mobilteilen befinden sich ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Ladegeräte mit Netzteilen sowie zusätzliche wieder aufladbare Akkus.

2.2 Übersicht über das Mobilteil



A LED

Die LED auf Ihrem Mobilteil blinkt, wenn eine neue Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlassen wurde. Wenn Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, blinkt die LED auch bei Eingang eines neuen Anrufs oder einer neuen Sprachnachricht.

B Hörer

C Display

Für Informationen zu den auf dem Display angezeigten Symbolen siehe auch Abschnitt 2.3.

D Auswahltaste

Wählt die auf dem Display angezeigte Funktion oder wechselt eine Menüebene nach unten. Zum Bestätigen von Einträgen (z. B. beim Einstellen von Datum und Uhrzeit).

E Zurück/Löschen

Zum Löschen eines Buchstabens oder einer Ziffer beim Erstellen eines Eintrags. Lang drücken, um alle zu löschen. Beim Navigieren drücken, um zur vorherigen Menüebene zu gelangen (**Zurück** wird angezeigt).

F Navigations-Tasten

Im Standby-Modus: Nach oben blättern , um die Anrufübersicht aufzurufen, nach unten blättern , um das Telefonbuch aufzurufen.

Während eines Anrufs: Mit blättern, um die Hörer- oder Lautsprecher-Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Bearbeiten und Eingabe: Zum vorherigen Zeichen oder nächsten Zeichen gehen.

In anderen Modi: Durchblättern einer Menüliste nach oben bzw. unten , Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Eintrags in Telefonbuch, Wahlwiederholungs- oder Anrufliste.

G Abheben-Taste

Im Standby-Modus: Externen Anruf aufbauen oder eingehenden externen oder internen Anruf annehmen.

Während eines Anrufs: Aktivieren der Rückruf-Funktion.

In anderen Modi: Wählen der gewünschten Nummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholungsliste oder Anrufliste.

H Auflegen-Taste

Im Standby-Modus: Lang drücken (5 Sekunden), um das Mobilteil auszuschalten.

Bei ausgeschaltetem Mobilteil: Lang drücken (1 Sekunde), um das Mobilteil einzuschalten.

Während eines Anrufs: Beenden eines Gesprächs:

In anderen Modi: Drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

I Menü-Taste

Im Standby-Modus: Aufrufen des Hauptmenüs.

J Wahlwiederholung

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus.

K Freisprech-Taste



Im Standby-Modus: Freisprecheinrichtung aktivieren und Nummer wählen.

Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus.

Während eines Anrufs: Freisprechbetrieb ein-/ausschalten.

L Nummern-Tasten

Zum Wählen von Nummern und Schreiben von Buchstaben.

Durch langes Drücken einer der Tasten von  bis  kann eine Nummer aus dem Direktwahlspeicher gewählt werden.

M */Tastensperre

Im Standby-Modus: Lang drücken, um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

Wählen oder bearbeiten: Drücken zur Eingabe von „*“.

Nach Betätigen der Abheben-Taste: Lang drücken, um kurzzeitig die Tonwahl (DTMF) bei Impulswahlverfahren zu aktivieren.

N #/Rufton ein/aus und Wahlpause

Im Standby-Modus: Rufton durch langes Drücken ein-/ausschalten.

Wählen oder bearbeiten: Lang drücken, um eine Pause (während des Wählens) einzufügen, kurz drücken, um ein „#“ einzufügen.

Bearbeiten: Kurz drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

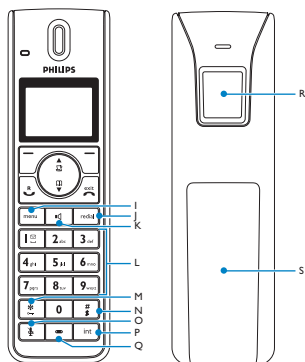
O Stummschaltung

Nach Betätigen der Abheben-Taste: Mikrofon deaktivieren/aktivieren.

P Anrufweitergabe & interne Anrufe

Im Standby-Modus: Internen Anruf einleiten.

Während eines Anrufs: Kurz drücken, um Gespräch zu halten und anderes Mobilteil durch Pagingruf anzurufen. Lang drücken, um eine Telefonkonferenz zwischen einem externen Anrufer und zwei Mobilteilen aufzubauen.



Q Mikrofon

R Lautsprecher

Achtung

Beim Aktivieren der Freisprecheinrichtung kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark ansteigen. Stellen Sie daher sicher, dass sich das Mobilteil nicht zu nah am Ohr befindet.

S Akkufachabdeckung

2.3 Symbole und Texte auf dem Display



Zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Dieses Symbol blinkt während des Ladevorgangs oder wenn die Akkukapazität niedrig ist.



Ein leeres Batteriesymbol weist auf einen entladenen Akku hin.



Hinweis

Blinkt die Meldung **Achtung Batt.** im Display zusammen mit einem Batteriesymbol, wurden Akkus eines falschen Typs in das Mobilteil eingelegt. Legen Sie die korrekten Akkus ein.



Blinkt bei einem eingehenden Anruf. Leuchtet während eines Anrufs ständig.



Blinkt bei neuen Sprachnachrichten oder SMS in der SMS-Eingangsbox. Leuchtet ständig, wenn alte SMS in der SMS-Eingangsbox vorliegen.



Anzeige neuer und entgangener Anrufe in der Anrufliste. Blinkt bei entgangenen Anrufen.



Anzeige bei aktivierter Weckfunktion. Blinkt bei Erreichen der Weckzeit.



Anzeige bei eingeschaltetem Lautsprecher.




Anzeige bei ausgeschaltetem Klingelton.



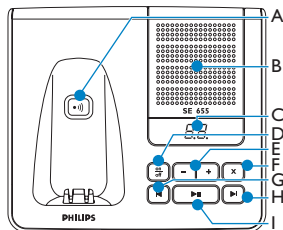
Leuchtet bei aktiviertem Anrufbeantworter ständig. Blinkt wenn Nachrichten auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet wurden; blinkt schnell, wenn der Speicher des Anrufbeantworters voll ist.



Zeigt an, dass das Mobilteil angemeldet ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite des Basisteils befindet oder wenn es nach einer Basis sucht.

- Wählen** Im Menümodus wird
- OK** **Wählen** angezeigt. Direkt darunter liegende Taste drücken, um zur nächsten Menüebene zu wechseln oder eine Auswahl zu bestätigen.
- OK** wird als Aufforderung zur Bestätigung eines Vorgangs angezeigt. Direkt darunter liegende Taste drücken, um zu bestätigen.
-  Weist auf mehrere verfügbare Optionen in einer Liste hin oder die Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen.
- Zurück** Im Menümodus wird **Zurück**
- Clear** angezeigt. Direkt darunter liegende Taste drücken, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.
- Clear** wird angezeigt, wenn eine Eingabe erfolgt. Zum Löschen eines Buchstabens oder einer Ziffer beim Erstellen eines Eintrags direkt darunter liegende Taste drücken. Lang drücken, um alle zu löschen.

2.4 Übersicht über die Basisstation



A Paging-Taste

Mobilteil suchen.

Lang drücken, um die Anmeldung zu starten.

B Lautsprecher

C Nachrichtenzähler

Ständig EIN: Zeigt Anzahl alter Nachrichten.

Blinken: Zeigt nur Anzahl neuer Nachrichten.

Zwei horizontale Linien „--“ blinken:

Zeigt an, dass der Speicher des Anrufbeantworters voll ist.

Zeigt beim Einstellen der Lautstärke die Basislautstärke.

D Ein-/Aus-Taste

Kurz drücken, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

E Lautstärke-Tasten

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke.

Während der Wiedergabe können Sie zwischen 5 Lautstärken wählen. Es gibt 5 Lautstärken plus AUS im Standby-Modus und während des Mithörens.

F Löschen-Taste

Durch kurzes Drücken wird die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe gelöscht.

Durch langes Drücken (2 Sekunden) im Standby-Modus werden alle alten Nachrichten gelöscht. (Neue Nachrichten werden nicht gelöscht.)

G Zurück-Taste

Springt zur vorherigen Nachricht zurück, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde während der Wiedergabe gedrückt wird. Springt zum Anfang der aktuellen Nachricht zurück, wenn die Taste später als eine Sekunde während der Wiedergabe gedrückt wird.

H Weiter-Taste

Springt während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht weiter.

I Wiedergabe-/Stopp-Taste

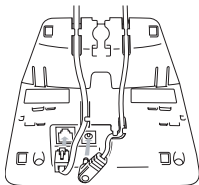
Wiedergabe von Nachrichten (die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird zuerst wiedergegeben). Zwischen den einzelnen Nachrichten ertönt ein kurzer Signalton,

nach der Wiedergabe aller Nachrichten ertönt ein doppelter Signalton. Wiedergabe der Nachrichten stoppen.

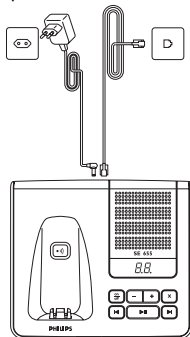
3 Inbetriebnahme

3.1 Anschließen der Basisstation

- 1 Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose auf.
- 2 Verbinden Sie Telefonkabel und Netzkabel mit den jeweiligen Anschlüssen auf der Rückseite der Basis.



- 3 Stecken Sie das andere Ende des Telefon- und des Netzkabels in die entsprechenden Buchsen.



Hinweis

Der Telefonadapter ist möglicherweise noch nicht mit dem Telefonkabel verbunden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.



Achtung

Stellen Sie die Basisstation nicht in der Nähe von großen Metallobjekten wie Aktenschränken, Heizkörpern oder elektrischen Geräten auf. Reichweite und Tonqualität können dadurch beeinträchtigt werden. Dicke Innen- und Außenwände können sich negativ auf die Signalübertragung von und zur Basis auswirken.



Achtung

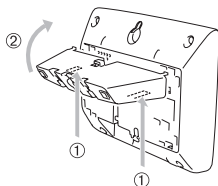
Nach dem Anschließen des Netzadapters an das Stromnetz wird das Gerät mit

Strom versorgt. Die Stromversorgung kann nur durch das Abziehen des Netzadapters von der Netzsteckdose unterbrochen werden. Die Netzsteckdose muss daher jederzeit gut erreichbar sein. Netzadapter und Telefonkabel müssen korrekt angeschlossen sein, da das Gerät durch nicht ordnungsgemäßes Anschließen beschädigt werden kann. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel. Andernfalls ertönt möglicherweise kein Freizeichen.


3.2 Befestigung der Basis an der Wand

Die Basisstation kann an der Wand befestigt werden. Um die Basisstation an der Wand zu befestigen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

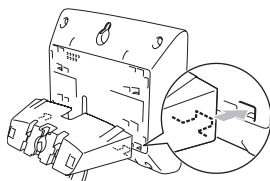
- 1 Bauen Sie den Halter von der Rückseite der Basisstation ab, indem Sie ① die beiden Verriegelungen innen im Halter eindrücken und ② den Halter nach außen drehen.



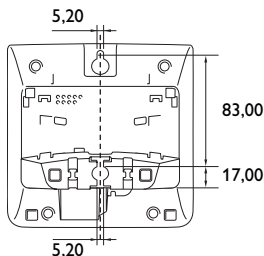
- 2 Drehen Sie den Halter um.



- 3 Bauen Sie den Halter auf der gegenüberliegenden Seite der Basisstation an.



- 4 Befestigen Sie Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der Öffnung in der Basisstation in der Wand.
- 5 Richten Sie die Öffnung in der Basisstation auf die Schrauben aus.
- 6 Schieben Sie die Basis auf den Schrauben nach unten.



3.3 Inbetriebnahme des Telefons

Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.

Achtung


Werden die Batterien zum ersten Mal eingelegt, können Sie das Gerät aufgrund der geringen Akkukapazität nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen. Die Akkus müssen vor der Verwendung des Mobilteils vollständig an der Basisstation aufgeladen werden.

3.3.1 Akkus einlegen

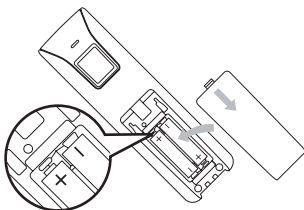
Achtung

Verwenden Sie ausschließlich wieder aufladbare AAA-Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs. Bei der Verwendung von Alkaline-Batterien oder anderen herkömmlichen Batterien wird die Meldung „**Achtung Batt.**“ angezeigt und das Akku-Symbol blinkt schnell.

- 1 Schieben Sie die Akkufachabdeckung auf.





- 2 Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die korrekte Polarität. Schließen Sie danach die Akkufachabdeckung.



3.3.2 Akkus laden

Achtung


Das Mobilteil muss vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden aufgeladen werden. Bei geringer Akkukapazität weist der Akkusensor Sie darauf hin, indem er das Blinken des Akkusymbols aktiviert. Geschieht dies während eines Gesprächs, ertönt ein Alarmton als Hinweis auf eine niedrige Akkukapazität. Bei extrem geringer Akkukapazität schaltet sich das Telefon automatisch aus, kurz nachdem das Blinksignal des Symbols begonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt ausgeführte Funktionen werden nicht gespeichert.

- 1 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation. Bei korrekt eingesetztem Mobilteil ertönt ein Signalton.
- 2 Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol  im Display.
- 3 Das Akkusymbol  hört auf zu Blinken, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist.

Hinweis

Die volle Akkukapazität ist nach 3 kompletten Ladezyklen (mehr als

15 Stunden) und Entladezyklen erreicht. Sind die Akkus vollständig aufgeladen, können Sie mit Ihrem Telefon bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt 150 Stunden.




Die Reichweite des Telefons in Gebäuden beträgt bis zu 50 Meter; außerhalb von Gebäuden etwa 300 Meter. Wird die Reichweite überschritten, blinkt das Antennensymbol .

Tipp

Bei Erreichen der Reichweitengrenze wird der Empfang schlechter. Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.

3.4 Begrüßungsmodus

Vor der ersten Inbetriebnahme des Mobilteils müssen Sie die entsprechende Landeseinstellung vornehmen. Nachdem Sie das Telefon für einige Minuten aufgeladen haben, wird das Wort **Willkommen** in verschiedenen Sprachen angezeigt. Befolgen Sie zum Einrichten Ihres Telefons die nachstehenden Anweisungen:

- 1 Drücken Sie die Taste  **OK**, um eine Länderliste anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie mit  bis zu Ihrem Land.
- 3 Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste  **OK**. (**Warten...** wird angezeigt, während die Standardeinstellungen für Telefonleitung und Menüsprache für das von Ihnen ausgewählte Land automatisch eingerichtet werden.)
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Zifferntasten ein. Siehe

Abschnitt 5.12.1 - „Datum und Uhrzeit einstellen“.

Hinweis

Das Format von Datum und Uhrzeit wird zunächst durch die Landesauswahl bestimmt.

- 5** Drücken Sie zur Bestätigung

 **OK**.

- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben. Gleichzeitig schaltet das Mobilteil in den Standby-Modus. Falls Sie mehrere Mobilteile verwenden, erfolgt die Einstellung automatisch für alle Mobilteile.

Tipp

Sie können die Landeseinstellung (siehe 7.8) und das Zeitformat (siehe 5.12.2) nach der ersten Einrichtung jederzeit ändern.








3.5 Multi-Packungen



Multi-Packungen enthalten ein oder mehrere Mobilteile, Ladeschalen, Netzteile und wiederaufladbare AAA-Akkus.



- 1 Schließen Sie die Ladeschalen an die Stromversorgung an.
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Akkus in die Mobilteile ein.
- 3 Stellen Sie die Mobilteile in die Ladeschalen, um die Akkus aufzuladen.

3.6 Menüstruktur

Das SE655 verfügt über die in der nachstehenden Tabelle enthaltenen sieben Menüs.

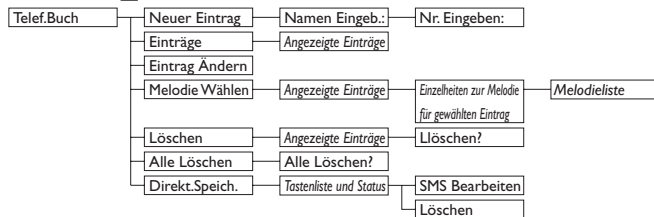
	Menüname	Symbol
1	Telefonbuch	
2	Persönliche Einstellungen	
3	Uhr & Wecker	
4	Erweiterte Einstellungen	
5	Netzdienste	
6	SMS	
7	Anrufbeantw.	

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs die Menü-Taste . Verwenden Sie die Navigations-Tasten  für die Navigation innerhalb der Menüs und Untermenüs.

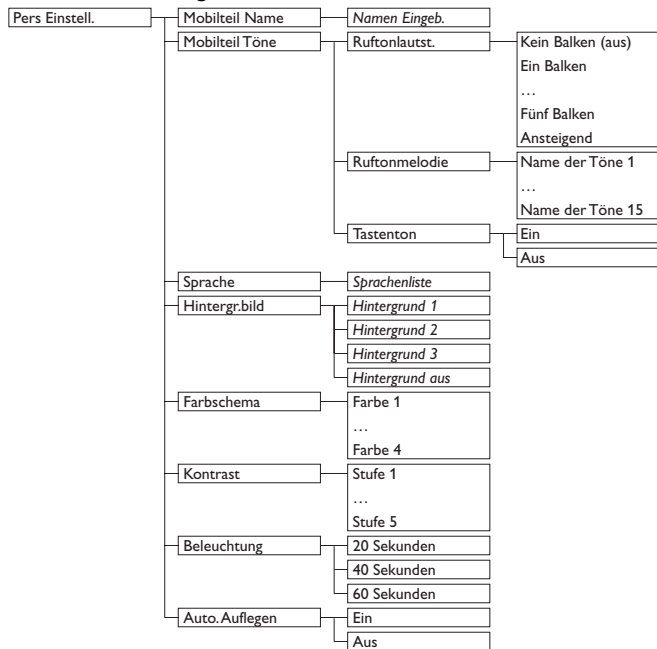
Drücken Sie  **Wählen**, um das nächste Untermenü aufzurufen. Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.

In der folgenden Übersicht ist die Menüstruktur Ihres Telefons dargestellt.

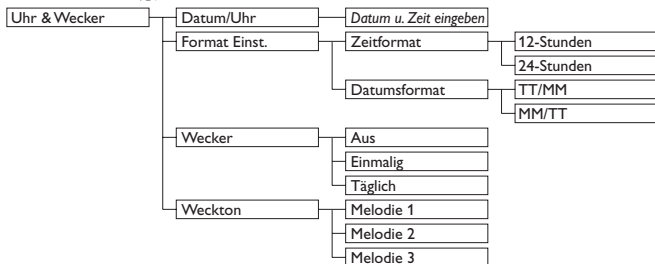
Telefonbuch



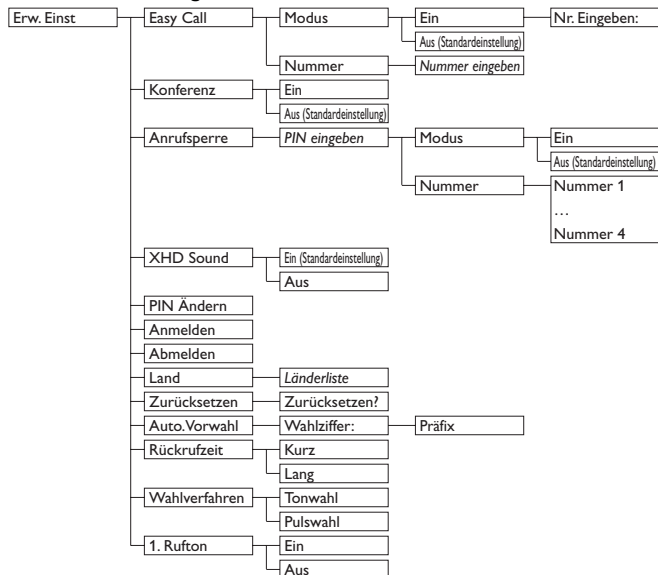
Persönliche Einstellungen



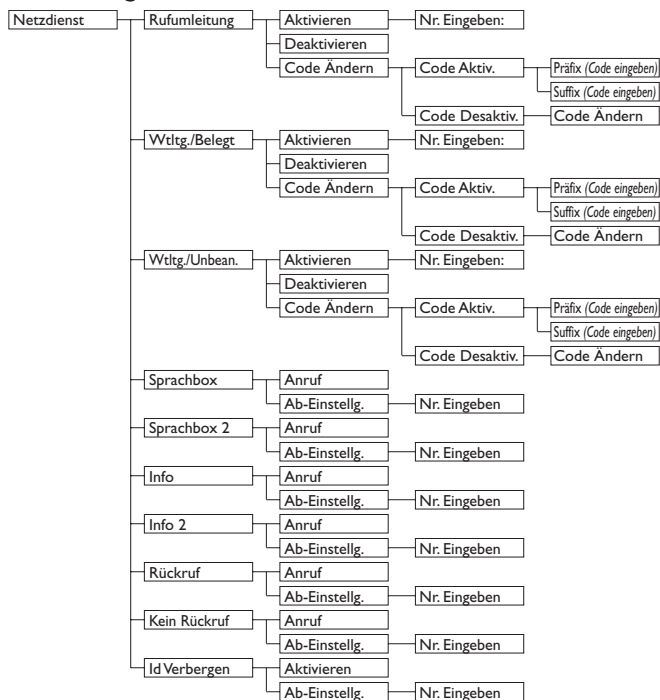
Uhr & Wecker



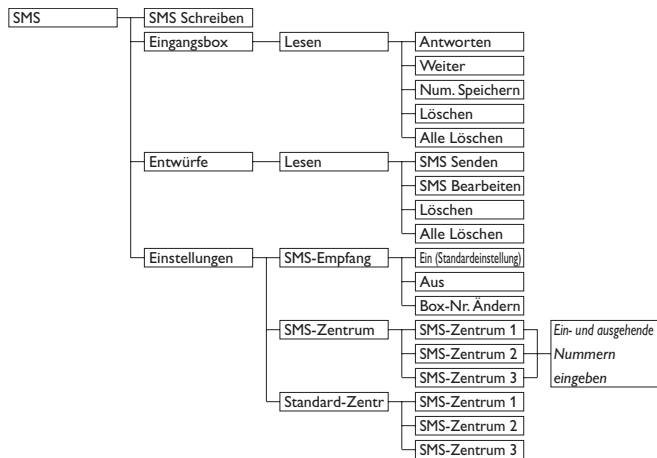
Erweiterte Einstellungen



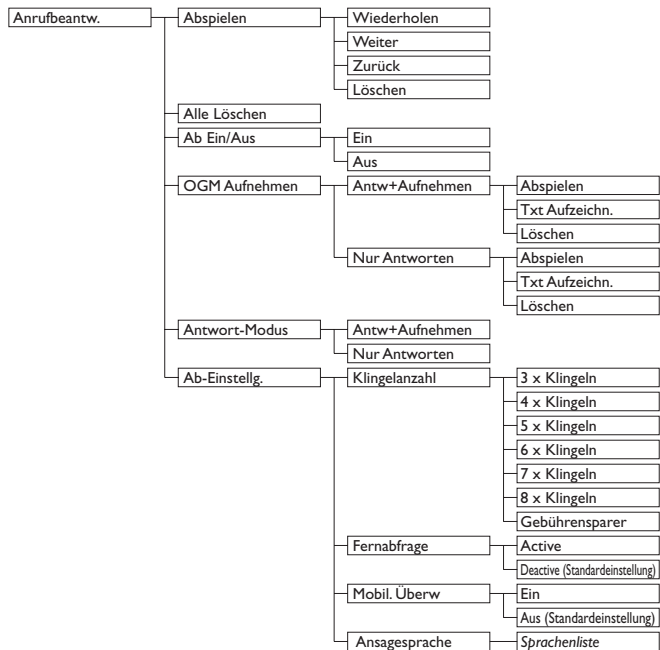
Netzdienste



SMS





Anrufbeantw.





4 Telefonieren

4.1 Anrufen




4.1.1 Wählen

- 1** Wählen Sie die Nummer. (Es sind maximal 24 Ziffern inklusive * und # zulässig. Drücken Sie  **Clear**, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen.) Oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.
- 2** Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt.





4.1.2 Direktwahl

- 1** Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und drücken Sie die Taste .
(Oder drücken Sie die Taste , um den Anruf im Freisprechmodus durchzuführen.)
- 2** Wählen Sie die Nummer.
 - Die Nummer wird gewählt.

4.1.3 Anruf aus der Wahlwiederholungsliste



- 1** Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
- 2** Blättern Sie mit der Taste  zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste.
- 3** Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt.

Hinweis

- In Packungen mit mehreren Mobilteilen hat jedes Mobilteil seine eigene Wahlwiederholungsliste.
- Sie können auch zuerst  und dann  **Wdh.** drücken, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen. Blättern Sie mit  zu der gewünschten Nummer aus der Liste und drücken Sie  **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt.


4.1.4 Anruf aus der Anrufliste

Hinweis


- In Packungen mit mehreren Mobilteilen verwenden alle Mobilteile dieselbe Anrufübersicht.
 - Sie müssen am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, damit die Nummer oder der Name des Anrufenden in der Anrufübersicht angezeigt wird. Siehe Abschnitt 5.9.1 - „Anrufliste aufrufen“.
- 1** Drücken Sie im Standby-Modus  und blättern Sie mit  zu einem Eintrag in der Anrufliste.


Hinweis

Wenn die Liste bereits leer ist, wird „Keine Einträge“ angezeigt.

- 2** Drücken Sie .
 - Die Nummer wird gewählt.

4.1.5 Anruf aus dem Telefonbuch




- 1** Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .

2 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.



3 Drücken Sie .


- Die Nummer wird gewählt.


*** Tipp**

Anstatt mit  durch die Telefonbucheinträge zu blättern, können Sie auch die Zifferntaste mit dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags drücken. Durch Drücken der Taste  werden zum Beispiel alle mit A beginnenden Einträge angezeigt. Wird die Taste  erneut gedrückt, werden die mit B beginnenden Einträge angezeigt usw.

4.1.6 Anrufen aus dem Telefonbuch während eines Gesprächs



1 Drücken Sie während des Gesprächs die Tasten  **Option** und  **Wählen**, um die Namensliste des Telefonbuchs anzuzeigen.

2 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.

3 Drücken Sie die Taste  **Wählen**.

- Die Nummer wird gewählt.


4.1.7 Anruf durch Direktwahl

Drücken Sie eine der Zifferntasten  bis  länger als 2 Sekunden, um eine im Direktzugriffsspeicher abgelegte Nummer zu wählen.

Hinweis

- In Packungen mit mehreren Mobilteilen hat jedes Mobilteil seinen eigenen Direktzugriffsspeicher.
- Im Abschnitt 5.6.7 finden Sie weitere Hinweise zum Speichern, Bearbeiten und Löschen von Nummern aus dem Direktzugriffsspeicher.


4.1.8 Wahlpause eingeben

Drücken Sie die Taste  lang, um eine Wahlpause einzufügen. Die Wahlpause wird durch ein P angezeigt.

4.2 Anrufe entgegennehmen

Vorsicht

Klingelt das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs, halten Sie dieses bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Ruftonlautstärke Ihr Gehör schädigen kann.


Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- Der Anruf wird aufgebaut.

Hinweis

- Ankommende Anrufe beenden andere Aktionen und Funktionen. Bei ankommenden Anrufen werden Aktivitäten wie Einstellungen am Telefon, Navigieren durch Menüs usw. unterbrochen.

*** Tipp**


Sie können den Rufton eines eingehenden Anrufs vor Annehmen des Anrufs stumm schalten. Drücken Sie hierzu die Taste  **Ruhe**.

4.2.1 Gesprächsannahme im Freisprechmodus

Vorsicht


Die Aktivierung des Freisprechmodus kann zur Folge haben, dass die Lautstärke des Mobilteils sehr stark zunimmt.

Stellen Sie daher sicher, dass sich das Mobilteil nicht zu nah am Ohr befindet.

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.

4.3 Gespräch beenden

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

- Das Gespräch wird beendet.

Tipp



Ist die Funktion Automatisches Auflegen aktiviert, kann das Gespräch auch durch das Zurückstellen des Mobilteils in die Basis oder die Ladeschale beendet werden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Hinweis


Die Gesprächsdauer (MM:SS) wird im Display des Mobilteils für ca. 5 Sekunden angezeigt.

5 Lernen Sie Ihr Telefon besser kennen

5.1 Mobilteil aus- und einschalten





Um das Mobilteil auszuschalten, drücken und halten Sie  mindestens 5 Sekunden im Standby-Modus gedrückt. Um es einzuschalten, drücken und halten Sie  mindestens 1 Sekunde im Standby-Modus gedrückt.

5.2 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre im Standby-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

5.3 Buchstaben oder Ziffern eingeben

Bei Auswahl eines Texteingabefelds können die jeweils auf die Tasten gedruckten Buchstaben bzw. Ziffern eingegeben werden. Hierzu muss die entsprechende Taste ein bzw. mehrmals gedrückt werden. Gehen Sie z. B. zur Eingabe des Namens „PAUL“ wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  einmal: P
- 2 Drücken Sie  zweimal: PA
- 3 Drücken Sie  zweimal: PAU
- 4 Drücken Sie  dreimal: PAUL




Die Zeichenbelegung für die Text- und Zifferneingabe ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Tasten	Tastenbelegung
	. 0 , / ; “ ’ ! ; ? { * + - % \ ^ ~
	LEERZEICHEN 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
	a b c 2 à æ ä å
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Die folgenden zusätzlichen Buchstaben sind abhängig von der Landeseinstellung verfügbar. (Diese Buchstaben können nicht beim Verfassen einer SMS verwendet werden.)

â, á, ã, ç, ê, ë, ð, ñ, í, î, ï, ó, ô, õ, ö, ú, û


* Tipp

- Drücken Sie  **Clear**, um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.
- Drücken Sie  kurz, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Drücken Sie  lang, um eine Leerstelle einzufügen.

5.4 Während des Gesprächs



Während eines Gesprächs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

5.4.1 Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Anrufs , um zwischen **Stufe 1** und **Stufe 5** auszuwählen.

5.4.2 Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung aufheben

Wenn Sie das Mikrofon stumm geschaltet haben, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , um das Mikrofon auszuschalten.
- 2 Drücken Sie  erneut, um das Mikrofon einzuschalten.



5.4.3 Freisprechmodus aktivieren/deaktivieren



Vorsicht

Die Aktivierung des Freisprechmodus kann zur Folge haben, dass die Lautstärke des Mobilteils sehr stark zunimmt.







Stellen Sie daher sicher, dass sich das Mobilteil nicht zu nah am Ohr befindet.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs , um den Freisprechmodus zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie  erneut, um den Freisprechmodus zu deaktivieren.

5.5 Rufnummern verketten

Mit dieser Funktion kann eine bereits im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer

während des Anrufs um zusätzliche Stellen erweitert werden.

- 1 Drücken Sie die Taste  oder  auf dem Mobilteil, um die Leitung zu öffnen. Drücken Sie dann  **Option** und danach  **Wählen**, um die Namensliste des Telefonbuchs anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Taste  **Wählen**.
 - Der erste Teil wird gewählt.
- 4 Geben Sie die Erweiterung ein.

5.6 Telefonbuch verwenden

In Ihrem Telefonbuch können bis zu 200 Einträge gespeichert werden. Für einen Telefonbucheintrag stehen Ihnen maximal 24 Ziffern für die Rufnummer und maximal 14 Zeichen für den Namen zur Verfügung.



Alle Namen und Nummern im Telefonbuch dürfen nur einmalig vorkommen.



Hinweis

Wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden, kann das Telefonbuch jeweils nur an einem Mobilteil aufgerufen werden.

5.6.1 Kontakt im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus . **Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.

2 Neuer Eintrag ist hervorgehoben; drücken Sie **Wählen**.

3 Namen Eingeb. wird angezeigt. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 14 Zeichen). Drücken Sie dann **OK**.

4 Nr. Eingeben wird angezeigt. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie **OK**.

- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.

Hinweis

- Drücken Sie **Clear**, um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

Tipp

Bei vollem Speicher kann kein neuer Telefonbucheintrag angelegt werden. In diesem Fall müssen vorhandene Einträge gelöscht werden, bevor neue Einträge angelegt werden können.

5.6.2 Telefonbuch aufrufen

1 Drücken Sie im Standby-Modus und blättern Sie anschließend mit durch die Einträge Ihres Telefonbuchs. (Sie können das Telefonbuch auch über den Menümodus aufrufen. → **Telef. Buch** → **Einträge**)

- Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

2 Drücken Sie **Anzei.**, um die Daten eines Eintrags anzuzeigen.

Tipp

Anstatt mit durch die Telefonbucheinträge zu blättern, können Sie auch die Zifferntaste mit dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags drücken. Durch Drücken der Taste werden zum Beispiel alle mit A beginnenden Einträge angezeigt. Wird die Taste erneut gedrückt, werden die mit B beginnenden Einträge angezeigt usw.

3 Drücken Sie , um die Nummer zu wählen. (Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.)

5.6.3 Telefonbucheintrag bearbeiten



1 Drücken Sie im Standby-Modus **Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie **Wählen**.

2 Blättern Sie mit zu **Eintrag Ändern** und drücken Sie **Wählen**.


3 Blättern Sie mit , um den zu bearbeitenden Eintrag auszuwählen.

4 Drücken Sie **Wählen**, um den Namen anzuzeigen.

5 Drücken Sie **Clear**, um die Buchstaben nacheinander zu löschen.

- 6 Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
- 7 Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.

Hinweis

Während des Bearbeitens kann durch Drücken von  **Clear** die letzte Ziffer gelöscht bzw. können durch langes Drücken alle gelöscht werden.



5.6.4 Telefonbuch-Melodie wählen

Mit dieser Funktion können Sie Melodien bestimmten Anrufern aus dem Telefonbuch zuordnen.

Hinweis

Um diese Option nutzen zu können, müssen Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen.







- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Melodie Wählen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu dem Eintrag, dem Sie eine Melodie zuweisen möchten, drücken Sie dann zur Bestätigung  **Anzei**.
- 4 Auf dem Display wird die aktuell für diesen Teilnehmer ausgewählte Melodie angezeigt. Drücken Sie  **Ändern**, um die Melodie zu ändern.


- 5 Blättern Sie mit der Taste  durch die Liste der Melodien. (Sie können aus 15 Melodien sowie der Option **Keine Melodie** auswählen. Die Melodien werden kurz angespielt während Sie durch die Liste blättern.)
- 6 Drücken Sie  **Wählen**, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Telef. Buch** zurück.

Hinweis

Wenn 1. Rufton einstellen auf **Ein** gestellt ist, ertönt zuerst ein gewöhnlicher Rufton, danach ertönt die für diesen Anrufer gewählte Telefonbuch-Melodie. Wenn die Option auf **Aus** gestellt ist, ertönt die personalisierte Telefonbuch-Melodie schon ab dem 1. Klingelton. Siehe Abschnitt 7.13 zum Einstellen des 1. Ruftons auf **Ein** oder **Aus**.

5.6.5 Telefonbucheintrag löschen


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit der Taste , um den zu löschenden Eintrag auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste  **Wählen**.

- 4 Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.






- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.





Hinweis

Drücken Sie  **Zurück**, um den Löschvorgang abubrechen. Die Anzeige kehrt zur Telefonbuchliste zurück.

5.6.6 Alle Telefonbucheinträge löschen



- 1** Drücken Sie im Standby-Modus . **Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 2** Blättern Sie mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** **Alle Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.



5.6.7 Direktzugriffsspeicher

Sie können sieben Rufnummern im Speicher ablegen (Tasten  bis ) und so direkt auf diese zugreifen. Werden diese Tasten im Standby-Modus lang gedrückt, wird die der jeweiligen Taste zugewiesene Nummer automatisch gewählt.














Hinweis

In Abhängigkeit vom Einsatzland sind die Tasten  und  möglicherweise für **Sprachbox 2** und **Info 2** im Menü Netzwerkdienste reserviert. Wenn Sie

für diese Dienste angemeldet sind, können Sie die Sprachbox-Nummer und/oder die Nummer für Informationsdienste über die Tasten  und/oder  wählen.

5.6.7.1 Rufnummer zum Direktzugriffsspeicher hinzufügen bzw. diese bearbeiten

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus . **Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 2** Blättern Sie mit  zu **Direkt.Speich.** und drücken Sie  **OK**.
 - Die aktuelle Nummer an dieser Stelle im Direktzugriffsspeicher wird angezeigt. Ist keine Nummer gespeichert, wird **Keine Nummer** angezeigt.
- 3** Blättern Sie mit  zu der Taste, die Sie bearbeiten möchten (**Taste 3** bis **Taste 9**) und drücken Sie  **Menü**.
- 4** Blättern Sie mit  zu **SMS Bearbeiten** und drücken Sie  **Wählen**.
- 5** Die Telefonbuchliste wird angezeigt. Blättern Sie mit  zu dem Eintrag in der Telefonbuchliste, den Sie unter der ausgewählten Nummer für den Direktzugriffsspeicher speichern möchten, und drücken Sie dann  **Wählen**.
- 6** Drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.









- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.



Hinweis

Jedes Mobilteil hat seinen eigenen Direktzugriffspeicher.






5.6.7.2 Direktzugriffspeicher löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus . **Telef. Buch** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Direkt.Speich.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit der Taste  zum Eintrag, den Sie löschen möchten und drücken Sie  **Menü**.
- 4 Blättern Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.








5.7 Wahlwiederholungsliste verwenden

In der Wahlwiederholungsliste werden die letzten 10 gewählten Rufnummern gespeichert. Für jeden Eintrag können maximal 32 Ziffern angezeigt werden.

5.7.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen








- 1 Drücken Sie  um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen und blättern Sie mit  durch die Liste.
 - Die zuletzt gewählte Rufnummer wird zuoberst in der Liste angezeigt. Wurde die gewählte Rufnummer einem Telefonbucheintrag zugeordnet, wird statt der Rufnummer der Name angezeigt.
 - 2 Um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen, drücken Sie  **Menü**.
-  **Hinweis**
Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.

5.7.2 Details zu Nummer aus der Wahlwiederholungsliste ansehen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie  **Menü**.
- 2 **Anzei.** ist im Display hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**, um Details zur gewählten Nummer anzusehen.
- 3 Drücken Sie  **Weiter**, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Drücken Sie  **Vorher**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren. Danach können Sie durch Drücken der Taste  zurückkehren.



Zurück zur vorherigen Menüebene zurückkehren.

5.7.3 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern







- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie  **Menü**.
- 2 **Anzei.** wird hervorgehoben. Blättern Sie mit  zu **Num.** **Speichern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Namen Eingeb.** wird angezeigt. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 14 Zeichen). Drücken Sie dann  **OK**.
- 4 **Nr. Eingeben** wird angezeigt und die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste wird im Rufnummernfeld angezeigt. Falls gewünscht, können Sie die Rufnummer jetzt bearbeiten.
- 5 Drücken Sie  **OK**. Die Anzeige kehrt zur Wahlwiederholungsliste zurück.



Hinweis

Drücken Sie  **Clear**, um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den gesamten Eintrag zu löschen.

5.7.4 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen






- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  blättern Sie mit  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie  **Menü**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Llöschen?** wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.



Hinweis

Drücken Sie  **Zurück**, um den Löschvorgang abzubrechen. Die Anzeige kehrt zum vorherigen Menü zurück.



5.7.5 Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus  und anschließend  **Menü**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Alle Löschen?** wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
 - Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.

5.8 Anklopfen



Wenn Sie für den Dienst Anklopfen registriert sind, gibt das Mobilteil einen Signalton aus, wenn ein Anruf eingeht,

während Sie ein Gespräch führen. Die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers werden angezeigt, wenn Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung (CLI) teilnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu diesem Dienst zu erhalten.


Drücken Sie  und , um den Anruf entgegen zu nehmen.

- Der erste Anruf wird vorübergehend gehalten und Sie werden mit dem zweiten Anrufer verbunden.

ODER

Drücken Sie  und , wenn Sie den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen möchten.

5.9 Anrufliste verwenden



In der Anrufliste werden die letzten 50 externen Anrufe sowie neue Sprachnachrichten gespeichert. Im Bereitschaftsmodus blinkt das Symbol  im Display, wenn neue und nicht angenommene Anrufe vorliegen. Sofern Sie für den Dienst Anruferidentifikation (Caller Line Identification, CLI) registriert sind, wird der Name bzw. die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Übermittlung dieser Daten nicht unterdrückt wurde.

Hinweis


Wurde die Übermittlung dieser Daten unterdrückt oder unterstützt das Netzwerk die Übertragung von Datum und Zeit nicht, werden diese Daten nicht in der Anrufliste angezeigt. Sind Sie nicht für den Dienst Anruferidentifikation


registriert, werden in der Anrufliste keine Daten der Anrufer angezeigt.


5.9.1 Anrufliste aufrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , drücken Sie anschließend .


Wählen, um **Anrufliste**

auszuwählen, und blättern Sie dann mit  durch die Einträge der Anrufliste.



- Die verpassten und angenommenen Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Der letzte Anruf steht dabei zuoberst in der Liste. Bei neuen und nicht beantworteten Anrufen erscheint im Display **Neu**. Nach dem Ansehen der Nachricht wird **Neu** im Display nicht mehr angezeigt.
- Um die gewünschte Nummer aus der Anrufliste zu wählen, drücken Sie die Taste .


- 2 Um Details zu Anrufen anzusehen, drücken Sie  **Menü** und drücken Sie dann  **Wählen**.

Im Display werden Informationen zum Anrufer angezeigt.


- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, können Sie jederzeit die Taste  **Zurück** drücken.

5.9.2 Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , drücken Sie  **Wählen** zur

Auswahl von **Anrufliste**, blättern Sie dann mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie


 **Menü**.

- 2** Blättern Sie mit  zu **Num.**

Speichern und drücken Sie

 **Wählen**.

- 3** **Namen Eingeb.** wird angezeigt.


Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 14 Zeichen). Drücken Sie dann  **OK**.

- 4** **Nr. Eingeben** wird angezeigt und die gewählte Rufnummer aus der Anrufliste wird im Rufnummernfeld angezeigt. Falls gewünscht, können Sie die Rufnummer jetzt bearbeiten.





- 5** Drücken Sie  **OK**.

- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Anrufliste zurück.

Hinweis


Drücken Sie  **Clear**, um die zuletzt eingegebene Ziffer bzw. das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.

5.9.3 Eintrag aus der Anrufliste löschen

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , drücken Sie  **Wählen** zur Auswahl von **Anrufliste**, blättern Sie dann mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie  **Menü**.


- 2** Blättern Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.

- 3** **Löschen?** wird angezeigt.




- 4** Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.



- Der Eintrag ist nun gelöscht. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und die Anzeige springt zum nächsten Eintrag in der Anrufliste.


Hinweis

Drücken Sie  **Zurück**, um den Löschvorgang abzubrechen. Die Anzeige kehrt zum Menü **Anrufliste** zurück.

5.9.4 Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , drücken Sie  **Wählen**, um **Anrufliste** auszuwählen und drücken Sie anschließend  **Menü**.

- 2** Blättern Sie mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.

- 3** **Alle Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben. **Keine Einträge** wird 2 Sekunden lang angezeigt. Anschließend kehrt die Anzeige in den Standby-Modus zurück.

5.10 Funktion Interner Anruf verwenden

Achtung






Interne Anrufe und Anrufweitergabe sind nur möglich, wenn mindestens zwei

Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind.
In diesem Fall sind kostenlose interne Anrufe möglich, es können externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weitergeleitet und die Konferenzfunktion genutzt werden.


5.10.1 Intern anrufen

Hinweis

Handelt es sich nicht um ein Mobilteil der Serie SE650/655, steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.






- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
 - Eine interne Verbindung kann sofort aufgebaut werden, wenn nur zwei registrierte Mobilteile vorhanden sind.
- 2 Sind mehr als zwei registrierte Mobilteile vorhanden, blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Mobilteil und drücken Sie die Taste  **OK**.
 - Sobald der interne Anruf initiiert ist, wird das Symbol  auf beiden Mobilteilen angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste  auf dem gerufenen Mobilteil.
 - Die interne Verbindung wird hergestellt.

Hinweis


Wird auf einem der Mobilteile  gedrückt, wird der Interkom-Modus beendet und die anderen Mobilteile kehren in den Standby-Modus zurück. Geht während des Interkom-Modus ein externer Anruf ein, wird die

CID-Information im Display angezeigt. Geht bei bestehender interner Verbindung ein externer Anruf ein, den Sie annehmen möchten, müssen Sie zuerst die interne Verbindung trennen.



5.10.2 Externen Anruf auf anderes Mobilteil übertragen

- 1 Drücken Sie während des Anrufs , um den externen Anrufer in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
 - Im Display wird die Anzahl der registrierten Mobilteile an der Basis angezeigt.
- 2 Blättern Sie mit  zu der Nummer des Mobilteils, zu dem Sie Ihren externen Anruf weiterleiten möchten, und drücken Sie dann  **Wählen**.
- 3 Drücken Sie  am angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf anzunehmen. Nun können beide internen Anrufer sprechen.
 - Die interne Verbindung wurde aufgebaut.
- 4 Drücken Sie  am ersten Mobilteil, um den externen Anruf auf das gewählte Mobilteil zu übertragen.
 - Der externe Anruf wird übertragen.


Hinweis

Antwortet das angerufene Mobilteil nicht, drücken Sie , um zum externen Anruf zurückzukehren.

5.10.3 Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen


- 1 Während einer internen Verbindung wird ein neuer Anruftern ausgegeben, wenn ein externer Anruf eingeht.
- 2 Drücken Sie , um den Interkom-Modus zu beenden.
- 3 Drücken Sie , um den externen Anruf anzunehmen.

5.10.4 Zwischen internem und externem Anruf umschalten



Drücken Sie während eines Anrufs , um zwischen internem und externem Anruf umzuschalten.


5.10.5 Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern aufbauen

Die Funktion Telefonkonferenz ermöglicht es, über die Funktion Interner Anruf eine Telefonkonferenz zwischen einem externen und zwei internen Gesprächsteilnehmern aufzubauen. Alle drei Gesprächsteilnehmer können an der Telefonkonferenz teilnehmen, ohne dass diese Art der Telefonverbindung separat beim Netzanbieter beantragt werden muss.



- 1 Drücken Sie während des Anrufs , um den externen Anrufer in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).

- Im Display wird die Anzahl der registrierten Mobilteile an der Basis angezeigt.

- 2 Blättern Sie mit  zu der Nummer des Mobilteils, mit dem die Telefonkonferenz aufgebaut werden soll, und drücken Sie dann  **Wählen.**

- 3 Drücken Sie , am angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf anzunehmen. Nun können beide internen Anrufer sprechen.



- Die interne Verbindung wurde aufgebaut.


- 4 Drücken Sie  **Konf.** oder drücken Sie am ersten Mobilteil lang , um die Telefonkonferenz mit drei Gesprächsteilnehmern zu eröffnen.

- Nach Aufbau der Konferenzverbindung wird **Konferenz** angezeigt.

5.11 Paging

Mit Hilfe der Paging-Funktion können verlegte Mobilteile lokalisiert werden, sofern sich das Mobilteil im Erfassungsbereich befindet und die Akkus geladen sind.

- 1 Drücken Sie  an der Basisstation.
 - Alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig.
 - Sobald ein Mobilteil gefunden wurde, drücken Sie  **Ruhe**, um den Klingelton des Geräts auszuschalten.

- 2 Drücken Sie  erneut, um den Paging-Ruf abzubrechen.








Hinweis

Werden innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück.

5.12 Uhr und Wecker einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion können Datum-, Uhrzeit- und Weckereinstellungen für Ihr Telefon vorgenommen werden.

5.12.1 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Uhr & Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 **Datum/Uhr** wird hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Das zuletzt gespeicherte Datum und die zuletzt gespeicherte Uhrzeit werden angezeigt. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ein (HH:MM TT/MM/JJ). Drücken Sie die Taste , um den Cursor nach links zu bewegen, bzw. die Taste , um ihn nach rechts zu bewegen. Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, wechseln Sie unmittelbar nach Einstellung der Minuten mit  zwischen AM und PM.

- 4 Drücken Sie  **OK**.









- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

Hinweis










Das Format von Datum und Uhrzeit wird zunächst durch die Landesauswahl bestimmt. Sie können dieses Format jedoch jederzeit ändern (siehe nächster Abschnitt).

5.12.2 Format für Datum und Uhrzeit einstellen










5.12.2.1 Format für Uhrzeit einstellen


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Uhr & Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Format Einst.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Zeitformat** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, blättern Sie dann mit  zur Auswahl von **12-Stunden** oder **24-Stunden**.
- 4 Drücken Sie  **Wählen** zur Auswahl der gewünschten Option.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Format Einst.** zurück.

5.12.2.2 Format für Datum einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Uhr & Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Format Einst.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Datumsformat** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Blättern Sie mit  zu **TT/MM** oder **MM/TT** und drücken Sie zur Auswahl der Option  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Format Einst.** zurück.

5.12.3 Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Uhr & Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Aus**, **Einmalig**, oder **Täglich** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Wenn Sie **Einmalig** oder **Täglich** auswählen, geben Sie die Weckzeit (SS-MM) ein. (Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, können Sie zwischen AM und PM durch Drücken der Taste  umschalten.) Drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.








- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Wecker** zurück. Zusätzlich wird das Wecker-Symbol  angezeigt.
- Wenn Sie **Aus** auswählen, wird ein Signalton als Bestätigung ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Uhr & Wecker** zurück.



Hinweis

Bei Erreichen der Weckzeit wird der Weckton eine Minute ausgegeben und das Wecksymbol blinkt eine Minute lang. Drücken Sie eine beliebige Taste des Mobilteils, um den Weckton zu unterdrücken.







5.12.4 Weckton einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Uhr & Wecker** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Weckton** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Ton. (Drei Töne sind verfügbar. Die Töne werden kurz angespielt während Sie durch die Liste blättern.) Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Uhr & Wecker** zurück.

6 Persönliche Einstellungen

6.1 Namen des Mobilteils ändern

Dem Mobilteil kann eine Name zugewiesen werden, der dann im Standby-Modus angezeigt wird. Standardmäßig ist als Name PHILIPS voreingestellt.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 **Mobilteil Name** wird markiert; drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Der zuletzt gespeicherte Name wird angezeigt. Drücken Sie  **Clear**, um die Buchstaben nacheinander zu löschen oder drücken Sie lang, um alle zu löschen.
- 4 Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.

6.2 Toneinstellungen für Mobilteil









6.2.1 Ruftonlautstärke einstellen

Vorsicht


Klingelt das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs, halten Sie dieses bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die

Ruftonlautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

In Packungen mit mehreren Mobilteilen können Sie die Ruftonlautstärke an jedem Mobilteil individuell einstellen. Sie können zwischen fünf Lautstärken, ansteigender Lautstärke und Aus wählen. Standardmäßig ist Stufe 3 eingestellt.










- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Mobilteil Töne** und drücken Sie  **Wählen. Ruftonlautst.** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit der Taste  zur gewünschten Lautstärke. Der entsprechende Klingelton ertönt bei jeder Stufe.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Mobilteil Töne** zurück.

Hinweis

Ist der Rufton ausgeschaltet, wird das Symbol  im Display angezeigt. Ist eine ansteigende Lautstärke ausgewählt, beginnt der Ton bei Stufe 1 und wird bei jedem Klingelton eine Stufe lauter.










6.2.2 Ruftonmelodien einstellen

In Ihrem Mobilteil sind 15 Ruftonmelodien gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Mobilteil Töne** und drücken Sie  **Wählen**. Blättern Sie dann mit  zu **Ruftonmelodie** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit der Taste  zur gewünschten Ruftonmelodie. Die Melodien werden kurz angespielt während Sie durch die Liste blättern.
- 4 Drücken Sie  **Wählen**, um die Melodie als Ruftonmelodie einzustellen.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Mobilteil Töne** zurück.

6.2.3 Tastenton aktivieren/deaktivieren








Bei Drücken einer Taste wird ein einzelner Ton ausgegeben. Dieser Tastenton kann aktiviert bzw. deaktiviert werden.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Mobilteil Töne** und drücken Sie  **Wählen**. Blättern Sie dann mit  zu **Tastenton** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Mobilteil Töne** zurück.

6.3 Anzeigesprache ändern

Ihr Mobilteil unterstützt eine Reihe von Anzeigesprachen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Sprache** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu Ihrer gewünschten Sprache und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.









Hinweis

Nach Einstellung der Anzeigesprache werden die Optionsmenüs des Mobilteils sofort in der gewählten Sprache angezeigt.

6.4 Hintergrund auswählen

Sie können zwischen drei Hintergrundbildern auswählen oder diese Option ausschalten.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Hintergr. bild** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Hintergrundbild. Der

Hintergrund im Display verändert sich beim Blättern.


- 4** Drücken Sie zur Bestätigung



 **Wählen.**

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.


6.5 Farbschema auswählen


Sie können zwischen vier Farbschemen auswählen.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus ,

blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**

- 2** Blättern Sie mit  zu

Farbschema und drücken Sie  **Wählen.**

- 3** Blättern Sie mit der Taste  zum gewünschten Farbschema. Das Farbschema im Display verändert sich beim Blättern.

- 4** Drücken Sie zur Bestätigung


 **Wählen.**

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.



6.6 Kontrast einstellen


Sie können den Kontrast im Display verändern. Sie können zwischen fünf Kontraststufen auswählen.

Standardmäßig ist Stufe 3 eingestellt.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus ,

blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**

- 2** Blättern Sie mit  zu **Kontrast** und drücken Sie  **Wählen.**


- 3** Blättern Sie mit  zur gewünschten Kontraststufe und drücken Sie zur Bestätigung

 **Wählen.**


- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.


6.7 Beleuchtung einstellen


Sie können die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung verändern. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung - 20, 40, oder 60 Sekunden.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus ,

blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**

- 2** Blättern Sie mit  zu

Beleuchtung und drücken Sie  **Wählen.**

- 3** Blättern Sie mit  zur gewünschten Beleuchtungszeit und drücken Sie zur Bestätigung

 **Wählen.**

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.








6.8 Automatisches Auflegen deaktivieren/aktivieren

Wird die Funktion Automatisches Auflegen aktiviert, wird die Leitung automatisch freigegeben, wenn das

Mobilteil zurück in die Station gelegt wird.


Ist die Funktion Automatisches Auflegen deaktiviert, und wird das Mobilteil während eines Gesprächs in die Station gelegt, schaltet dieses automatisch in den Freisprechmodus um. Auf diese Weise kann das Mobilteil während eines Anrufs geladen werden.

Standardmäßig ist die Funktion Automatisches Auflegen aktiviert.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Pers. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Auto. Auflegen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Pers. Einst** zurück.

7 Erweiterte Einstellungen











7.1 Easy Call

Bei Aktivierung ermöglicht Ihnen diese Funktion, eine voreingestellte Nummer durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil zu wählen (außer 

Abbr.). Diese Funktion ist besonders für Notfälle geeignet.





7.1.1 Easy Call ein- oder ausschalten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Easy-Call-Funktion zu aktivieren. Die Deaktivierung der Funktion Easy Call ist im Hinweis am Ende dieses Abschnitts beschrieben.








- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 **Easy Call** wird hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um das Menü Easy Call aufzurufen.
- 3 **Modus** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen** erneut, um **Modus** auszuwählen und blättern Sie dann mit  zu **Ein** oder **Aus**.
- 4 Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie  **Wählen**.
 - Wurde zuvor keine Easy-Call-Nummer eingestellt, werden Sie nun aufgefordert, eine Easy-Call-Nummer einzugeben.
 - Wurde bereits eine Easy-Call-Nummer eingestellt, schaltet das Display in den Standby-Modus. Wenn Sie die Nummer ändern möchten, drücken Sie  **Abbr.**, blättern Sie zu Nummer und drücken Sie  **Wählen**. Ändern Sie die Nummer und drücken Sie  **OK**.

Hinweis


Bei aktivierter Easy-Call-Funktion wird im Standby-Modus **Easy Call Ein** im Display angezeigt. Sie können weiterhin eingehende Anrufe wie gewohnt annehmen.








Um die Easy-Call-Funktion vom Standby-Modus aus zu deaktivieren, drücken Sie  **Abbr.. Modus** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie erneut  **Wählen**, um **Modus** auszuwählen und blättern Sie dann mit  zu **Aus**. Drücken Sie zum Bestätigen  **Wählen**.

7.1.2 Easy-Call-Nummer eingeben

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 **Easy Call** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um das Menü Easy Call aufzurufen.
- 3 **Modus** wird im Display hervorgehoben. Blättern Sie mit  zu **Nummer** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie die Easy-Call-Nummer ein.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Easy Call** zurück.

7.2 Automatische Konferenz

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie mit einem weiteren Mobilteil durch Drücken der Taste  an einem bestehenden Gespräch mit einem externen Anrufer teilnehmen. Standardmäßig ist **Aus** eingestellt.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Konferenz** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Erw. Einst** zurück.

7.3 Anrufsperre









Diese Funktion verhindert, dass Nummern, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen, angewählt werden können. Damit kann verhindert werden, dass Ferngespräche oder Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden. Sie können bis zu vier Nummern sperren, für diese Nummern können Sie jeweils die ersten vier Ziffern eingeben.

Hinweis





Beim Einschalten der Anrufsperre wird im Standby-Modus **Anr.Sperr Ein** im Display angezeigt. Standardmäßig ist die Anrufsperre ausgeschaltet.

7.3.1 Anruf Sperre einstellen











Standardmäßig ist die Anruf Sperre auf **Aus** gestellt.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Anruf Sperre** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Geben Sie die PIN ein.
 - Wird eine inkorrekte PIN eingegeben, ertönt ein Signalton und die Meldung „Falscher PIN!“ wird angezeigt. Dann kehrt die Anzeige in den Standby-Modus zurück.
- 4 **Modus** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**.
- 5 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Wurde keine Nummer für die Anruf Sperre eingegeben, werden Sie aufgefordert eine Nummer einzugeben.

Hinweis

Um im Standby-Modus die Anruf Sperre erneut auszuschalten, drücken Sie  **Abbr.** und geben Sie die PIN ein. **Modus** wird im Display hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen** um **Modus** auszuwählen, blättern Sie dann mit  zu **Aus** und drücken Sie  **Wählen**.






7.3.2 Nummer für Anruf Sperre eingeben



- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Anruf Sperre** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Geben Sie die PIN ein.
- 4 **Modus** wird im Display hervorgehoben. Blättern Sie mit  zu **Nummer** und drücken Sie  **Wählen**.
- 5 Blättern Sie mit  , um einen Speicherplatz für eine Anruf Sperre auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
- 6 Geben Sie eine Nummer ein (maximal 4 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Anruf Sperre** zurück.

7.4 XHD Sound

Der XHD (Extra High Definition) Sound kann die Sprachqualität verbessern. Die Standardeinstellung lautet **Ein**.

Zum Ausschalten:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **XHD Sound** und drücken Sie  **Wählen**.

- 3** Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.







- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Erw. Einst** zurück.

7.5 PIN Ändern



Die PIN wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen sowie für die Eingabe von gesperrten Nummern benötigt. Standardmäßig ist als PIN 0000 eingestellt. Diese PIN schützt außerdem die Einstellungen Ihres Mobilteils. Ist die Eingabe der PIN erforderlich, zeigt das Mobilteil eine entsprechende Aufforderung an.

Hinweis

Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt. Wenn Sie diese PIN ändern, bewahren Sie die neue PIN an einem sicheren Ort auf, auf den Sie leicht Zugriff haben. Verlieren Sie die PIN nicht.

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2** Blättern Sie mit  zu **PIN Ändern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** **Alter PIN:** wird angezeigt. Geben Sie nun die neue PIN ein und drücken Sie die Taste  **OK**.
- Die eingegebene PIN wird als Sternchen (*) angezeigt.
 - Wird eine inkorrekte PIN eingegeben, ertönt ein Signalton und die Meldung „Falscher PIN!“ wird angezeigt. Dann werden Sie

aufgefordert, die aktuelle PIN erneut einzugeben.

- 4** **Neuer Pin-Code** wird angezeigt. Geben Sie nun die neue PIN ein und drücken Sie die Taste  **OK**.
- 5** **PIN Bestätigen** wird angezeigt. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie zur Bestätigung der PIN-Änderung  **OK**.
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben, im Display wird **Gespeichert!** angezeigt und die Anzeige kehrt zum Menü **Erw. Einst** zurück.

Tipp

Falls Sie Ihre PIN vergessen, müssen Sie Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Weitere Einzelheiten sind unter 7.9 - „Telefon zurücksetzen“ zu finden.


7.6 Anmelden

Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil anmelden wollen oder Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben und es wieder anmelden wollen, verfahren Sie wie folgt. Der nachfolgend beschriebene Vorgang gilt für Ihr Mobilteile SE65. Dieser Vorgang kann für Mobilteile anderer Modelle variieren. Für nähere Informationen wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hersteller des jeweiligen Mobilteils. Vor der Verwendung müssen zusätzliche Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden. Es können bis zu fünf Mobilteile an einer Basisstation angemeldet werden.

Zum An- und Abmelden von Mobilteilen ist die PIN erforderlich.







Hinweis

Die PIN ist standardmäßig auf 0000 eingestellt.

- 1 Drücken Sie an der Basisstation ca. 3 Sekunden lang die Taste . Ein Signalton zeigt an, dass die Basisstation für die Registrierung nun bereit ist.

Hinweis

Wird innerhalb von 90 Sekunden keine Taste am Mobilteil gedrückt, wird der Vorgang abgebrochen. Ist dies der Fall, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

- 2 Drücken Sie am Mobilteil , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Anmelden** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie nach Aufforderung die PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
Anmeldung wird angezeigt.
 - Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine akustische Bestätigung ausgegeben und die Nummern der Mobilteile (1 bis 5) werden von der Basisstation automatisch zugewiesen.

7.6.1 Einfache Anmeldung

- 1 Setzen Sie das nicht angemeldete Mobilteil in die Basisstation ein, um die automatische Anmeldung zu starten.










- 2 Im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

- Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine akustische Bestätigung ausgegeben und die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer (1 bis 5) zu.

Hinweis

Die einfache Anmeldung ist nur möglich, wenn die Standard PIN 0000 nicht geändert wurde.

7.7 Abmelden

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Abmelden** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Geben Sie nach Aufforderung die PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
- 4 Blättern Sie mit , um die Nummer des Mobilteils auszuwählen, das abgemeldet werden soll, und drücken Sie  **Wählen**. Drücken Sie zum Bestätigen  **OK**.
 - Nach erfolgreicher Abmeldung wird eine akustische Bestätigung ausgegeben.

Hinweis

Mobilteile, die nicht zur Produktreihe SE650/655 gehören, können nur mit einem SE650/655 Mobilteil abgemeldet werden.








7.8 Länderauswahl

Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist länderabhängig.

Hier kann ein anderes Land als das im **Willk.-modus** gewählte ausgewählt werden.

Hinweis

Nach Auswahl des Landes werden die Standardeinstellungen für das gewählte Land automatisch angewendet (z. B. Rückrufzeit, Wahlverfahren, Sprache usw.).

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Land** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zum gewünschten Land und drücken Sie  **OK.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

7.9 Telefon zurücksetzen







Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. (Siehe 7.14 „Standardeinstellungen“)

Achtung

Durch den Rücksetzvorgang werden alle persönlichen Einstellungen, die Anrufliste sowie die Wahlwiederholungsliste gelöscht und das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Das Telefonbuch ist von diesem Rücksetzvorgang jedoch nicht betroffen.








Hinweis

Möglicherweise muss das Telefon erneut konfiguriert werden. In diesem Fall wird nach dem Rücksetzvorgang wieder der Willkommen-Modus aufgerufen. (Siehe Abschnitt 3.4.)


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Zurücksetzen** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 **Zurücksetzen?** wird angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung  **OK.**
 - Ein Signalton wird zur Bestätigung ausgegeben.
 - Das Telefon wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. (Siehe Abschnitt 7.14 unten.)


7.10 Automatische Vorwahl einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Präfix-Nummer definieren, die dann beim Wahlvorgang der gewählten Nummer vorangestellt werden kann (siehe „Wählen“, Abschnitt 4.1.1). Sie können diese Funktion auch dazu nutzen, eine Erkennungs-Ziffernfolge einzugeben, die die ersten Ziffern der Rufnummer während der Wahlwiederholung ersetzt. Die Erkennungs-Ziffernfolge kann aus maximal fünf Ziffern, die automatische Vorwahl aus bis zu zehn Ziffern bestehen.


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Auto. Vorwahl** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Wahlziffer** wird angezeigt. Geben Sie eine Erkennungs-Ziffernfolge ein (maximal 5 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
- 4 **Präfix:** wird im Display angezeigt. Geben Sie eine Vorwahl ein (maximal 10 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Erw. Einst** zurück.

Hinweis








Wird keine Erkennungs-Ziffernfolge (leer) eingegeben, wird die Präfix-Nummer nach Drücken von  automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt.

Bei Rufnummern, die mit *, # oder P beginnen, wird die Präfix-Nummer nach Drücken von  nicht automatisch zur Vorwahlnummer hinzugefügt.

7.11 Rückrufzeit ändern

Als Rückrufzeit wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die Leitung nach dem Drücken der Taste  unterbrochen wird. Sie kann auf Kurz oder Lang eingestellt werden. Der in Ihrem Mobilteil eingestellte Standardwert für die Rückrufzeit sollte optimal an das Netzwerk Ihres Landes

angepasst sein. Daher besteht in der Regel kein Grund, hier eine Änderung vorzunehmen.








- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Rückrufzeit** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Kurz** oder **Lang** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Erw. Einst** zurück.

Hinweis

Nicht alle Telefonanlagen unterstützen die Verwendung des SE655.

7.12 Wählverfahren ändern (länderabhängig)








Der in Ihrem Mobilteil eingestellte Standardwert für das Wählverfahren sollte optimal an das Netzwerk Ihres Landes angepasst sein. Daher besteht in der Regel kein Grund, hier eine Änderung vorzunehmen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wählverfahren** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Tonwahl** oder **Pulswahl** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige

kehrt zum **Menü Erweiterte Einstellungen** zurück.

7.13 1. Rufton einstellen

Mit dieser Option kann das Telefon beim Empfang des ersten Ruftonsignals klingeln. Wenn Sie am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, schalten Sie den 1. Rufton auf **Aus**. (Wenn Sie personalisierte Telefonbuch-Melodien eingegeben haben, verhindert diese Option, dass ein herkömmlicher Rufton ausgegeben wird, bevor die Melodie ertönt.) Wenn Sie nicht am Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) teilnehmen, schalten Sie den 1. Rufton auf **Ein**. (Siehe Abschnitt 5.6.4.)

- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Erw. Einst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2** Blättern Sie mit  zu **1. Rufton** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum **Menü Erweiterte Einstellungen** zurück.

Hinweis

Die Standardeinstellung für die Erkennung des 1. Ruftons ist landesabhängig. In Ländern, bei denen es sich bei der Standardeinstellung um **Ein** handelt, wird die Einstellung automatisch zu **Aus** geändert, wenn ein Anruf mit

Anruferinformationen eingeht. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn Sie die Einstellung nicht vorher manuell geändert haben. (Sobald Sie die Einstellung des 1. Ruftons einmal verändert haben, erfolgt die Änderung nicht mehr automatisch.)

7.14 Standardeinstellungen

Parameter	Standardwert
Ruftonlautstärke	Stufe 3
Ruftonmelodie	Rufton 1
Lautstärke des Mobilteils	Stufe 3
Lautstärke des Mobilteils	Stufe 3
Tastenton	Ein
Anzeigesprache	Ländergruppen-abhängig
Hintergr.bild	Hintergrund 1
Farbschema	Farbe 1
Kontrast im Display	Stufe 3
Beleuchtung	20 Sekunden
Automatisches Auflegen	Ein
Name des Mobilteils	Philips
Zeit-/Datumsformat	Länderabhängig
Datum/Uhrzeit	00:00 01/01/2008
Wecker einstellen	Aus
Weckton	Klingeln 2
Wählverfahren	Ländergruppen-abhängig
Rückrufzeit	Ländergruppen-abhängig
PIN-Code	0000

Parameter	Standardwert
Anrufssperre	Aus
Nummer der Anrufssperre	Gelöscht
XHD Sound	Ein
Easy Call	Aus
Easy-Call-Nummer	Gelöscht
Automatische Vorwahl	Gelöscht
Unterdrücken des ersten Ruftons aktivieren	Ländergruppen-abhängig
Telefonbuch-speicher	Das Telefonbuch bleibt von einem Rücksetzvorgang unberührt
Wahlwieder-holungsspeicher	Gelöscht
CLI-Speicher	Gelöscht
Netzdienst	Ländergruppen-abhängig
Automatische Konferenz	Aus

8 Netzdienste

Netzdienste sind Funktionen, auf die Sie über Ihren Netzanbieter Zugriff haben. Um diese Dienste nutzen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu erhalten. Je nach Netzanbieter und Land stehen










einige in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Menüs möglicherweise bei Ihrem SE655 nicht zur Verfügung.


Hinweis

Die Funktionen **Rufumleitung**, **Wtlgt./Belegt** und **Wtlgt./Unbean.** erfordern Aktivierungs-codes (Präfix und Suffix) und Deaktivierungs-codes. Sie erhalten diese Codes von Ihrem Netzanbieter.

8.1 Rufumleitung

Sie können die Funktion **Rufumleitung** nutzen, um eingehende Anrufe auf eine andere Nummer umzuleiten. Dies ist sinnvoll, wenn Sie über Nacht Anrufe umleiten möchten oder wenn Sie verreisen. Sie können die Rufumleitung folgendermaßen aktivieren und deaktivieren:













- 1** Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2** Blättern Sie mit  zu **Rufumleitung** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** Um **Rufumleitung** zu aktivieren, blättern Sie mit  zu **Aktivieren** und drücken Sie  **Wählen**. Um die Funktion **Rufumleitung** zu deaktivieren, blättern Sie zu **Deaktivieren** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4** Wenn Sie **Aktivieren** wählen, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Weiterleitung einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.

- 5 Die Codes für die Rufumleitung und die Nummer werden gewählt. Drücken Sie  und kehren Sie in den Standby-Modus zurück.



- 7 Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5, bis Sie sowohl Präfix- und Suffix-Codes eingegeben haben.

8.1.1 Aktivierungs-codes für die Rufumleitung ändern

Der Aktivierungscode für die Rufumleitung besteht aus zwei Teilen – einem Präfix und einem Suffix.











- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Rufumleitung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen.**
- 4 Blättern Sie mit  zu **Aktivierung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 5 Sie sehen nun das Display **Aktivierung**. Blättern Sie mit  zu **Präfix** oder **Suffix** und drücken Sie dann  **Wählen.**
- 6 Sie werden aufgefordert, den Code für Präfix/Suffix einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Aktivierung** zurück.

Hinweis



Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.

8.1.2 Deaktivierungscode für die Rufumleitung ändern

Sie erhalten den Deaktivierungscode von Ihrem Netzanbieter.











- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Rufumleitung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen.**
- 4 Blättern Sie mit  zu **Deaktivierung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 5 Geben Sie den Deaktivierungscode (maximal 14 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Rufumleitung** zurück.

Hinweis

Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.













8.2 Weiterleitung bei Belegt

Diese Funktion leitet eingehende Anrufe an eine andere Nummer weiter, wenn die Leitung belegt ist. Sie können die Rufumleitung bei Besetzt folgendermaßen aktivieren und deaktivieren:



- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wtlgt./Belegt** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Um **Wtlgt./Belegt** zu aktivieren, blättern Sie mit  zu **Aktivieren** und drücken Sie  **Wählen**. Um die Funktion **Wtlgt./Belegt** zu deaktivieren, blättern Sie zu **Deaktivieren** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Wenn Sie **Aktivieren** wählen, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Weiterleitung bei belegter Leitung einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
- 5 Die Codes für die Rufumleitung bei Besetzt und die Nummer werden gewählt. Drücken Sie  und kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

8.2.1 Aktivierungscode für die Weiterleitung bei Belegt ändern

Der Aktivierungscode für die Weiterleitung bei Belegt besteht aus zwei Teilen – einem Präfix und einem Suffix.











- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wtlgt./Belegt** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Blättern Sie mit  zu **Aktivierung** und drücken Sie  **Wählen**.
- 5 Sie sehen nun das Display **Aktivierung**. Blättern Sie mit  zu **Präfix** oder **Suffix** und drücken Sie dann  **Wählen**.
- 6 Sie werden aufgefordert, den Code für Präfix/Suffix einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Aktivierung** zurück.

Hinweis



Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.

- 7 Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5, bis Sie sowohl Präfix- und Suffix-Codes eingegeben haben.

8.2.2 Deaktivierungscodes für die Weiterleitung bei Belegt ändern











- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wlttg./Belegt** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Blättern Sie mit  zu **Deaktivierung** und drücken Sie  **Wählen**.
- 5 Geben Sie den Deaktivierungscode (maximal 14 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Wlttg./Belegt** zurück.

Hinweis

Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen.
Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.




8.3 Weiterleitung bei Unbeantwortet










Mit dieser Funktion werden unbeantwortete Anrufe an eine andere Nummer geleitet. Sie können die Rufumleitung bei Unbeantwortet folgendermaßen aktivieren und deaktivieren:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Wlttg./Unbean.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Um **Wlttg./Unbean.** zu aktivieren, blättern Sie mit  zu **Aktivieren** und drücken Sie  **Wählen**. Um die Funktion **Wlttg./Unbean.** zu deaktivieren, blättern Sie zu **Deaktivieren** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Wenn Sie **Aktivieren** wählen, werden Sie aufgefordert, die Nummer für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
- 5 Die Codes für die Rufumleitung bei unbeantworteten Anrufen und die Nummer werden gewählt. Drücken Sie  , um in den Standby-Modus zurückzukehren.



8.3.1 Aktivierungscodes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern

Der Aktivierungscode für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen besteht aus zwei Teilen – einem Präfix und einem Suffix.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.




- 2 Blättern Sie mit  zu **Wtlgt./Unbean.** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen.**
- 4 Blättern Sie mit  zu **Aktivierung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 5 Sie sehen nun das Display **Aktivierung**. Blättern Sie mit  zu **Präfix** oder **Suffix** und drücken Sie dan  **Wählen.**
- 6 Sie werden aufgefordert, den Code für Präfix/Suffix einzugeben. Geben Sie die Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Aktivierung** zurück.








Hinweis

Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.



- 7 Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5, bis Sie sowohl Präfix- und Suffix-Codes eingegeben haben.

8.3.2 Deaktivierungscodes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen.**

- 2 Blättern Sie mit  zu **Wtlgt./Unbean.** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zu **Code Ändern** und drücken Sie  **Wählen.**
- 4 Blättern Sie mit  zu **Deaktivierung** und drücken Sie  **Wählen.**
- 5 Geben Sie den Deaktivierungscode (maximal 14 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Wtlgt./Unbean.** zurück.







Hinweis

Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den Eintrag komplett zu löschen.









8.4 Sprachbox

Mit dieser Funktion erfolgt der Zugang zu Ihrer Sprachbox.

8.4.1 Zugang zur Sprachbox

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen.**
- 2 Blättern Sie mit  zu **Sprachbox** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Sie sind nun im Menü **Sprachbox**, die Option **Anruf** ist hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um die Verbindung mit der Sprachbox-Nummer herzustellen.

8.4.2 Sprachbox-Nummer einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Sprachbox** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie die Sprachbox-Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Sprachbox** zurück.






8.5 Sprachbox 2


Mit dieser Funktion erfolgt der Zugang zu Ihrer alternativen Sprachbox. Zugang und Einstellungen erfolgen wie bei der Sprachbox.

8.6 Info-Dienst









Mit dieser Funktion erfolgt der Zugang zum Info-Dienst.

8.6.1 Info-Dienst aufrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Info** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Sie sind nun im Menü **Info**, die Option **Anruf** ist hervorgehoben.

Drücken Sie  **Wählen**, um die Verbindung mit Ihrem Info-Dienst herzustellen.

8.6.2 Info-Dienst-Nummer einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Info** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie die Info-Dienst-Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Info** zurück.







8.7 Info-Dienst 2

Mit dieser Funktion erfolgt der Zugang zu einem zweiten Info-Dienst. Zugang und Einstellungen erfolgen wie beim Info-Dienst.









8.8 Rückruf

Mit dieser Funktion erhalten Sie Informationen zum letzten Anrufer.

8.8.1 Rückruf-Dienst aufrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Rückruf** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Sie sind nun im Menü **Rückruf**, die Option **Anruf** ist hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um die Verbindung mit der Rückruf-Nummer herzustellen.

8.8.2 Rückruf-Dienst-Nummer einstellen







- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Rückruf** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie die Rückruf-Dienst-Nummer ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Rückruf** zurück.

8.9 Rückruf deaktivieren

Wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, dessen Leitung belegt ist, fordern Sie manche Dienstanbieter auf, eine Taste zum Aktivieren der Rückruffunktion zu drücken. Beim Aktivieren der Rückruffunktion, erhalten Sie einen Anruf






aus dem Netzwerk, sobald die gewünschte Rufnummer frei ist. Beim Annehmen dieses Anrufs werden Sie automatisch mit dem Teilnehmer verbunden. Ihr Anrufbeantworter nimmt diesen Anruf nicht entgegen und in Ihrer Anrufliste wird dieser Anruf ebenfalls nicht vermerkt. Mit der Option **Kein Rückruf** können Sie die Rückruffunktion deaktivieren, wenn sie zuvor aktiviert wurde.




8.9.1 Nummer „Kein Rückruf“ anrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Kein Rückruf** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Sie sind nun im Menü **Kein Rückruf**, die Option **Anruf** ist hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um die Verbindung mit der Nummer „Kein Rückruf“ herzustellen.

8.9.2 Nummer „Kein Rückruf“ einstellen

Sie erhalten die Nummer für die Option „Kein Rückruf“ von Ihrem Netzanbieter.







- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Kein Rückruf** und drücken Sie  **Wählen**.

- 3 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie die Nummer „Kein Rückruf“ ein (maximal 14 Ziffern) und drücken Sie  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Kein Rückruf** zurück.

8.10 ID verbergen

Mit dieser Funktion können Sie anrufen, ohne dass Ihre ID angezeigt wird.









8.10.1 „ID verbergen“ aktivieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Id Verbergen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Sie sind nun im Menü **Id Verbergen**, die Option **Aktivieren** ist hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um die Funktion „ID verbergen“ zu aktivieren.

8.10.2 Code für ID verbergen einstellen

Wenn die Funktion „ID verbergen“ aktiviert ist (siehe oben), wird dieser Code der gewählten Nummer vorangestellt, um dem Mobilteil mitzuteilen, dass die ID unterdrückt

werden soll. Sie erhalten diesen Code von Ihrem Netzanbieter.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Netzdienst** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Id Verbergen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 4 Geben Sie den Code für die Option „ID verbergen“ ein und drücken Sie die Taste  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **Id Verbergen** zurück.

9 Short Message Service (SMS)

SMS steht für Short Message Service. Um diese Option nutzen zu können, müssen Sie für den Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) und den SMS-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter angemeldet sein. SMS-Nachrichten können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder kompatibles Festnetz-Gerät) ausgetauscht werden, vorausgesetzt der Empfänger ist ebenfalls für CLI und SMS angemeldet. Die Werkseinstellungen ihres Mobilteils entsprechen dem Hauptanbieter Ihres




Landes. Wenn Sie SMS über einen anderen Dienstanbieter versenden oder empfangen möchten, müssen sie die entsprechenden Nummern einstellen (siehe Abschnitt 9.4.2).


Ihr Gerät kann bis zu 50 SMS speichern, die maximale Länge einer Nachricht beträgt 160 Zeichen.


Hinweis

Siehe 5.3 Buchstaben oder Ziffern eingeben für SMS.

9.1 SMS schreiben und versenden

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.





2 **SMS Schreiben** wird im Display angezeigt. Drücken Sie  **Wählen**.

3 Die Ansicht **SMS Schreiben** wird eingeblendet. Geben Sie Ihre Nachricht ein (maximal 160 Zeichen) und drücken Sie  **OK**.



4 Auf dem Display wird dann **SMS Senden An:** angezeigt, geben Sie dann die Nummer ein, an die Sie die SMS senden möchten.


5 Sie können die Nummer direkt eingeben.


Oder

Drücken Sie  **Menü** und dann  **Wählen**, um das Telefonbuch aufzurufen. Blättern Sie mit  zum gewünschten Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie  **Wählen**.

Hinweis


Drücken Sie  **Clear**, um die eingegebenen Nummern zu löschen. Drücken Sie  **Clear** lang, um den gesamten Eintrag zu löschen, und gehen Sie zum Telefonbuch, um eine andere Nummer auszuwählen.



6 Drücken Sie  **OK**.

- Möglicherweise werden Sie aufgefordert, eine Box-Nummer einzugeben. (Dies ist länderabhängig). Ist dies der Fall, geben Sie die Box-Nummer ein und drücken Sie  **OK**. (Siehe Hinweis unten).

7 Sie können die Nachricht nun senden oder als Entwurf speichern.

Um die Nachricht zu senden:

Drücken Sie  **Wählen**.

Um die Nachricht als Entwurf zu speichern: Blättern Sie mit  nach unten zu **Entw. Speichern** und drücken Sie  **Wählen**.

- Wurde die Nachricht erfolgreich gesendet, wird im Display „**SMS Gesendet!**“ angezeigt, danach kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.
- Wurde die Nachricht nicht gesendet, wird „**Nicht Gesendet!**“ angezeigt. Die Nachricht wird als Entwurf gespeichert, danach kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

Hinweis

Die Ziel-Box-Nummer stellt sicher, dass die SMS vom Empfänger empfangen wurde. Dies ist länderspezifisch. Ist dies









in Ihrem Land nicht erforderlich, werden Sie beim Versenden einer SMS nicht nach dieser Nummer gefragt.

Die Standard-Box-Nummer ist programmierbar (länderspezifisch) und lässt sich über das Menü SMS-Einstellungen unter „SMS“ → „Einstellungen“ → „SMS-Empfang“ → „Box-Nr. Ändern“ ändern.

9.2 Eingangsbox

In der SMS-Eingangsbox können Sie Ihre Textmeldungen lesen. Im Untermenü können Sie auf Meldungen **Antworten**, Meldungen **Weiter**, **Num. Speichern**, Meldungen **Löschen** und Meldungen **Alle Löschen**.

9.2.1 SMS lesen (Eingangsbox aufrufen)



- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Eingangsbox** und drücken Sie  **Wählen**, um die SMS-Eingangsbox zu öffnen.
- 3 Blättern Sie mit  , um die Nachrichten zu durchsuchen.
 - Ist eine Nachricht von einem Teilnehmer aus Ihrem Telefonbuch, werden die Telefonbuch-Informationen angezeigt.
- 4 Drücken Sie  **Anzei.**, um eine SMS zu öffnen.
 - Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, drücken Sie  **Zurück**,

um zur SMS-Eingangsbox zurückzukehren.





Hinweis

Ist die Eingangsbox leer, wird im Display „**Keine Nachr.**“ für 2 Sekunden angezeigt, danach kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

9.2.2 SMS beantworten

- 1 SMS öffnen. (Siehe 9.2.1 oben.)
- 2 Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen. **Antworten** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Die Ansicht **SMS Schreiben** wird eingeblendet. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
Der Vorgang gleicht nun dem normalen Verfassen einer SMS. (Siehe 9.1 oben.)






9.2.3 SMS weiterleiten.

- 1 SMS öffnen. (Siehe 9.2.1 oben.)
- 2 Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Weiter** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Die Ansicht **SMS Schreiben** wird angezeigt mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Nachricht noch bearbeiten.
- 4 Wenn Sie die Nachricht bearbeitet haben, drücken Sie  **OK**.






- 5** Auf dem Display wird dann **SMS Senden An:** angezeigt, geben Sie dann die Nummer ein, an die Sie die SMS senden möchten.
Der Vorgang gleicht nun dem normalen Verfassen einer SMS. (Siehe 9.1 oben.)

9.2.4 Nummer einer SMS speichern






Mit dieser Option können Sie die Nummer eines SMS-Absenders in Ihrem Telefonbuch speichern.

- 1** SMS öffnen. (Siehe 9.2.1 oben.)
- 2** Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Num. Speichern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** **Namen Eingeb.** wird angezeigt. Geben Sie den Namen des Kontakts ein (maximal 14 Zeichen). Drücken Sie dann  **OK**.
- 4** **Nr. Eingeben** wird angezeigt. Die Nummer der empfangenen SMS ist bereits eingegeben. Sie können sie vor dem Speichern bearbeiten. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, drücken sie die Taste  **OK**.
 - **Gespeichert!** wird 2 Sekunden lang angezeigt. Anschließend kehrt die Anzeige zur SMS-Eingangsbox zurück.

9.2.5 SMS löschen

- 1** SMS öffnen. (Siehe 9.2.1 oben.)
- 2** Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** **Llöschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um die Nachricht zu löschen. (Um zum SMS-Untermenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.)
 - **Gelöscht** wird 2 Sekunden lang angezeigt. Anschließend kehrt die Anzeige zur SMS-Eingangsbox zurück.









9.2.6 Alle SMS löschen

- 1** SMS öffnen. (Siehe 9.2.1 oben.)
- 2** Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3** **Alle Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um alle SMS zu löschen. (Um zum SMS-Untermenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.)
 - **Warten..** wird einen Moment lang angezeigt, dann wird kurzzeitig **Gelöscht** angezeigt und das Display kehrt zum **SMS-Menü** zurück.

9.3 Entwürfe

In der Box „Entwürfe“ können Sie SMS ablegen.

9.3.1 Entwurf öffnen



- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Entwürfe** und drücken Sie  **Wählen**, um die Box Entwürfe zu öffnen.
- 3 Blättern Sie mit  durch die Entwürfe.
 - Ist eine Nachricht von einem Teilnehmer aus Ihrem Telefonbuch, werden die Telefonbuch-Informationen angezeigt.
- 4 Drücken Sie  **Anzei.**, um eine SMS zu öffnen.
 - Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, drücken Sie  **Zurück**, um zur Box Entwürfe zurückzukehren.



Hinweis





Ist die Box Entwürfe leer, wird im Display „**Keine Nachr.**“ für 2 Sekunden angezeigt, danach kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

9.3.2 Entwurf senden






- 1 Entwurf öffnen. (Siehe 9.3.1 oben.)
- 2 Drücken Sie  **Option**, um das Untermenü der Eingangsbox aufzurufen. **SMS Senden** ist hervorgehoben; drücken Sie  **Wählen**.

- 3 Auf dem Display wird dann **SMS Senden An:** angezeigt, geben Sie dann die Nummer ein, an die Sie die SMS senden möchten.
Der Vorgang gleicht nun dem normalen Versenden einer SMS. (Siehe 9.1 oben.)
-

9.3.3 Entwurf bearbeiten






- 1 Entwurf öffnen. (Siehe 9.3.1 oben.)
 - 2 Drücken Sie  **Option** um das Untermenü der Entwürfe aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **SMS Bearbeiten** und drücken Sie  **Wählen**.
 - 3 Die Ansicht **SMS Schreiben** wird angezeigt mit dem Entwurf, den Sie bearbeiten möchten.
 - 4 Wenn Sie die Nachricht bearbeitet haben, drücken Sie  **OK**.
Der Vorgang gleicht nun dem normalen Versenden einer SMS. (Siehe 9.1 oben.)
-

9.3.4 Entwurf löschen

- 1 Entwurf öffnen. (Siehe 9.3.1 oben.)
- 2 Drücken Sie  **Option** um das Untermenü der Entwürfe aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 **Llöschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um die Nachricht zu löschen. (Um zum Untermenü Entwürfe zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.)

- **Gelöscht** wird 2 Sekunden lang angezeigt. Anschließend kehrt die Anzeige zur SMS-Eingangsbox zurück.

9.3.5 Alle Entwürfe löschen









- 1 Entwurf öffnen. (Siehe 9.3.1 oben.)
 - 2 Drücken Sie  **Option** um das Untermenü der Entwürfe aufzurufen, blättern Sie dann mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.
 - 3 **Alle Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um alle Entwürfe zu löschen. (Um zum Untermenü Entwürfe zurückzukehren, drücken Sie die Taste  **Zurück**.)
- **Warten..** wird einen Moment lang angezeigt, dann wird kurzzeitig **Gelöscht** angezeigt und das Display kehrt zum **SMS**-Menü zurück.

9.4 Einstellungen




9.4.1 SMS-Empfang

Schalten Sie mit dieser Option den SMS-Empfang EIN (Standardeinstellung) oder AUS. Sie können diese Funktion auch zum Ändern der SMS-Box-Nummer (länderspezifisch) verwenden.

9.4.1.1 SMS-Empfang ein-/ausschalten




- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**; drücken Sie dann  **Wählen** erneut, um das Menü **SMS-Empfang** zu öffnen.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **SMS-Einstellungen** zurück.





9.4.1.2 SMS-Box-Nummer ändern (länderabhängig)



- 1 Führen Sie die Schritte 1 und 2 oben aus. Blättern Sie dann mit  zu **Box-Nr. Ändern** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Ändern Sie nun die Box-Nummer und drücken Sie  **OK**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **SMS-Einstellungen** zurück.



9.4.2 SMS-Zentrum


In diesem Menü können Sie ein- und ausgehende Nummern für bis zu drei SMS-Zentren einstellen.


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.

2 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**. Blättern Sie mit  zu **SMS-Zentrum** und drücken Sie  **Wählen**.

3 Blättern Sie mit  zu **SMS-Zentrum 1, SMS-Zentrum 2** oder **SMS-Zentrum 3** und drücken Sie  **Wählen**.




4 Blättern Sie mit  zu **Abgehende Nr.** oder **Eingehende Nr.** und drücken Sie  **Wählen**.





5 Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Taste  **OK**.



- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur vorherigen Ansicht zurück, damit Sie die andere Nummer eingeben können.
- Wenn Sie sowohl ein- als auch ausgehende Nummern eingegeben haben, drücken Sie  **Zurück**, um zum Menü **SMS-Zentrum** zurückzukehren.

9.4.3 Standard-Zentrum

Mit diesem Menü wählen Sie das Standard-SMS-Zentrum aus.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **SMS** und drücken Sie  **Wählen**.

2 Blättern Sie mit  zu **Einstellungen** und drücken Sie  **Wählen**. Blättern Sie mit  zu **Standard-Zentr** und drücken Sie  **Wählen**.


3 Blättern Sie mit  zu **SMS-Zentrum 1, SMS-Zentrum 2** oder **SMS-Zentrum 3** und drücken Sie  **Wählen**.

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zur Ansicht **SMS-Einstellungen** zurück.

10 Anrufbeantworter

Ihr Telefon verfügt über einen Anrufbeantworter, der nach Aktivierung nicht angenommene Anrufe aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten speichern. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 3 Minuten pro Nachricht oder 30 Minuten für alle Nachrichten. Der Ansagetext darf maximal 1 Minute lang sein. Die grundlegenden Funktionen des Anrufbeantworters können über die Steuertasten der Basisstation bedient werden, z. B. Wiedergabe von Nachrichten, Löschen von Nachrichten sowie Einstellung der Lautstärke für die Basisstation. Eine detaillierte Beschreibung der Funktion jeder Bedientaste an der Basisstation entnehmen Sie bitte „Übersicht über die Basisstation“ (Abschnitt 2.4). Die Anrufbeantworter-Funktionen sind auch über das Menü Anrufbeantworter des Mobilteils zugänglich. Diese Funktionen werden nachstehend beschrieben. Das Mobilteil verfügt auch über ein Menü zum



Einstellen der Anrufbeantworter-Optionen.


Der Anrufbeantworter ist standardmäßig auf EIN gestellt. Um zwischen EIN und AUS umzuschalten, drücken Sie zunächst  an der Basisstation. Alternativ können Sie den Anrufbeantworter über Ihr Mobilteil ein- und ausschalten (siehe Abschnitt 10.6.2).


10.1 Nachrichten abspielen

10.1.1 Nachrichten über Mobilteil abspielen

Sind neue Nachrichten vorhanden, blinkt der Nachrichtenzähler des Anrufbeantworters und die Anzahl der neuen Nachrichten wird angezeigt. Die erste aufgezeichnete Nachricht wird zuerst über den Lautsprecher ausgegeben. Wenn alle neuen Nachrichten abgespielt wurden, stoppt der Anrufbeantworter und der Nachrichtenzähler hört auf, zu blinken.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu




Anrufbeantw. und drücken Sie  **Wählen.**

- 2 **Abspielen** wird hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, um mit dem Abspielen neuer Nachrichten zu beginnen.
 - Auf dem Mobilteil wird **Neu** zusammen mit der Anzahl neuer Nachrichten im Format **01/04** angezeigt. Dabei steht **01** für die Nummer der abgespielten

Nachricht und **04** für die Anzahl neuer Nachrichten.

- Liegen keine neuen Nachrichten vor, zeigt das Mobilteil die Anzahl alter Nachrichten im gleichen Format an; 'Neu' wird jedoch nicht angezeigt. Es werden die alten Nachrichten abgespielt.

10.1.2 Während des Abspielens verfügbare Funktionen

Während des Abspielens können Sie durch Drücken von  **Menü** folgende Funktionen aktivieren. Mit  können Sie zwischen den Funktionen blättern, drücken Sie zur Bestätigung .

Wählen.




Wiederholen	Aktuelle Nachricht wiederholen.
Weiter	Nächste Nachricht abspielen.
Zurück	Vorherige Nachricht abspielen.
Löschen	Derzeit abgespielte Nachricht löschen.



10.2 Alle Nachrichten löschen


 **Achtung**
Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Hinweis

Nicht abgehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **OK.**




2 Blättern Sie mit  zu **Alle Löschen** und drücken Sie  **OK**.



3 **Alle Löschen?** wird angezeigt. Drücken Sie  **OK**, um den Löschvorgang aller Nachrichten zu bestätigen.

- **Warten...** wird während des Löschvorgangs angezeigt, danach wird **Gelöscht** 2 Sekunden lang angezeigt und das Display kehrt zum Menü **Anrufbeantw.** zurück.

10.3 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil wie folgt ein- und ausschalten.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **Wählen**.

2 Blättern Sie mit  zu **Ab Ein/Aus** und drücken Sie  **Wählen**.

3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie  **Wählen**.




- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Anrufbeantw.** zurück.



10.4 Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen



Sie können einen persönlichen Ansagetext aufnehmen, der abgespielt wird, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt.



Hinweis

Der Ansagetext darf maximal eine Minute lang sein.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **Wählen**.

2 Blättern Sie mit  zu **OGM Aufnehmen** und drücken Sie  **Wählen**.

3 Blättern Sie mit  zu **Antw+Aufnehmen** oder **Nur Antworten** und drücken Sie  **Wählen**.



4 Blättern Sie mit  zu **Abspielen, Txt Aufzeichn.** oder **Löschen** und drücken Sie  **Wählen**.


- Wird **Abspielen** ausgewählt, wird der aktuelle Ansagetext abgespielt.
- Wird **Txt Aufzeichn.**, ertönt ein Signalton. Anschließend beginnt das Mobilteil, einen Ansagetext aufzunehmen.
- Wird **Löschen** gewählt und wurde zuvor ein persönlicher Ansagetext gespeichert, wird **Gelöscht** angezeigt. Die voreingestellte OGM wird automatisch wieder eingestellt.



10.5 Antwort-Modus einstellen



Es stehen zwei Antwortmodi zur Verfügung: Nur Antworten und Antworten und Aufnehmen.

Standardmäßig ist Antworten und Aufnehmen eingestellt, d. h. der Anrufer kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Bei Auswahl des Modus Nur Antworten kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu

Anrufbeantw. und drücken Sie  **Wählen.**

2 Blättern Sie mit  zu **Antwort-Modus** und drücken Sie  **Wählen.**

3 Blättern Sie mit  zu **Antw+Aufnehmen** oder **Nur Antworten** und drücken Sie  **Wählen.**

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Anrufbeantw.** zurück.

Hinweis

Je nach gewähltem Antwortmodus wird der entsprechende Ansagetext abgespielt, wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt.




Tipp



Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass ein persönlicher Ansagetext abgespielt wird. Siehe 10.4 oben.



10.6 Anrufbeantworter-Einstellungen


10.6.1 Klingelanzahl

Klingelzahl bezeichnet die Anzahl an Klingelzeichen, bevor der Anrufbeantworter den Anruf annimmt und mit dem Abspielen des Ansagetextes beginnt. Sie können den Anrufbeantworter auf 3 bis 8 Klingelzeichen einstellen oder die „Gebührensparer“-Option wählen. Standardmäßig ist die Klingelzahl auf **Gebührensparer** eingestellt.

1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **Wählen.**

2 Blättern Sie mit  zu **Ab-Einstellg.** und drücken Sie  **Wählen.**

3 **Klingelanzahl** wird hervorgehoben. Drücken Sie  **Wählen**, blättern Sie dann mit , um zwischen **3 bis 8** oder **Gebührensparer** auszuwählen.

4 Drücken Sie zur Bestätigung  **Wählen.**

- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Ab-Einstellg.** zurück.

Hinweis

Wird **Gebührensparer** gewählt, hängt die Klingelzahl vom Zustand des Anrufbeantworters ab.

- Liegen neue Nachrichten im Anrufbeantworter vor, nimmt der

- Anrufbeantworter den Anruf nach dem zweiten Klingelzeichen entgegen.
- Liegen keine neue Nachrichten im Anrufbeantworter vor, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach dem vierten Klingelzeichen entgegen.
 - Sie können somit herausfinden, ob Sie neue Nachrichten empfangen haben, ohne dass Gesprächskosten anfallen. Beenden Sie in diesem Fall das Gespräch nach dem dritten Klingelzeichen.

10.6.2 Fernabfrage




Sie können die auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachrichten abhören, indem Sie über eine externe Leitung anrufen und den Fernabfragecode* eingeben. Über die Tastatur des Telefons, von dem aus Sie anrufen, haben Sie Zugriff auf die Funktionen des Anrufbeantworters.







Hinweis

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

* Der Fernabfragecode entspricht der PIN und verhindert einen unautorisierten Fernzugriff auf Ihren Anrufbeantworter.

10.6.2.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **Wählen.**

- 2 Blättern Sie mit  zu **Ab-Einstellg.** und drücken Sie  **Wählen.** Blättern Sie dann mit  zu **Fernabfrage** und drücken Sie  **Wählen.**
- 3 Blättern Sie mit  zu **Aktivieren** oder **Deaktivieren** und drücken Sie  **Wählen.**
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Ab-Einstellg.** zurück.

10.6.2.2 Über einen externen Anruf auf den Anrufbeantworter zugreifen

- 1 Von einem externen Telefon zu Hause anrufen.
 - Der Anrufbeantworter nimmt den Ruf an und beginnt mit dem Abspielen des Ansagetextes.
- 2 Drücken Sie die Taste # und geben Sie den Fernabfragecode (entspricht der PIN) ein.
 - Ist der eingegebene Fernabfragecode nicht korrekt, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Geben Sie in diesem Fall die PIN erneut ein. Ist die PIN erneut inkorrekt, beendet der Anrufbeantworter den Anruf sofort.
 - Ist der Fernabfragecode korrekt, wird eine kurze akustische Bestätigung ausgegeben.

Hinweis



Der Vorgang wird abgebrochen, wenn die PIN nicht innerhalb von 8 Sekunden eingegeben wird.

Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter wechselt das Telefon nach zehn Klingelzeichen in den Fernabfragemodus. In diesem Fall wird ein akustisches Signal ausgegeben, das zur Eingabe der PIN auffordert. Geben Sie die PIN (standardmäßig 0000) ein, um die Fernabfragefunktion zu aktivieren. Sie können nun den Anrufbeantworter einschalten und die aufgezeichneten Nachrichten abspielen.

Die folgende Tabelle gibt an, wie über die Telefontastatur auf die Funktionen des Anrufbeantworters zugegriffen werden kann.










Taste	Maßnahme
1	Zurück zu vorheriger Nachricht
2	Nachricht abspielen
3	Zur nächsten Nachricht springen
6	Derzeit abgespielte Nachricht löschen
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe der Nachrichten stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten

10.6.3 Mithören am Mobilteil

Wurde die Funktion Mithören am Mobilteil auf **Ein** geschaltet, können Sie  **Mithör** drücken, um eingehende Nachrichten mitzuhören. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie . Sobald Sie den Anruf entgegennehmen, stoppt die Aufzeichnung automatisch.



Hinweis


Wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden, wird das „Mithören am Mobilteil“ bei jedem Anruf nur an einem Mobilteil aktiviert.





- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu **Anrufbeantw.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 2 Blättern Sie mit  zu **Ab-Einstellg.** und drücken Sie  **Wählen**. Blättern Sie dann mit  zu **Mobil. Überw.** und drücken Sie  **Wählen**.
- 3 Blättern Sie mit  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie  **Wählen**.
 - Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Ab-Einstellg.** zurück.



10.6.4 Sprache für Ansagetext einstellen

Die Sprache des standardmäßigen Ansagetextes hängt vom gewählten Land ab. Sie können die Sprache für die standardmäßigen Ansagetexte jedoch wie folgt ändern:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , blättern Sie mit  zu

Anrufbeantw. und drücken Sie  **Wählen.**

- 2** Blättern Sie mit  zu **Ab-Einstellg.** und drücken Sie  **Wählen.** Blättern Sie dann mit  zu **Ansagesprache** und drücken Sie  **Wählen.**

- 3** Blättern Sie mit  zur gewünschten Sprache. Drücken Sie anschließend  **Wählen.**
- Eine akustische Bestätigung wird ausgegeben und die Anzeige kehrt zum Menü **Ab-Einstellg.** zurück.

Telefonbuchliste, Wahlwiederholungsliste und Anrufliste

- Telefonbuchliste mit 200 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 10 Einträgen
- Anrufliste mit 50 Einträgen

Batterie

- 2 wiederaufladbare AAA-Akkus, 600 mAh

Funkspezifikation

- Frequenzband: 1880 - 1900 MHz
- Maximale Ausgangsleistung: 250mW

Gewicht und Abmessungen

Basisstation:

- 189,5 Gramm
- 77 mm x 115 mm x 131 mm (H x T x B)

Mobilteil:

- 128,5 Gramm
- 162 mm x 31,5 mm x 48 mm (H x T x B)

Temperaturbereich

- Betrieb: Zwischen 0 und 35° C (32 bis 95° F).
- Lagerung: Zwischen -20 und 70° C (-4 bis 158° F).

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 95 % bei 40° C
- Lagerung: Bis zu 95 % bei 40° C

11 Technische Daten

Display

- Farb-LCD mit Beleuchtung
- Hintergrundbild wählbar
- Farbschema wählbar

Allgemeine Telefonfunktionen

- Identifikation von Anrufername und Rufnummer
- 5 Standard und 10 polyphone Ruftonmelodien
- Breitbandsynthese für Empfänger und Lautsprecher


12 Häufig gestellte Fragen

www.philips.com/support

Dieses Kapitel enthält die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Telefon sowie die entsprechenden Antworten.

12.1 Verbindung

Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten!

- Laden Sie die Akkus: Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation ein, um die Akkus zu laden. Das Telefon schaltet sich nach kurzer Zeit ein.
- Wenn Sie das Mobilteil versehentlich ausgeschaltet haben, drücken Sie  und halten Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, um es wieder einzuschalten (siehe unter 5.1 - „Mobilteil aus- und einschalten“).

Die Akkus des Mobilteils werden nicht geladen!

- Prüfen Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Das Symbol blinkt nicht während des Ladevorgangs!

- Die Akkus sind vollständig geladen. Ein Ladevorgang ist nicht erforderlich.
- Schlechter Akkukontakt: Mobilteil leicht verschieben.

- Kontakt verunreinigt: Akkukontakt mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.

Die Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen!

- Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.

Das Telefon ist „Außerhalb der Reichweite“!

- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.


12.2 Einstellung

SUCHE... wird auf dem Mobilteil angezeigt und das Symbol blinkt!


- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist.
- Setzen Sie das Gerät zurück und beginnen Sie erneut mit dem Anmelden des Mobilteils.

12.3 Ton/Klang

Das Mobilteil klingelt nicht!

Stellen Sie sicher, dass **Ruftonlautst.** nicht ausgeschaltet ist und das  Symbol nicht im Display angezeigt wird (siehe unter 6.2.1 - „Ruftonlautstärke einstellen“).

Der Gesprächspartner hört mich nicht!

Möglicherweise ist das Mikrofon stumm geschaltet. Drücken Sie während eines Anrufs .

Es wird kein Wählton ausgegeben!

- Keine Spannungsversorgung: Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Die Akkus sind leer: Laden Sie die Akkus.
- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Inkorrektes Leitungskabel: Verwenden Sie das mitgelieferte Leitungskabel.
- Ein Leitungsadapter ist erforderlich: Verbinden Sie den Leitungsadapter mit dem Leitungskabel.

Der Gesprächspartner hört mich nicht deutlich!


- Verringern Sie den Abstand zur Basisstation.
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter entfernt von elektronischen Geräten auf.

Häufige Störgeräusche/Interferenzen mit Radio oder Fernsehen!

- Stellen Sie die Basisstation so weit wie möglich von elektrischen Geräten entfernt auf.

12.4 Funktionsstörungen des Geräts

Die Tastatur funktioniert nicht!

- Heben Sie die Tastensperre auf: Drücken Sie im Standby-Modus lange .

Das Mobilteil erwärmt sich bei langen Gesprächen und wenn es in der Basisstation steht!

- Dies ist normal. Das Mobilteil verbraucht während des Anrufs und während des Aufladens Energie.

Das Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden!

- Die maximale Anzahl an Mobilteilen (5) wurde erreicht. Um ein neues Mobilteil anzumelden, muss ein vorhandenes Mobilteil abgemeldet werden.
- Nehmen Sie die Akkus des Mobilteils heraus und ersetzen Sie diese.
- Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Spannungsversorgung der Basisstation unterbrechen und wieder herstellen. Führen Sie anschließend die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils durch (siehe Abschnitt 7.6).

Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt!

- Dieser Dienst ist nicht aktiviert: Prüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Dienstanbieter.

Die Einstellungen meiner Sprachbox lassen sich nicht ändern!

- Die Sprachbox des Netzbetreibers wird von Ihrem Netzbetreiber verwaltet, nicht vom Telefon. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus zurück!

- Werden innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Es kehrt auch dann automatisch in den Standby-Modus zurück, wenn es in die Basisstation gelegt wird (wenn die Option zum automatischen Auflegen aktiviert ist).

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden und es wird „Speicher voll“ angezeigt!

- Löschen Sie einen Eintrag, um Speicherplatz freizugeben und speichern Sie Ihren Kontakt dann erneut.

Die PIN ist nicht korrekt!

- Standardmäßig ist die PIN auf 0000 eingestellt.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Standardeinstellungen zurück, wenn die PIN geändert wurde und auf die standardmäßige PIN zurückgesetzt werden soll (siehe „Telefon zurücksetzen“, Abschnitt 7.9).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter korrekt mit dem Netzteil verbunden ist und dieser an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder der Modus „nur antworten“ eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob der Speicher des Anrufbeantworters voll ist. Ist dies der Fall, dann löschen Sie einige oder alle Nachrichten.
- Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung an der Netzsteckdose ab und stecken ihn nach 1 Minute wieder ein.

Fernabfrage ist nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass die Fernabfrage aktiviert ist (siehe Abschnitt 10.6.2).
- Prüfen Sie, ob Sie den korrekten Fernabfragecode eingegeben haben.
- Verwenden Sie ein Touchtone-Telefon.



Hinweis

Führen die oben genannten Vorschläge zu keiner Lösung, trennen Sie Basis und Mobilteil von der Stromversorgung. Warten Sie eine Minute und starten Sie einen erneuten Versuch.

SMS-Empfang nicht möglich

- Prüfen Sie, ob der SMS-Speicher voll ist und löschen Sie ggf. alte Nachrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre SMS-Einstellungen korrekt sind (siehe Abschnitt 9.4).

- Um den SMS-Dienst nutzen zu können, müssen Sie sowohl für den SMS-Dienst als auch für den Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) angemeldet sein. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Senden und empfangen von SMS nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass Ihre SMS-Einstellungen korrekt sind (siehe Abschnitt 9.4).
- Um den SMS-Dienst nutzen zu können, müssen Sie sowohl für den SMS-Dienst als auch für den Dienst der Rufnummernübermittlung CLI (Caller Line Identification) angemeldet sein. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
- Prüfen Sie, ob ein weiteres SMS-fähiges Telefon ebenfalls auf Ihrer Leitung aktiviert ist. Ist dies der Fall, deaktivieren Sie den SMS-Empfang an einem der Geräte.
- Möglicherweise gibt es ein Kompatibilitätsproblem zwischen den Anbietern. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
- Prüfen Sie, ob Ihre ID verborgen ist. Ist dies der Fall, so deaktivieren Sie „ID verbergen“ (siehe Abschnitt 8.10).

A

Abmelden 51
Akkus 19
Akkus einlegen 19
Akkus laden 19
Aktivierungs-codes für die Rufumleitung ändern 56
Aktivierungs-codes für die Weiterleitung bei Belegt ändern 57
Aktivierungs-codes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern 58
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen 39
Alle Entwürfe löschen 67
Alle Nachrichten löschen 69
Alle Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen 37
Alle SMS löschen 65
Alle Telefonbucheinträge löschen 35
Anmelden 50
Anruf aus dem Telefonbuch 28
Anruf aus der Anrufliste 28
Anruf aus der Wahlwiederholungsliste 28
Anruf durch Direktwahl 29
Anrufbeantworter 68
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 70
Anrufbeantworter-Einstellungen 71
Anrufe entgegennehmen 29
Anrufen 28
Anrufliste 38
Anrufliste aufrufen 38
Anrufliste verwenden 38
Anrufssperre 48
Anrufssperre einstellen 49

Ansagertext abspielen, aufzeichnen oder löschen 70

Anschließen der Basisstation 17
Antwort-Modus einstellen 71
Anzeigesprache ändern 45
Auto. Vorwahl 53
Automatische Konferenz 48
Automatische Vorwahl einstellen 52
Automatisches Auflegen 46
Automatisches Auflegen deaktivieren/aktivieren 46

B

Basisstation 16
Begrüßungsmodus 20
Beleuchtung 46
Beleuchtung einstellen 46
Buchstaben oder Ziffern eingeben 31

C

Code für ID verbergen einstellen 62

D

Datum und Uhrzeit einstellen 42
Deaktivierungscode für die Rufumleitung ändern 56
Deaktivierungs-codes für die Weiterleitung bei Belegt ändern 58
Deaktivierungs-codes für die Weiterleitung bei unbeantworteten Anrufen ändern 59
Direktwahl 28
Direktzugriffsspeicher 35
Direktzugriffsspeicher löschen 36

E

- Easy Call 47
- Easy Call ein- oder ausschalten 47
- Easy-Call-Nummer eingeben 48
- Eingangsbox 64
- Eintrag aus der Anrufliste löschen 39
- Eintrag aus der Anrufliste speichern 38
- Entwurf bearbeiten 66
- Entwurf löschen 66
- Entwurf öffnen 66
- Entwurf senden 66
- Entwürfe 66
- Erweiterte Einstellungen 47
- Externen Anruf bei aufgebauter interner Verbindung annehmen 41
- Externen Anruf übertragen 40

F

- Farbschema 46
- Farbschema auswählen 46
- Fernabfrage 72
- Fernabfrage aktivieren/deaktivieren 72
- Format für Datum einstellen 43
- Format für Uhrzeit einstellen 42
- Freisprechmodus aktivieren/deaktivieren 32
- Funktion Interner Anruf verwenden 39

G

- Gespräch beenden 30
- Gesprächsannahme im Freisprechmodus 30

H

- Häufig gestellte Fragen 75
- Hintergrund auswählen 45
- Hintergrundbilder 45

I

- ID verbergen 62
- „ID verbergen“ aktivieren 62
- Ihr Telefon 10
- Inbetriebnahme 17
- Inbetriebnahme des Telefons 19
- Info-Dienst 1 60
- Info-Dienst aufrufen 60
- Info-Dienst-Nummer einstellen 60
- Inhalt der Verpackung 10
- Interner Anruf 40

K

- Klingelzahl 71
- Kontakt im Telefonbuch speichern 32
- Kontrast 46
- Kontrast einstellen 46

L

- Länderauswahl 52
- Lautstärke des Mobilteils bzw. Lautsprecherlautstärke einstellen 32

M

- Menüstruktur 21
- Menüübersicht Anrufbeantw. 27
- Menüübersicht Erweiterte Einstellungen 24
- Menüübersicht Netzdienste 25
- Menüübersicht Persönliche Einstellungen 22
- Menüübersicht SMS 26
- Menüübersicht Telef.Buch 21
- Menüübersicht Uhr & Wecker 23
- Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung aufheben 32
- Mithören am Mobilteil 73
- Mobilteil aus- und einschalten 31

N

- Nachrichten abspielen 69
- Nachrichten über Mobilteil abspielen 69
- Name des Mobilteils 44
- Namen des Mobilteils ändern 44
- Netzanschluss 5
- Netzdienste 55
- Nummer „Kein Rückruf“ anrufen 61
- Nummer „Kein Rückruf“ einstellen 61
- Nummer aus der
 - Wahlwiederholungsliste löschen 37
- Nummer aus der
 - Wahlwiederholungsliste speichern 37
- Nummer einer SMS speichern 65
- Nummer für Anrufsperrung eingeben 49

P

- Paging 41
- Persönliche Einstellungen 44
- Persönlicher Ansagetext 70
- PIN Ändern 50
- PIN EINGEBEN 50

R

- Rückruf 60
- Rückruf deaktivieren 61
- Rückruf-Dienst aufrufen 61
- Rückruf-Dienst-Nummer einstellen 61
- Rückrufzeit 53
- Rückrufzeit ändern 53
- Rufton einstellen 54
- Ruftonlautstärke 44
- Ruftonlautstärke einstellen 44
- Ruftonmelodien 44
- Ruftonmelodien einstellen 44
- Rufumleitung 55

S

- Short Message Service (SMS) 62
- SMS 62
- SMS beantworten 64
- SMS lesen 64
- SMS löschen 65
- SMS schreiben und versenden 63
- SMS weiterleiten. 64
- SMS-Box-Nummer 67
- SMS-Box-Nummer ändern 67
- SMS-Eingangsbox 64
- SMS-Einstellungen 67
- SMS-Empfang 67
- SMS-Entwürfe 66
- SMS-Zentrum 67
- Sprachbox 59
- Sprachbox-Nummer einstellen 60
- Sprache für Ansagetext einstellen 73
- Standardeinstellungen 54
- Standard-PIN 50
- Standard-Zentrum 68
- Symbole und Texte auf dem Display 14

T

- Tastensperre aktivieren/deaktivieren 31
- Tastenton 45
- Technische Daten 74
- Telefon zurücksetzen 52
- Telefonbuch aufrufen 33
- Telefonbuch verwenden 32
- Telefonbucheintrag bearbeiten 33
- Telefonbucheintrag löschen 34
- Telefonbuch-Melodie wählen 34
- Telefonieren 28
- Telefonkonferenz mit drei
 - Gesprächsteilnehmern aufbauen 41
- Toneinstellungen für Mobilteil 44

U

Übersicht über das Mobilteil 11

Übersicht über die Basisstation 16

Uhr und Wecker einstellen 42

W

Wählen 28

Wählverfahren 53

Wählverfahren ändern

(länderabhängig) 53

Wahlwiederholungsliste aufrufen 36

Wahlwiederholungsliste verwenden 36

Während des Abspielens verfügbare

Funktionen 69

Wecker einstellen 43

Weckton einstellen 43

Weiterleitung bei Belegt 57

Weiterleitung bei Unbeantwortet 58

X

XHD Sound 49

Z

Zwischen internem und externem Anruf
umschalten 41



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document order number: 3111 285 48011 (DE)

C E 0168 
Printed in China