


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus klausimus www.philips.com/welcome

HES 4900/12

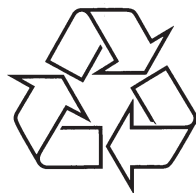

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

M

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

Multichannel

DVD yra sudarytas, kad kiekvienam garso įrašui turėtų atskirą garsą takelį. Daugiakanalis parodo garso įrašų struktūrą, kurie turi tris ar daugiau kanalų.

P

Parental control

DVD disko funkcija, kuri leidžia apriboti disko naudojimą pagal naudotojų amžių kiekvienoje šalyje. Apribojimas skirtingas kiekviename diske; kai diskas aktyvuojamas, atkūrimas bus uždraustas, jeigu programinės įrangos lygis yra aukštesnis, nei naudotojo nustatytas leidžiamas lygis.

PBC

(Playback Control). Atkūrimo kontrolė. Sistema, kurioje jūs vaikštote per Video CD/Super VCD ekrano meniu, kurie yra įrašyti į diską. Jūs galite mėgautis sąveikaujančiu atkūrimu ir paieška.

R

Region code

Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas groja tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais).

S

Surround

Sistema, skirta sukurti realiam trijų dimensijų garsui. Suteikia puikų realybės įspūdį, aplinkui išstatant garso kolonėles.

TURINYS

1 Svarbu	5	Įjungti Progressive Scan	20
Saugumas	5	Įjungti progresyvių skenavimą rankiniu būdu	21
Svarbios saugumo instrukcijos	5		
Klausymosi saugumas	6		
Perspėjimas	7		
Perdurbimas	7		
2 Jūsų DVD Namų Kino Sistema	9		
Pristatymas	9		
Ką rasite dėžėje	9		
Pagrindinio įrenginio peržiūra	10		
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	11		
3 Prijungimas	13		
Prijunkite garsiakalbius	13		
Prijunkite TV	13		
Pasirinkimas 1: Prijungimas per HDMI – aukščiausia kokybė	13		
Pasirinkimas 2: Prijungimas per komponentinį video – aukštesnė kokybė	14		
Pasirinkimas 3: Prijungimas per SCART – Gera kokybė	14		
Pasirinkimas 4: Prijungimas per AV out – įprasta kokybė	14		
Prijunkite išorinį audio įrenginį	15		
Prijunkite per Aux in	15		
Prijunkite per MP3 Link	15		
Prijunkite skaitmeninį stiprintuvą/ imtuvą	16		
Prijunkite FM anteną	16		
Įrenginio pastatymas	16		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultą	18		
Prijunkite srovę	18		
4 Pradėkime	19		
Įjungimas	19		
Nustatykite bevielį ryšį rankiniu būdu	19		
Teisingo žiūrėjimo kanalo pasirinkimas	19		
Sistemos meniu kalbos pakeitimas	20		
PHILIPS EasyLink sistemos naudojimas	20		
Įjungti Progressive Scan	20		
Įjungti progresyvių skenavimą rankiniu būdu	21		
5 Grojimas	22		
Šaltinio pasirinkimas	22		
Žiūrėti video	22		
Naudojimosi diskų meniu	23		
Greitas ieškojimas pirmyn/atgal	23		
Grįžti į video grojimą nuo paskutinės sustabdytos vietos	23		
Audio kalbos pasirinkimas	23		
Subtitrų kalbos pasirinkimas	23		
Sinchronizuokite audio išvestį su video grojimu	23		
Kartojimas A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	24		
Pritraukti/atitraukti paveikslėlį	24		
Grojimo informacijos rodymas	24		
DIVX video grojimas	24		
Klausykites muzikos	24		
Grojimo pasirinkčių kartojimas/ maišymas pasirinkimas	24		
Audio kanalo pakeitimas	24		
MP3/WMA/paveikslėlių failų grojimas	25		
Peržiūros grojimo režimo pasirinkimas	25		
Nuotraukos pavertimas	25		
Muzikinės peržiūros grojimo režimo pasirinkimas	25		
6 Prisijungimas prie FM radijo stočių ...	26		
Automatinis radijo stočių nustatymas	26		
Rankinis radijo stočių nustatymas	26		
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas	26		
RDS laikrodžio nustatymas	26		
RDS informacijos rodymas	27		

7	Nustatymų reguliavimas	28
	Bendrieji nustatymai	28
	Perjungimas į budėjimo režimą	28
	Audio nustatymai	29
	Vaizdo nustatymai	29
	Pirminiai nustatymai.....	30
8	Garsumo ir garso efekto nustatymas ..	32
	Garsumo reguliavimas	32
	Garso efekto pasirinkimas	32
	Išankstinio garso efekto pasirinkimas.....	32
	Erdvinio garso efekto pasirinkimas.....	32
	Garso užtildymas.....	32
9	Kitos funkcijos	33
	Išsijungimo laikmačio nustatymas	33
10	Produkto informacija.....	34
	Techniniai duomenys.....	34
	Stiprintuvas	34
	Diskas	34
	FM imtuvas	34
	Garsiakalbiai	34
	Bendra informacija	35
	Palaikomi diskų formatai	35
	USB grojimo informacija	35
11	Problemų sprendimas	37
12	Priedas	39
	Montavimas prie sienos	39
	Kas pateikta montavimo reikmenyse.....	39
	Ko jums dar prireiks.....	39
	Montuokite pagrindinį įrenginį ir garsiakalbius	39
13	Žodynėlis	41

A

Analog audio

Tai garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas galimas jums naudojant AUDIO LEFT / RIGHT lizdus. Šie raudonas ir baltas lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

Aspect ratio

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

B

Bit rate

Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

C

Chapter

Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį jums surasti norimą skyrį.

D

Digital Audio

Digital Audio yra skaitmeninis garso signalas, kuris yra pakeičiamas į eilę skaitinių reikšmių. Skaitmeninis garsas gali būti perduotas per kelis kanalus. Analoginis garsas gali būti perduotas tik per du kanalus.

Disc Menu

Ekraną displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

DivX®

DivX kodas yra patentuota, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

H

HDMI


High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalių audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

J


JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

4. Pritvirtinkite galinį rėmą prie pagrindinio įrenginio galinės apatinės pusės.

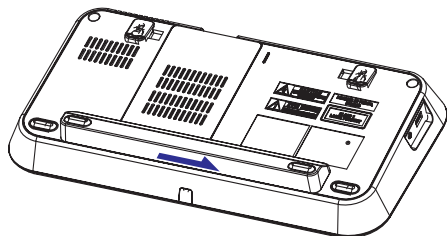

5. Pakabinkite pagrindinį įrenginį ir garsiakalbius į vietą.

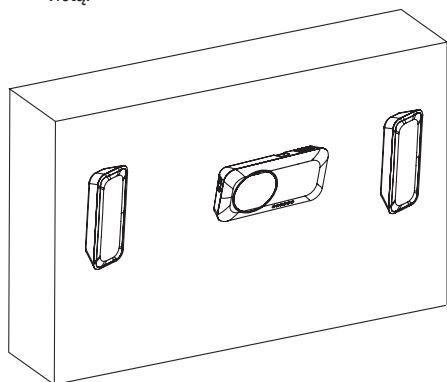

Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo imitacijos paveikslukas nurodo, jog egzistuoja elektros šoko tikimybė. Jokių būdu neatidarinėkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.

Šauktuko paveikslukas nurodo, kad šalia šio ženklo esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko galimybės, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui vandens pilnų vazų.

DĖMESIO: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Svarbios saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.

7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.

14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

! Įspėjimas

- Kur PAGRINDINIS kištukas ar prietaiso jungiklis yra naudojamas kaip išjungimo prietaisas, išjungimas prietaisas išliks lengvai veikiantis.

Įrenginio montavimas prie sienos turėtų būti atliekamas profesionalių darbuotojų. Įrenginys turi būti montuojamas ant tinkamos lentynos ir ant sienos, kuri galėtų saugiai atlaikyti įrenginio svorį. Netinkamas įrenginio montavimas ant sienos gali baigtis stipriu sužeidimu ar žala. Nebandykite montuoti įrenginio patys.

Montavimas prie sienos

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Visuomet pasikonsultuokite su profesionaliu darbuotoju, norėdami saugiai pritvirtinti produktą prie sienos.
- Sužeidimų rizika! Įsitikinkite, kad toje vietoje, kur gręžiate skylę, jokie vamzdeliai ar vamzdžiai, kaip dujų, vandens ar elektros, nebus pažeisti.

Kas pateikta montavimo reikmenyse

4 x varžtai, skirti tvirtinimui prie sienos (2



pagrindiniam įrenginiui, 2 garsiakalbiams)

Ko jums dar prireiks

- Elektrinės drelės
- Atsuktuvo
- Pieštuko


Montuokite pagrindinį įrenginį ir garsiakalbius

! Dėmesio


- Tvirtinkite pagrindinį įrenginį ir garsiakalbius tik prie kietos betoninės sienos arba gipso!

Jūs galite pritvirtinti pagrindinį įrenginį ir garsiakalbius prie sienos.


1. Naudokitės pieštuku, kad pasižymėtumėte gręžimo vietas, gręžimo skylės yra pažymėtos.

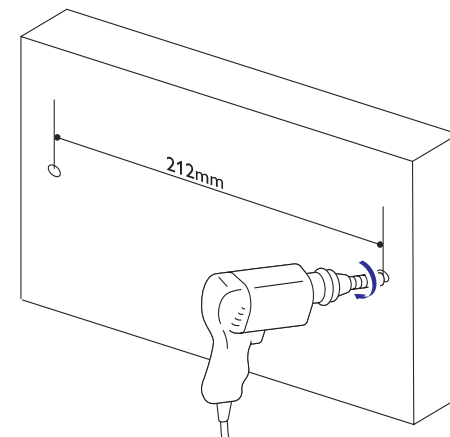

2. Prisukite pateiktus tvirtinimo varžtus.

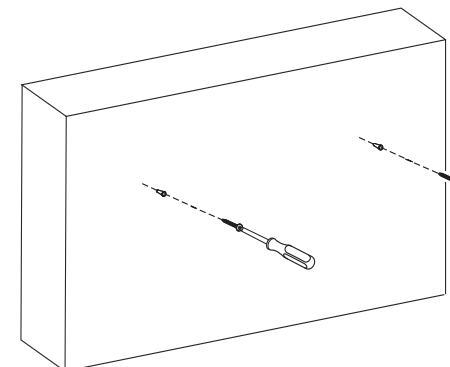

3. Jeigu uždėjote pagrindinio įrenginio galinį rėmą, nuimkite jį.

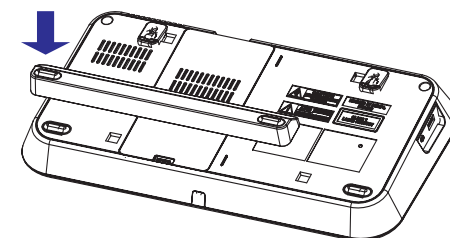

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kai kurie failai iš USB įrenginio arba SD/MMC kortelės nėra rodomi

- Failų arba aplankų skaičius, esantis USB įrenginyje arba SD/MMC kortelėje pasiekė limitą. Šis fenomenas vadinamas prastu funkcionavimu.
- Šių failų formatai nėra palaikomi.

Nėra garso arba garsas yra blogas

- Pareguliuokite garsą.
- Patikrinkite ar prijungtas bevielės žemų dažnių garsiakalbis.

Nėra garso prijungus HDMI jungtimi.

- Jūs galite negirdėti garso, jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI funkcijos arba palaiko tik DVI.

Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp pagrindinio įrenginio ir televizoriaus bei VCR.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Pabandykite naudoti FM lauko anteną.

... SVARBU

Perspėjimas



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą, tai numato 2006/66/EC direktyva.

Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką su šalia užrašytu "Pb" cheminiu simboliu, tai reiškia, jog baterijos atitinka direktyvą numatančią švino naudojimą.



Pb

Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Informacija apie aplinkosaugą

Šiam įrenginiui nebuvo naudojamos nereikalingos pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartono dėžė, poliesterio putos ir polietilenas.

Šis įrenginys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir vėl naudojami. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, baterijų, senų įrenginių atsikratymo taisyklėmis.



**Būkite atsakingi
Gerbkite Autorines Teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tinklais naudoti negalima.



HDMI, HDMI logotipas ir High- Definition Media Interface yra registruoti HDMI LCC licencijos prekiniai ženklai.



DivX®, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Rodomas visų versijų DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu bei DivX® Media formatu.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "DTS Digital Surround" yra Digital Teatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. © 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekių ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby", bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekybos ženklai.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruotas prekinis ženklas.

Pastaba

- Ši įranga buvo testuota ir atitiko B klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus, sutinkant su FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai yra sukurti tam, kad būtų sukurta patikima apsauga nuo kenksmingų trukdžių gyvenamuosiuose vietose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radio dažnių energiją ir, jeigu nėra įdiegta tinkamai ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų trukdžių radio imtuvams. Kad ir kaip būtų, nėra jokios garantijos, kad nebus trukdžių konkrečiu atveju.

Jeigu ši įranga sukelia kenksmingų trukdžių priimant radijo ar televizijos bangas, kas gali būti nustatoma įjungiant ir išjungiant įrangą, naudotojas yra skatinamas išbandyti vieną šių priemonių:

- Pakeisti antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir priėmėjo.
- Įjungti įrenginį į kitą rozetę, nei įjungtas priėmėjas.
- Pasikonsultuokite su pardavėju arba patyrusiu radijo/TV meistru.

Jūsų įrenginyje yra ši etiketė:

**1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS**

Pastaba

- Atspausdinta lentelė yra jūsų prietaiso gale.

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada neuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Nuotolinio valdymo pulta taikykite tiesiai į sensorių, kuris yra įrenginio priekyje.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą.
- Pakeiskite baterijas

Bevielės prisijungimas nepavyko

- Nustatykite bevielę jungtį rankiniu būdu.

USB įrenginys arba SD/MMC kortelės neveikia

- Jūsų įrenginys nepalaiko šio USB įrenginio ar SD/MMC kortelės. Pabandykite kitą įrenginį.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistema ir regiono kodą.
- Išjunkite apsaugos nuo vaikų slaptažodį arba pakeiskite lygį.

- Patikrinkite ar nėra įbrėžimų arba dėmių ant disko. Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Drėgmė susikaupė sistemoje. Palaukite, kol drėgmė nudžiū.

Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimus.
- Televizoriuje įjunkite Video-In kanalą.
- Įjungta Progressive scan funkcija, bet jūsų televizorius šios funkcijos nepalaiko.

Nėra vaizdo prijungus HDMI jungtimi.

- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra blogas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Jeigu taip atsitinka kai jūs keičiate HDMI vaizdo rezoliuciją, pasirinkite tinkamą rezoliuciją, tuomet vaizdas pasirodys.

Juodai baltas arba pažeistas vaizdas

- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL arba NTSC).
- Kartais vaizdas gali būti šiek tiek iškreiptas. Tai nėra gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Įjungta progressive scan (progresyvaus skenavimo) funkcija, bet jūsų televizorius tos funkcijos nepalaiko.

Negalima pakeisti garso ar subtitrų kalbos

- Diske nėra daugiakalbio garso ar subtitrų.
- Diske uždraustas garso ar subtitrų kalbos keitimas.

Negalima pasirinkti Progressive Scan funkcijos

- Įsitikinkite, kad video išvesties režimas nustatytas ant [Pr/Cr Pb/Cb Y].
- Negalima pakeisti vaizdo santykio ekrane, nors aš jį nustaciau per TV ekrano formato nustatymus

DVD diske nustatytas pastovus vaizdo santykis ekrane

- Kai kuriose TV sistemose neleidžiama keisti vaizdo santykio ekrane.

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra tas, kuriame nėra MP3/ WMA failų ir ekrane jie nėra rodomi.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dfl yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

2. JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir veiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Ši DVD Namų Kino Sistema yra sukurta taip, kad idealiai tiktų jūsų namams. Mėgaukitės DVD Namų Kino Sistema su daugiakanaliu erdvinio garsu ir nepriekaištinga vaizdo kokybe.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galėsite mėgautis:

- Video iš DVD, VCD, SVCD diskų arba iš USB įrenginių.
- Audio (garsu) iš diskų ar USB įrenginių.
- Nuotraukomis iš diskų arba USB įrenginių.
- FM radijo klausymu.
- Skirtingų įrenginių valdymu palaikančių EasyLink, naudodami vieną nuotolinio valdymo pultą.
- Synchronizuoti audio išvestį su video išvestimi.

Jūs galite praturtinti garso išvestį su šiais garso efektais:

- Erdvinio garsu.
- Nustatytais garso režimais.

Jūsų įrenginiui tinkami šie formatai:

Jūs galite groti DVD diskus su šiais regionų kodais:



DVD regiono kodas	Šalys
ALL 2	Europa




Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ar dėžėje randate viską, kas nurodyta šiame sąraše:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai (x2)
- Skaitmeninė, bevielė žemų dažnių kolonėlė.
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- Srovės adapteris pagrindiniam įrenginiui
- Elektros laidas
- AV laidas (raudonas/baltas/geltonas)
- MP3 Link laidas
- SCART laidas
- FM laidinė antena
- Kabinimo ant sienos rėmai ir varžtai (x4)

Pagrindinio įrenginio peržiūra

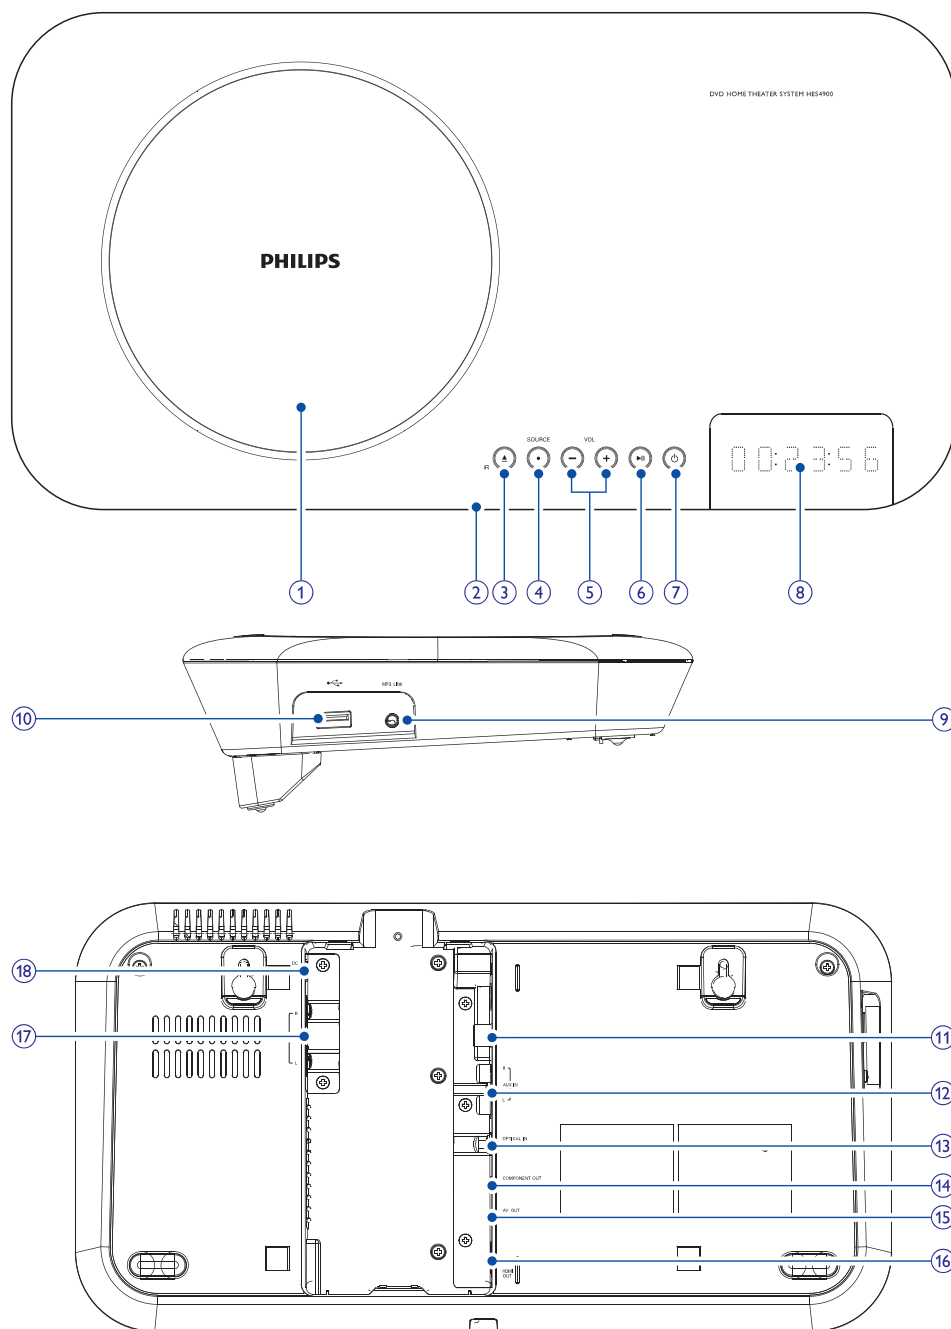

Bendra informacija

AC galia.....	220-230V, 50Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	
- Pagrindinis įrenginys.....	32W;
- Žemųjų dažnių garsiakalbis	38W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	<4W
Energijos suvartojimas silpname budėjimo režime	<1W
Kompozitinė video išvestis	1.0Vp-p, 75ohm
Koaksialinė išvestis	0.5Vpp ±1Vpp 75ohm
HDMI (CEC) išvestis.....	1.3a
USB Direct Versija.....	2.0
Išmatavimai	
Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	360 x 190 x 65 mm
Garsiakalbiai.....	135 x 330 x 135 mm
Bevielio Garsiakalbio dėžė (P x A x G)	170 x 330 x 340 mm
Svoris	
Su įpakavimu.....	14 kg
Pagrindinis įrenginys.....	1.2 kg
Garsiakalbių dėžė.....	0.8 kg x 2
Bevielio Garsiakalbio dėžė	5.5 kg

Palaikomi diskų formatai

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVDs)
- Video CD (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Skaitmeniniai Video Diskai + Perrašomi (DVD+RW)
- Kompaktiniai Diskai (CDs)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CDR(W)
- DivX(R) diskai esantys CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ir 5.x
- WMA

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660.
- Maksimalus antraščių skaičius: 12 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- MP3 takelių skaičius: iki 999.
- Tinkami atrankos dažniai (MP3 diskui): 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai (MP3 diskui): 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Netinkami formatai:

- *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U failai.
- *.PLS, *.WAV.
- Ne angliškais pavadinimais pavadinti albumai/ antraštės.
- Joliet formatu įrašyti diskai.
- MP3 Pro ir MP3 su ID3 tag.

USB grojimo informacija

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų šiame įrenginyje)

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

1.

- Įjunkite prietaisą.
- Perjunkite į budėjimo režimą arba mažai energijos naudojančią budėjimo režimą.

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkite šaltinį.

3. INFO

- Video/audio grojimui, rodyti informaciją apie dabartinę būklę arba diską.
- Nuotraukoms, rodymas sumažintais nuotraukų failais.

4. ▲ / ▼

- Naršyti meniu į viršų/apatį.
- Judėti padidintame paveikslėlyje į viršų/apatį.
- Paversti arba apversti paveikslėlius.

5. OK

- Patvirtina pasirinkimą.

6. ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)

- Naršyti meniu į kairę/dešinę.
- Ieškoti takelyje arba diske.
- Judėti padidintame paveikslėlyje į kairę/dešinę.
- Prisijungti prie radijo stoties.

7. OPTIONS

- Įėjimui arba išėjimui iš sistemos nustatymų meniu.

8. ◀◀ / ▶▶

- Pereiti į buvusį/sekantį takelį/pavadinimą/skyrių.
- Pasirinkite nustatytą radijo stotį.

9. ▶▶

- Pradėti arba laikinai stabdyti grojimą.

10. ■

- Stabdyti grojimą.
- Ištrinti nustatytą radijo stotį.

11. SOUND MODES +/-

- Iš anksto nustatyto garso efekto pasirinkimas.

12. Skaičių klaviatūra.

- Pasirinkti pavadinimas/skyrių/pavadinimą tiesiogiai.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį tiesiogiai.

13. AUDIO SYNC

- Įeiti į audio atidėjimo nustatymą.

14. SLEEP

- Nustatyti išsijungimo laikmatį.

15. ZOOM

- Paveikslėliams arba video: pritraukti/atitraukti.

16. REPEAT A-B

- Pakartoti tam tikrą vietą takelyje/diske.

17. REPEAT/PROGRAM

- Pasirinkti arba išjungti kartojimo arba maišymo režimą.
- Programuoti radijo stotis.

18. SUBTITLE

- Pasirinkti DVD arba DivX subtitrų kalbą.

19. SURROUND

- Įjungti/išjungti Dolby Virtual Speakers (DVS) garso efektą.

20. VOL +/-

- Reguluoti garsumą.

21.

- Užtildyti arba grąžinti garsą.

22. MENU/BACK

- Grįžti į buvusį ekraną.
- Video diskams: įeiti arba išeiti iš disko meniu.
- Video diskams su atkūrimo kontrole (PBC): įjungti/išjungti PBC.

23. AUDIO

- VCD diskuose, pasirinkti stereo, mono – kairės pusės arba mono – dešinės pusės kanalą.
- DVD/DivX video diskuose, pasirinkti audio (garso) kalbą.

9. KITOS FUNKCIJOS

Išsijungimo laikmačio nustatymas

1. Kai įrenginys įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laiko periodą (minutėmis), po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
↳ Įrenginys išsijungia automatiškai po nustatyto laiko periodo.



Patarimas

- Išsijungimo laikmatį galite nustatyti ir sistemos nustatymų meniu.

8. GARSUMO IR GARSO EFEKTO NUSTATYMAS

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **+ VOL -**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

Garso efekto pasirinkimas



Pastaba

- Jūs negalite naudoti skirtingų garso efektų vienu metu.

Išankstinio garso efekto pasirinkimas

1. Grojimo metu, spauskite **SOUND MODES +/-** pakartotinai, norėdami pasirinkti:
 - **[CLASSIC]** (Koncertinis)
 - **[ROCK]** (Veiksmo)
 - **[Sports]** (Žaidimams)
 - **[Lounge]** (Dramatiškas)
 - **[NIGHT]** (Naktinis)

Erdvinio garso efekto pasirinkimas

DVS (Dolby Virtualus Garsiakalbis) technologija sukuria aukštos kokybės 5.1-kanalo klausymo aplinką, nors ir iš dviejų garsiakalbių. Tai yra idealus pramogavimo sprendimas tose vietose, kur daugiau garsiakalbių neįmanoma eksploatuoti.


1. Grojimo metu, paspauskite **SURROUND**, norėdami įjungti/išjungti erdvinio garso efektą.

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE**, kad laikinai užtildytumėte garsą arba vėl jį grąžintumėte.

3. PRIJUNGIMAS

Prijunkite kolonėles

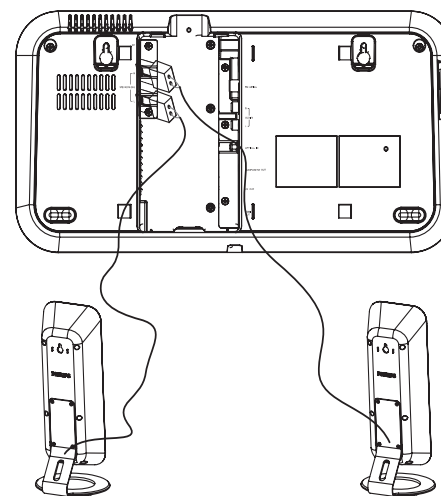

1. Įkiškite kolonėlių kištukus į **SPEAKER L/R** lizdus.

Prijunkite TV


Pasirinkimas 1: Prijungimas per HDMI – aukščiausia kokybė

Jeigu norite patirti aukščiausios kokybės video, naudokitės HDMI jungtimi. HDMI suteikia nesuspaustą, skaitmeninį jungtį tarp jūsų TV ir įrenginio. Tiek audio, tiek video signalai yra perduodami vienu HDMI laidu.



Pastaba

- Norėdami naudoti Philips EasyLink, jūs privalote turėti HDMI jungtį (žiūrėti "Philips EasyLink naudojimas")
- Šis įrenginys yra tinkamas HDMI CEC jungčiai. Tai leidžia prijungtą TV/įrenginį kontroliuoti per HDMI.

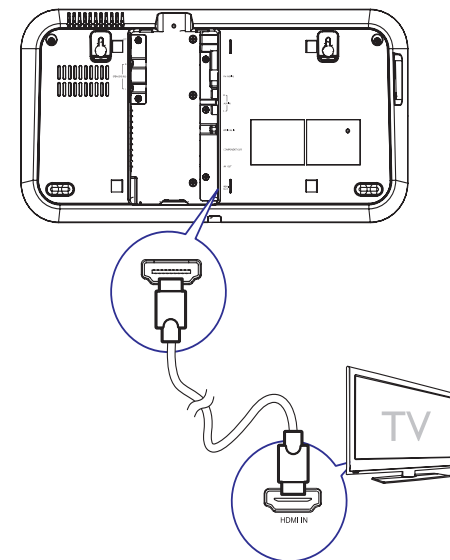

1. Junkite HDMI laidą (nepateiktas) prie:

- Šio įrenginio **HDMI OUT** lizdo.
- Televizoriuje esančio HDMI lizdo.




Pastaba

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI lizdas, jūs turite naudoti HDMI/DVI adapteriu. Jums reikės papildomo audio (garso) sujungimo, kad pilnai atliktumėte prijungimą.

Pasirinkimas 2: Prijungimas per komponentinį video – aukštesnė kokybė

Komponentinė video jungtis suteikia geresnę vaizdo kokybę nei AV išvesties jungtys. Kad ir kaip būtų, komponentinis video palaiko aukštos kokybės signalus, vaizdo kokybė žemesnė nei HDMI ir yra analoginė.

... PRIJUNGIMAS

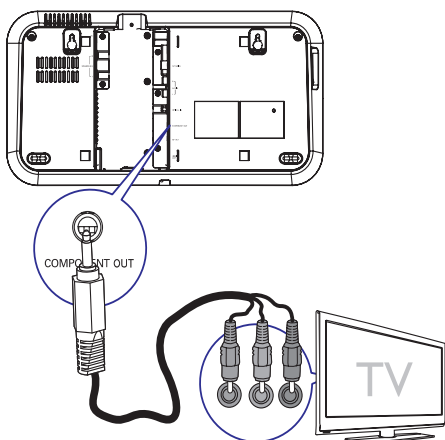


1. Junkite komponentinius video laidus (raudonas/ mėlynas/ žalias- neprisidėti) prie:

- Įrenginyje esančio **COMPONENT OUT** lizdo.
- Televizoriuje esančių komponentinių įvesties lizdų.

Pasirinkimas 3: Prijungimas per SCART – Gera kokybė


SCART susideda iš audio ir video signalų viename laide. Audio signalai yra stereo rūšies, video signalai yra kompozitiniai. SCART nepalaiko aukšto tikslumo ir yra analoginis.

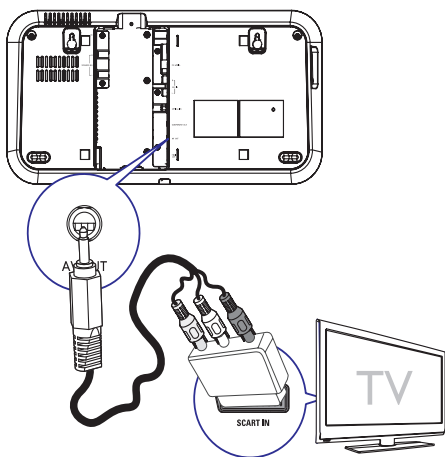

1. Prijunkite pateiktą AV laidą prie:
 - Šio įrenginio **AV OUT** lizdo.
 - SCART adapterio AV IN lizdų.
2. Prijunkite SCART adapterį prie televizoriaus.

Pasirinkimas 4: Prijungimas per AV out – įprasta kokybė

AV out suteikia įprastą analoginę jungtį.

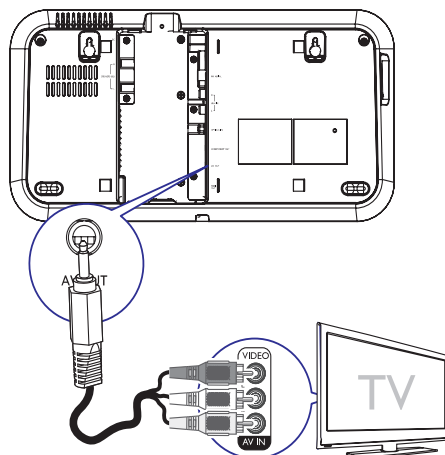

1. Prijunkite pateiktą AV laidą prie:
 - jūsų įrenginyje esančio **AV OUT** lizdo.
 - jūsų televizoriuje esančių AV In lizdų.



Patarimas

- Jeigu norite klausytis garso tik iš savo įrenginio, vietoj savo televizoriaus, prijunkite tik video laidą (geltonas). Neprijunkite audio laidų (raudonas ir baltas).

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	Anglų, Airių, Danų, Estų, Suomių, Prancūzų, Vokiečių, Italų, Portugalų, Liuksemburgo, Norvegų (Bokmål and Nynorsk), Ispanų, Švedų, Turkų.
[Central Europe]	Lenkų, Čekų, Slovakų, Albanų, Vengrų, Slovėnų, Kroatų, Serbų (Lotyniškai), Rumunų.
[Cyrillic]	Baltarusių, Bulgarių, Ukrainiečių, Makedoniečių, Rusų, Serbų.
[Greek]	Graikų
[Hebrew]	Hebrajų



Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.



Patarimas

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo įrenginyje.

[Default]

Atstato visus šio įrenginio nustatymus į gamyklinius, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental]** nustatymus.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pirminiai nustatymai

Puslapyje **[Preference Page]**, jūs galite pasirinkti šias funkcijas:

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite diskų meniu kalbą.

⌵ Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental]

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

- 1) Spauskite **OK**.
- 2) Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
- 3) Su skaičių mygtukais įveskite slaptažodį.

⌵ Pastabos

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikia įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite '8'.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

✱ Patarimas

- Jūs galite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį. (žiūrėti **[Preference Setup] > [Password]**).

[PBC]

VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (atkūrimo kontrole) naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodomą nuo pirmosios antraštės.

[MP3/JPEG Display]

Aplankų arba failų pasirinkimas.

- **[With Menu]** – Parodo MP3/WMA aplankus.
- **[Without Menu]** – Parodo visus failus.

[Password]

Pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

- 1) Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '0000' arba savo paskutinį keturių skaitmenų slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
- 2) Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
- 3) **[Confirm Password]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
- 4) Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

⌵ Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '0000'.


... PRIJUNGIMAS

Prijunkite išorinį audio įrenginį

Jūs galite groti muziką iš išorinių audio įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas, nešiojamas CD grotuvas ir panašiai.

Prijunkite per Aux in


Audio prietaisams su raudonu/baltu audio įvesties lizdais:

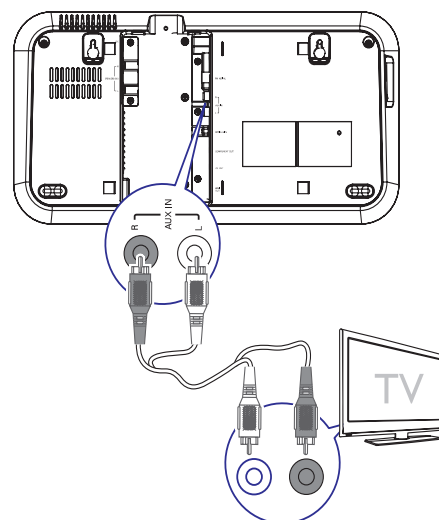

1. prijunkite audio laidą (raudonas/baltas – nepateikti) prie:
 - jūsų įrenginyje esančių **AUX IN L/R** lizdų.
 - jūsų įrenginyje esančių audio išvesties lizdų.
2. Spauskite **AUX** mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto.
3. Valdykite prijungtą prietaisą, norėdami groti muziką (žiūrėti prietaiso naudojimosi instrukciją).

Prijunkite per MP3 Link

Audio prietaisui su ausinių lizdu:

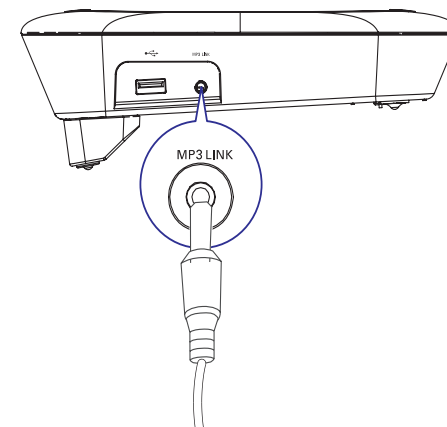

1. Prijunkite pateiktą MP3 link laidą prie:


- **MP3 LINK** lizdo, esančio jūsų įrenginyje.
- ausinių lizdo, esančio išoriniame įrenginyje.

2. Spauskite MP3 LINK.

3. Valdykite prijungtą prietaisą, norėdami groti muziką (žiūrėti prietaiso naudojimosi instrukciją).

... PRIJUNGIMAS

Prijunkite skaitmeninį stiprintuvą/mtuvą

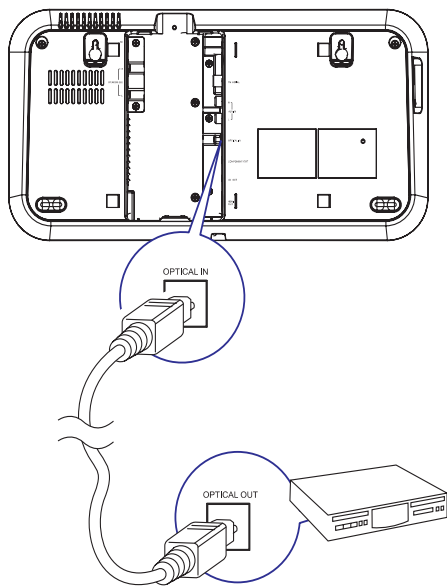

1. Prijunkite optinį laidą (nepateiktas) prie:


- **OPTICAL IN** lizdo, esančio jūsų įrenginyje.
- Optical output lizdo, esančio skaitmeniniame stiprintuve/mtuve.

Prijunkite FM anteną



Patarimas

- Įrenginys nepalaiko MW radijo bangų priėmimo.

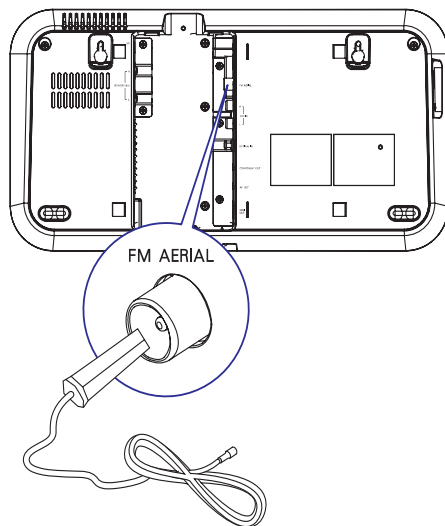

1. Prijunkite pateiktą FM anteną prie pagrindiniame įrenginyje esančio **FM ANT** lizdo.


Įrenginio pastatymas



Pastaba

- Norėdami išvengti magnetinių trukdžių ar nepageidaujamo garso, niekada nestatykite šio prietaiso ir kolonėlių per arti kitų, spinduliavimą skleidžiančių, įrenginių.
- Niekada nestatykite šio įrenginio uždaroje lentynoje.
- Statykite šį įrenginį netoli rozetės, kur srovės kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

1. Užbaikite visus sujungimus (žiūrėti aukščiau), tuomet uždėkite galinę panelę, kad įrenginio galas būtų lygus.

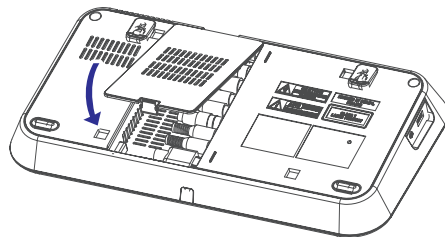

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Audio nustatymai

Puslapyje **[Audio Setup Page]**, jūs galite nustatyti šias funkcijas:

[HDMI Audio]

Kai jūs prijungiate šį įrenginį per HDMI laidą prie televizoriaus, pasirinkite audio išvesties nustatymą pastarajai jungčiai.

- **[On]** – garso išvestis nustatoma per jūsų televizorių ir šį įrenginį. Jeigu disko audio formatai yra nepalaikomi, garsas leidžiamas per du kanalus. (Linear-PCM).
- **[Off]** – išjunkite garso sklaidimą iš televizoriaus. Garsas bus sklaidžiamas tik iš įrenginio.

[Night Mode]

Jūs galite sumažinti ir suminkštinti garso lygį žiūrėdami DVD filmus tyliai garsu ir netrukdydami kitiems.

- **[Off]** – mėgaukitės pilno spektro erdviu garsu.
- **[On]** – tyliam žiūrėjimui naktį (tik DVD diskams).

Vaizdo nustatymai

Puslapyje **[Video Setup Page]**, jūs galite nustatyti šias funkcijas:

[TV Type]

Pakeiskite šį nustatymą, jeigu video rodomas iškraipytai. Išankstiniu nustatymu, ši funkcija nustatyta taip, kad atitiktų jūsų šalyje esančius įprastus televizoriaus nustatymus.

- **[PAL]** – Televizoriaus su PAL spalvų sistema.
- **[Auto]** – Televizoriaus, kurie suderinami su PAL ir NTSC.
- **[NTSC]** – Televizoriaus su NTSC spalvų sistema.

[TV Display]

Pagal jūsų televizorių yra nustatomas jums geriausiai tinkantis TV formatai.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[Normal/PS]** – 4:3 TV ekranui: pilnas aukščio rodomas su pakirptais šonais.
- **[Normal/LB]** – 4:3 TV ekranui: Platus ekranas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
- **[Wide]** – Plačiaekranui TV: rodomas 16:9.

[Progressive]

Ijungti arba išjungti progresyvaus skenavimo režimą.

[Picture Settings]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite OK.

[Closed Caption]

Išjungia arba įjungia antraštės rodomą.

- **[On]** – Subtitruose parodomi garso efektai. Ši funkcija egzistuoja tik diskuose, kuriuose naudojama uždaro antraštės informacija, jeigu televizorius palaiko šią funkciją.
- **[Off]** – Išjungia uždaro antraštės funkciją.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite nustatymų puslapį.
3. Pasirinkite funkciją, tuomet spauskite ►.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Bendrieji nustatymai

[General Setup Page] (Bendrųjų Nustatymų Puslapyje), jūs galite nustatyti šias funkcijas:

[Disc Lock]

Uždrausti kai kurių diskų grojimą. Prieš pradėdant, įdėkite diską į diskų skyrelį (maksimalus užrakintų diskų skaičius gali būti 40).

- **[Lock]** – uždrausti priėjimą prie konkretaus disko. Jums reikės įvesti slaptažodį, kad atrakintumėte ir grotumėte diską.
- **[Unlock]** – Groti visus diskus.



Patarimas

- Norėdami nustatyti arba pakeisti slaptažodį, eikite į **[Preference Setup] > [Password]**.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

Įrenginys palaiko Philips EasyLink funkciją, jeigu įrenginys sutinka su HDMI CEC (Vartotojo Elektronikos Kontrolė) protokolu. suderinamo televizoriaus/ įrenginio. Įrenginius, kurie prijungti per HDMI jungtis, jūs galėsite valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu.



Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

[EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** – Įjungti arba išjungti grojimą vienu prisilietimu.
- **[System Standby]** – Įjungti arba išjungti išjungimą vienu prisilietimu.
- **[System Audio Control]** – Įjungti arba išjungti audio grojimą vienu prisilietimu.

[Display Dim]

Galite pakeisti ekrano panelės apšvietimo lygį.

[Screen Saver]

Šis režimas apsaugo ekraną nuo išdeginimo, kuris atsiranda dėl per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų.

- **[On]** – įjungti ekrano užsklandą.
- **[Off]** – išjungia ekrano užsklandos režimą.

[Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[15, 30, 45, 60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.

Perjungimas į budėjimo režimą

[Standby Mode]

Nustatyti budėjimo režimą.

- **[Normal]** – energijos išeiga <4W.
- **[Low Power]** – energijos išeiga <1W. Kad ir kaip būtų, reikės daugiau laiko ir įsijungti.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.






Patarimas


- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

... PRIJUNGIMAS

2. Pritvirtinkite stovą ir statykite pagrindinį įrenginį arti televizoriaus.

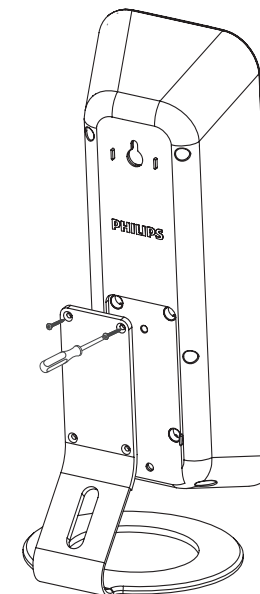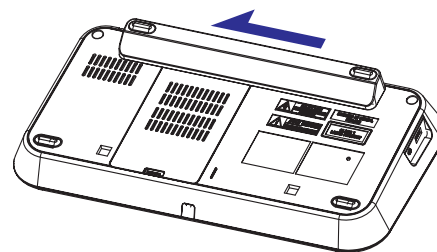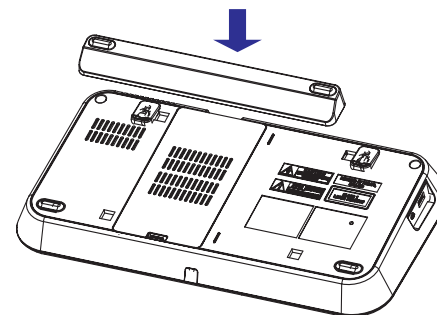

4. Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį kambario kampe arba bent per 1m (3.3 ft.) nuo televizoriaus.

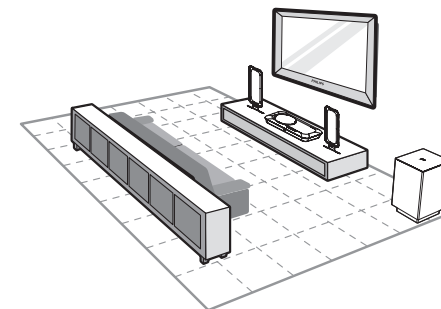

3. Pritvirtinkite garsiakalbių stovus ir pastatykite garsiakalbius normaliu klausymui atstumu ir tiesiai paraleliai klausymo vietai.

... PRIJUNGIMAS

Paruoškite nuotolinio valdymo pultą


! Įspėjimas

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtingų firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiką tarpą, išimkite baterijas.

≡ Pastaba

- Chloro perrūgšties turinti medžiaga – specialiai priežiūra gali būti būtina. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
3. Uždarykite baterijoms skirtą skyrių.

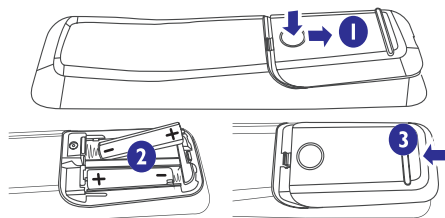

Prijunkite srovę


! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkite, kad srovės įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta šio įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros šoko rizika! Kai išjungiate srovę, visada traukite už kištuko, norėdami jį atjungti nuo rozetės. Niekada netraukite už laido.


≡ Pastaba

- Prieš prijungiant srovę, įsitinkite, kad visos kitos jungtys yra prijungtos.

1. Prijunkite srovės adapterį prie DC lizdo, esančio įrenginyje ir rozetės.

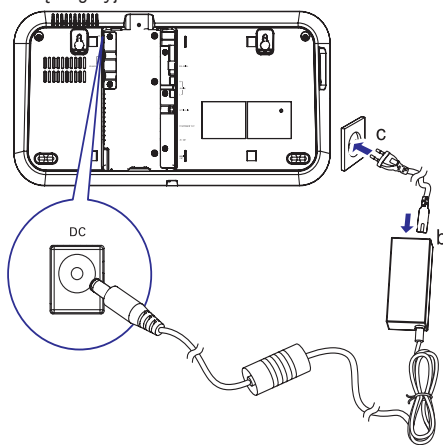

2. Žemų dažnių garsiakalbio kištuką prijunkite prie rozetės.

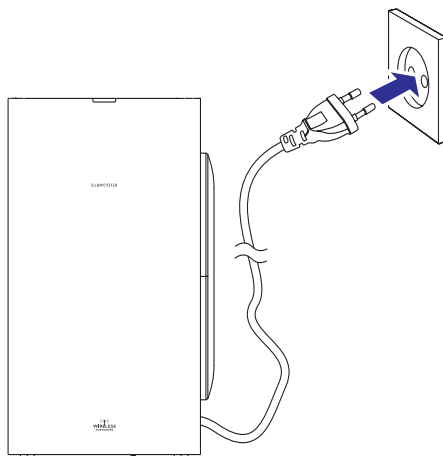

... PRISIJUNGIMAS PRIE FM RADIO STOČIŲ

RDS laikrodžio nustatymas

Jūs galite automatiškai nustatyti garso sistemos laikrodį naudodamiesi laiko signalu, kuris transliuojamas kartu su RDS signalu.

1. Pasiekite radijo stotį, kuri transliuoja RDS signalą.
 - ↳ Jūsų garso sistema automatiškai nuskaito RDS laiko ir automatiškai nustato laiką.

≡ Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS radijo stoties, kuri šį signalą transliuoja.

RDS informacijos rodymas

RDS (radijo duomenų sistema) tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, jūs matote RDS paveiksluką ir radijo stoties pavadinimą. Jeigu naudojate automatinį radijo stočių nustatymą, tai RDS radijo stotys yra nustatomos ir išsaugomos pirmiausiai.

1. Suraskite RDS radijo stotį.
2. Pakartotinai spauskite **INFO**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Radijo stoties pavadinimas.
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (Pop muzika)...
 - ↳ Dažnis.

6. PRISIJUNGIMAS PRIE FM RADIO STOČIŲ

1. Įsitikinkite, kad jūs prijungėte ir pilnai išskleidėte pateiktą FM radijo anteną (žiūrėti "Prijunkite FM anteną" 16 puslapyje).
2. Spauskite **RADIO**.
3. Spauskite ir laikykite ◀/▶ (◀◀/▶▶).
4. Kai dažnio indikatorius pradeda keistis, atleiskite mygtuką.
 - ↳ FM tiuneris suranda stotį su stipriu signalu automatiškai.
5. Kartokite 3-4 žingsnius, norėdami surasti ir nustatyti daugiau stočių.

Norėdami surasti silpno signalo stotį:

Spauskite ◀/▶ (◀◀/▶▶) pakartotinai, kol rasite optimalų priėmimo dažnį.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte radijo stoties numerį, kad pradėti programavimą.
2. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **REPEAT/PROGRAM** mygtuką, kad patektumėte į automatinio nustatymo režimą.
 - ↳ **[AUTO]** (automatinis) yra trumpai rodomas.
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys išsaugomos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Automatiškai pradeda groti paskutinė nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Pasiekite kokią nors radijo stotį.
2. Spauskite **REPEAT/PROGRAM**, kad patektumėte į programavimo režimą.
3. Naudokitės ◀◀/▶▶, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20) ir spauskite **REPEAT / PROGRAM**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas priskirtas radijo stoties numeris ir dažnis.
4. Jeigu norite nustatyti daugiau radijo stočių, pakartokite visus aukščiau išvardintus žingsnius.

Pastaba

- Jeigu norite pašalinti radijo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radijo stotį.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

1. Naudokitės ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte nustatytos radijo stoties numerį.

Patarimas

- Galite naudotis ir klaviatūra, norėdami tiesiogiai pasirinkti stotį.

4. PRADĖKIME

Įspėjimas

- Visus mygtukus ir reguliavimus naudokite tik taip, kaip aprašyta šiose instrukcijose, kitu atveju galite sukelti pavojingas pasekmes.


Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.


Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įjungimas

1. Spauskite 
 - ↳ Įrenginys persijungia į paskutinį pasirinktą šaltinį.
2. Palaukite automatinio bevielės jungties nustatymo tarp pagrindinio įrenginio ir žemųjų dažnių garsiakalbio.
 - ↳ **[PAIRING]** (sujungiama) mirksi.
 - ↳ Jeigu prisijungimas pavyksta, **[PAIR OK]** (susijungimas OK) yra rodomi ir mėlynas indikatorius, esantis ant žemųjų dažnių kolonėlės užsidega.
 - ↳ Jeigu susijungimas nepavyksta, **[PAIR FAIL]** (susijungimas nepavyko) yra rodoma ir žalias indikatorius, esantis ant žemųjų dažnių kolonėlės užsidega.
 - ↳ Jeigu bevielės jungties automatinis nustatymas nepavyksta, nustatykite jungtį rankiniu būdu.

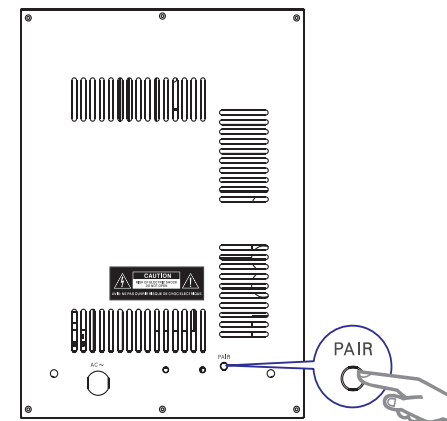

Nustatykite bevielį ryšį rankiniu būdu

1. Budėjimo režime, paspauskite ir palaikykite **SOURCE**, esantį pagrindiniame įrenginyje bent 3 sekundes.
 - ↳ **[PAIRING]** (sujungiama) mirksi.
2. Paspauskite ir laikykite **PAIR** ant žemųjų dažnių garsiakalbio bent 3 sekundes.
 - ↳ Ant žemųjų dažnių garsiakalbio alternatyviai mirksi mėlynas ir žalias indikatorius.
 - ↳ Jeigu bevielės prisijungimas pavyksta, **[PAIR OK]** (susijungimas OK) yra rodomas ir mėlynas indikatorius, esantis ant žemųjų dažnių garsiakalbio užsidega.
3. Vėl įjunkite pagrindinį įrenginį.

Pastaba

- Jeigu bevielės prijungimas ir vėl nepavyko, patikrinkite ar nėra kokių įsiterpimų ar stiprių trukdžių (pavyzdžiui, trukdžių iš kitų elektroninių prietaisų) aplink jūsų esamą vietą. Po to, kai pašalinsite įsiterpimus ar stiprius trukdžius, pakartokite viršuje nurodytas procedūras.

Teisingo žiūrėjimo kanalo pasirinkimas

1. Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko režimą.
2. Įjunkite televizorių ir pasirinkite teisingą video-in kanalą. (Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukciją, norėdami pasirinkti teisingą įvestį.)

Sistemos meniu kalbos pakeitimas

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**.
3. **[OSD Language]** ir tada spauskite ►.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **OPTIONS**, kad išeitumėte iš meniu.

PHILIPS EasyLink sistemos naudojimas

Ši funkcija veikia tik tada, jeigu įrenginys sutinka su HDMI CEC (Vartotojo Elektronikos Kontrolė) protokolu. suderinamo televizoriaus/ įrenginio. Įrenginius, kurie prijungti per HDMI jungtis, jūs galėsite valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu.



Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC veiksmus. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.

2. Dabar galite mėgautis EasyLink privalumais.

One touch play – grojimas vienu prisilietimu [Auto Wakeup TV]

Kai jūs paspaudžiate ►||, šis įrenginys išsijungs iš budėjimo režimo ir pradės disko grojimą (žinoma, jeigu disko dėkle yra diskas). Tuo pat metu, jūsų televizorius bus įjungiamas, bei įsijungs teisingą žiūrėjimo kanalą.

One touch power-off – srovės išjungimas vienu prisilietimu [System Standby]

Kai jūs prijungsite šį įrenginį prie įrenginio, kuris palaiko budėjimo režimo funkciją, galėsite naudoti savo įrenginio nuotolinio valdymo pultu, norėdami šį įrenginį ir visus prijungtus HDMI įrenginius perjungti į budėjimo režimą. Galite atlikti budėjimo režimo įjungimą vienu paspaudimu, bet kurio prijungto HDMI įrenginio nuotolinio valdymo pultu.

One touch audio play – audio grojimas vienu prisilietimu [System Audio Control]

Kai jūs prijungsite šį įrenginį prie įrenginių palaikančių HDMI CEC, jūsų įrenginys galės automatiškai groti audio iš prijungtų įrenginių.

MP3/WMA/paveikslėlių failų grojimas

Jūs galite groti MP3/WMA/paveikslėlių failus, kurie yra nukopijuoti į CD-R/RW, įrašomą DVD diską arba USB įrenginį.

1. Įdėkite nuotraukų diską arba prijunkite USB įrenginį.
2. Pasirinkite šaltinį.
 - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
 - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
3. Pasirinkite aplanką ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą grojimui, tuomet spauskite ►||.
 - Norėdami grįžti į meniu, spauskite ▲, kol "Prieš tai buvęs" aplankas yra pasirinkamas, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
 - Norėdami laikinai sustabdyti arba sugrįžti į grojimą, spauskite ►||.
 - Norėdami pereiti į buvusį/sekantį failą, spauskite ◀ / ▶.

Peržiūros grojimo režimo pasirinkimas

1. Grojimo metu, spauskite **INFO**.
 - ↳ Rodoma 12 sumažintų paveikslėlių.
2. Pasirinkite failą, tuomet spauskite ►||, norėdami pradėti peržiūrą.
 - Norėdami pereiti į buvusį arba sekantį ekraną, spauskite ◀ / ▶.
 - Norėdami pasirinkti nuotrauką, spauskite rodyklinius mygtukus.
 - Norėdami, kad būtų rodoma tik pasirinkta nuotrauka, spauskite **OK**.

Nuotraukos pavertimas

1. Grojimo metu, paspauskite ▲ / ▼, norėdami paversti nuotrauką prieš/pagal laikrodžio rodyklę.

Muzikinės peržiūros grojimo režimo pasirinkimas

Jūs galite groti MP3/WMA muzikinius failus ir JPEG nuotraukų failus vienu metu, norėdami sukurti muzikinę peržiūrą. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti patalpinti tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Grokite MP3/WMA muziką.
2. Pereikite į nuotraukų aplanką/albumą ir spauskite ►||, norėdami pradėti peržiūrą.
 - ↳ Peržiūra prasideda ir tęsiasi, kol pasiekiamas aplanko/albumo pabaiga.
 - ↳ Audio groja, kol pasibaigia diskas.
 - ↳ Norėdami grįžti į meniu, spauskite **MENU/BACK**.
3. Norėdami stabdyti peržiūrą, spauskite ■.
4. Norėdami stabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite ■.

... GROJIMAS

Pritraukti/atitraukti paveikslėlį

1. Video/paveikslėlio grojimo metu, spauskite **ZOOM** pakartotinai, norėdami pritraukti/atitraukti paveikslėlį.
 - Kai paveikslėlis yra pritrauktas, galite spausti ◀/▶ / ▲/▼, norėdami vaikščioti per nuotrauką.

Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu, spauskite **INFO** pakartotinai, norėdami, kad būtų parodyta grojimo informacija.

DIVX video grojimas

Jūs galite žiūrėti DivX failus, kurie įrašyti CD-R/RW, įrašomame DVD, USB įrenginyje arba SD/MMC kortelėje.

1. Įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
2. Pasirinkite šaltinį.
 - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
 - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
3. Pasirinkite failą ir spauskite ►►.
 - Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite ►►.
 - Jeigu norite pakeisti subtitrų kalbą, spauskite **SUBTITLE**.



Pastabos

- Jūs galite groti DivX video, kurie yra išnuomoti arba įsigyti per šio įrenginio DivX registracijos kodą.
- Subtitrų failai, kurių žymimi (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), yra tinkami, bet judėjimo meniu jų nematysite.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pats kaip ir video failo pavadinimas.

Klausykites muzikos

1. Pasirinkite šaltinį.
2. Diskams, spauskite ►►, norėdami pradėti grojimą.

3. MP3 failams, pirmiausia pasirinkite aplanką, tuomet failą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite ▲, kol 'Prieš tai buvęs' aplankas yra pasirenkamas, tuomet spauskite **OK**.
4. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
5. Norėdami laikinai stabdyti arba grįžti į grojimą, spauskite ►►.
6. Norėdami pereiti į buvusį/sekantį failą, spauskite ◀/▶

Grojimo pasirinkčių kartojimas/maišymas pasirinkimas

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/PROGRAM** grojimo metu, kad pasirinktumėte pakartotiną arba maišymo režimą.
 - Norėdami grįžti į įprastą grojimą, spauskite **REPEAT/PROGRAM** pakartotinai, kol [Repeat Off] yra parodyta.

Audio kanalo pakeitimas



Pastaba

- Ši funkcija yra galima tik VCD/DivX grojimui.

1. Grojimo metu, spauskite **AUDIO** pakartotinai, norėdami pasirinkti galimą kanalą diske:
 - Mono Left (Kairė pusė)
 - Mono Right (Dešinė pusė)
 - Stereo



Patarimas

- Žiūrėkite atitinkamus puslapius tolimesniems grojimo nustatymams.
- Greitas ieškojimas pirmyn/atgal (žiūrėti "greitas ieškojimas pirmyn/atgal")
- Kartojimas A-B (žiūrėti "Kartojimas A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)")
- Grojimo informacijos rodymas (žiūrėti "Grojimo informacijos rodymas")

... PRADĖKIME

Ijungti Progressive Scan

Progressive Scan ekranas rodo dvigubai daugiau kadrų per sekundę nei įprastinis (normali TV sistema). Linijų kiekis yra beveik dvigubas, todėl progressive scan suteikia geresnę vaizdo rezoliuciją ir kokybę.

Prieš įjungiant šią funkciją, įsitikinkite, kad:

- Jūsų TV palaiko progressive scan funkciją.
 - Prijungėte šį įrenginį naudodamiesi komponentiniu video laidu.
1. Įjunkite TV.
 2. Išjunkite progressive scan režimą (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją).
 3. Perjunkite TV į teisingą žiūrėjimo kanalą.
 4. Spauskite **DISC**.
 5. Spauskite **OPTIONS**.
 6. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti [Video Setup], esantį meniu, tada spauskite ►.
 7. Pasirinkite [Component Video] > [YUV], tada spauskite **OK**.
 8. Pasirinkite [Progressive] > [On], tada spauskite **OK**.
 - ↳ Rodoma įspėjimo žinutė.

9. Norėdami tęsti, pasirinkite **[Ok]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Progressive nustatymas yra baigtas.



Pastaba

- Jeigu tuščias/iškraipytas vaizdas yra rodomas, palaukite 15 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai arba išjunkite progressive scan rankiniu būdu.

10. Įjunkite progressive scan režimą savo TV.

Išjungti progresyvų skenavimą rankiniu būdu

1. Išjunkite TV progressive scan režimą.
2. Paspauskite **OPTIONS**.
3. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti [Video Setup], esančio meniu, tuomet spauskite ►.
4. Pasirinkite [Progressive] > [Off], tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

5. GROJIMAS



Pastaba

- Su kai kuriais diskais/failų tipais, grojimas gali skirtis.

Šaltinio pasirinkimas

Galite mėgautis video, audio arba paveikslėlių failais iš DVD/VCD/SVCD diskų arba USB įrenginių.

Diskams




Įspėjimai

- Nežiūrėkite į lazerio spindulį sklindantį iš atidaryto įrenginio.
- Galite pažeisti įrenginį! Niekada neleiskite groti disko su tokiais papildomais priedais kaip disko stabilizavimo žiedais ar servetėlėmis.
- Nestumkite disko dėklo, į disko dėklą nedėkite jokių kitokių objektų, nes tai gali sukelti atitinkamus gedimus.

- Spauskite **▲**, esantį pagrindiniame įrenginyje, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
- Įdėkite diską į diskų skyrelį.

- Įsitikinkite, kad etiketės yra nukreiptos į viršų.

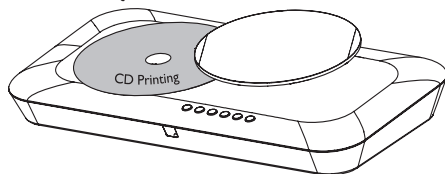

- Spauskite **▲**, norėdami uždaryti diskų skyrelį.
- Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.


USB įrenginiams



Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra tinkama grojimui muzika, nuotraukos arba video.

- Įkiškite USB kištuką į lizdą.

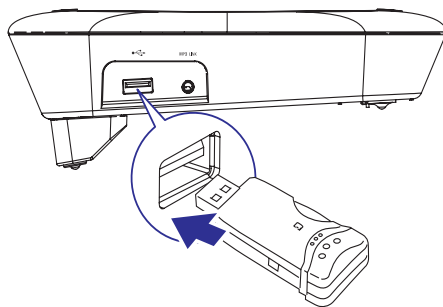

- Spauskite **USB**, norėdami pasirinkti USB šaltinį.

- Turinio meniu yra rodomas.

Prijungtam MP3 įrenginiui (žiūrėti "Prijunkite per MP3 Link")

Žiūrėti video

- Pasirinkite šaltinį. (žiūrėkite "Pasirinkite šaltinį")
- Diskams, spauskite **▶II**, norėdami pradėti grojimą.
- USB įrenginiams: pirmiausia pasirinkite aplanką, tuomet failą, ir tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲**, kol "Prieš tai buvęs" aplankas yra pasirinktas, tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą, spauskite **▶II**.
- Norėdami pereiti į buvusį/sekančią pavadinimą/skyrį/takelį, spauskite **◀/▶**.

Jeigu grojimas neprasideda automatiškai:

- Pasirinkite pavadinimą/skyrį/takelį ir spauskite **▶II**.



Patarimas

- Norint groti užrakintą DVD, įveskite 4 skaičių, apsaugos nuo vaikų, slaptažodį.

... GROJIMAS

Naudojimas diskų meniu

Kai į diskų dėklą įdedate DVD/(S)VCD diską, meniu gali atsirasti televizoriaus ekrane.

Norėdami grįžti į meniu grojimo metu:

- Spauskite **MENU/BACK**.



Pastaba

- Norėdami pamatyti VCD disko meniu, privalote įjungti disko atkūrimo kontrolės funkciją (PlayBack control – PBC).

Greitas ieškojimas pirmyn/atgal

- Grojimo metu, spauskite **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) pakartotinai, norėdami pasirinkti ieškojimo greitį.
 - Norėdami sugrįžti į grojimą įprastu greičiu, spauskite **▶II**.

Grįžti į video grojimą nuo paskutinės sustabdytos vietos



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik DVD/VCD diskų grojimo metu.

- Kai diskas yra sustabdytas ir dar nebuvo išimtas, spauskite **OK**.

Norėdami atšaukti sugrįžimo į tą pačią vietą režimą:

- Kai diskas yra sustabdytas, spauskite **■**.

Audio kalbos pasirinkimas

Galite pasirinkti audio kalbą DVD, DivX video arba VCD diskuose.

- Grojimo metu, paspauskite **AUDIO**.
 - Kalbos pasirinkimai pasirodo.



Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose, kalba gali būti pakeista tik per disko meniu. Spauskite **MENU/BACK**, kad pasiektumėte disko meniu.

Subtitrų kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Ši funkcija galima DVD diskuose, kuriuose scenos nufilmuotos iš įvairių kampų.

- Grojimo metu, spauskite **SUBTITLE** pakartotinai, norėdami pasirinkti galimą subtitrų kalbą.



Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose, kalba gali būti pakeista tik per disko meniu. Spauskite **MENU/BACK**, kad pasiektumėte disko meniu.

Sinchronizuokite audio išvestį su video grojimu

Jeigu video grojimas yra lėtesnis nei audio išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti audio išvestį, kad atitiktų vaizdą.

- Spauskite ir laikykite **AUDIO SYNC**, kol 'AUDIO SYNC XXX' yra rodomas.
 - 'XXX' žymi atidėjimo laiką.
- Per penkias sekundes, spauskite **VOL +/-**, norėdami nustatyti audio išvesties atidėjimo laiką.

Kartojimas A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Muzikos arba video grojimo metu, ištraukos pradžios taške spauskite **REPEAT A-B**.
- Dar kartą spauskite **REPEAT A-B** ištraukos pabaigos taške.
 - Pažymėta ištrauka bus pakartotinai grojama.
- Jeigu norite užbaigti šios ištraukos kartojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.



Pastaba

- Jūs galite pasirinkti ištrauką nuo A iki B tik iš to paties skyriaus ar takelio.