

Guide de mise en route



Étape A Connexion

Étape B Réglages


Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage?


L'emballage doit contenir les éléments suivants:



Télécommande

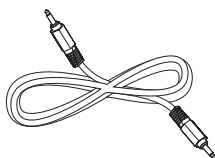


Câble MP3 LINK

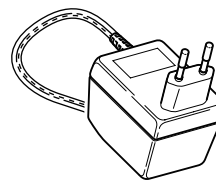

Adaptateur secteur



Guide de mise en route

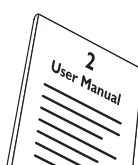

Manuel d'utilisation

PHILIPS

Étape A Connexion

1


Connectez les câbles des enceintes.

2

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils, consultez le manuel d'utilisation.

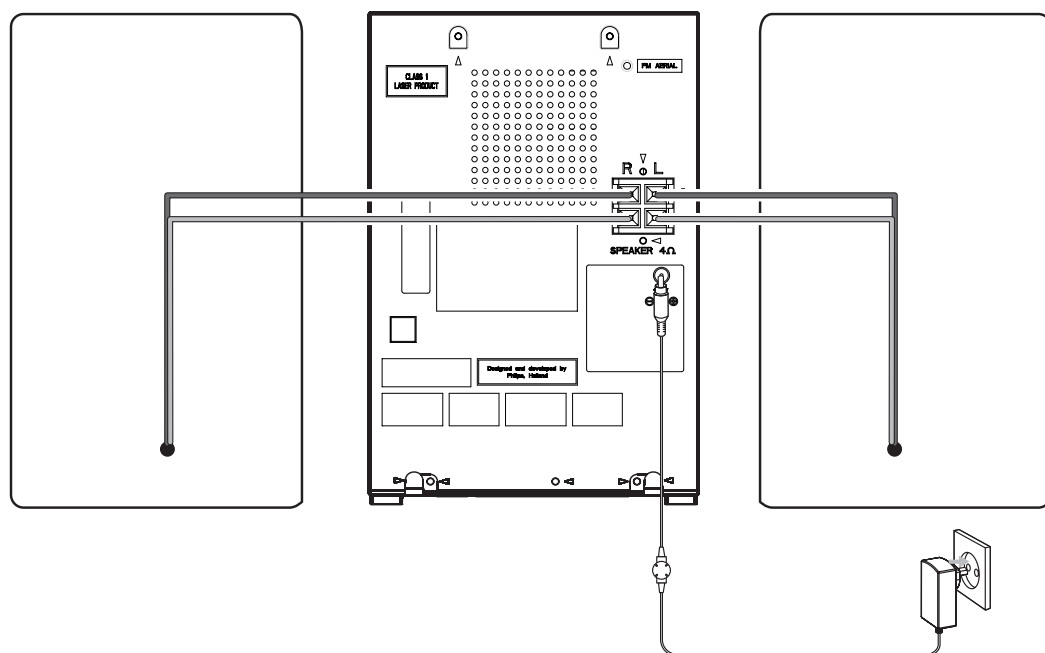

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

Important !

– En mode veille Éco, appuyez sur **CLOCK** pour afficher l'horloge, puis maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pour procéder au réglage de l'horloge.

1

En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK** de l'unité principale enfoncé.

2

Appuyez sur le bouton ■ de l'unité principale pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3

Utilisez **VOLUME +/-** pour régler les heures.

4


Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

5

Utilisez **VOLUME +/-** pour régler les minutes.

6


Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

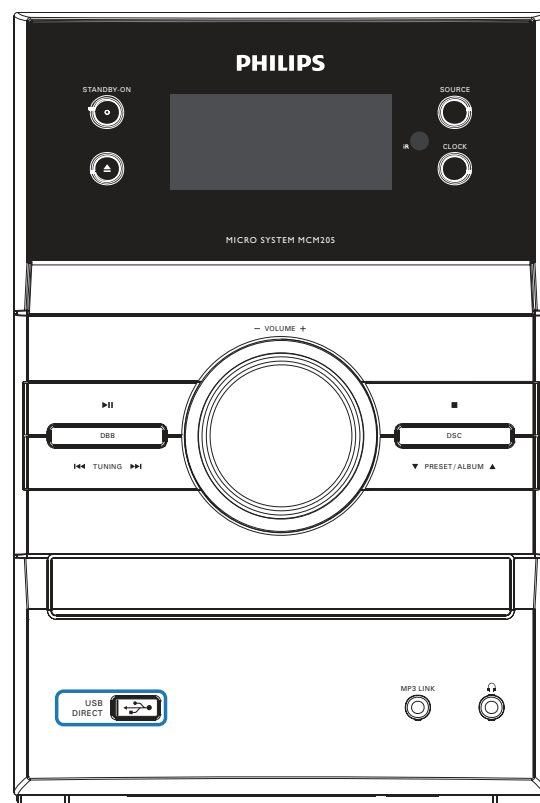

Étape C Utilisation


Lecture d'un disque


- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source disque.
- 2 Appuyez sur **▲** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
- 4 Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶ II**.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

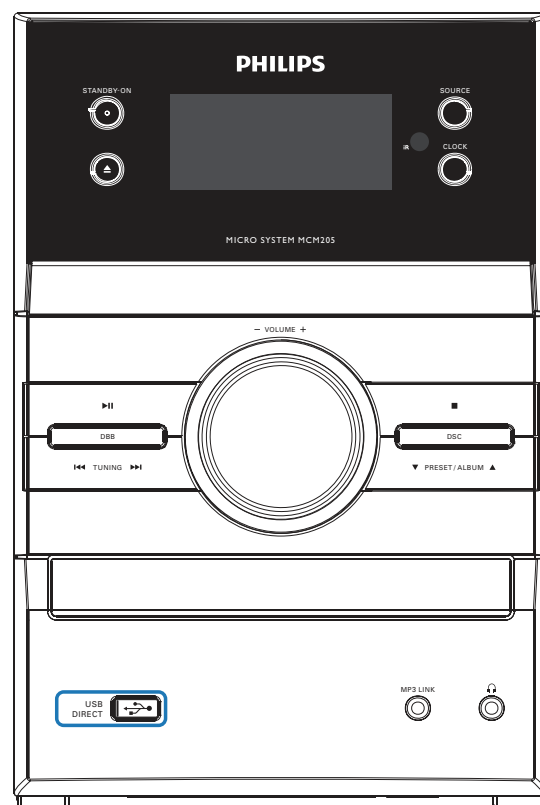

Lecture à partir d'un périphérique USB

Cette microchaîne prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la microchaîne).

- 1 Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise  de l'unité principale.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **USB** pour sélectionner la source de périphérique USB.
- 3 Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

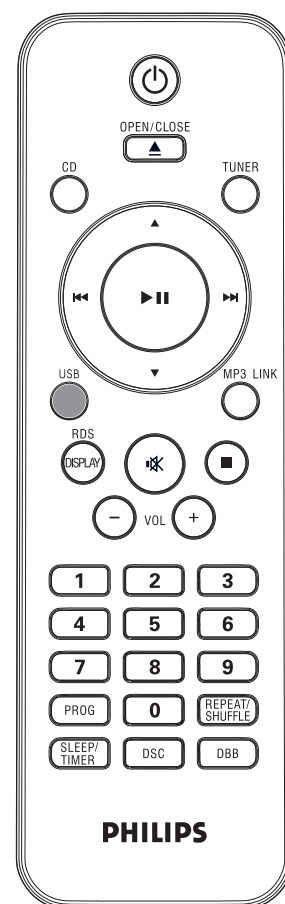

Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNER** pour sélectionner FM ou MW.
- 2 Appuyez sur **PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un numéro de présélection.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.

