

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/welcome

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз

AD7000W



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	7 Өнім туралы ақпарат	22
Қауіпсіздік	2	Ерекшеліктер	22
Ескерту	3		
2 Көңіл көтеру жүйеңіз	5	8 Ақаулықтарды жою	23
Кіріспе	5		
Қораптың құрамы	5		
Қосымша қажетті заттар	5		
Негізгі құрылғыны шолу	6		
AirPlay функциясын пайдалануды бастау	6		
3 Дайындау	7		
Қуатты қосу	7		
<Құралды> қосу	7		
4 AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу	8		
1-сценарий: WPS маршрутизаторына қосылу	8		
2-сценарий: WPS емес маршрутизаторға қосылу	9		
5 Ойнату	15		
iTunes әуендер кітапханасынан <құралда> дыбыстық әуендерді ойнату	15		
Ойнатуды басқару	17		
Қосымша дыбыс параметрлерін қолдану	18		
USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/ iPad құрылғысын ойнату/зарядтау	18		
Сыртқы құрылғыдан ойнату	19		
6 Микробағ-дарламаны жаңарту	20		
Жаңартылған файлды жүктеп алу	20		
Теңшелім бетінен жаңарту	20		

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Еуропаға арналған ақпарат:

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген әдебиет оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады.

'Жанушы бұрандама' таңбасы ток соғуға себеп болуы мүмкін өнімдегі оқшауланбаған құрамдастарды көрсетеді.

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін өнімді жаңбырға немесе ылғалға жақындатпаңыз және ваза сияқты сұйықтыққа толы нысандарды өнім үстіне қоймаңыз.

- 1 Осы нұсқауларды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- 4 Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- 5 Бұл өнімді судың жанында қолданбаңыз.
- 6 Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- 7 Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- 8 Бұл өнімнің корпусын алып тастамаңыз.
- 9 Өнімге су тамшылатпаңыз / сеппеңіз, жаңбыр немесе жоғары ылғалдыққа тигізбеңіз.
- 10 Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- 11 Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа электр құрылғылары (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- 12 Құралдың үстіне ешбір басқа электр құрылғысын қоймаңыз.
- 13 Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық бар заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- 14 Желі істікшесі немесе құралды жағаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, құралдың айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Желілік сақтандырғыш

Бұл ақпарат тек Ұлыбританияға арналған штепсельдік ұшы бар өнімдерге қатысты.

Бұл өнімде мақұлданған үлгідегі штепсельдік ұш бар. Сақтандырғышты ауыстырған жағдайда, онда төмендегілер болуы керек:

- штепсельдік ұшта көрсетілген мәндер;
- BS 1362 мақұлдауы; және
- ASTA мақұлдау белгісі.

Пайдаланылатын сақтандырғыш түрі сенімді болмаса, дилеріңізге хабарласыңыз.

Ескерту: ЭМӨ директивасына сәйкес (2004/108/EC), штепсельдік ұшты қуат сымынан ажыратпаңыз.

бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Ескерту

CE 0560

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта

Made for



iPod



iPhone



iPad



«Made for iPod», «Made for iPhone» және «Made for iPad» деген жазулар электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін сертификаттағанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.

AirPlay, iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. iPad — Apple Inc. корпорациясының сауда белгісі.

II сыныпты жабдық таңбасы:



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген
II СЫНЫПТЫ жабдық.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Көңіл көтеру жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Кіріспе

Apple AirPlay технологиясы Wi-Fi желісіне қосылған кез келген AirPlay мүмкіндігі қосылған (мысалы, сіздің <құралыңыз>) Mac, PC, iPhone, iPod touch немесе iPad құралдарында орнатылған iTunes әуендер кітапханасын ойнатуға мүмкіндік береді.

AirPlay мүмкіндігі қосылған құралда (мысалы, сіздің <құралыңыз>) келесі әрекеттерді орындауға болады:

- үйіңіздің кез келген бөлмесінде iTunes әуендер кітапханасынан дыбыстық файлдарды ойнатуға
- AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдардың қайсысымен әуенді ойнатуды таңдауға (үйіңізде бірнеше осындай құралдар болса)
- бірдей уақытта бірнеше AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдарда дыбыстық файлды ойнатуға (тек қана PC/Mac компьютерінде iTunes әуендер кітапханасынан)



Кеңес

- Philips AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдар туралы қосымша мәліметтерді алу үшін www.philips.com/welcome торабына өтіңіз.

<Құралыңызбен> мына әрекеттерді де орындауға болады:

- Apple USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды зарядтау.
- зарядтау кезінде тікелей USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғысында iTunes музыка кітапханасын ойнату.
- **MP3-LINK** розеткасы арқылы басқа дыбыстық құрылғылардан әуенді ойнатуға.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі құрылғы (кірістірілген Wi-Fi модулі)
- 1 x айнымалы ток қуат адаптері
- 1 x MP3 байланыс кабелі
- Басып шығарылған материалдар

Қосымша қажетті заттар

AirPlay арқылы сымсыз аудио ағындау үшін келесілер қажет:

- Wi-Fi сертификатталған маршрутизаторы
- iTunes музыка қоймасына арналған хост, мысалы, iOS 4.3.3 (немесе кейінгі) арқылы орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе iTunes 10.2.2 (немесе кейінгі) арқылы орнатылған Wi-Fi қосылған компьютер/Mac құрылғысы


Сіздің AD7000W Wi-Fi маршрутизаторы арқылы iTunes хост құрылғыңыз қосылған жергілікті желіге қосылуы керек.

AirPlay үшін үйлесімді iTunes тасымалдағыш құралының тізімі

AirPlay түріне сәйкес <құралыңыз> келесілермен үйлесімді:

- iTunes 10 (немесе одан кейінгі нұсқа) орнатылған Wi-Fi қолдайтын компьютер/Мас компьютері; және
- iOS 4.3 (немесе одан кейінгі нұсқа) амалдық жүйесі орнатылған келесі iPod/iPhone/iPad үлгілері:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2-ші, 3-ші және 4-ші буын)

Негізгі құрылғыны шолу

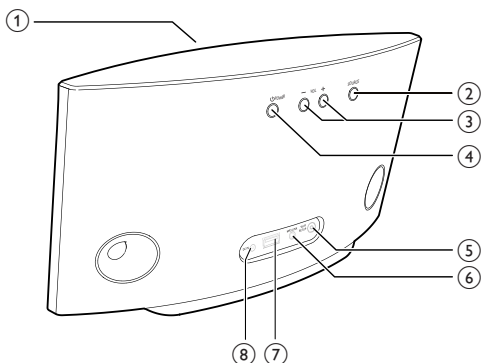

① Қуат көрсеткіші

②

- Құралды қосыңыз/өшіріңіз.
- (Басып ұстап тұру) жабдықты қалпына келтіріңіз.

③ +/-

- Дыбыс деңгейін реттеу.

④ WI-FI SETUP түймесі/көрсеткіші

- Құралды Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- Құрылғының Wi-Fi қосылымының күйін көрсетеді.

⑤ MP3-LINK

- Берілген MP3 байланыс кабелі арқылы сыртқы аудио плейерді қосыңыз.

⑥ DC IN

- Қуат адаптерін жалғау.

⑦ USB

- iPod/iPhone/iPad құрылғысын Apple USB кабелі (жинақта жоқ) арқылы жалғаңыз.

AirPlay функциясын пайдалануды бастау

AirPlay функциясын пайдалануды бастау үшін мына әрекеттерді орындауыңыз керек:

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құрылғысын соңғы iOS нұсқасына (iOS 4.3 немесе одан кейінгі нұсқа) жаңарту.
 - Не болмаса компьютерде/Мас компьютерінде ең соңғы iTunes (iTunes 10 немесе одан кейінгі нұсқа) нұсқасын орнату.
- 2 AD7000W құрылғысын қуат көзіне қосып, оны қосыңыз (ақылдасу 'Дайындау' бет 7).
- 3 AD7000W құрылғысын бар үйдегі Wi-Fi желісіне қосыңыз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 8).
- 4 iPod touch/iPhone/iPad немесе компьютер/Мас компьютері де бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.


3 Дайындау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының төменгі жағында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

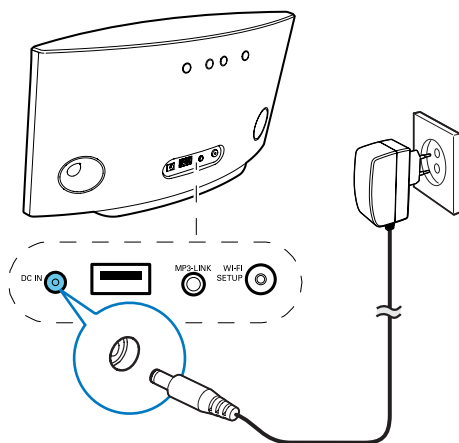

- АТ қуат сымын мынаған жалғаңыз:
 - құралдың артқы жағындағы **DC IN** розеткасына және
 - розеткаға.

<Құралды> қосу

- 1 Құрылғыны қосу үшін артқы жағындағы Φ түймесін басыңыз.
 - 2 Құралдың сәтті іске қосылуын күтіңіз.
 - ↳ Іске қосылуға шамамен 35 секунд уақыт кетеді.
 - ↳ Іске қосу кезінде құрылғының артындағы **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші жасыл түспен жылдам жыпылықтайды.
 - ↳ Іске қосылудан кейін AD7000W үшін Wi-Fi қосылымы орнатылмаған болса, **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші жасыл түспен баяу жыпылықтай бастайды.
- Құрылғыны үнемді күту режиміне ауыстыру үшін Φ түймесін басыңыз.
 - Құрылғыны үнемді күту режимінен қосу үшін Φ түймесін қайтадан басыңыз.

4 AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу



Бар үйдегі Wi-Fi желісіне <құралды> қосу үшін, үйдегі Wi-Fi параметрлерін <құралға> қолдану қажет.

Мұны екі жолмен орындауға болады (пайдаланылатын Wi-Fi маршрутизаторының түріне байланысты):

- Автоматты - Wi-Fi маршрутизаторы WPS (Wi-Fi Protected Setup) қолдаса және PBC (түймемен қосылу) қолдаса (ақылдасу '1-сценарий: WPS маршрутизаторына қосылу' бет 8)
- Қолмен - Wi-Fi маршрутизаторы WPS қолдамаса (ақылдасу '2-сценарий: WPS емес маршрутизаторға қосылу' бет 9)

Сәтті қосылғаннан кейін <құрал> үйдегі Wi-Fi параметрлерін есте сақтайды. Одан кейін, <құрал> тоққа қосылған және үйдегі Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғаннан кейін кез келген уақытта AirPlay мүмкіндігін рахатыңызға қолдануға болады.

AD7000W құрылғысын үйдегі Wi-Fi желісіне қоспастан бұрын төмендегілерді тексеріңіз.


- 1 Wi-Fi маршрутизаторы қосылғанын және дұрыс жұмыс істеп жатқанын тексеріңіз.
- 2 AD7000W қуат көзіне қосылғанын және сәтті іске қосылғанын тексеріңіз.
- 3 Wi-Fi маршрутизаторының түрін анықтаңыз (мәліметтерді Wi-Fi маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

1-сценарий: WPS маршрутизаторына қосылу

Ескертпе


- <Құралда> кез келген түймені баспас бұрын, <құралдың> сәтті іске қосылғанын тексеріңіз.

- 1 Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторында WPS түймесін басыңыз.

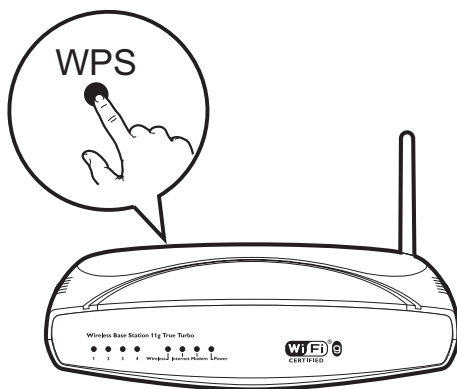


- 2 1-қадамнан кейін аз уақытта AD7000W құрылғысының артындағы **Wi-Fi SETUP** түймесін басыңыз.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші қызыл, сары және жасыл түспен кезектесіп жыпылықтайды.
 - ↳ 2 минут ішінде **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші жыпылықтауын тоқтатады және жасыл түсте қалады, сөйтіп құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.

→ <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті қосылды.

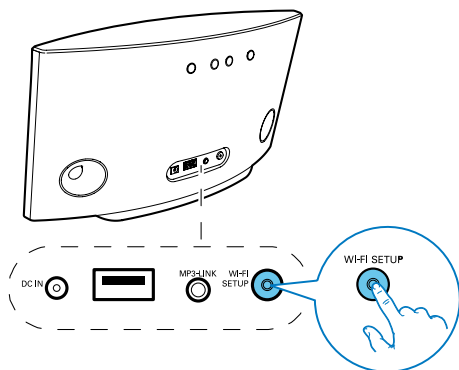

Кеңес

- Кейбір Wi-Fi маршрутизаторлары үшін Wi-Fi қосылымы үшін WPS түймесін ұстап тұру немесе маршрутизаторды теңшеу беттерінен WPS PBC функциясын қосу қажет болуы мүмкін. Толық деректерді алу үшін арнайы маршрутизаторлардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- AD7000W құрылғысындағы **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші сары түспен жыпылықтаса, ол Wi-Fi қосылымының орнатылмағанын білдіреді. 2 минут күтіп, әрекетті қайталаңыз. Ақаулық сақталса, Wi-Fi қосылымын қолмен реттеуге әрекет жасаңыз (ақылдасу '2-сценарий: WPS емес маршрутизаторға қосылу' бет 9).
- Егер Wi-Fi қосылымы қайтадан орнатылмаса, оны қалпына келтіру үшін AD7000W құрылғысының артындағы  түймесін басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

2-сценарий: WPS емес маршрутизаторға қосылу



Ескертпе

- <Құралды> WPS маршрутизаторына қолмен қосу үшін төмендегі іс-рәсімдерін орындауға да болады.

<Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына қолмен қосу үшін, сізге оның ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгерту үшін <құрал>дың

кірістірілген теңшелім веб-бетіне кіру қажет. Мұны орындау үшін, <құралға> уақытша Wi-Fi қосылымы үшін Интернет шолғышы бар Wi-Fi қосылған құрылғы қажет. Wi-Fi қосылған құрылғы iPod touch/iPhone/iPad немесе Wi-Fi қосылған PC/Mac болуы мүмкін.

<Құралдың> WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосылымы үшін төмендегі әрекеттер ретін орындаңыз.

- 1 Үйдегі Wi-Fi маршрутизатордың параметрлерін жинақтап, <құралдың> Wi-Fi мүмкіндігін орнату кезінде қолдану үшін қағазға жазып алыңыз (ақылдасу 'Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін жинақтау' бет 10).
- 2 AD7000W құрылғысын қосымша Wi-Fi орнату режиміне ауыстырыңыз (ақылдасу '<Құралды> көмекші Wi-Fi орнату режиміне қосу' бет 10).
→ **Philips Fidelio AirPlay** желі атауы (SSID) бар AD7000W жасаған жаңа Wi-Fi желісі пайда болады.
- 3 Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне уақытша қосыңыз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне қосыңыз.' бет 11).
- 4 Wi-Fi қосылған құрылғының Интернет шолғышы бар <құралдың> кірістірілген веб-бетін ашыңыз (ақылдасу '<Құралдың> кірістірілген веб-бетін ашу' бет 12).
- 5 1-қадамда қағазға жазып алынған параметрлерге негізделіп <құралдың> ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз (ақылдасу 'AD7000W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз' бет 13).
- 6 Wi-Fi қосылған құрылғыны кері бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған құрылғыңызды бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз' бет 14).

Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін жинақтау

Ескертпе


- Толық деректі нұсқаулар үшін әрқашан үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығымен кеңесіңіз.

- 1 Wi-Fi қосылған құрылғыны үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- 2 Wi-Fi қосылған құрылғыда Интернет шолғышты іске қосыңыз (мысалы, Apple Safari немесе Microsoft Internet Explorer).
- 3 Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының теңшелім бетін ашыңыз.
- 4 Wi-Fi параметрлері қойындысын тауып, келесі мәліметтерді қағазға жазып алыңыз:
 - А Желі аты (SSID)
 - В Wi-Fi қауіпсіздік режимі (қосылған болса, әдетте WEP, WPA немесе WPA2)
 - С Wi-Fi құпия сөзі (Wi-Fi қауіпсіздігі қосылған болса)
 - Д DHCP режимі (қосылған немесе ажыратылған)
 - Е Статикалық IP мекенжайының параметрлері (DHCP режимі ажыратылған болса)

<Құралды> көмекші Wi-Fi орнату режиміне қосу

Ескертпе

- <Құралда> кез келген түймені баспас бұрын, <құралдың> сәтті іске қосылғанын тексеріңіз.

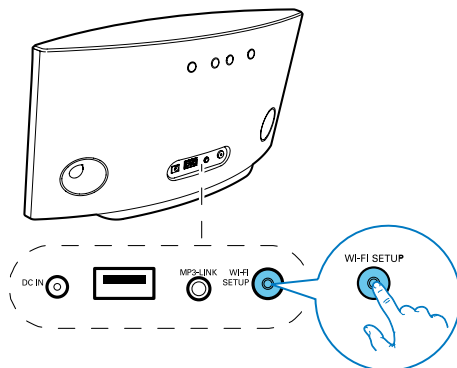

- AD7000W құрылғысының артындағы **Wi-Fi SETUP** түймесін 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
 - Баламалы түрде **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші жасыл және сары болып жыпылықтайды.
 - Philips Fidelio AirPlay** желі атауы (SSID) бар AD7000W жасаған жаңа Wi-Fi желісі пайда болады.
 - Осы жаңа Wi-Fi желісін сәтті жасауға 45 секундқа дейін кетуі мүмкін.

Ескертпе

- AD7000W үшін Wi-Fi желісін қолмен орнатуды аяқтағаннан кейін AD7000W жасаған жаңа Wi-Fi желісі жоғалады.
- Көмекші Wi-Fi орнату режиміне кіре алмасаңыз, <құралды> тоқтатып, оны тоққа қосыңыз, одан кейін іске қосу сәтті аяқталғаннан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Бір уақытта көмекші Wi-Fi орнату режимінде басқа Philips AirPlay-қосылған құрылғыларының болмауын тексеріңіз. Осы жолмен жасалған бірнеше Wi-Fi желісі бір-біріне кедергі келтіруі мүмкін.

Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне қосыңыз.


<Құрал> жасаған жаңа Wi-Fi желісі тек қана бір Wi-Fi қосылған құрылғыға кіруге мүмкіндік береді. Кез келген басқа Wi-Fi құрылғыларының кедергісін болдырмау үшін, басқа Wi-Fi құрылғыларында Wi-Fi функциясын уақытша ажырату ұсынылады.

1-параметр: iPod touch/iPhone/
iPad құралыңызды қолданыңыз

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құралында Параметрлер -> Wi-Fi тармақтарын таңдаңыз.



- 2 Қол жетімді желілер тізімінен Philips Fidelio AirPlay тармағын таңдаңыз.

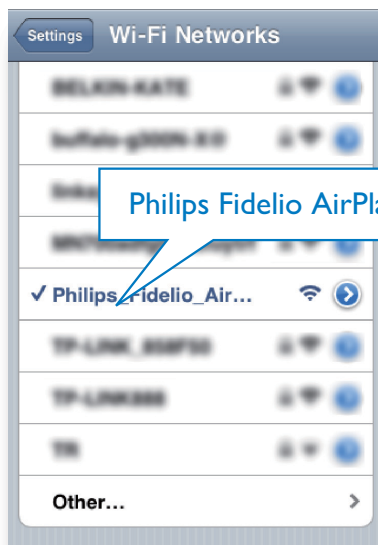

- 3 iPod touch/iPhone/iPad құралында сәтті Wi-Fi қосылымын күтіңіз.
↳ iPod touch/iPhone/iPad құралының жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.



Кеңес

- Егер Philips Fidelio AirPlay тізімде болмаса, қол жетімді Wi-Fi желілерін қайтадан іздеп көріңіз.

2-мүмкіндік: өзіңіздің Wi-Fi қосылған PC/ Mac компьютеріңізді қолданыңыз.




Ескертпе


- PC/Mac компьютерін Wi-Fi желісіне қосу жолын PC/ Mac компьютерінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Wi-Fi желісіне қосылым кезінде ешқандай желі кабелін PC/Mac компьютеріне қоспаңыз.

- 1 Wi-Fi орнату құралын немесе PC/Mac компьютеріндегі басқару тақтасын ашыңыз.


2 Қол жетімді Wi-Fi желілерін сканерлеңіз.

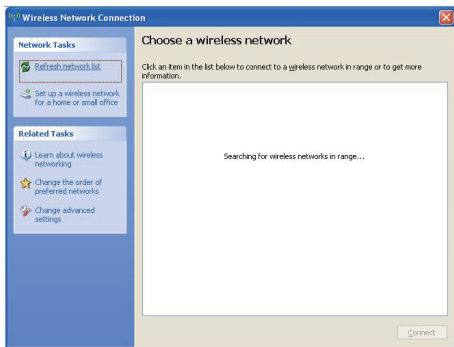

3 Қол жетімді желілер тізімінен Philips Fidelio AirPlay тармағын таңдаңыз.

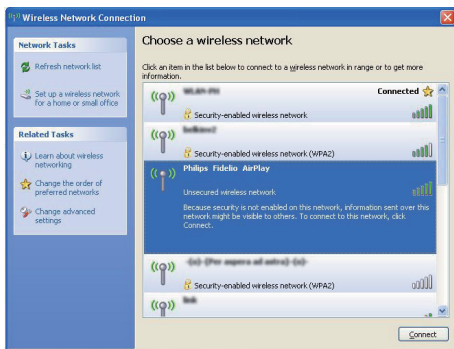

4 PC/Mac құралында Wi-Fi мүмкіндігінің сәтті қосылуын күтіңіз.

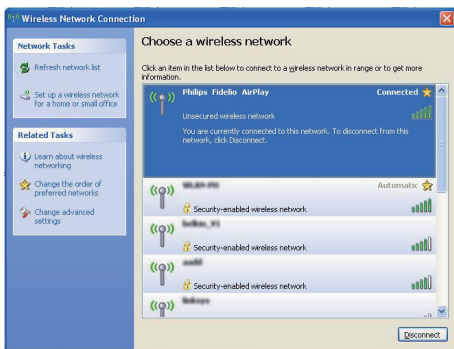


Кеңес


- Егер **Philips Fidelio AirPlay** тізімде болмаса, қол жетімді Wi-Fi желілерін қайтадан іздеп көріңіз.


<Құралдың> кірістірілген веб-бетін ашу

- 1 Apple **Safari** шолғышын немесе кез келген басқа Интернет шолғышын Wi-Fi қосылған құрылғыда іске қосыңыз.
- 2 Шолғыштың мекенжай жолағына **192.168.1.1** деп теріп, растаңыз.
↳ <Құралдың> теңшелім веб-беті көрсетіледі.

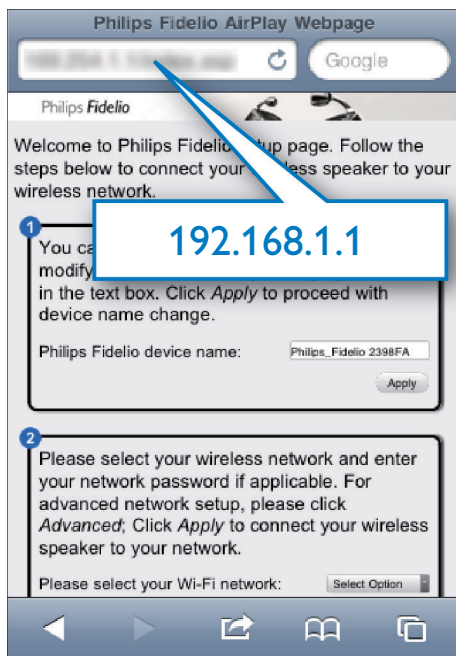


Wi-Fi қолдайтын компьютерде/Mac компьютерінде Safari бағдарламасын қолданаңыз, AD7000W теңшелім бетіне тікелей кіру үшін Bonjour ашылмалы тізімінен «Philips_Fidelio XXX» құрылғысын таңдауға да болады.


- 1  -> **Басымдықтар** түймесін басыңыз.
↳ Бетбелгілер мәзірі көрсетіледі.

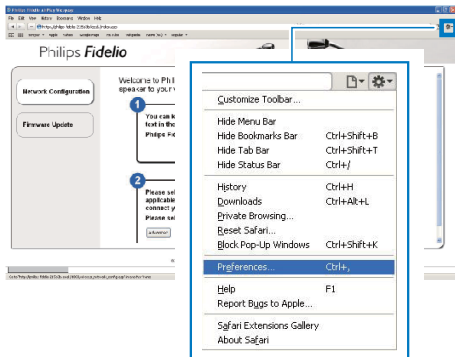

- 2 Бетбелгілер тақтасы үшін **Bonjour** қамту құзбелгісін қойыңыз.

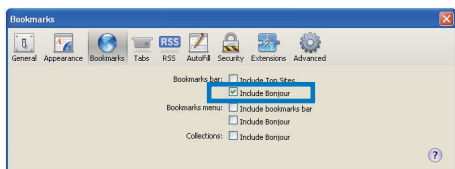

- 3 Бетбелгілер жолағында көрсетілген Bonjour ашылмалы тізімінен «Philips_Fidelio XXX» құрылғысын таңдаңыз.
↳ «Құралдың» теңшелім веб-беті көрсетіледі.

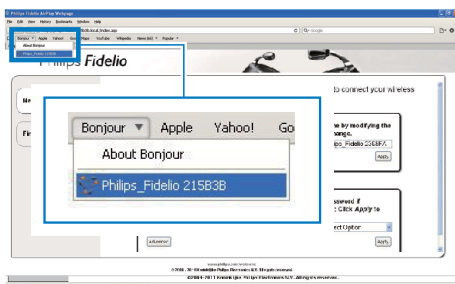


AD7000W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз

AD7000W теңшелім веб-бетінде AD7000W құрылғысын бар үйдегі Wi-Fi желісіне қосу үшін AD7000W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертуге болады.

Ескертпе

- Теңшелім веб-бетіндегі параметрлердің қағазға жазып алынған үйдегі Wi-Fi желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

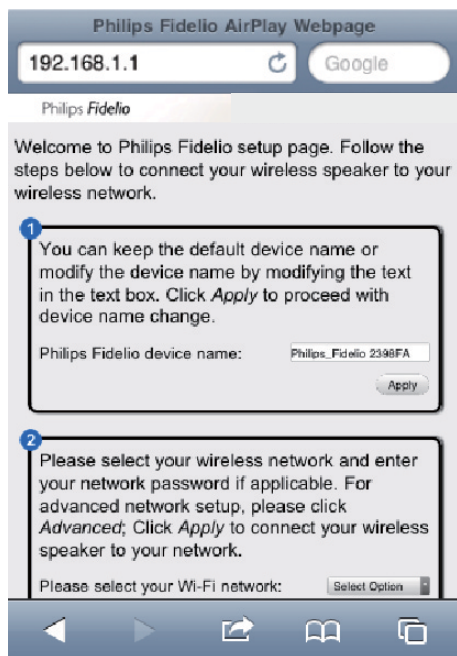

- AD7000W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгерту және растау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Біраз уақыттан кейін AD7000W құрылғысының артындағы көрсеткіш жыпылықтауды тоқтатып, жасыл түспен жанады және құрылғы дыбыстық сигнал береді.
↳ «Құрал» үйдегі бар Wi-Fi желісіне сәтті қосылды.



Ескертпе

- AD7000W құрылғысындағы **WI-FI SETUP** көрсеткіші тұрақты түрде жасыл түспен жанбаса, ол Wi-Fi қосылымының орнатылмағанын білдіреді. <Құралды> Wi-Fi желісіне қосуға болатынын қарау үшін Wi-Fi маршрутизаторы мен <құралды> токтан ажыратып, оларды қайтадан тоққа қосыңыз. Ақаулық сақталса, жоғарыдағы іс рәсімдерін қайталаңыз.
- Жоғарыдағы өзгертулерді аяқтағаннан кейін және <құралды> токтан ажыратып-қосқаннан кейін, <құрал> арқылы жасалған Wi-Fi желісі жоғалады.



Кеңес

- Қажет болса, AD7000W құрылғысының теңшелім веб-бетіндегі **Advanced settings (Кеңейтілген параметрлер)** -> **AirPlay Device Name (AirPlay құрылғысының атауы)** тармағында AD7000WV атауын өзгертуге болады. Бұл үйде бірнеше Philips AirPlay-қосылған құрылғылары болғанда және оларды айыру қажет болғанда пайдалы.
- Желі атауын (SSID) қолмен енгізу керек болса (мысалы, SSID атауын жасыру керек болса), AD7000W құрылғысының теңшелім веб-бетіндегі **Advanced settings (Кеңейтілген параметрлер)** -> **CONFIGURE MANUALLY (ҚОЛМЕН РЕТТЕУ)** тармағына өтіңіз.

Wi-Fi қосылған құрылғыңызды бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз



Ескертпе

- Төмендегі 2-3 қадамдарындағы параметрлер сіз қағазға жазған үйдегі Wi-Fi желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

1 iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызда Параметрлер -> Wi-Fi бөлімін таңдаңыз.

- Немесе компьютер/Mac құрылғысындағы қол жетімді Wi-Fi желілерінің тізімін ашыңыз.



2 Қол жетімді сызсыз желілер тізімінен желі атын (SSID) таңдаңыз.



3 Қажет болса, желі кілтін енгізіңіз.

4 Үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті Wi-Fi қосылымын күтіңіз.

5 Ойнату

iTunes әуендер кітапханасынан <құралда> дыбыстық әуендерді ойнату




Ескертпе


- iTunes тасымалдаушы құрылғысының <құралмен> бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз. iTunes құрылғысы iOS 4.3 (немесе одан кейінгі нұсқа) амалдық жүйесі орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе iTunes 10 (немесе одан кейінгі нұсқа) орнатылған Wi-Fi қолдайтын компьютер/Mac компьютері болуы мүмкін.
- iPhone 4S пайдаланушылары үшін: AirPlay ағындауының оңтайлы өнімділігін тексеру үшін iPhone 4S құрылғыңызды iOS 5.1 немесе кейінгі нұсқасына жаңартыңыз.

iPod touch/iPhone/iPad құралынан ойнату

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құралдарында **iPod/Music** қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 AirPlay белгішесін түртіңіз.

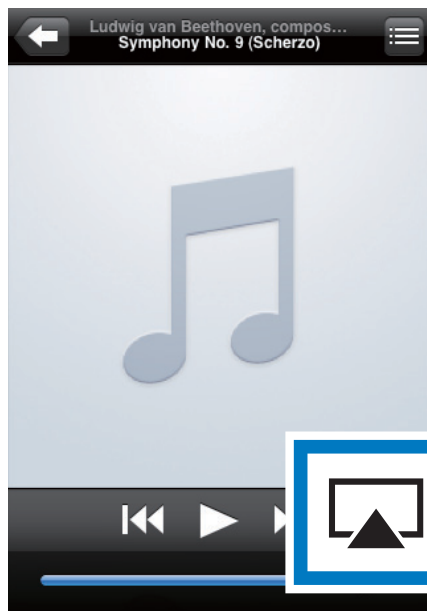

- 3 AirPlay тізімінен **Philips_Fidelio XXXX** (немесе пайдаланушы теңшеген атау) құрылғысын таңдаңыз.

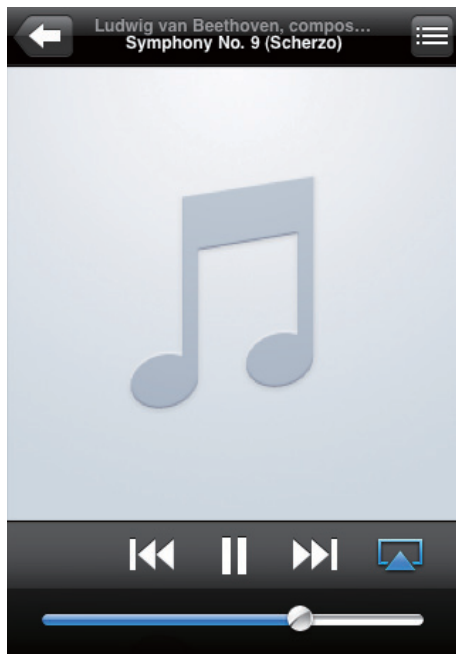

4 Мультимедиа файлын таңдап, ойнатуды бастаңыз.

↳ Сәлден кейін <құралдан> әуенді естисіз.




Ескертпе


- Сәтті орнатудан кейін әуен естілмесе, iPod touch/ iPhone/iPad құралында келесілердің бірін орындаңыз:
- (1) Бірдей Wi-Fi маршрутизаторынан ажыратып, қайтадан қосыңыз;
- (2) Фондық режимде іске қосылған барлық қолданбаларды жабыңыз;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad құралын токтан ажыратып, қайтадан қосыңыз.

PC/Мас компьютерінен ойнату


- 1 PC/Мас компьютерінде iTunes 10.2.2 (немесе кейінірек нұсқасын) іске қосыңыз.
- 2 Терезеде AirPlay белгішесін нұқыңыз.

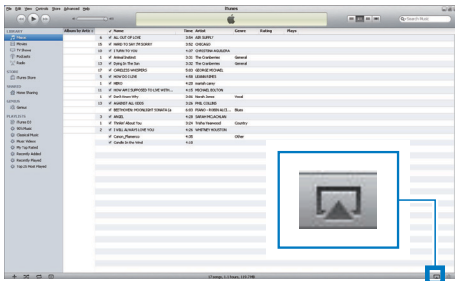

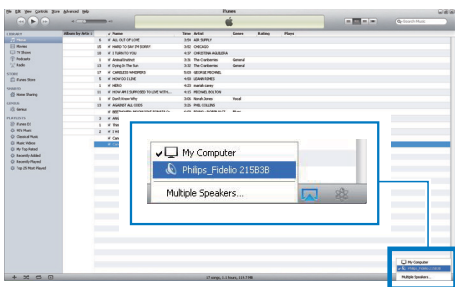

3 AirPlay тізімінен **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (немесе пайдаланушы теңшеген атау) құрылғысын таңдаңыз.

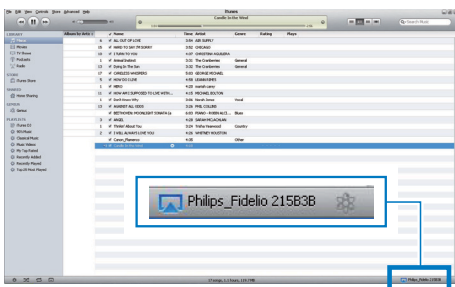

4 Мультимедиа файлын таңдап, ойнатуды бастаңыз.
↳ Сәлден кейін <құралдан> әуенді естисіз.




Кеңес

- PC/Мас компьютеріндегі iTunes әуендер кітапханасынан дыбыстық файлды ойнатқан кезде, бір уақытта олардың барлығында әуенді ойнату үшін 3-қадамдағы бірнеше AirPlay-қосылған құрылғыны (қол жетімді болса) таңдауға болады.
- iTunes мүмкіндігінің ескірек нұсқасын қолданып жатсаңыз, AirPlay белгішесі  емес,  түрде болуы мүмкін.

Ойнатуды басқару

iTunes тасымалдаушы құрылғысынан немесе <құралдан> әр түрлі ойнату параметрлерін таңдауға болады.

Ескертпе

- iTunes әуендер кітапханасынан <құралға> дыбыс файлының сәтті берілгенін тексеріңіз.
- Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін  түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін **+/-** бірнеше рет басыңыз.

Кеңес

- PC/Мас компьютерінен әуенді ойнатып жатсаңыз, <құралдан> ойналатын әуенді басқару үшін, iTunes мүмкіндігін іске қосып, **Қашықтан басқарылатын үндеткіштерден iTunes мүмкіндігіне дыбысты басқаруға рұқсат ету** құсбелгісін **Өңдеу** (Windows үшін) параметрінде қойыңыз немесе iTunes (Mac үшін) -> **Басымдықтар...** -> **Құрылғылар** тармақтарын таңдаңыз.

Қосымша дыбыс параметрлерін қолдану

iTunes тасымалдаушы құралы iPod touch/iPhone/iPad құралы болса:

Кеңейтілген дыбыс параметрлері және қосымша мүмкіндіктер үшін iPod touch/iPhone/iPad құрылғысын Apple App Store сайтынан **Philips SoundStudio** қолданбасын жүктеп алу үшін қолдануға болады. Ол Philips компаниясының тегін қолданбасы.

iTunes тасымалдаушы құрылғысы Wi-Fi қосылған PC/Mac болса:

Қосымша дыбыс параметрлері үшін iTunes мүмкіндігінде тікелей қол жетімді реттегішті қолдануға болады (Көрініс -> Реттегішті көрсету).



Кеңес

- Толық деректі iTunes анықтама құжатынан қараңыз.

USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғысын ойнату/зарядтау




Ескертпе

- USB ұяшығы тек iPod/iPhone/iPad құрылғысымен үйлесімді.

Apple USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды ойнатуға немесе зарядтауға болады.

AirPlay арқылы дыбыс ағынын жіберуді тоқтатсаңыз, сәтті USB қосылымынан кейін құрылғы USB көзіне автоматты түрде ауысады.

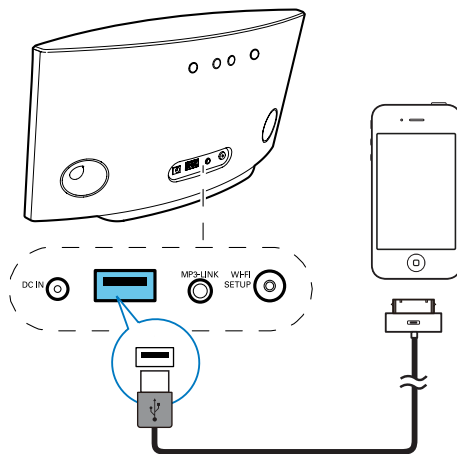

- Apple USB кабелін (берілмеген) келесіге қосыңыз:
 - AD7000W құрылғысының артындағы USB ұяшығына.
 - iPod/iPhone/iPad құрылғыңыздағы бекітпе коннекторына.


Үйлесімді iPod/iPhone/iPad

USB ұяшығы келесі iPod, iPhone және iPad үлгілерін ойнатуды және зарядтауды қолдайды.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- Классикалық iPod
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші және 6-шы буын)
- iPod touch (1, 2, 3 және 4-буын)

Сыртқы құрылғыдан ойнату

Сондай-ақ, құрылғы арқылы сыртқы дыбыс ойнатқышты тыңдауға болады.

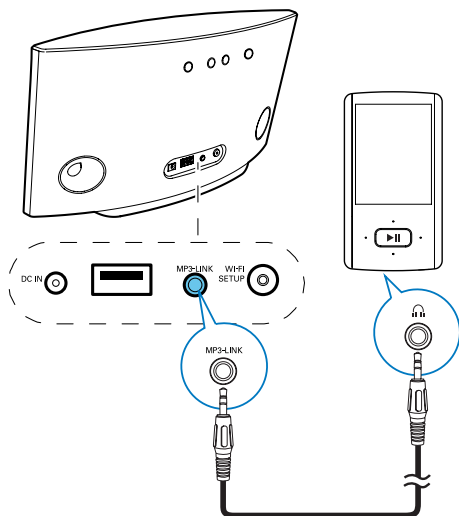

- 1 Берілген MP3 байланыс кабелін келесіге қосыңыз:
 - құралдың артқы жағындағы **MP3-LINK** розеткасына және
 - сыртқы аудио плейердегі құлақсаппа ұясына.
- 2 MP3 сілтеме көзіне ауысу үшін құрылғының артындағы **MP3-LINK** түймесін басыңыз.
- 3 Сыртқы дыбыс ойнатқышта музыканы ойнатуды бастаңыз.



Кеңес


- AirPlay немесе USB ойнату режиміне қайта ауысу үшін жай жалғанған iPod/iPhone/iPad құрылғысында әнді таңдап, ойнатуды қайтадан бастау керек.

6 Микробағдарламаны жаңарту

Ескертпе

- Микробағдарламаны тек компьютерден/Мас компьютерінен жаңартуға болады.

Жаңартылған файлды жүктеп алу

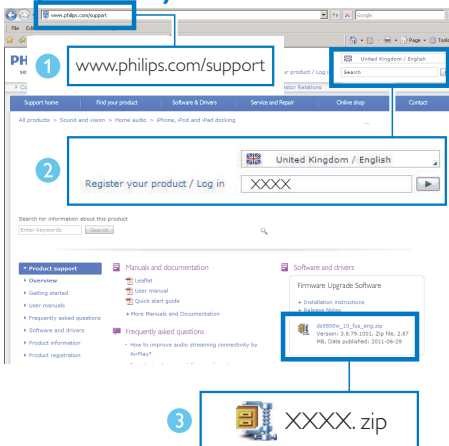

- 1 PC/Мас компьютерінде www.philips.com/support торабына өтіңіз.
- 2 Ең соңғы қол жетімді микробағдарламаны жаңарту файлын табу үшін үлгі нөмірін енгізіңіз.
- 3 Жаңарту файлын қатты дискіге сақтап, архивтен шығарыңыз.

Теңшелім бетінен жаңарту



Абайлаңыз

- <Құралды> әрқашан микробағдарламаны жаңартуға арналған АТ көзіне жалғаныз. Микробағдарламаны жаңарту кезінде ешқашан <құралды> токтан ажыратпаңыз.




Ескертпе

- PC/Мас компьютерінде Apple Safari бағдарламасынан басқа Интернет шолғышын қолдану үшін, Wi-Fi маршрутизаторы теңшелім бетіне өтіп, <құралдың> IP мекенжайын жазып алуды ұмытпаңыз. Wi-Fi маршрутизаторына қосылған құрылғылардың IP мекенжайын табу жолын Wi-Fi маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- 1 <Құралды> тоққа қосыңыз.
↳ Жабдықтың жүктелуіне шамамен 35 секунд кетеді. Іске қосу кезінде құрылғының артындағы **WI-FI SETUP** көрсеткіші жасыл түспен жылдам жыпылықтайды.
↳ Іске қосқаннан кейін дыбыстық сигнал естіліп, **WI-FI SETUP** көрсеткіші тұрақты түрде жасыл түспен жанады. <Құрал> соңғы теңшелген Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылды.
- 2 <Құралдың> және PC/Мас компьютерінің бірдей Wi-Fi маршрутизаторына қосылғанын тексеріңіз.
- 3 Компьютерде/Мас компьютерінде Apple **Safari** бағдарламасын ашып, Bonjour ашылмалы тізімінен «Philips_Fidelio XXX» құрылғысын таңдаңыз.
 - Немесе PC/Мас компьютерінде басқа Интернет шолғышты ашып, мекенжай жолағына <құралдың> IP мекенжайын енгізіңіз (Wi-Fi маршрутизаторы теңшелім бетінде қол жетімді).


↳ <Құралдың> теңшелім веб-беті көрсетіледі.

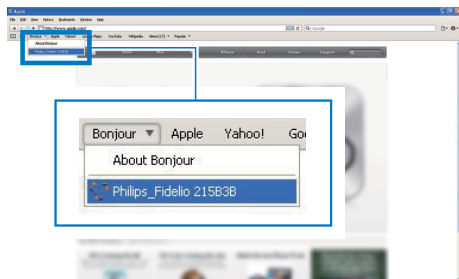

4 Микробағдарлама жаңартуын аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпе

- Микробағдарламаны жаңарту орындалмаса, жоғарыдағы іс рәсімдерін қайта орындауға болады.
- Микробағдарламаны сәтті жаңартудан кейін Wi-Fi қосылымында қандай да бір мәселе болса, құрылғыны қалпына келтіру үшін AD7000W құрылғысындағы  түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз, одан кейін AD7000W үшін Wi-Fi желісін қайтадан орнатыңыз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 8).

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 x 5 Вт ОКМ
Жиілік жауабы	63 Гц - 18 кГц, ± 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 90 дБ
MP3 Link	600 мВ RMS, 20 кОм

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	66 мм толық ауқымы
Сезімталдық	82 дБ/мВт

Сымсыз

Сымсыз стандарт	802.11b/g
Сымсыз қауіпсіздік	WEP (64 or 128 бит), WPA/WPA2 (8-63 таңба)
Жиілік ауқымы	2412 - 2462 МГц (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 үшін) 2412 - 2472 МГц (CH1-CH13) (/12, /10, /05 үшін)

PBC Иә
(түймені бір рет басу)

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	Кіріс: 100 - 240 В~, 50/60 Гц 1А/1,2 А Шығыс: 12 В == 3,0 А
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	25 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Ұ x Е x Б)	298 x 98 x 168 мм
Салмағы	
- Қорабымен	2,02 кг
- Негізгі құрылғы	1,36 кг

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Wi-Fi желісінің байланысын тексеріңіз. Қажет болса, желіні қайтадан теңшеңіз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 8).

Құрылғыдан жауап жоқ

- Құрылғыны қайта орнату үшін <құралдағы> Ф түймесін 5 секундқа басып, ұстап тұрыңыз. Одан кейін қайтадан <құрал> үшін Wi-Fi желісін орнатыңыз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 8).
- АТ қуат сымын ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін құрылғыны қайтадан қосыңыз.

Wi-Fi желі қосылымы орындалмады

- Wi-Fi маршрутизаторының Wi-Fi 802.11b/g түріне сертификатталғанын тексеріңіз. Бұл құрылғы тек қана Wi-Fi 802.11b/g сертификатталған маршрутизаторларымен үйлесімді.
- Wi-Fi маршрутизаторы Wi-Fi 802.11n түріне сертификатталған болса, 802.11b/g күйі қосылғанын тексеріңіз. <Құрал> тек қана 802.11n түрі бар маршрутизаторлар қосылымына қолдау көрсетпейді.
- Бұл құрылғы WPS-PIN әдісіне қолдау көрсетпейді.
- Wi-Fi маршрутизаторы WPS және WPS-PBC әдісіне қолдау көрсетсе, бірақ <құралға> қосылмаса, Wi-Fi қолмен орнату әдісін орындап көріңіз (ақылдасу '2-сценарий: WPS емес маршрутизаторға қосылу' бет 9).
- Wi-Fi маршрутизаторында SSID таратылуын қосыңыз.
- Микротолқынды пештер сияқты Wi-Fi сигналы кедергі келтіруі мүмкін ықтимал көздерден әрі ұстаңыз.
- Wi-Fi желі теңшелімі үшін дербес компьютерді қолдана алмасаңыз, дербес компьютердің Wi-Fi желісін қолданатынын тексеріңіз. AirPlay желі теңшелімі үшін Ethernet қосылымын қолдана алмайсыз.
- Үйдегі маршрутизатордың SSID аты ешқандай бос орынсыз және %/#/* сияқты кірістірілген арнайы таңбаларынсыз әліпбилік таңбаларды ғана қамтитынын тексеріңіз.
- AirPlay құрылғысының «**Philips_Fidelio XXXX**» атауын параметрлер мәзірінде өзгертуді таңдасаңыз, арнайы таңбаларды немесе белгілерді қолданбаңыз.

- Wi-Fi маршрутизаторларының кейбір жаңа түрлері үшін қосылым ретінде WPS таңдалғанда, желі атын (SSID) автоматты түрде жасауға болады. Әрқашан әдепкі желі атын (SSID) әліпбилік таңдаларды қамтитын қарапайым атауға өзгертіңіз және желіні қауіпсіздендіру үшін Wi-Fi қауіпсіздік режимін де өзгертіңіз.

AirPlay әуенін ойнатуды кездейсоқ үзу

Келесілердің бірін немесе барлығын орындаңыз:

- <Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына жақынырақ етіп жылжытыңыз.
- <Құрал> мен Wi-Fi маршрутизаторы арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Жақын Wi-Fi желісі арқылы қабаттасатын Wi-Fi каналын қолданбаңыз.
- Желі жылдамдығының жетерліктей жылдам болуын тексеріңіз (бірнеше құрылғылар бірдей маршрутизаторды қолданатын жағдайда, AirPlay жұмысына кедергі келтірілуі мүмкін). Үйдегі маршрутизаторға қосылған басқа құрылғыларды өшіріңіз.
- Қызмет мөлшері (QoS) параметрін қосыңыз (Wi-Fi маршрутизаторында қол жетімді болса).
- Басқа Wi-Fi маршрутизаторларын өшіріңіз.

Менің iTunes тасымалдауыш құрылғымда AirPlay белгішесі жоқ

- <Құралдың> үйдегі Wi-Fi желісіне бұрыннан қосылғанын тексеріңіз.
- iTunes мүмкіндігін ашпас бұрын, дербес компьютерде Bonjour қызметін қосқаныңызды тексеріңіз. Windows XP жүйесін алайық, мысалы: қызметті қосу үшін **Бастау->Басқару тақтасы** тармақтарын таңдап, **Әкімшілік құралдары->Қызметтер->Bonjour қызметі** түймелерін екі рет нұқып, одан кейін қалқыма мәзірде **ОК** параметрінен кейінгі **Бастау** пәрменін таңдаңыз.

- Ақаулық сақталса, <құралды> қайта іске қосыңыз.

AirPlay қосылымы Mac немесе PC компьютеріне қосылмады

- Мазмұнды ойнату үшін AirPlay қолданатын порттарды блоктамайтынын тексеру үшін, желіаралық қалқанды және қауіпсіздік бағдарламалық құралын уақытша ажыратыңыз. AirPlay арқылы қолданылатын порттарды блоктан шығару жолын желіаралық қалқан мен қауіпсіздік бағдарламалық құралы бойынша анықтама құжатынан қараңыз.
- AirPlay үшін iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC құралын қолданғанда, әуенді ойнату үзілсе не тоқтатылса, iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes құралын немесе <құралды> қайта іске қосуға әрекет жасап көріңіз.
- Бейнені ойнату немесе FTP жүктеулері маршрутизаторды шамадан тыс жүктеуі мүмкін және AirPlay әуенін ойнату кезінде кедергілер келтіруі мүмкін. Маршрутизатордың жүктемесін азайтуға әрекет жасаңыз.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

