

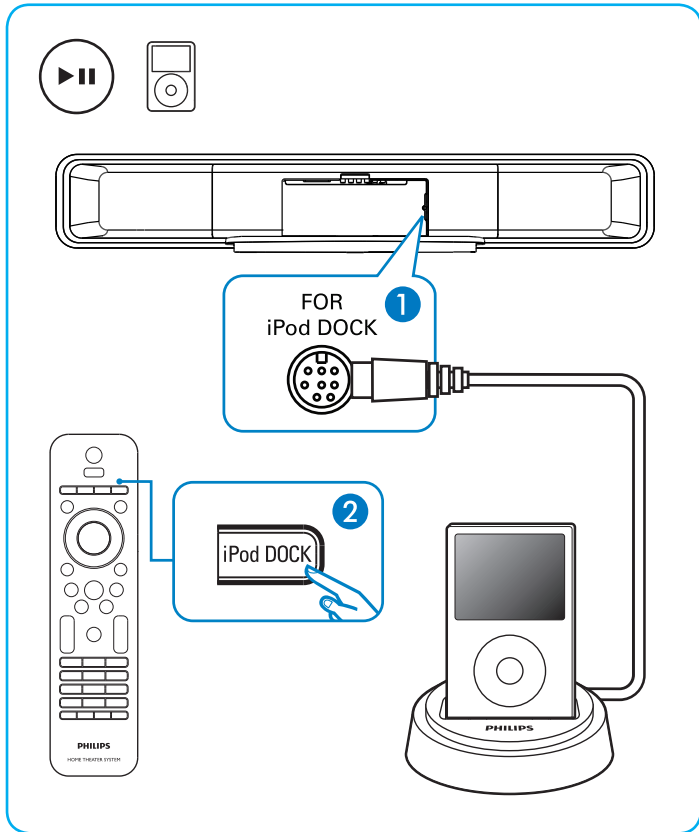
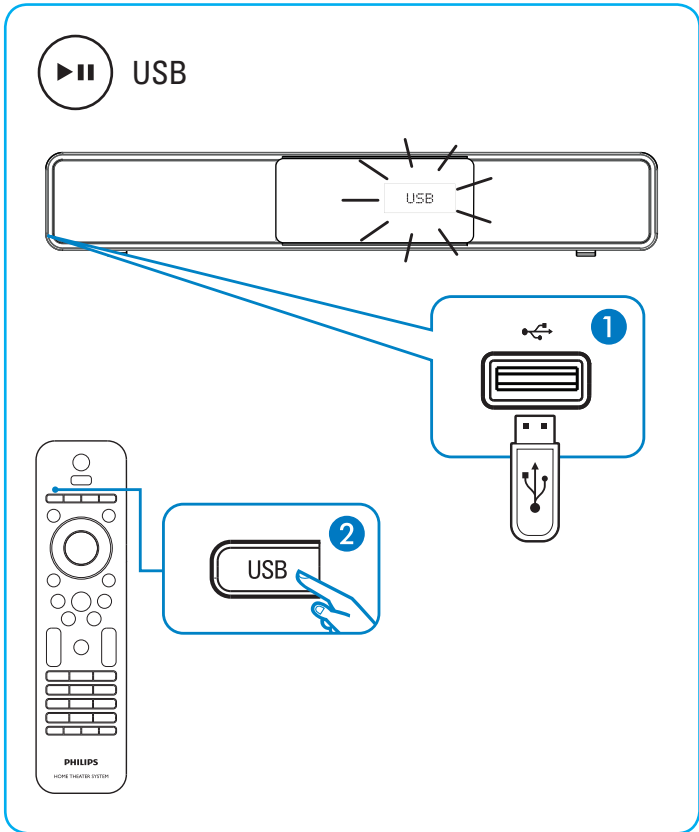
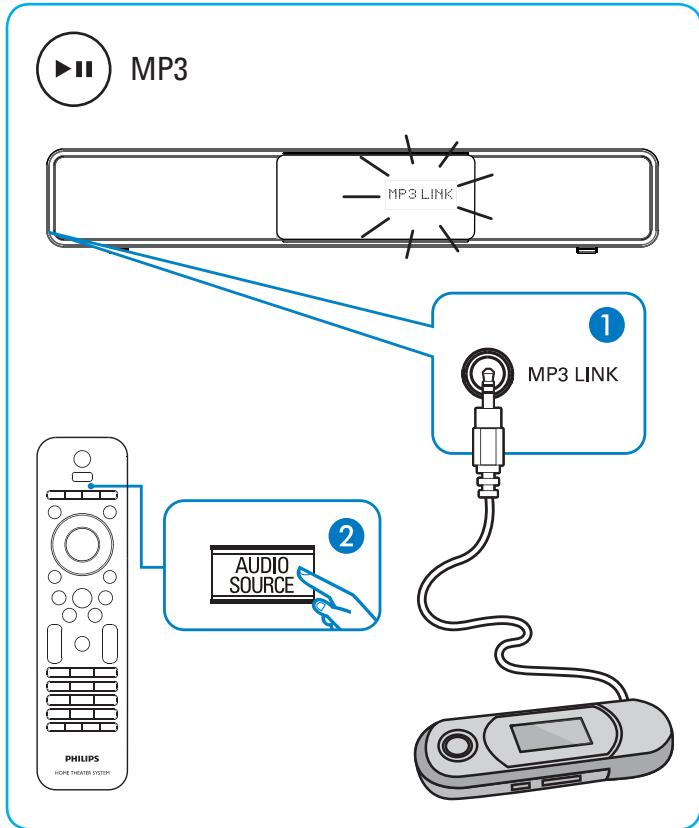


3

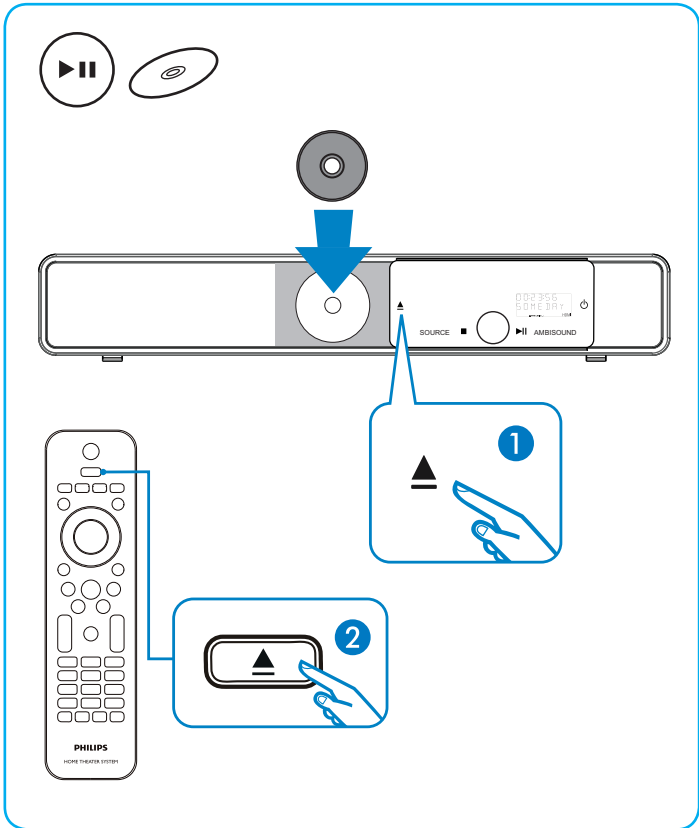

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8141




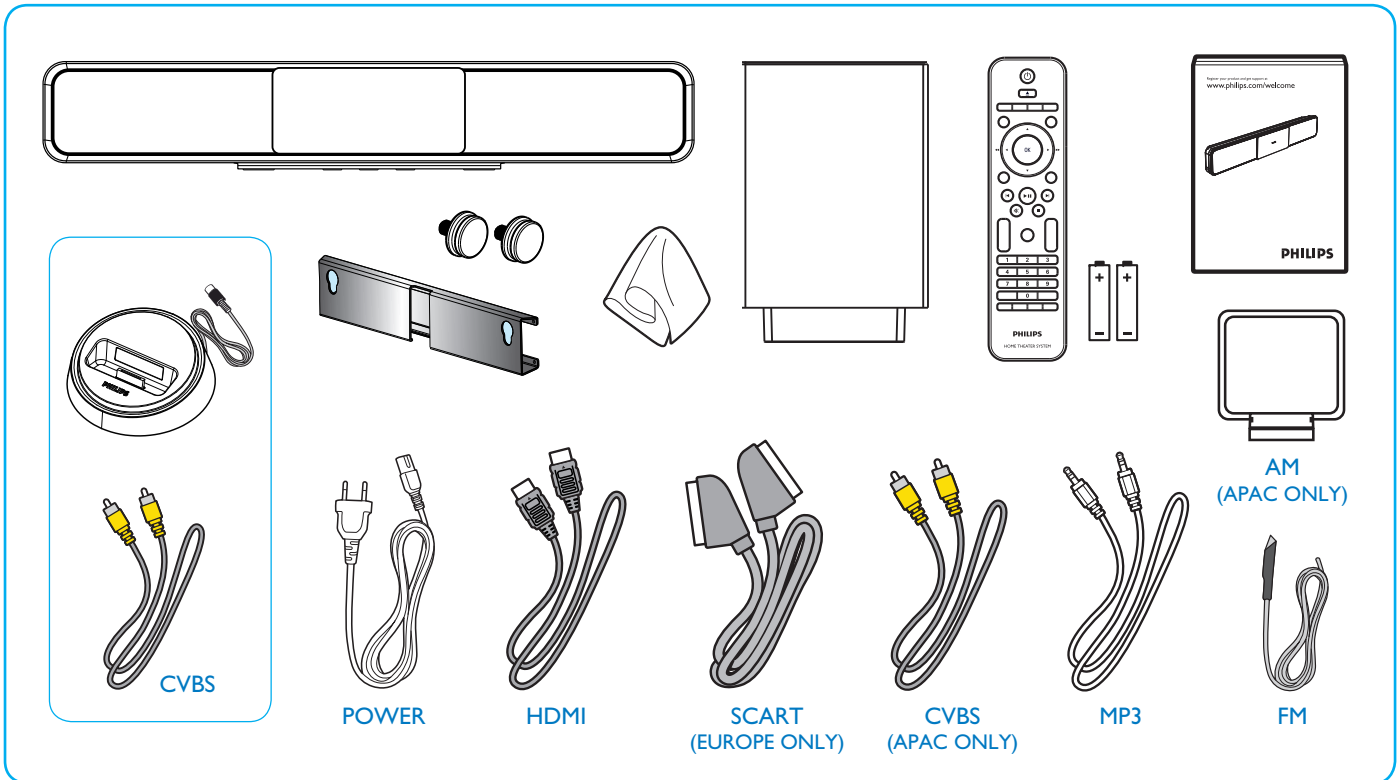


PHILIPS 2009 © Koninklijke Philips N.V.
 All rights reserved.
 12 NC 3139 245 31832
 sgpy_928/12_RC1



PHILIPS

1

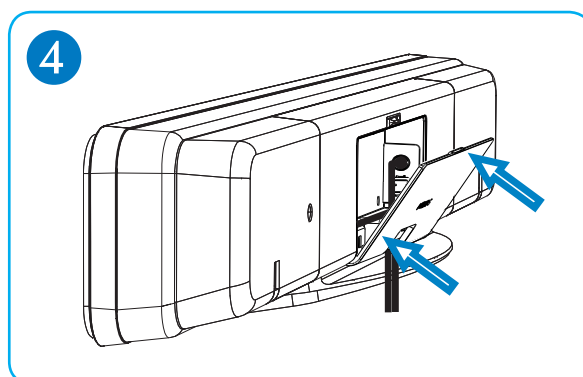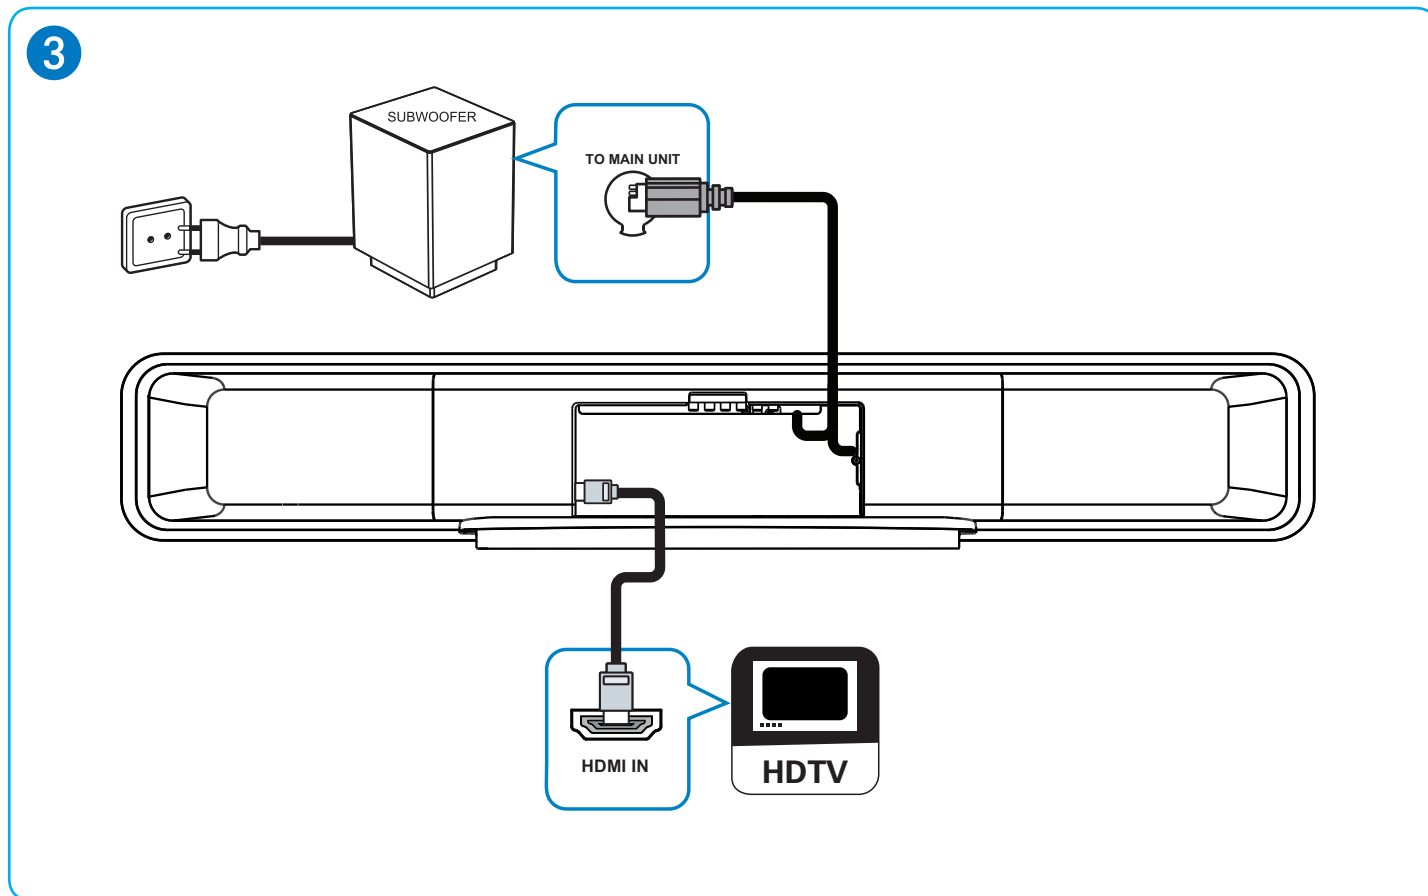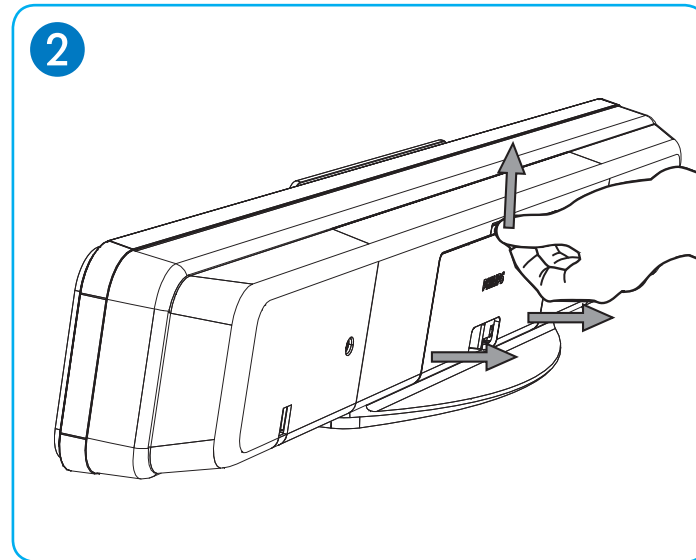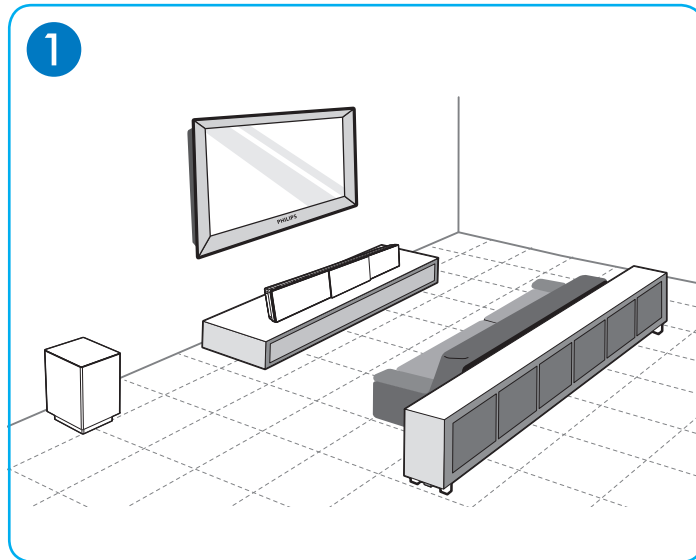

To minimize energy consumption, this green product is programmed to start up slowly. For faster startup, press **OPTIONS** then select [General setup] > [Standby mode] > [Normal].

Afin de minimiser sa consommation d'énergie, ce produit vert est programmé de manière à se réactiver lentement. Pour une réactivation plus rapide, appuyez sur **OPTIONS**, puis sélectionnez [Réglages généraux] > [Mode de veille] > [Normal].

Dieses umweltfreundliche Produkt ist auf eine langsame Startphase programmiert, um so Energie zu sparen. Um das Gerät schneller zu starten, drücken Sie **OPTIONS**, und wählen Sie dann [Setup allgemein] > [Standby-Mode] > [Normal].

2

