

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPH8608

SPH8628



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	4	8 Asetukset	24
Turvallisuus	4	Näyttökielen valitseminen.	24
Huomautus	4	Kirkkauden säätäminen	24
Laiteluokan II lausunto	5	Kellonajan/päiväyksen asettaminen	25
Tarvitsetko apua?	5	SmartPwer-ajastimen asettaminen	26
		PhotoAlbum-kehyksen lepotila	26
		Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen	27
2 PhotoAlbum-kehys	6	Diaesitysasetus	28
Johdanto	6	Kosketusnäytön avaaminen	30
Toimituksen sisältö	6	Kosketusnäytön avaaminen	31
PhotoAlbum-kehyksen esittely	7	PhotoAlbum-kehyksen tietojen näyttäminen	31
		Tehdasasetusten palauttaminen	32
		Tehdasasetusten palauttaminen	32
3 Aloittaminen	8		
Sisäisen akun lataaminen	8	9 PhotoAlbum-kehyksen päivittäminen	34
PhotoAlbumin käynnistäminen	9		
Mediatiedostojen siirtäminen	10	10 Tuotetiedot	35
Pikavalikko	12		
Painikekuvakkeet	12	11 Usein kysytyt kysymykset	37
4 Toistaminen	13	12 Sanastossa	38
Kuvien katseleminen	13		
5 Selaustila	15		
Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta	15		
6 Kello	18		
Kellon näyttäminen	18		
Kellovalikko	18		
7 Tapahtumamuistutus	19		
Muistutuksen luominen	19		
Tapahtumamuistutuksen muokkaaminen	20		
Tapahtumamuistutuksen näyttäminen	22		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Huomautus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Kunnioita tekijänoikeuksia



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteessa on ladattava akku, jota EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.




Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten. Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.



Varoitus

- RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN PARISTOON.
- HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
- Älä irrota sisäistä akkua muutoin kuin tuotteen hävittämiseksi.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

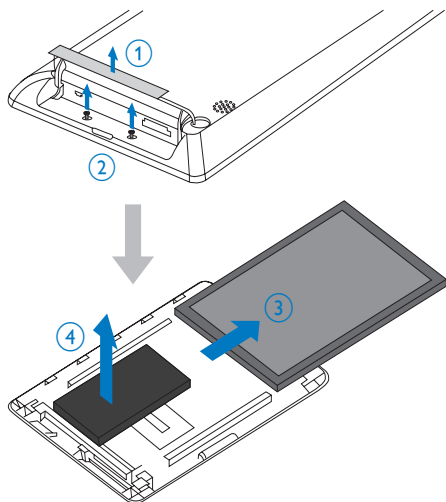

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Laiteluokan II lausunto

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÅR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.

Paikka/Ilmankierto

2 PhotoAlbum-kehys



Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

- Pikaopas


Johdanto

Tämä on Philips Digital PhotoAlbum -kehys, jossa on sisäinen ladattava akku.

Philips Digital PhotoAlbum -kehyksellä voit

- näyttää JPEG-valokuvia
- luoda tapahtumamuistutuksia

Toimituksen sisältö

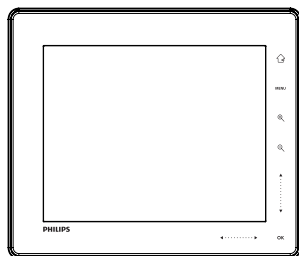

- Philips Digital PhotoAlbum





- Lataustelakointiasema



- Verkkolaite

PhotoAlbum-kehyksen esittely

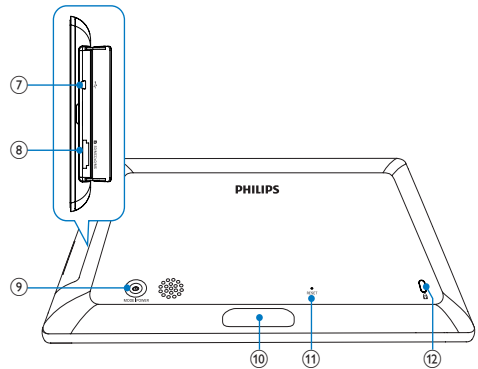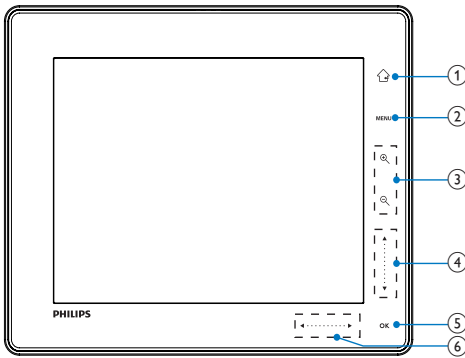

①

- Palaa aloitusnäyttöön painamalla pitkään
- Ylätason valikkoon palaaminen

② **MENU**

- Avaa/sulje asetusvalikko painamalla

③ **Zoomauspainikkeet**

- Lähennä painamalla
Vaihda tilaa painamalla (aaltotila -> albumitila -> diaesitystila -> kaksinkertainen lähennys -> nelinkertainen lähennys)
- Loitonna painamalla
Vaihda tilaa painamalla (aaltotila <- albumitila <- diaesitystila <- kaksinkertainen loitonnuks <- nelinkertainen loitonnuks)

④ **Liukusäädin ylös/alas**

- Selaa ylöspäin painamalla
- Selaa alaspäin painamalla

⑤ **OK**

- Toista/keskeytä diaesitys painamalla
- Vahvista valinta painamalla

⑥ **Liukusäädin vasemmalle/oikealle**

- Siirry vasemmalle painamalla
- Siirry oikealle painamalla

⑦ **Mini USB -liitäntä**

⑧ **SD/MMC/MS/MS Pro -korttipaikka**

⑨

- Käynnistä PhotoAlbum painamalla painiketta
- Sammuta PhotoAlbum painamalla pitkään
- Vaihda tilaa painamalla (diaesityksen ja kellon/kalenterin tai aalto- ja albuminäytön välillä)

⑩ **Lataustelakointiaseman liitäntä**

⑪ **RESET**

⑫ **Kensington-lukko**

3 Aloittaminen

! Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Sisäisen akun lataaminen

☰ Huomautus


- Lataa sisäinen akku, ennen kuin käytät PhotoAlbumia ensimmäisen kerran. PhotoAlbumia voi käyttää täyteen ladatulla sisäisellä akulla enintään 1 tunnin ajan.

Tila	Latausaika
Käytössä	3,5 tuntia
Pois	6,5 tuntia


- 1 Liitä mukana toimitetun virtajohdon DC-liitin lataustelakointiaseman DC-liitäntään.

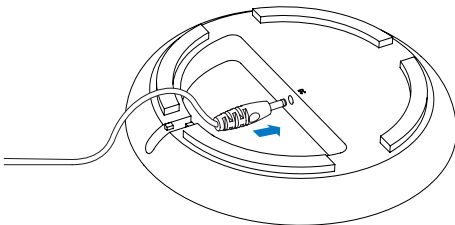


- 2 Ohjaa johto sille tarkoitetun kanavan läpi.

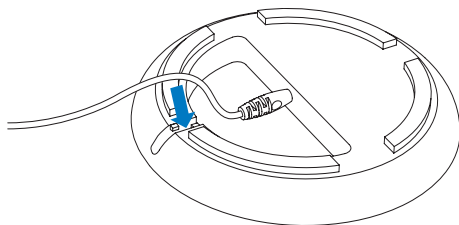


- 3 Liitä PhotoAlbum lataustelakointiasemaan.

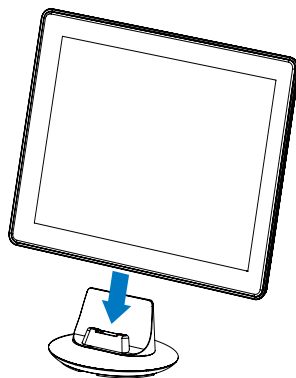

- 4 Liitä virtajohdon AC-liitin virtalähteen liitäntään.

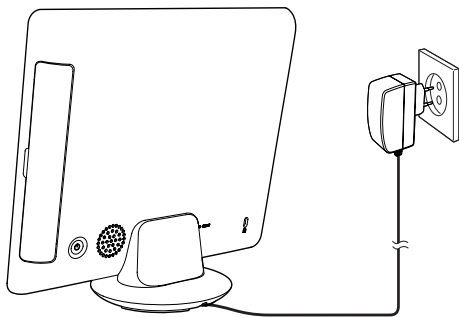

- ↳ Jos PhotoAlbum sammutetaan, liukusäätimen alapuolella olevat LED-merkkivalot ja OK-painike vilkkuvat lataamisen aikana. Kun sisäinen akku on latautunut täyteen, LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

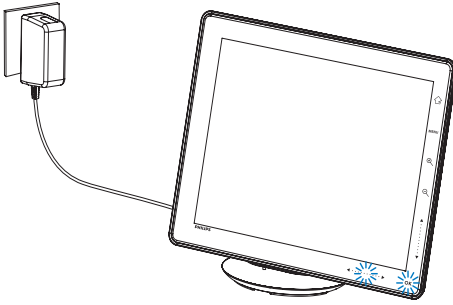

Vihje

- Akun käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.
- Voit maksimoida akun käyttöiän pitämällä PhotoAlbum liitettynä virtalähteen liitännään.

Akku-/tilakuvakkeen esittely

Sisäisen akun varaustila ja PhotoAlbumin virtatila näkyvät näytössä:

Kuvake	Tila
	Akun lataustaso 0%~5%
	Akun lataustaso 5%~20%
	Akun lataustaso 20%~40%
	Akun lataustaso 40%~60%
	Akun lataustaso 60%~80%
	Akun lataustaso 80~100 %
	PhotoAlbumia ladataan
	PhotoAlbum telakointiasemassa, verkkovirta, ei lataudu

PhotoAlbumin käynnistäminen


- 1 Kun PhotoAlbumin virta on katkaistu, mutta kehys on liitettynä virtalähteeseen, siihen voi kytkeä virran painamalla -painiketta.

Kun käynnistät PhotoAlbumin ensimmäisen kerran:


- Näyttöön tulee kehote valita kieli.




- Valitse kieli ja vahvista OK-painikkeella.

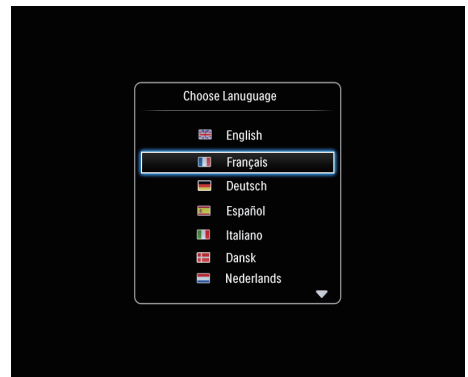

- Näyttöön tulee kehote asettaa aika ja päiväys.

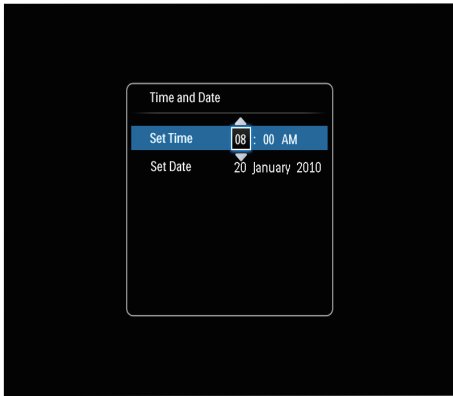

- Aseta aika ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeella ja vahvasta OK-painikkeella.
- ↳ Aloitusnäyttö avautuu.

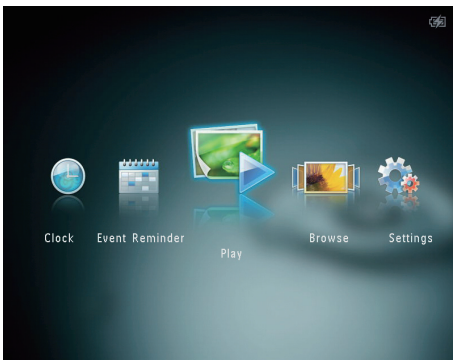

PhotoAlbumin sammuttaminen



Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoAlbum-kehysen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoAlbum-kehys painamalla ⏻ -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Mediatiedostojen siirtäminen

Mediatiedostojen siirtäminen muistilaitteen avulla




Varoitus

- Älä irrota muistilaitetta PhotoAlbumista mediatiedostojen siirron aikana.


PhotoAlbum tukee seuraavien muistilaitteiden useimpia tyyppejä:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- Memory Stick (MS) -muistikortti
- Memory Stick Pro (MS Pro) (mukana sovitin)

- 1 Avaa PhotoAlbum-kehysen sivupaneelissa oleva luukku.
- 2 Aseta muistilaitte PhotoAlbum-kehykseen.

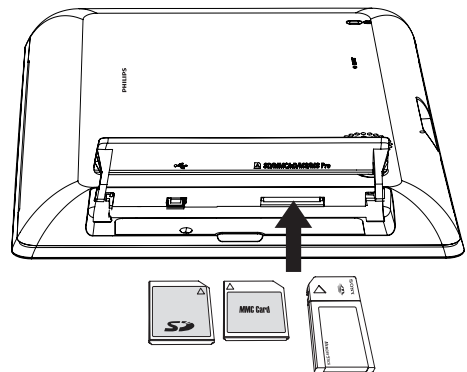

↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

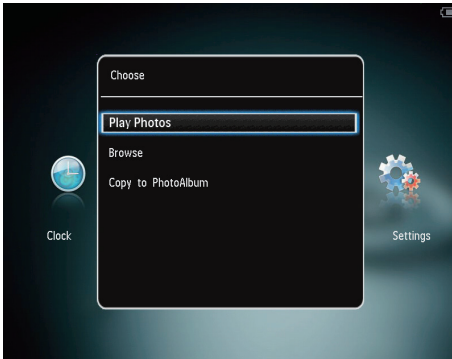


[Play Photos]: muistilaitteen mediatiedostojen toistaminen.

[Browse]: valitsemalla sen voit selata laitteen mediatiedostoja

[Copy to PhotoAlbum]: siirron aloittaminen

- 3 Valitse **[Copy to PhotoAlbum]** ja paina **OK**-painiketta.
 ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

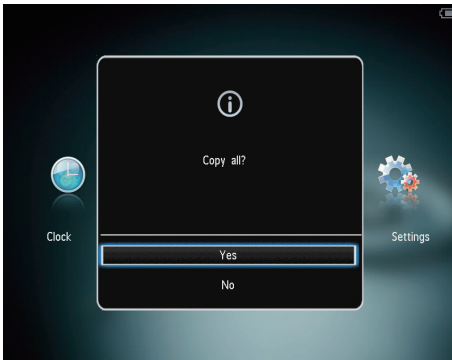

Valokuvien kopioiminen Photo Frameen:

- 1 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.
- **Muistilaite irrotetaan** vetämällä se irti PhotoAlbum-kehyksestä.


Mediatiedostojen siirto tietokoneen avulla



Varoitus

- Älä irrota PhotoAlbum-kehystä tietokoneesta median siirron aikana.

- 1 Liitä USB-kaapeli PhotoAlbum-kehykseen ja tietokoneeseen.

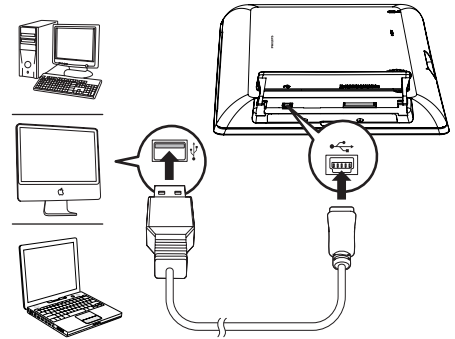

↳ Voit vetää ja pudottaa mediatiedostot tietokoneesta PhotoAlbumin albumiin.

- 2 Kun siirto on valmis, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja PhotoAlbumista.



Vihje

- Voit siirtää mediaa PhotoAlbumista tietokoneeseen.
- Siirtonopeus vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.









Pikavalikko

- 1 Paina aloitusnäytössä **MENU**-painiketta.
↳ Pikavalikko tulee näyttöön.



- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
 - 3 Säädä PhotoAlbum-kehysten kirkkautta tai näytä sen tila näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Sulje pikavalikko** painamalla **MENU**-painiketta uudelleen.

Painikekuvakkeet

	Syöttö englanniksi
	Syöttö tuetuilla eurooppalaisilla kielillä
	Syöttö yksinkertaistetuksi kiinaksi
	Syöttö venäjäksi
	Symbolien, välimerkkien, aakkosten ja numeroiden välillä vaihtaminen
	Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen
	Tekee välilyönnin
	Tekee rivinvaihdon


4 Toistaminen

Kuvien katseleminen

Huomautus

- PhotoAlbum-kehyksellä voit katsella JPEG-valokuvia diaesitystilassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Play] ja paina OK-painiketta.

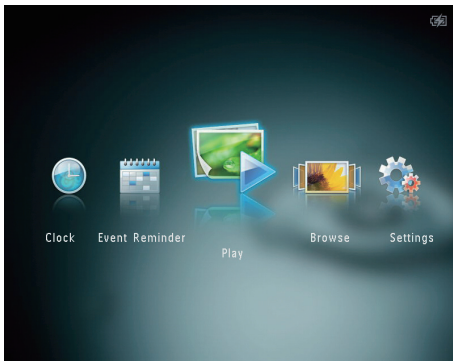

→ Valokuvat näytetään diaesitystilassa.

Diaesitystilassa:

- Voit valita edellisen tai seuraavan valokuvan painamalla ◀/▶ -painiketta.
- Keskeytä diaesitys painamalla OK-painiketta..
- Jatka diaesitystä painamalla uudelleen OK-painiketta.
- Näytä valokuvat albumitilassa painamalla 🔍 -painiketta.
- Näytä valokuvat aaltotilassa painamalla 🔍 -painiketta kahdesti.
- Näytä valokuvat filminauhatilassa painamalla ▲ -painiketta.

Filminauhatilassa:

- Näytä edellinen/seuraava valokuva painamalla ◀/▶ -painiketta.
- Palaa diaesitystilaan painamalla OK-painiketta.


Vihje

- Jos mitään painiketta ei paineta noin 15 sekuntiin, filminauha katoaa ja diaesitys jatkuu.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesitystilassa tai diaesityksen asetuksia seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina MENU-painiketta.
→ Asetusvalikko tulee näyttöön.

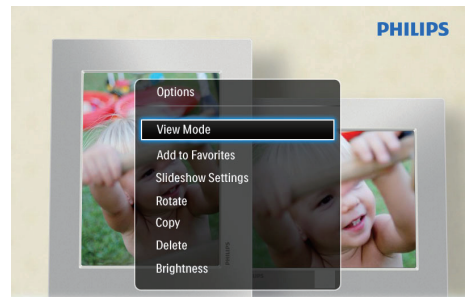


Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix


- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina OK-painiketta.
- [View Mode]: näkymätilan valitseminen
- [Add to Favorites]: mediatiedoston lisääminen PhotoAlbumin [Favorites]-albumiin
- [Slideshow settings]
 - [Interval]: diaesityksen kuvien vaihtonopeuden asettaminen
 - [Shuffle]: mediatiedostojen mahdollinen satunnaistoisto
 - [Color Tone]: valokuvan värin valitseminen
 - [Transition Effect]: siirtymistehosteen valitseminen

- **[Background Color]:** taustavärin valitseminen
- **[Rotate]:** valokuvan kiertosuunnan valitseminen
- **[Copy]:** valokuvan kopioiminen toiseen albumiin
- **[Delete]:** valokuvan poistaminen
- **[Brightness]:** näytön kirkkauden säätäminen painamalla ▲ / ▼ -painiketta

Kuvan lähentäminen ja rajaaminen

Kun näkymätilassa valitaan yksi valokuva, voit lähentää valokuvaa, rajata sen ja tallentaa sen uutena valokuvana seuraavasti:

- 1 Lähennä valokuvaa diaesitystilassa painamalla  -painiketta.
- 2 Napauta **MENU**-kuvaketta.
- 3 Valitse **[Crop and Save]** ja paina **OK**-painiketta.

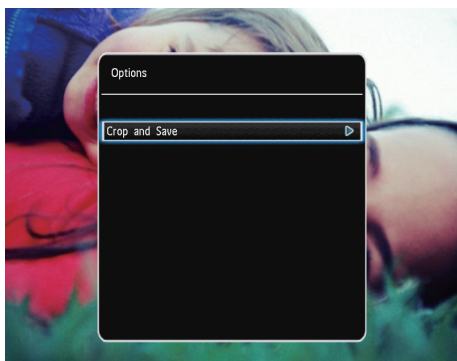

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



- 4 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla **[No]** ja painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Valitse sijainti, johon tallennat uuden valokuvan ja paina sitten **OK**-painiketta.



↳ Kun valokuva on tallennettu, PhotoAlbum palaa diaesitystilaan.

5 Selaustila

Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta

Voit selata ja hallita albumeja ja mediaa aalto- tai albumitilassa.



- **Aaltotila:**



- **Albumitila:**



Albumien selaaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Browse]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Albumit näytetään aaltotilassa.
- 2 Avaa albumitila valitsemalla .
 - Palaa aaltotilaan painamalla -painiketta.


Aalto/albumitilassa:

- Paina **OK**-painiketta kerran: valokuva näytetään keskeytystilassa.
- Paina **OK**-painiketta kaksi kertaa: diaesitys alkaa.

Albumien ja mediatiedostojen hallinta:


- 1 Voit valita albumin/laitteen painamalla **MENU**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttoon.
- 2 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla **OK**-painiketta.

Albumivalikko:

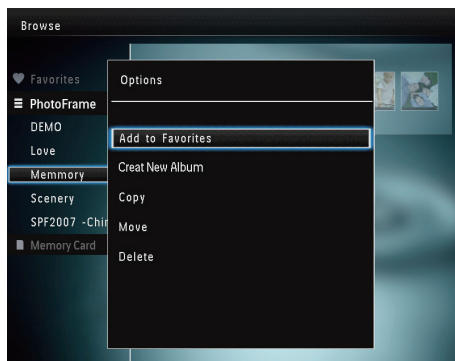

- **[Add to Favorites]:** Albumin mediatiedostojen lisääminen **[Favorites]**-albumiin
- **[Create New Album]:** Albumin luominen
- **[Copy]:** Albumin mediatiedostojen kopiointi toiseen albumiin
- **[Move]:** Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- **[Delete]:** Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Rename]:** Albumin nimeäminen uudelleen
- **[Multiple-select]:** Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Pikkukuvavalikko:

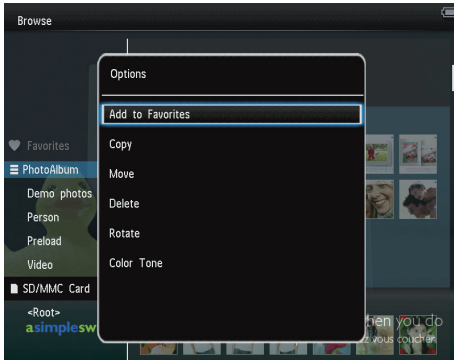

- **[Add to Favorites]:** Albumin mediatiedostojen lisääminen **[Favorites]**-albumiin
- **[Copy]:** Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin
- **[Move]:** Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- **[Delete]:** Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Rotate]** (vain valokuvavalikko): valokuvan kiertäminen albumissa
- **[Color Tone]** (vain valokuvavalikko): valitse valokuvan väri
- **[Multiple-select]:** Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Kun valitset **[Favorites]**-albumin, näet eri valikon.

- **[Delete]:** Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Copy]:** Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin

Lisää media suosikkialbumiin.

Albumilla olevan median lisääminen **[Favorites]**-albumiin:

- 1 Valitse **[Add to Favorites]** ja paina **OK**-painiketta.

Albumin luominen

- 1 Valitse **[Create New Album]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla ▼ -painiketta kahdesti.
- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Aloita tallennus painamalla **OK**-painiketta.

Mediatiedostojen kopioiminen

- 1 Valitse **[Copy]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita kopiointi **OK**-painikkeella.

Median siirtäminen

- 1 Valitse **[Move]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita siirto **OK**-painikkeella.

Poista media

- 1 Valitse **[Delete]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistus.
- 2 Valitse **[Yes]** ja aloita poisto **OK**-painikkeella.
 - Voit peruuttaa toiminnon pitämällä ↵ -painiketta alhaalla.


Albumin nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **[Rename]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Numeropainikkeet näkyvät.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla ▼ -painiketta kahdesti.

- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina **OK**-painiketta.

Useiden hallittavien mediatiedostojen valitseminen

- 1 Valitse **[Multiple-select]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse media.
 - Jos haluat valita albumin kaikki mediatiedostot, paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat valita osan mediatiedostoista: valitse tiedosto painamalla ▲ / ▼ / ◀ / ▶ - ja **OK**-painiketta. Valitse muita toistamalla tämä vaihe.
 - Jos haluat poistaa mediatiedoston valinnan, valitse se ja paina **OK**-painiketta uudelleen.
- 3 Kun valinta on valmis, jatka painamalla **MENU**-painiketta.
 - ↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.

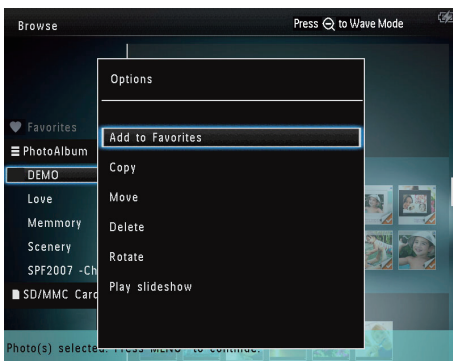

- 4 Jatka valitsemalla jokin vaihtoehto.
 - **[Add to Favorites]**: valitun median lisääminen **[Favorites]**-albumiin.
 - **[Copy]**: valitun median kopioiminen toiseen albumiin.
 - **[Move]**: valitun median siirtäminen toiseen albumiin.
 - **[Delete]**: valitun median poistaminen.
 - **[Rotate]**: valitun median kiertäminen.
 - **[Play slideshow]**: valitun median toistaminen diaesitystilassa.

Kuvien kiertäminen

- 1 Valitse **[Rotate]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Kierrä kuvaa painamalla ◀ / ▶ -painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

6 Kello

Kellon näyttäminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Clock]** ja paina **OK**-painiketta.



→ Näytössä näkyy kello/kalenteri.

Kellovalikko

- 1 Kun kello/kalenteri näkyy näytössä, siirry kellovalikkoon painamalla **MENU**-painiketta.

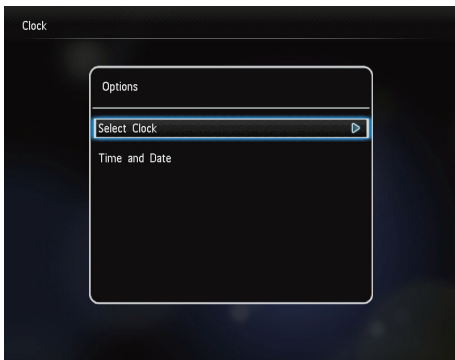


- **[Select Clock]**: valitse jokin toinen näytettävä kello- tai kalenterimalli.

- **[Time and Date]**: aseta aika/päiväys tai ajan/päiväyksen esitysmuoto painamalla **▲ / ▼ / ◀ / ▶** -painiketta. Lisätietoja on kohdassa Asetukset - Määritä aika ja päiväys.

Kellon/kalenterin tyylin valinta

- 1 Valitse kellovalikossa **[Select Clock]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kello- tai kalenterimalli painamalla **◀ / ▶** -painiketta ja paina **OK**-painiketta.

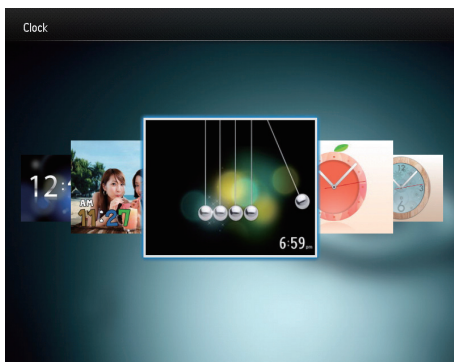


- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla **⏮** -painiketta.


7 Tapahtumamuistutus

Muistutuksen luominen


- 1 Valitse aloitusnäytössä [Event Reminder] ja paina OK-painiketta.

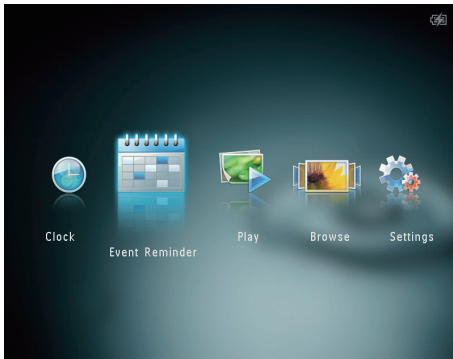

- 2 Valitse [Create Event Reminder] ja paina OK-painiketta.

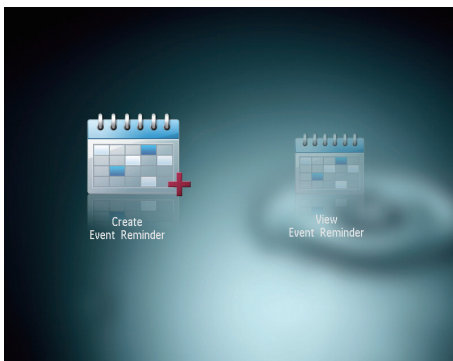


- 3 Valitse tapahtumamuistutuksen malli painamalla ◀/▶-painiketta ja paina OK-painiketta.

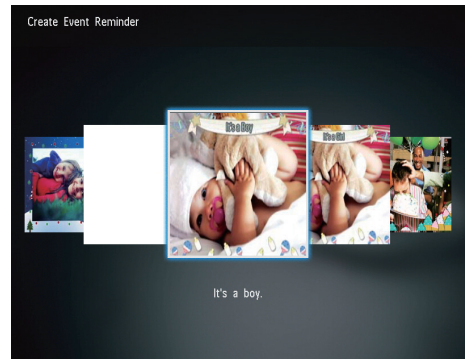


- ↳ Asetusluettelo tulee näyttöön.
- ↳ Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen.
- ↳ Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen.
- ↳ Aseta todellinen aika ja päiväys tarvittaessa.

- 4 Valitse [Done] ja paina OK-painiketta.

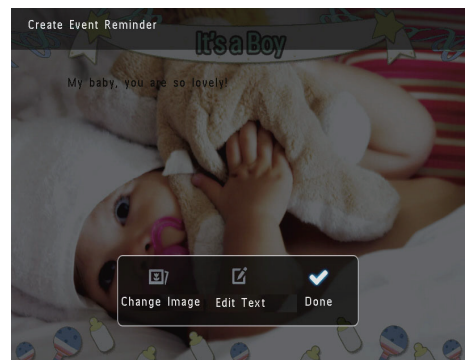


- ↳ Näyttöön tulee kehote tapahtumamuistutuksen ajastamisesta.


5 Ajoita ilmoitus.

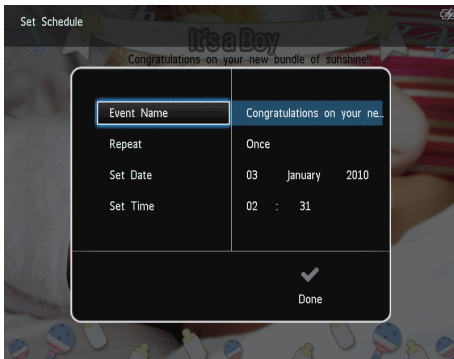



- **[Event Name]:** Kirjoita nimi. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumamuistutuksen nimen kirjoittaminen.
- **[Repeat]:** Toistovälin valitseminen
- **[Set Date]:** Päiväyksen tai päivän asettaminen
- **[Set Time]:** Ajan asettaminen

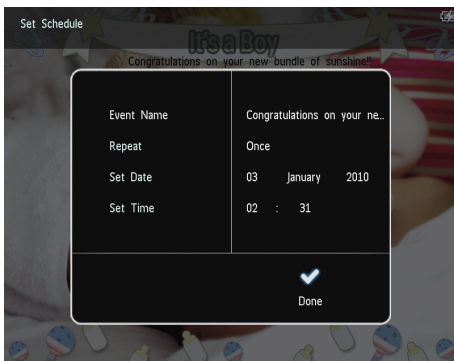6 Kun tapahtumamuistutus on valmis, valitse **[Done]** ja paina **OK**-painiketta.




- Voit näyttää käytettävissä olevat tapahtumamuistutukset valitsemalla **[View Event Reminder]**.
- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla  -painiketta.

Tapahtumamuistutuksen nimen kirjoittaminen


- 1 Valitse **[Event Name]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla  -painiketta kahdesti.
- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse  ja paina **OK**-painiketta.

Tapahtumamuistutuksen muokkaaminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.

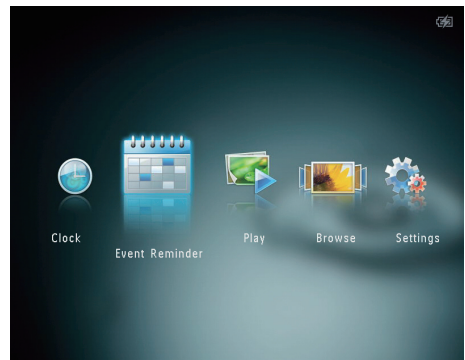

- 2 Valitse **[Create Event Reminder]** ja paina OK-painiketta.

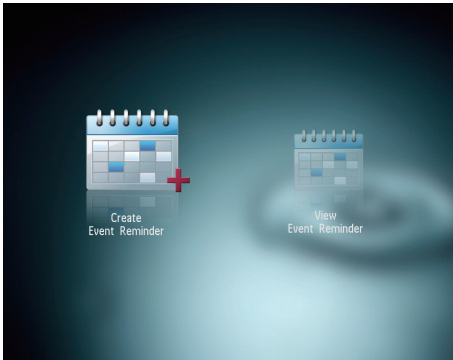


- 3 Valitse tapahtumamuistutuksen malli painamalla ◀/▶-painiketta ja paina OK-painiketta.

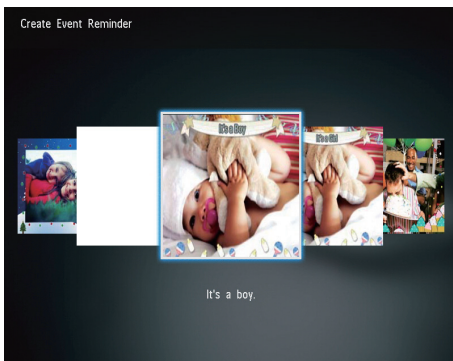

- 4 Valitse jokin seuraavista tapahtumamuistutuksen muokkausvaihtoehdoista.
- **[Change Image]:** Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen
 - **[Edit Text]:** Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen

Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen:


- 1 Valitse **[Change Image]** ja paina OK-painiketta.

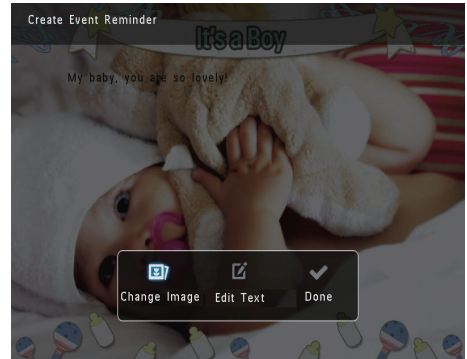


- 2 Valitse kuva PhotoAlbum-kehiksestä ja paina OK-painiketta.

Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen:


- 1 Valitse **[Edit Text]** ja paina OK-painiketta.

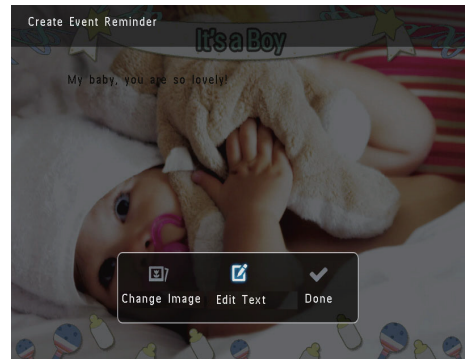


- 2 Valitse esimääritetty malli ja paina **OK**-painiketta.
↳ Numeronäppäimistö näytetään.

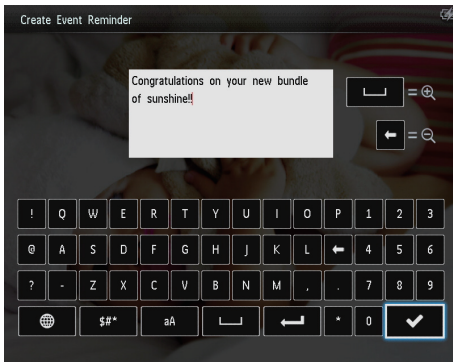

- 3 Avaa näppäimistö painamalla **▼**-painiketta kahdesti.
- 4 Kirjoita teksti valitsemalla kirjain tai numero ja painamalla **OK**-painiketta.
- Valitse tekstinsyöttö. Katso kohta Numeronäppäimistö kuvakkeet.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **✓** ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Sijoita teksti painamalla **▲** / **▼** / **◀** / **▶** -painiketta ja paina **OK**-painiketta.

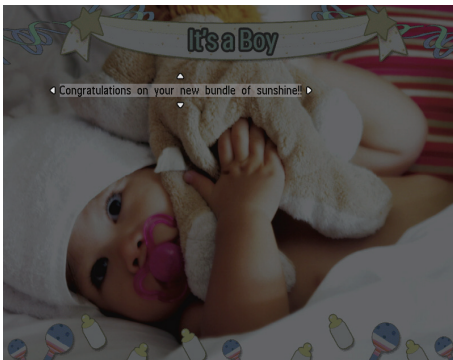


- 7 Valitse tekstin väri tai fontti painamalla **▲** / **▼** / **◀** / **▶** -painiketta ja paina **OK**-painiketta.

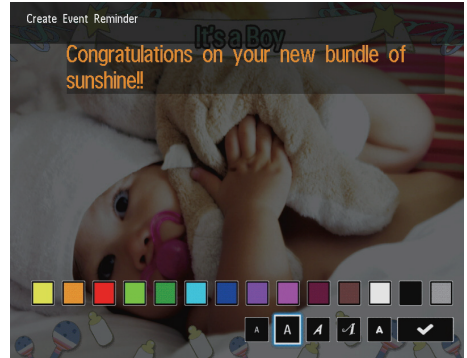


- 8 Siirry **✓**-kohtaan ja paina **OK**-painiketta.
- 9 Valitse **[Done]** ja paina **OK**-painiketta.

Tapahtumamuistutuksen näyttäminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.

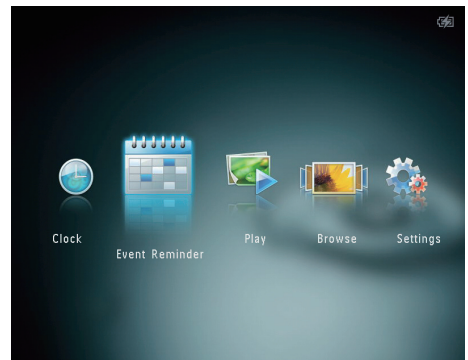

- 2 Valitse [View Event Reminder] ja paina OK-painiketta.

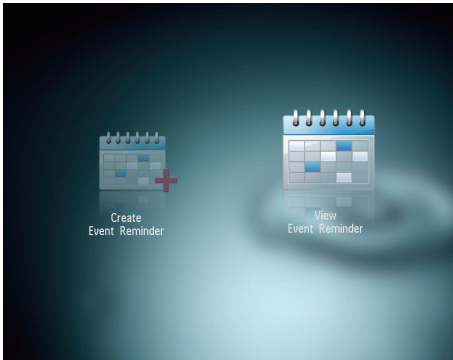

- 3 Valitse tapahtumamuistutus ja paina OK-painiketta.
- ↳ Tapahtumamuistutus tulee näyttöön.
 - Paina **MENU**-painiketta ja jatka valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

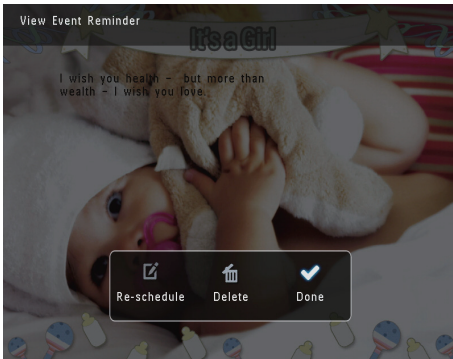

- **[Re-schedule]:**
Tapahtumamuistutuksen ajoittaminen uudelleen
- **[Delete]:** Tapahtumamuistutuksen poistaminen
- Voit palata tarkastelemaan muita tapahtumamuistutuksia valitsemalla **[Done]** ja painamalla **OK**-painiketta.


8 Asetukset

Näyttökielen valitseminen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.



- 2 Valitse **[Language]** ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

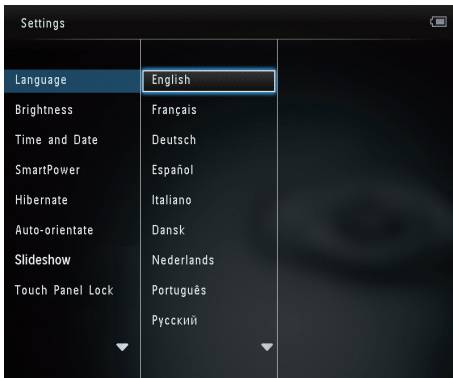


Kirkkauden säätäminen

Voit säätää PhotoAlbum-kehiksen kirkkautta, jotta kuvanäkymä olisi paras mahdollinen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.



- 2 Valitse **[Brightness]** ja paina OK-painiketta.

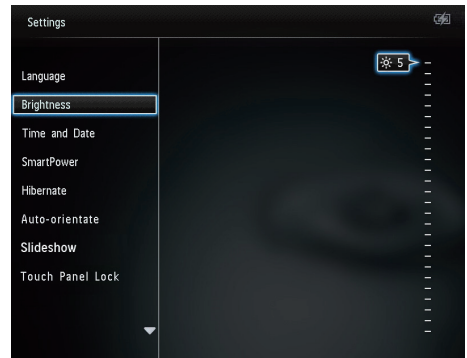


- 3 Säädä kirkkautta ▲ / ▼ -painikkeella ja paina OK-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.




- 2 Valitse [Time and Date] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [Set Time] / [Set Date] ja paina OK-painiketta.

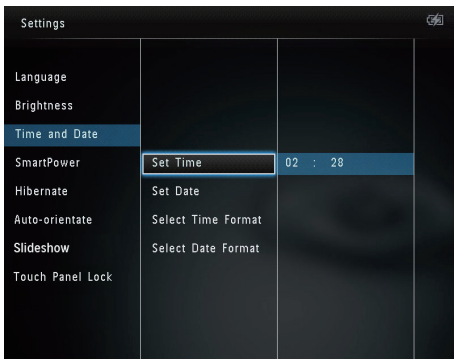


- 4 Säädä minuutit/tunnit/päivä/kuukausi/vuosi ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeella ja paina OK-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

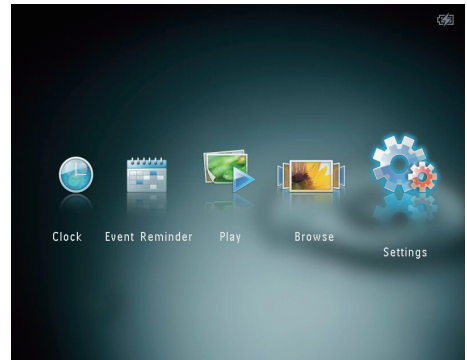

- 2 Valitse [Time and Date] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [Select Time Format] / [Select Date Format] ja paina ► -painiketta.
- 4 Valitse muoto ja paina OK-painiketta.

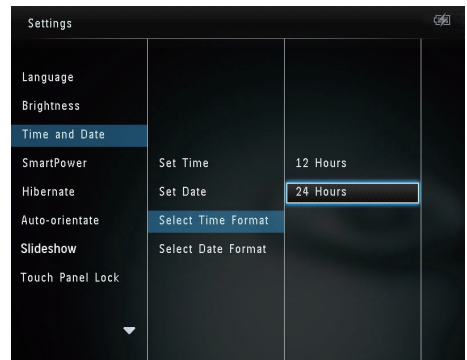


SmartPwer-ajastimen asettaminen

SmartPower-ajastimella voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoAlbum-kehyksen näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Kun näyttö sammuu automaattisesti, PhotoAlbum-kehys siirtyy valmiustilaan (lepotila).


Huomautus

- Varmista, että PhotoAlbum-kehyksen aika on asetettu oikein.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

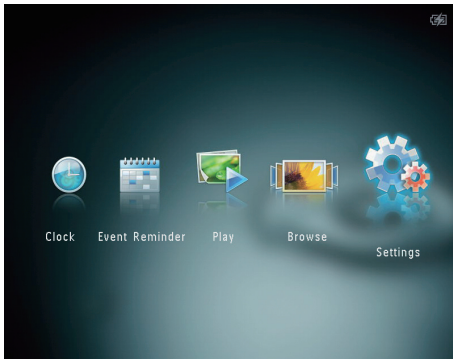


- 2 Valitse **[SmartPower]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit poistaa SmartPower-toiminnon käytöstä valitsemalla **[Off]** ja painamalla **OK**-painiketta.

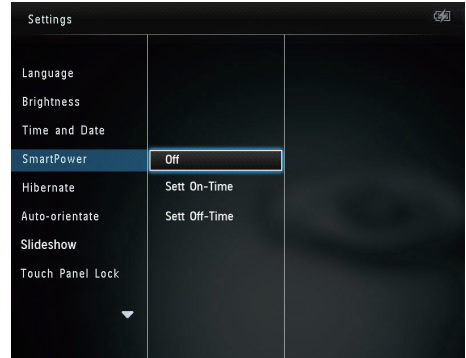


- 4 Aseta aika  /  /  /  -painikkeella ja paina **OK**-painiketta.

Vihje

- Kun PhotoAlbum on valmiustilassa (lepotila), voit herättää PhotoAlbum-kehyksen  -painikkeella.
- Kun käytät PhotoAlbum-kehystä sisäisellä akulla: kun kehystä ei ole käytetty pitkään aikaan, näytön taustavalo himmenee ja koko laite siirtyy valmiustilaan.


PhotoAlbum-kehyksen lepotila

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

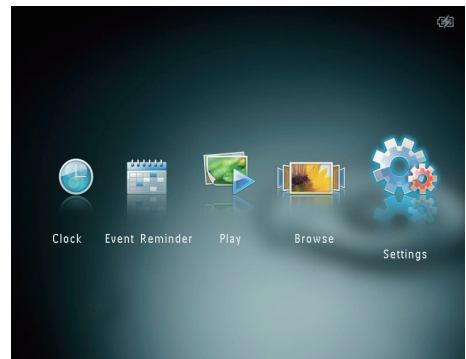

- 2 Valitse **[Hibernate]** ja paina **OK**-painiketta.

- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- ↳ Valitun ajanjakson kuluttua PhotoAlbum siirtyy lepotilaan.
 - Voit poistaa lepotilan käytöstä valitsemalla **[Never]** ja painamalla **OK**-painiketta.

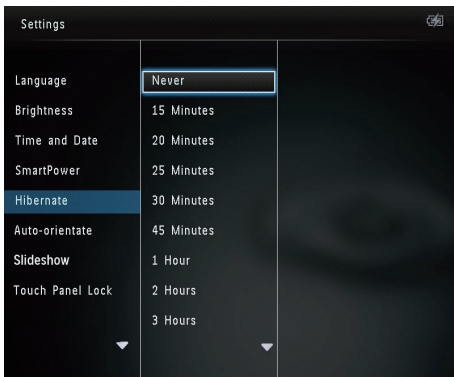


- Voit siirtää PhotoAlbum-kehyksen pois lepotilasta painamalla **⏻**-painiketta.

Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen


Automaattisella suunnanvalinnalla voit katsella valokuvia oikein päin sen mukaan, onko PhotoAlbum-kehys vaakaa- vai pystysuorassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

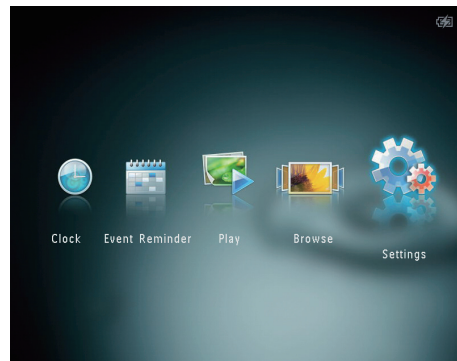

- 2 Valitse **[Auto-orientate]** ja paina **OK**-painiketta.

- 3 Valitse **[On]** ja paina **OK**-painiketta.

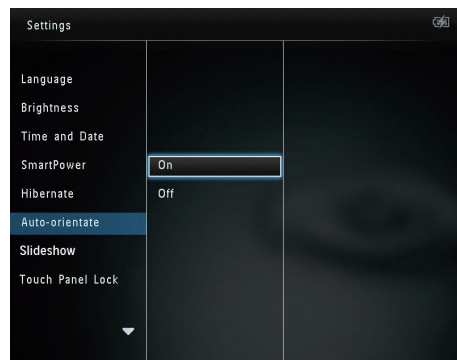


- Voit poistaa automaattisen suunnanvalinnan valitsemalla **[Off]** ja painamalla **OK**-painiketta.


Diaesitysasetus

Diaesityksen kuvien vaihtonopeuden valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

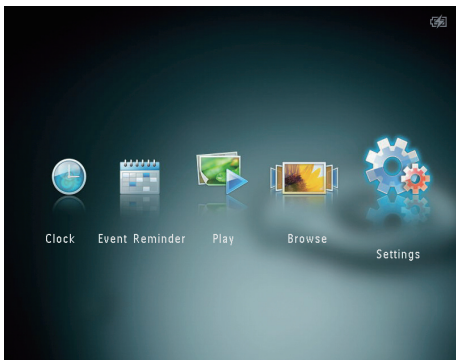


- 2 Valitse [Slideshow] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [Interval] ja paina OK-painiketta.

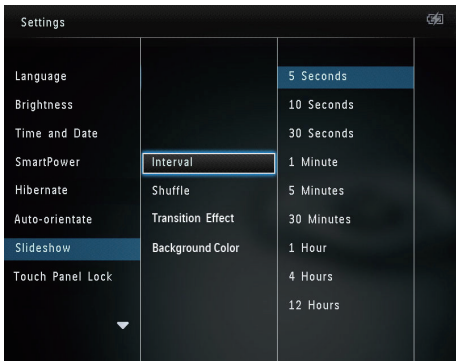

- 4 Valitse diaesityksen kuvien vaihtonopeus ja paina OK-painiketta.

Diaesityksen kuvien järjestyksen valitseminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

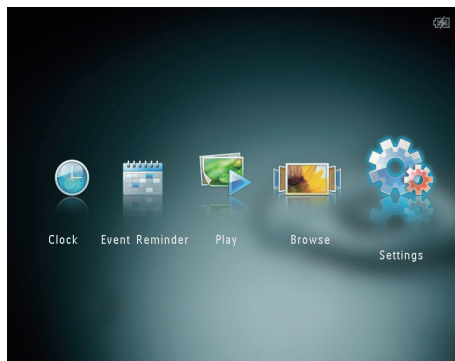

- 2 Valitse [Slideshow] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [Shuffle] ja paina OK-painiketta.
- 4 Jos haluat katsella diaesityksen kuvia sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse [On] ja paina OK-painiketta.
 - Jos haluat katsella diaesityksen kuvia järjestyksessä, valitse [Off] ja paina OK-painiketta.


Siirtymätehosteen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

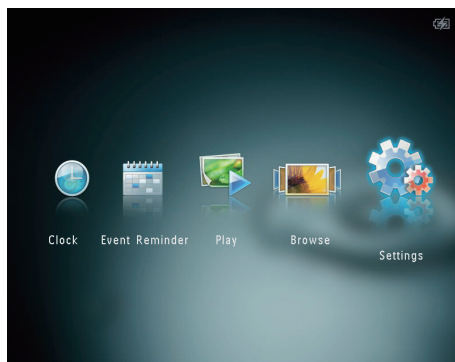

- 2 Valitse [Slideshow] ja paina OK-painiketta.

- 3 Valitse [Transition Effect] ja paina OK-painiketta.

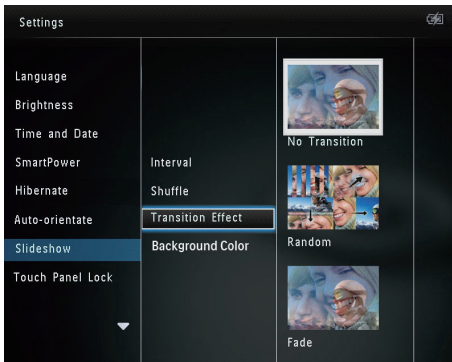


- 4 Valitse siirtymätehoste ja paina OK-painiketta.

Taustavärin valitseminen


Voit valita taustakehyksen värin niille kuville, jotka ovat pienempiä kuin PhotoAlbum-kehysten näyttö.

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

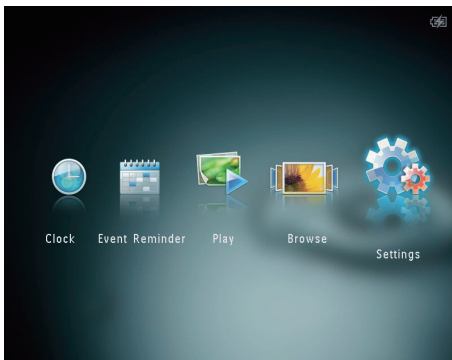


- 2 Valitse [Slideshow] ja paina OK-painiketta.
3 Valitse [Background Color] ja paina OK-painiketta.

- 4 Valitse [RadiantColor] / a background color/ [Auto-fit] ja paina OK-painiketta.

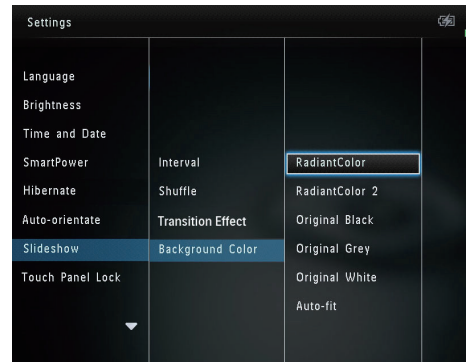

- ↳ Jos valitset [RadiantColor], PhotoAlbum laajentaa ruutua pienemmän kuvan reunojen värit niin, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvassa ei ole mustia palkkeja eikä kuva ole vääristynyt.

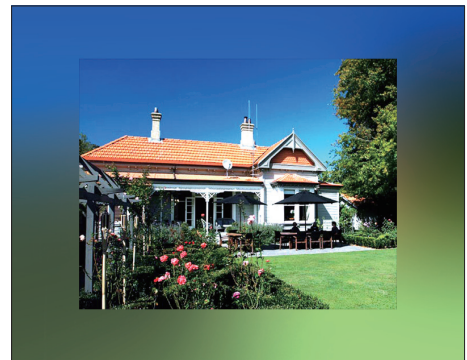

- ↳ Jos valitset taustavärin, PhotoAlbum-kehys näyttää kuvan ja taustavärin.



- ↳ Jos valitset **[Auto-fit]**, PhotoAlbum-kehys laajentaa kuvan niin, että kuva täyttää koko kuvaruudun ja vääristyy.




Kosketusnäytön avaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.



- 2 Valitse **[Touch Panel Lock]** ja paina OK-painiketta.

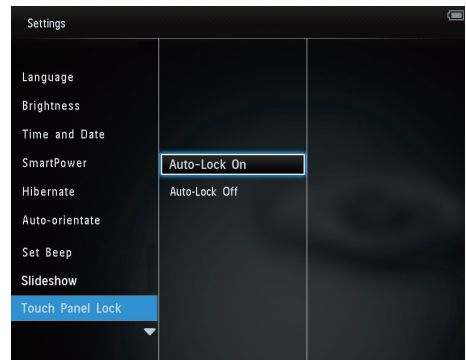

- 3 Ota lukitus käyttöön valitsemalla **[Auto-Lock On]** ja painamalla OK-painiketta.
 - ↳ Jos mitään painiketta ei käytetä noin 10 sekuntiin, kosketusnäyttö lukittuu automaattisesti ja sen LED-merkkivalot sammuvat.
 - Voit poistaa lukituksen käytöstä valitsemalla **[Auto-Lock Off]**.

Lukitun kosketusnäytön aktivoiminen:


- 1 Paina jotakin painiketta.
↳ LED-merkkivalo syttyy.
- 2 Avaa kosketusnäyttö vetämällä liukusäädin nopeasti vasemmalta oikealle.

Kosketusnäytön avaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.



- 2 Valitse [Touch Panel Lock] ja paina OK-painiketta.

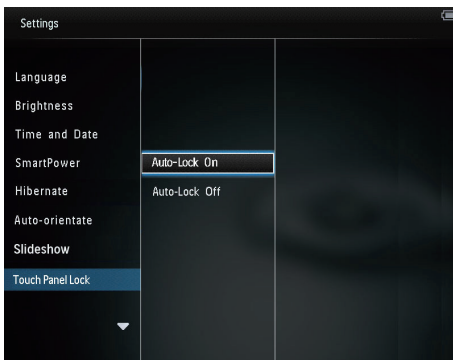

- 3 Ota lukitus käyttöön valitsemalla [Auto-Lock On] ja painamalla OK-painiketta.
↳ Jos mitään painiketta ei käytetä noin 10 sekuntiin, kosketusnäyttö lukittuu automaattisesti ja sen LED-merkkivalot sammuvat.
 - Voit poistaa lukituksen käytöstä valitsemalla [Auto-Lock Off].


Lukitun kosketusnäytön aktivoiminen:

- 1 Paina jotakin painiketta.
↳ LED-merkkivalo syttyy.
- 2 Avaa kosketusnäyttö vetämällä liukusäädin nopeasti vasemmalta oikealle.


PhotoAlbum-kehiksen tietojen näyttäminen

PhotoAlbum-kehyksestä löydät mallinimen, laiteohjelmistoversion, PhotoAlbumin muistin ja muiden käytettävissä olevien muistilaitteiden tilan.

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

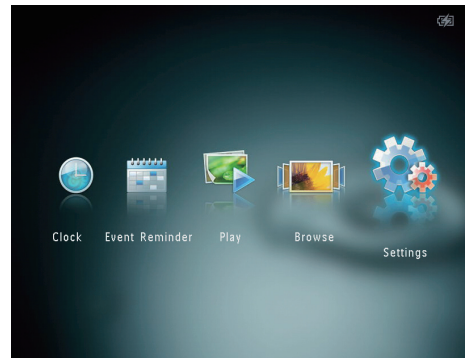


2 Valitse [Info].

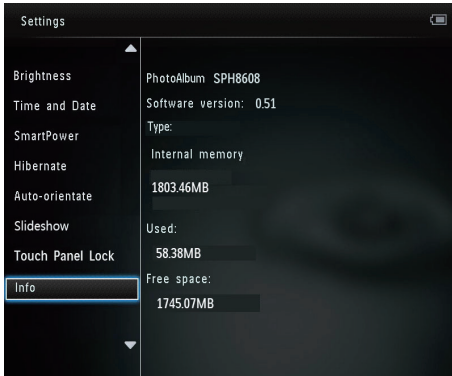

↳ PhotoAlbum-kehyksen tiedot näkyvät näytössä.

Tehdasasetusten palauttaminen

1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

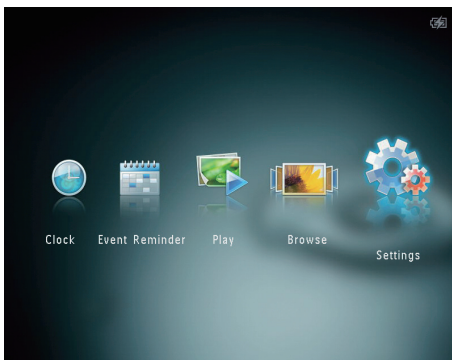


2 Valitse [Default Settings] ja paina OK-painiketta.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

3 Valitse [Yes] ja paina OK-painiketta.


↳ Kaikki PhotoAlbumin asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla kehotetekstistä [No] ja painamalla OK-painiketta.

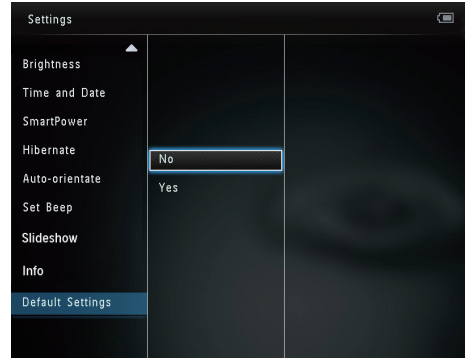

Tehdasasetusten palauttaminen


1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.

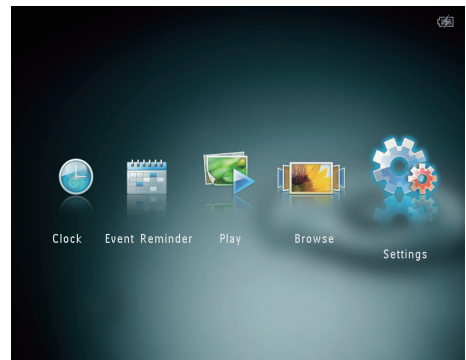

2 Valitse [Default Settings] ja paina OK-painiketta.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

- 3 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.
- ↳ Kaikki PhotoAlbumin asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
 - Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla kehotetekstistä **[No]** ja painamalla **OK**-painiketta.

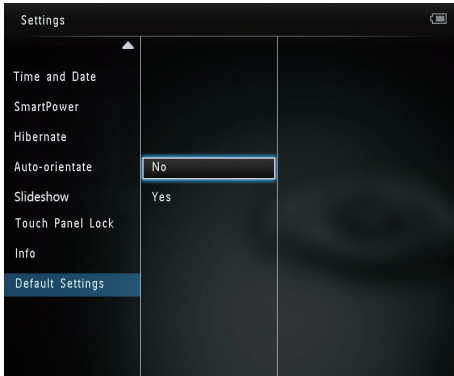

9 PhotoAlbum-kehyksen päivittäminen



Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoAlbum-kehyksestä ohjelmistopäivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoAlbum-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoAlbum ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoAlbum-kehykseen.
- 5 PhotoAlbumin käynnistäminen
 - ↳ Näkyviin tulee vahvistus.
- 6 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
 - ↳ Kun päivitys on valmis, PhotoAlbum käynnistyy uudelleen.

10 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (vaaka)/110° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 4:3
- Paneelin erottelukyky: 800 × 600
- Kirkkaus (tyypillinen): 180 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 400:1
- Valokuvamuotojen tuki:
 - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 × 8000 pikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 × 768 kuvapistettä)

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin kapasiteetti:
 - 2 Gt, enintään 2 000 HD-valokuvaa
- Muistikorttityypit:
 - Secure Digital (SD) -muistikortti
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
 - Memory Stick (MS) -muistikortti
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Liitännät


- USB 2.0 Slave

Mitat ja paino

- Laitteen mitat ilman telakointiasemaa (L × K × S): 220 × 179 × 20,6 mm
- Laitteen mitat telakointiaseman kanssa (L × K × S): 220 × 188 × 100 mm
- Paino (ilman telakointiasemaa): 0,507 kg

Virta

- Tuettu virtatila:
 - Sisäinen akku
 - Verkkovirta
- Tehokkuustaso: V
- Keskimääräinen kulutus:

- Valokuvadiaesitys: 5 W
- Valokuvadiaesitykselle latauksen aikana: 6,5 W
- Sisäinen akku:
 - Tekniset tiedot: ladattava litium-polymeeri 3,7 V
 - Kapasiteetti: 600 mAh
 - Käyttöaika: 1 tunti
 - Latausaika: 3,5 tuntia
- Verkkolaite:
 - Valmistaja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mallinumero: ASUC12x-050120 (x=E, B, C, I)
 - Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
 - Lähtö: 5 V  1,2 A

Sovitin	Alue
ASUC12E-050120	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
ASUC12B-050120	Iso-Britannia ja Hongkong
ASUC12C-050120	Australia ja Uusi-Seelanti
ASUC12I-050120	Kiina

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Lataustelakointiasema
- Pikaopas

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: kiinteä
- Tuetut valokuvamuodot:
 - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 × 8000 pikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (vain 1024 × 768 pikselin tarkkuus)
- Tuettu suunta: Kuvien automaattinen suunnanvalinta
- Painikkeet ja säätimet: Kosketusnäyttö, virtapainike
- Toistotila: diaesitys, aaltinäkö, albuminäkö
- Albumin hallinta: luonti, kopiointi, siirto, poisto, lisääminen suosikkialbumiin
- Valokuvien hallinta: kopiointi, siirto, poisto, kierto, lisääminen suosikkialbumiin, värisävy
- Kello: kello, kalenteri, määritä aika ja päiväys

- Tapahtumamuistutus:
tapahtumamuistutuksen luominen,
tapahtumamuistutuksen näyttäminen
- Diaesitysasetus: siirtymätehoste, taustaväri,
väli, satunnaistoisto, värisävy
- Värisävy: mustavalkoinen, seepia, muut värit
- Näytön taustaväri: musta, valkoinen, harmaa,
sovitus automaattisesti, eloisa väri
- Asetukset: kieli, kirkkaus, aika ja
päivämäärä, Smartpower, lepotila,
automaattinen suunnanvalinta, äänimerkki
(painikeääni), diaesitys, PhotoAlbumin
tiedot, PhotoAlbumin tehdasasetusten
palauttaminen
- Järjestelmän tila: mallinimi, ohjelmistoversio,
muistin koko
- Plug & Play -yhteensopivuus: Windows
Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Hyväksynät: BSMI, C-Tick, CCC, CE,
GOST, PSB
- Muu käyttömukavuus: Kensington lock
-yhteensopiva
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja,
italia, tanska, hollanti, portugali, venäjä,
yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina

11 Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Kun olet käynnistänyt PhotoAlbum-kehiksen, voit hallita sitä kosketusnäytön avulla.

Voinko poistaa valokuvia muistikortilta

PhotoAlbum-kehiksen avulla?

Kyllä. Laite tukee kuvien poistamista ulkoisista laitteista kuten muistikorteista. Varmista, että otat käyttöön poistotoiminnon PhotoAlbum-kehiksen muistikortissa.

Miksi PhotoAlbum-kehys ei näytä joitain kuvia?

- PhotoAlbum toistaa ainoastaan JPEG-valokuvia (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä) ja Progressive JPEG -valokuvia (enintään 1024 x 768 pikseliä).
- Varmista, että valokuvat eivät ole vioittuneita.

Miksi PhotoAlbum-kehys ei siirry

automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika sekä automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoAlbum-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoAlbum-kehikseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoAlbum-kehiksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoAlbum-kehiksessä eri muistilaitteita.

PhotoAlbum-kehikseen tulee virta, mutta

PhotoAlbum ei vastaa enää. Mitä teen?

Varmista, että PhotoAlbumiin on kytketty virta.

Palauta järjestelmä työntämällä neulalla kehiksen takana olevaa **RESET**-painiketta.

12 Sanastossa

J

JPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunnistus on .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittia sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/ tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasudetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

M

Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämmentietokoneisiin.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) on sellaisten multimediatiedostomuotojen epävirallinen nimitys, joissa kukin videoruutu tai digitaalisen videojakson lomitettu kenttä on erikseen pakattu JPEG-kuvana. Sitä käytetään usein digitaalikameroissa ja muissa mobiililaitteissa.

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

P

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

X

xD-kortti

EXtreme Digital Picture Card. Flash-muistikortti, jota käytetään digikameroissa.

