

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



PI4010G



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugomo nurodymai 3

Saugumas	3
Atitiktis	3
Rūpinimasis aplinka	4
Pranešimas	4
Rašytinis pasiūlymas	4

2 Apžvalga 6

Valdikliai	6
Pradžios ekranas	6
Žemyn velkamo nustatymų parinkčių menu naudojimas	7

3 Pradžia 8

Įkrovimas	8
Baterijos energijos taupymas	8
Įrenginio įjungimas arba išjungimas	8

4 Pagrindai 9

Programų suradimas	9
Ekranų naudojimas	10
Ekranų pasukimo įjungimas arba išjungimas	10
Ekranų užrakinimas / atrakinimas	10
Pritaikyti Pradžios ekraną	11
Pridėti programų piktogramas ir įskiepi	11
Elementų trynimasis	11
Elementų perkėlimas	11
Fono paveikslėlių pridėjimas	11
Teksto įrašas	11
Įvesties būdų pasirinkimas	12
Teksto įvedimas	12
„Google“ klaviatūros naudojimas	12
Teksto redagavimas	13

5 Jungtys 14

Prisijungimas prie interneto	14
Prisijungimas naudojant „Wi-Fi“	14
Prisijungimas naudojant mobiliojo ryšio tinklą	14

Prisijungimas prie kompiuterio	15
„Micro SD“ kortelės naudojimas	15
Prisijungimas prie „Bluetooth“	15
Prijungti „Bluetooth“ įrenginius	15
Failų siuntimas ir gavimas per „Bluetooth“	16
Klausykitės muzikos per „Bluetooth“ stereoausines ir garsiakalbius	16
Prijunkite prie GPS	17
Nešiojamoji saityvietė	17

6 Programos 18

Programų diegimas	18
„Play Store“	18
Kiti šaltiniai	18
Programų tvarkymas	19

7 Naršyklė 20

Žymos pridėjimas	20
------------------	----

8 El. paštas 21

El. pašto paskyros nustatymas	21
Paskyros nustatymų pasirinkimas	21
El. pašto pranešimų tikrinimas	21
El. pašto pranešimų kūrimas	22
El. pašto pranešimų tvarkymas	22

9 Įrankiai 24

Fotoaparatas	24
Fotografavimas arba vaizdo įrašų įrašymas	24
Kalendorius	25

10 Įrenginio naudojimas 26

korporaciniuose tinkluose	26
Saugos leidimų įdiegimas	26
„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas	26
VPN pridėjimas	26

11 Nustatymai 28

SIM valdymas	28
--------------	----

BELAIDŽIAI TINKLAI	28
„Wi-Fi“	28
Lėktuvo režimas	28
VPN nustatymai	28
ĮRENGINYS	28
Garsas	28
Ekranas	29
Laikymas	29
Baterija	29
Programos	29
Vietos prieiga	29
Sauga	29
Ekranų užraktas	29
„Find Me Back“	30
Matomi slaptažodžiai	30
Įrenginio administratoriai	30
Nežinomi šaltiniai	30
Kalba ir įvestis	30
Kalba	30
Asmeninis žodynėlis	30
Paieška balsu	30
Išvestis tekstas į kalbą	30
Atstata	31
PASKYROS	31
Data ir laikas	31
Automatinis nustatymas	31
Nustatymas rankiniu būdu	31
Prieinamumas	31
Automatinis ekrano pasukimas	31
Apie planšetinį kompiuterį	31
Sistemos naujinimai	32
Būsena ir informacija apie įrenginį	32

kurioje rasite visą pagalbines medžiagos rinkinį, pvz., vartotojo vadovą, vėliausią programinės įrangos naujinimą ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas	33
Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu	33

13 Techniniai duomenys	34
-------------------------------	-----------

14 Garantija	36
---------------------	-----------

Reikia pagalbos?

Apsilankykite

www.philips.com/welcome,

1 Svarbūs saugomo nurodymai



Ispėjimas

- Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklausykite muzikos dideliu garsu ilgai.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Didžiausia leistuvo išvesties įtampa nėra didesnė nei 150 mV.

Saugumas

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius. Nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur laša ar taškosi vanduo.

Ant įrenginio nedėkite jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).

Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan.

Jei tiesiogiai prijungiamo adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas.



Ispėjimas

- Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekuomet netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir karščio.
- Įsitikinkite, kad galite laisvai pasiekti maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte išjungti įrenginio maitinimą.

Klausos sauga



Atitiktis

CE 0700

Šis gaminytis atitinka 1999/5/EB direktyvos reikalavimą.

EB atitikties deklaracijos nešiojamojo dokumento formato kopiją (PDF) galite rasti adresu www.philips.com/support.

SAR pranešimas

Jūsų įrenginys yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas, kad neviršytų nustatytų radijo bangų poveikio ribų (radijo dažnio elektromagnetinių laukų), kurios apibrėžiamos tarptautinėse rekomendacijose. Rekomendacijas sukūrė nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), jose nurodoma pakankama saugos riba, kuri užtikrina visų asmenų saugumą, neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatą. Rekomendacijose dėl radijo bangų poveikio naudojamas matavimo vienetas, kuris apibrėžiamas kaip savitosios sugerties sparta, arba SAR. SAR apribojimas mobiliesiems įrenginiams yra 2 W/kg.

SAR tyrimai atliekami naudojant standartines veikimo padėtis, kai įrenginys siunčia duomenis didžiausiu patvirtintu galingumo lygiu visose tiriamose dažnio juostose. Didžiausios SAR reikšmės pagal ICNIRP rekomendacijas šio modelio įrenginiui yra:

Didžiausios šiam modeliui taikomos SAR reikšmės ir sąlygos, kuriomis jos buvo nustatytos

Philips PI4010G (naudojamas arti kūno)	0,571 W/kg
--	------------

Naudojant šį įrenginį tikrosios SAR reikšmės yra daug mažesnės už nurodytas anksčiau. Taip yra todėl, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir sumažinti tinklo trikdžius, veikiančio įrenginio galingumas automatiškai sumažinamas, jei visas galingumas nėra reikalingas. Kuo mažesnė įrenginio galios išvestis, tuo mažesnė SAR reikšmė.

Arti kūno naudojamo įrenginio SAR tyrimas buvo atliktas 1,5 cm atstumu. Kad būtų užtikrintas arti kūno naudojamo įrenginio RF poveikio nuostatų atitikimas, įrenginys turi būti laikomas mažiausiai tokiu atstumu nuo kūno. Jei nenaudojate patvirtinto priedo, būtina užtikrinti, kad naudojamame produkte nebūtų jokių metalų, o įrenginys būtų laikomas nurodytu atstumu nuo kūno.

Pastaba

- Informacijos apie tipą lentelė yra galinėje gaminio pusėje.

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykites nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami išimti integruotą akumuliatorių nuneškite gaminį specialistui.

Rūpinimasis aplinka

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykites vietinių pakuočių ir senos įrangos išmetimo taisyklių.




Pranešimas

Rašytinis pasiūlymas

„WOOX Innovations“ siūlo esant pageidavimui pristatyti autorių teisėmis apsaugotų atvirojo kodo programinės įrangos paketų, naudojamų šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo šaltinio kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos. Norėdami gauti išeitinį kodą, rašykite adresu open.source@woox.com. Jei


nenorite siųsti el. laiško arba per savaitę nuo jo išsiuntimo šiuo el. pašto adresu negautumėte patvirtinimo, parašykite laišką, adresuotą Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Honkongas. Jei laiku negausite patvirtinimo apie gautą laišką, siųskite el. laišką anksčiau nurodytu adresu.

Šis gaminys iš dalies pagrįstas atvirojo kodo programine įranga. Su licencijos ir patvirtinimo tekstu galima susipažinti įrenginyje nuėjus į skirtuką  > Apie planšetinį kompiuterį > Teisinė informacija.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją. „WOOX Innovations“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.

2 Apžvalga


Valdikliai

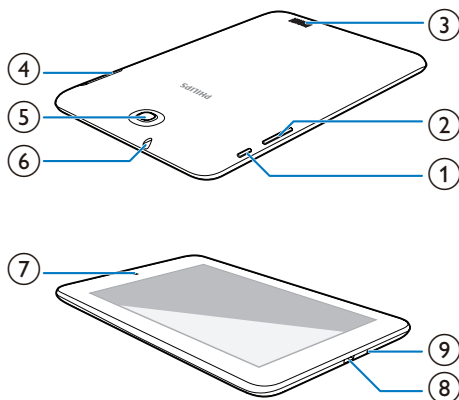

- ① **Maitinimo / užrakto mygtukas**
 - Paspauskite ir palaikykite: įjungti arba išjungti įrenginį.
 - Paspauskite: užrakinti / atrakinti ekraną; norėdami atrakinti ekraną, vilkite užraktą į piktogramą.
 - Nustatykite iš naujo: paspausti ir palaikyti mygtuką apie 10 sek.
- ② **+ , -**
 - Paspauskite: padidinti arba sumažinti garsumą.
 - Paspauskite ir palaikykite: greitai padidinti / sumažinti.
- ③ **Garsiakalbis**
- ④
 - „Micro SD“ kortelės anga
 - SIM kortelės anga
- ⑤ **Galinio fotoaparato objektyvas (2,0 MP)**
- ⑥
 - 3,5 mm ausinių jungtis

- ⑦ **Priekinio fotoaparato objektyvas (0,3 MP)**
- ⑧
 - USB jungtis duomenims perduoti ir įkrauti
- ⑨
 - Mikrofonas

Pradžios ekranas

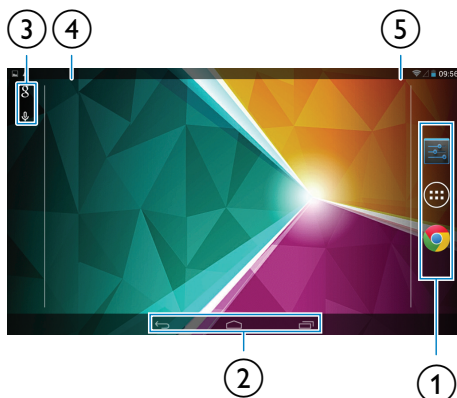

- ① **PROGRAMOS / VALDIKLIAI:** pateikti visų programų arba valdiklių sąrašą.
 Nustatymai: pritaikyti **PI4010G** nustatymus.
 „Chrome“: „Google“ žiniatinklio naršyklė
- ② : palieskite, jei norite grįžti į Pradžios ekraną.
 : grįžti vienu lygiu atgal.
 : rodyti vėliausiai naudotas programas.
 (kai kuriose programose): peržiūrėti parinkčių meniu.
- ③ **„Google Search“**
 - : naudokite greitos paieškos lauką, jei norite ieškoti **PI4010G** arba internete.
 - : „Google“ paieška balsu
- ④ **Pranešimai**
 - Vilkite juostą žemyn ir patikrinkite įvyki.
- ⑤ **Laikas, baterijos lygis, nustatymų parinktys**

- Vilkite juostą žemyn ir patikrinkite baterijos lygį arba pasirinkite nustatymų parinktį.

- Ekraną išsijungimo laikmačio parinkties keitimas



- Ekraną pasukimo įjungimas arba išjungimas



- Įrenginio naudojimo kaip saitvietės per mobiliojo ryšio tinklą įjungimas arba išjungimas.

Žemyn velkamo nustatymų parinkčių meniu naudojimas

- 1 Vilkite viršutinę juostą žemyn, kaip parodyta.



- 2 Palieskite piktogramą ir pasirinkite savo parinktį.



- Baterija kraunama



- Nustatymų meniu perjungimas



- „Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas



- „Bluetooth“ įjungimas arba išjungimas



- GPS įjungimas arba išjungimas



- Duomenų ryšio per mobilųjį tinklą įjungimas arba išjungimas
Patikrinkite, ar įdėjote SIM kortelę į **PI4010G**, kad galėtumėte naudoti mobiliojo ryšio tinklą.



- Lėktuvo režimo įjungimas arba išjungimas. Jei įjungtas lėktuvo režimas, prieiga prie belaidžio ryšio yra išjungta.



- Ekraną ryškumo keitimas



3 Pradžia

Įkrovimas

PI4010G turi integruotą bateriją, kurią galima įkrauti naudojant priedamo USB maitinimo adapterio USB jungtį.

- Naudodami USB laidą, prijunkite **PI4010G** prie priedamo USB maitinimo adapterio.



Pastaba

- Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

Įrenginio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakto mygtuką ir įjunkite arba išsijunkite įrenginį.




Baterijos energijos taupymas

- Norėdami taupyti baterijos energiją ir pailginti veikimo laiką, atlikite šiuos veiksmus:


Naudokite laukimo režimą

Praėjus nustatytam laikui, **PI4010G** persijungia į laukimo režimą ir ekranas išsijungia savaime.

Norėdami taupyti baterijos energiją, atlikite šiuos veiksmus:

- Eikite į  > **Ekranas** > **Miegoti** ir nustatykite žemą ekrano išsijungimo vertę.
- Išjunkite „Wi-Fi“, jei naudojamas laukimo režimas,





① Eikite į  > „Wi-Fi“.

② Viršutinėje juostoje pasirinkite  > Išplėstiniai > Naudojant laukimo režimą laikyti „Wi-Fi“ įjungtą. Pasirinkite Niekada.

4 Pagrindai

Programų suradimas

Norėdami surasti programą, naršykite Pradžios ekrane:

- Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
- Arba palieskite , jei norite atidaryti programų sąrašą. Norėdami slinkti sąrašą, braukite į kairę / dešinę.
- Norėdami perjungti ekranus, naudokite naršymo mygtukus  / . Palieskite , jei norite eiti į vėliausiai naudotas programas.



Patarimas

- Įrenginyje **PI4010G** galite įdiegti programas iš „Play Store“ arba kitų šaltinių.



„Play Store“:

- Atsisiųsti įvairias programas, žaidimus ir kt.



Nustatymai:

- Pritaikyti **PI4010G** nustatymus.



Leisti muziką:

- Leisti muziką, kurią laikote **PI4010G**.
- „Google“ internetinė muzikos paslauga



Galerija:

- Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos laikote arba kuriate naudodami **PI4010G**.



Fotoaparatas:

- Fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.



„Play Movies & TV“:

- „Google“ internetinė filmų ir televizijos paslauga (teikiama kai kuriose šalyse)



„YouTube“:

- „Google“ internetinė vaizdo įrašų paslauga



„Deezer“:

- internetinė muzikos paslauga (teikiama kai kuriose šalyse)



„Play Books“:

- „Google“ internetinė knygų paslauga (teikiama kai kuriose šalyse)



„Google+“ / „Orkut“:

- „Google“ socialinių tinklų paslauga



„Hangout“:

- „Google“ pokalbių paslauga



Tinklaraštininkas:

- „Google“ tinklaraštininko paslauga



Naršyklė:

- Naršyti po tinklalapius.



„Chrome“:

- „Google“ žiniatinklio naršyklė



„Google Search“:

- Naršyti **PI4010G** arba internete.



Paieška balsu

- „Google“ paieškos balsu ir veiksmų balsu paslauga



Žemėlapiai:

- „Google“ žemėlapių paslauga



„Earth“:

- palydovinis žemėlapių rodinys (galima naudoti kai kuriose šalyse)



- **El. paštas:** Nustatyti el. pašto paskyrą **PI4010G**.



„Gmail“:

- „Google“ el. pašto paslauga



Atsisiuntimai:

- Peržiūrėti atsisiuntimų iš interneto sąrašą.



ES failų naršyklė:

- Naršyti failus / aplankus **PI4010G**, įdiegti programas ir tvarkyti failus.



„Kingsoft Office“:

- kurkite ir tvarkykite dokumentą, tekstą, „Powerpoint“ ir „Excel“ failus.



„Drive“:

- „Google“ debesų saugyklos paslauga



Vertėjas:

- „Google“ internetinė kalbų vertimo paslauga



Kalendorius:

- Pridėti įvykių ir nustatyti įvykių priminimus.



„Keep“:

- greitos „Keep“ pastabos.



Laikrodis:

- naudokite laikmatį, žadintuvą ir chronometrą.



Skaičiuotuvas



Garso įrašymo įrenginys:

- įrašykite ir išklausykite balso pranešimus.



„AccuWeather“:



- Internetinė orų prognozės paslauga

Ekrano naudojimas

Ekrano pasukimo įjungimas arba išjungimas

- 1 Vilkite viršutinę juostą žemyn.




- 2 Išskleidžiamajame meniu palieskite  /  ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Ekrano užrakinimas / atrakinimas

Užrakinę ekraną galite užrakinti visus lietimui jautrius ekrano valdiklius. Taip apsisausite nuo nepageidaujamo veikimo.

Automatinis užraktas

Praėjus tam tikram laikui, ekranas prigęsta ir savaime užsirakina. Norėdami nustatyti laiko trukmę, eikite į  > **Ekranas** > **Miegoti**.

Užrakinti ekraną rankiniu būdu

- Paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką.

Atrakinėti ekraną


- 1 Jei reikia, paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką, kad būtų parodytas užraktas.
- 2 Vilkite užraktą ir atrakinkite.



- 2 Palieskite ir laikykite piktogramą arba įskiepi, kol bus parodytas puslapis.
↳ Piktogramą arba įskiepi pridamas pasirinktame puslapyje.

Elementų trynimasis

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į ✕.

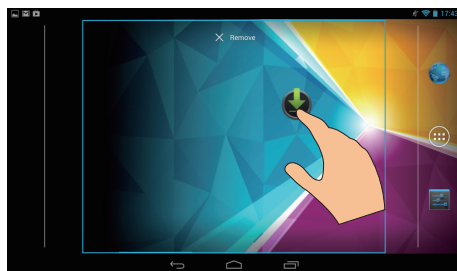


Pritaikyti Pradžios ekraną

Norėdami greitai pasiekti Pradžios ekrano funkcijas, galite pridėti ir pertvarkyti elementus.

Pridėti programų piktogramas ir įskiepi

- 1 Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
 - Jei reikia, palieskite ☰ ir grįžkite į Pradžios ekraną.
 - Patikrinkite, ar puslapis neužpildytas.
 - Palieskite ☰. Palieskite **PROGRAMOS** arba **ĮSKIEPIS** ir atidarykite programų arba įskiepių sąrašą.

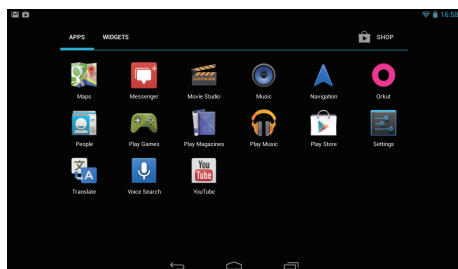

Elementų perkėlimas

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į vietą puslapyje.
- 3 Paleiskite elementą.
↳ Elementas perkeliamas į vietą.



Fono paveikslėlių pridėjimas


- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į ☰ > **Ekranas** > **Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite savo parinktį.

Teksto įrašas



Naudodami ekrano klaviatūrą galite įvesti tekstą keliomis kalbomis.

Įvesties būdų pasirinkimas

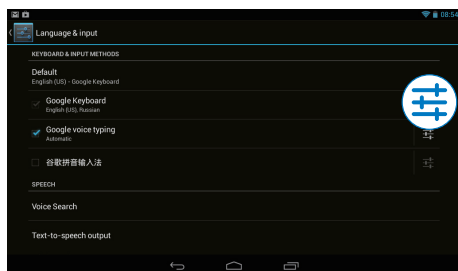- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite  Nustatymai > Kalba ir įvestis.
- 2 Pasirinkite savo įvesties būdus:
„Google“ klaviatūra: galimos kelios kalbos
„Google“ rašymas balsu: galima įvesti tekstą balsu
- 3 Norėdami pasirinkti įvesties parinktį, palieskite  prie įvesties būdo.




Teksto įvedimas

- 1 Palieskite teksto laukelį, kad būtų rodoma klaviatūra ekrane.
- 2 Norėdami įvesti tekstą, palieskite klavišus.
Norėdami ištrinti įrašą prieš kursorių,
 - Pasirinkite .Norėdami pereiti į kitą eilutę,
 - Pasirinkite .



„Google“ klaviatūros naudojimas


Pasirinkite klaviatūros nustatymus arba įvesties kalbas

- Ekrano klaviatūroje palieskite .

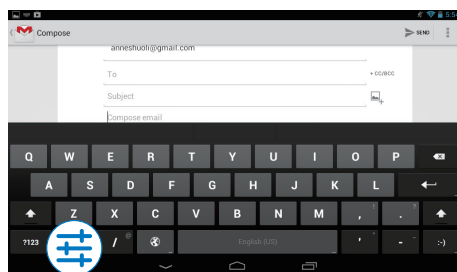

Perjunkite pasirinktas įvesties kalbas

- 1 Parinkčių sąrašą pridėkite kalbas, kurias dažnai naudojate.
 - ① Ekrano klaviatūroje palieskite  > įvesties kalbos.
 - ② Norėdami pasirinkti kalbą, palieskite žymės langelį.
- 2 Norėdami pasirinkti kalbą, ekrano klaviatūroje palieskite ir palaikykite .

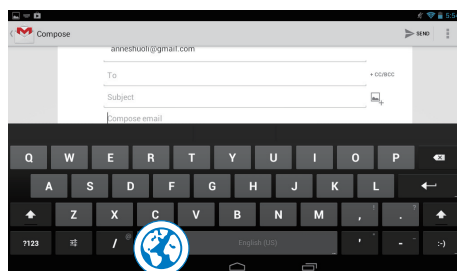

Raidžių ir skaitmenų / simbolių perjungimas






- Palieskite ?123 arba ABC.






Patarimas

- Skaitmenų / simbolių klaviatūroje palieskite  ir perjunkite skaičius / simbolius arba daugiau simbolių.


Didžiųjų / mažųjų raidžių perjungimas

- Kelis kartus palieskite , kad įjungtumėte  arba .
 -  : kita įvesta raidė bus didžioji.
 -  : visos įvedamos raidės bus mažosios.
- Perjungti visų didžiųjų raidžių įvesties režimą.

- 1 Palieskite ir palaikykite  arba .
↳ Mygtukas pasidarys mėlynas.
- 2 Išgirdę spragtelėjimo garsą, atleiskite mygtuką.
↳ Parodoma .
- ↳ Visos įvedamos raidės bus didžiosios.

Perjungti kitas mygtuko parinktis


- Palieskite ir laikykite simboliu pažymėtą mygtuką, kuris yra apatiniame / viršutiniame dešiniajame kampe.
↳ Rodomas iššokantis ekranas.

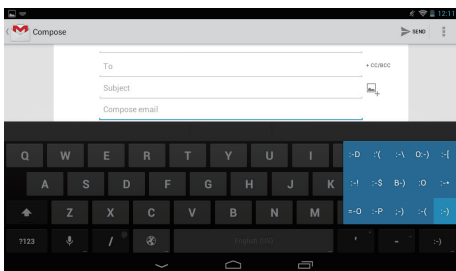

- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Kirpti**.
↳ Pasirinktas tekstas kopijuojamas arba iškerpamas.

Įklijuoti pasirinktą tekstą

- 1 Nustatykite žymeklį į vietą.
- 2 Palieskite ir laikykite vietą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
↳ Iššokančiame ekrane rodoma parinktis **Įklijuoti**.
- 3 Palieskite **Įklijuoti**.
↳ Tekstas įklijuojamas pasirinktoje vietoje.

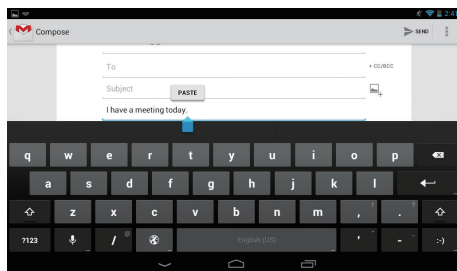


Teksto redagavimas

Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti įvestą tekstą.

Kopijuoti arba iškirpti pasirinktą tekstą

- 1 Palieskite ir laikykite tekstą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
↳ Pasirenkamas žodis, o jo pradžia ir galas pažymimas žymėmis.
- 2 Vilkite žymes, jei norite pasirinkti arba pakeisti pradžios / galo vietą.
 - Norėdami pasirinkti visą tekstą, palieskite **Pasirinkti viską**.

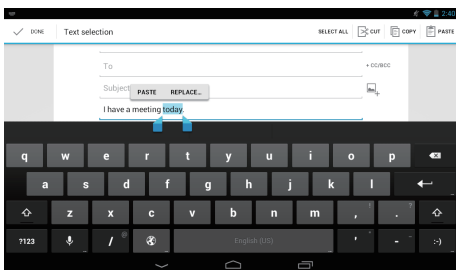


5 Jungtys

Prisijungimas prie interneto

Galite prijungti **PI4010G** prie interneto naudodami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą.

Prisijungimas naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite **PI4010G** prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo (Prieigos taškas). Galite prijungti **PI4010G** prie tinklo, esančio aplink maršruto parinktuvą. Norėdami prisijungti prie interneto, įsitikinkite, ar maršruto parinktuvas jungiasi prie interneto tiesiogiai ir kompiuteryje nereikalingas prisiskambinimas.

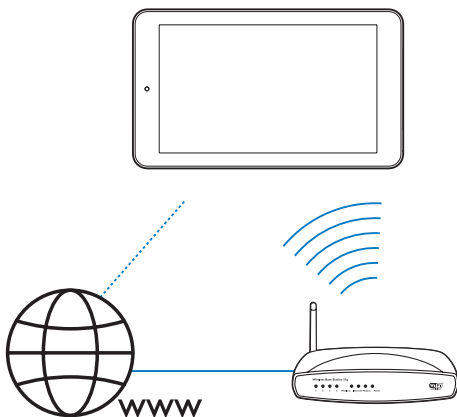

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite **Nustatymai** > „Wi-Fi“.
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ funkcijos įjungimo parinktį.
↳ Pamatysite diapazone esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
- 3 Prijunkite **PI4010G** prie tinklo:
 - ① Paliesdami pasirinkite tinklą.

- ② Iššokančiame ekrane įveskite tinklo slaptažodį.

- ↳ rodomas būsenos juostoje, jei „Wi-Fi“ ryšis sėkmingai baigtas.
- ↳ Kitą kartą įjungus **PI4010G**, **PI4010G** savaime prisijungs prie anksčiau prijungto tinklo.

Pastaba

- Jei įjungtas maršruto parinktuvo MAC adreso filtravimas, pridėkite **PI4010G** MAC adresą įrenginių, kuriems leista jungtis prie tinklo, sąrašą. Norėdami surasti „Wi-Fi“ MAC adresą, Pradžios ekrane eikite į **Nustatymai** > **Apie planšetinį kompiuterį** > **Būsena**.
- Norėdami atnaujinti tinklų sąrašą, viršutiniame dešiniame ekrano kampe pasirinkite > **Nuskaityti**.
- Jei išjungėte SSID transliavimą arba paslėpėte maršruto parinktuvo paslaugų rinkinio identifikavimą (SSID), rankiniu būdu įveskite SSID arba viešą tinklo pavadinimą. Eikite į **Nustatymai** > „Wi-Fi“. Viršutiniame juostoje pasirinkite .
- Jei DHCP (dinaminis serverio konfigūravimo protokolas) maršruto parinktuve yra nepasiekiamas arba išjungtas, įveskite **PI4010G** IP adresą rankiniu būdu.

Prisijungimas naudojant mobiliojo ryšio tinklą

Su savo SIM galite prijungti **PI4010G** prie interneto naudodami mobiliojo ryšio tinklą. Daugiau informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.


- 1 Įdėkite SIM kortelę į **PI4010G**.



- 2 Žemyn velkamame meniu palieskite ir įjunkite .

Prisijungimas prie kompiuterio

Prijunkite **PI4010G** prie kompiuterio naudodami USB laidą.

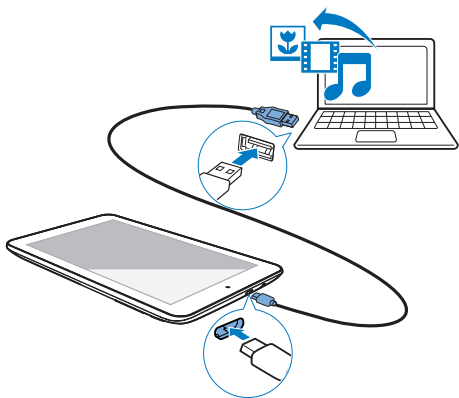

Galite perkelti programas arba medijos failus iš kompiuterio į **PI4010G**, vidinę saugyklą arba SD kortelę.

„Micro SD“ kortelės naudojimas

Įdėkite „Micro SD“ kortelę (iki 32 GB) į **PI4010G**. Taip galite padidinti **PI4010G** atminties dydį.



Prisijungimas prie „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ **PI4010G** belaidžiu ryšiu galėsite atlikti tokius veiksmus:

- Gauti ar siųsti failus iš / į kitus prijungtus „Bluetooth“ įrenginius.
- Klausytis muzikos per „Bluetooth“ stereoausines.
- Klausytis muzikos per „Bluetooth“ garsiakalbius, pvz., „Philips SHQBOX“.

Prijungti „Bluetooth“ įrenginius

Prie „Bluetooth“ įrenginių **PI4010G** galite prijungti taip:

- Prijungti kitą „Bluetooth“ įrenginį.
- Prisijungti iš kito „Bluetooth“ įrenginio.




Patarimas

- Prieš užmegzdami ryšį suraskite „Bluetooth“ siejimo prieigos kodą, kuris yra „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove. Arba įveskite „0000“ ar „1234“.

Prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius

- 1 Įsitinkinkite, kad įrenginys atpažįstamas iš kito „Bluetooth“ įrenginio.
 - Norėdami sužinoti informacijos skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.
- 2 Ieškokite „Bluetooth“ įrenginio **PI4010G** įrenginyje:
 - ① Pradžios ekrane bakstelėkite Nustatymai > Bluetooth.
 - ② Pasirinkite parinktį, kad įjungtumėte Bluetooth.

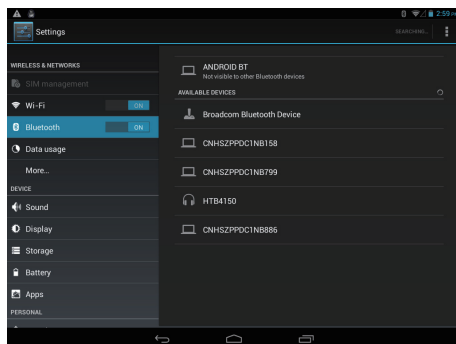

→ * rodoma būsenos juostoje.

③ Bakstelėkite IEŠKOTI ĮRENGINIŲ.


→ Radus įrenginį jis rodomas skirtuke
GALIMI ĮRENGINIAI.

3 Siejimas su įrenginiu:

- Bakstelėkite įrenginį **PI4010G** ekrane ir įveskite prieigos kodą, kaip prašoma.
- Įrenginyje įveskite prieigos kodą, kaip prašoma.
→ Pasibaigus siejimui rodomas pranešimas.

Prisijungimas iš kitų „Bluetooth“ įrenginių

1 Įsitikinkite, kad **PI4010G** atpažįstamas iš kitų „Bluetooth“ įrenginių:

- ① Pradžios ekrane bakstelėkite  **Nustatymai > Bluetooth.**
- ② Pasirinkite parinktį, kad įjungtumėte **Bluetooth.**
- ③ Bakstelėkite **PI4010G.**
→ ***PI4010G** yra atpažįstamas dvi minutes.

2 „Bluetooth“ įrenginyje suraskite **PI4010G** ir susiekite jį.

- Norėdami sužinoti informacijos apie veiksmus, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.



Patarimas

- * Norėdami pakeisti **PI4010G** įrenginio pavadinimą eikite  **Nustatymai > Bluetooth**, bakstelėkite  ir pasirinkite **Pervardyti planšetinį kompiuterį.**

Failų siuntimas ir gavimas per „Bluetooth“

Failų siuntimas į kitą „Bluetooth“ įrenginį


1 Įsitikinkite, kad:

- susiejote **PI4010G** su „Bluetooth“ įrenginiu;
- įjungtas **PI4010G** ir „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ ryšys.

2 Siųskite failus per „Bluetooth“ naudodami **PI4010G:**

① Atkurkite nuotrauką Galerijoje. Bakstelėkite **Bluetooth.**

② Bakstelėkite susietą įrenginį, kad pradėtumėte siųsti.

→ Kai vykdomas duomenų siuntimas ir gavimas, ekrano viršuje rodoma .

3 Failų gavimas „Bluetooth“ įrenginyje:

- Patvirtinkite, kaip prašoma.
- Išsaugokite failą, kaip prašoma.




Failų gavimas iš „Bluetooth“ įrenginio

1 Įsitikinkite, kad:

- susiejote **PI4010G** su „Bluetooth“ įrenginiu;
- įjungtas **PI4010G** ir „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ ryšys.

2 Siųskite failus iš „Bluetooth“ įrenginio į **PI4010G** per „Bluetooth“ ryšį.

3 Failų gavimas **PI4010G** įrenginyje:

- Ekrano viršuje bakstelėkite . Patvirtinkite, kaip prašoma.
→ Be to, gautus failus galite rasti skirtuke  **Nustatymai > Bluetooth.** Bakstelėkite  ir pasirinkite **Rodyti gautus failus.**

Klausykite muzikos per „Bluetooth“ stereoausines ir garsiakalbius

Prijunkite „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius

→ Vadovaukitės dalyje „Kito „Bluetooth“ įrenginio prijungimas“

pateiktais nurodymais. Sėkmingai prisijungus rodoma *.

- ↳ Kitą kartą įjungus įrenginių „Bluetooth“ funkcijas „Bluetooth“ ryšys bus užmezgamas automatiškai.


Klausykite muzikos per „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius

- Leiskite muziką per **PI4010G** įrenginį.
 - ↳ Klausykite muzikos per prijungtas „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius.

- 4** Belaidžiuose įrenginiuose suraskite ir prisijunkite prie **PI4010G**.

Prijunkite prie GPS

Norėdami naudotis vietos paslaugomis įjunkite GPS funkciją ir prisijunkite prie GPS (visuotinė padėties nustatymo sistema).

- Pradžios ekrane palieskite  **Nustatymai** > **Vietos prieiga** > **Mano vietos prieiga**. Įjunkite **GPS** palydovai.
- Taip pat galite naudoti žemyn velkamą meniu ir įjungti arba išjungti GPS funkciją (žr. 'Žemyn velkamo nustatymų parinkčių meniu naudojimas' puslapyje 7).

Nešiojamoji saitvietė

PI4010G gali būti naudojamas kaip „Wi-Fi“ saitvietė. Naudodami **PI4010G** galite prijungti belaidžius įrenginius prie interneto.

Jei norite prisijungti prie interneto per PI4010G:


- 1** Prijunkite **PI4010G** prie interneto naudodami mobiliojo ryšio tinklą.
- 2** Skirtuke **Daugiau...** > **Susiejimas ir nešiojamoji saitvietė** įjunkite „Wi-Fi“ saitvietė.
- 3** Palieskite „Wi-Fi“ saitvietė“ ir pasirinkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**. Galite patikrinti ir redaguoti tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.

6 Programos

Naudodami programas, galite pasiekti funkcijas, paslaugas ir įvairių garso / vaizdo įrašų turinį įrenginyje **PI4010G**.

Programų diegimas


Įrenginyje **PI4010G** galite įdiegti programas iš

-  („Play Store“) internetu; arba
- kitų šaltinių, tokių kaip kiti interneto šaltiniai, vidinė **PI4010G** saugyklą ir „Micro SD“ kortelė, kuri įdedama į **PI4010G**.

„Play Store“


- 1 Prisijunkite arba sukurkite savo „Google“ paskyrą, kad galėtumėte naudotis „Google“ paslaugomis. Norėdami pridėti „Google“ paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:

- ① Eikite į  („Play Store“). Palieskite  > Paskyros.

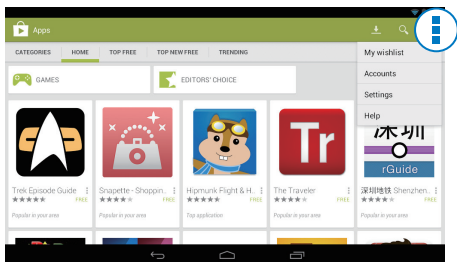

- ② Pasirinkite Pridėti paskyrą.
- ③ Norėdami pridėti paskyrą, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

- 2 Jei reikia ieškoti programų.


- Palieskite , jei norite ieškoti pagal raktažodį.

- 3 Atsisiųsti programą:

- Palieskite programą. Patvirtinkite, jei reikia.
 - ↳ Baigus atsisiuntimą, diegimas pradėdamas savaime.
 - ↳ Norėdami sužinoti būseną, patikrinkite būsenos juostą. Jei reikia, palieskite piktogramą, kad diegimas būtų pradėtas kaip nurodyta.




Patarimas

- Norėdami tvarkyti savo paskyrą, eikite į  **Nustatymai** > **PASKYROS**. Palieskite paskyrą ir pasirinkite savo parinktį.

Kiti šaltiniai


Leisti diegimą iš nežinomų šaltinių

- Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Sauga**. Palieskite ir įjunkite **Nežinomi šaltiniai**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Atsisiųsti / perduoti programas


- Norėdami atsisiųsti programas iš interneto šaltinių, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
- Norėdami perduoti programas į vidinę saugyklą arba įrenginio SD kortelę, naudokite USB laidą, kuriuo **PI4010G** prijungiamas prie kompiuterio.

Diegimas

- Atsisiųstų programų diegimas pradėdamas savaime.
- Norėdami surasti į vidinę saugyklą arba SD kortelę perkeltas programas, eikite į . Suraskite programas ir palieskite parinktį, kad būtų pradėtas diegimas.



Programų tvarkymas

Galite tvarkyti **PI4010G** programas, pvz., įdiegti / pašalinti programas, nutraukti programų veikimą arba pasirinkti kitas parinktis.



- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite 
Nustatymai > Programos:
 - Parinktyje **ATSISIŲSTA**, suraskite iš „**Play Store**“ arba kitų šaltinių atsisiųstas programas.
 - Parinktyje **VYKDOMA** suraskite įrenginyje **PI4010G** veikiančias programas.
 - Parinktyje **VISOS** suraskite visas programas, kurias įdiegėte įrenginyje **PI4010G**.
- 2 Palieskite programą.
↳ Bus rodomos parinktys ir informacija.
- 3 Palieskite norėdami pasirinkti parinktį.

7 Naršyklė

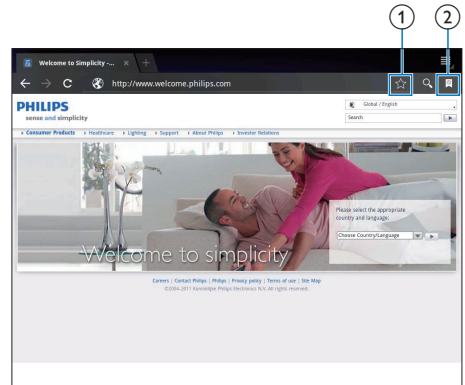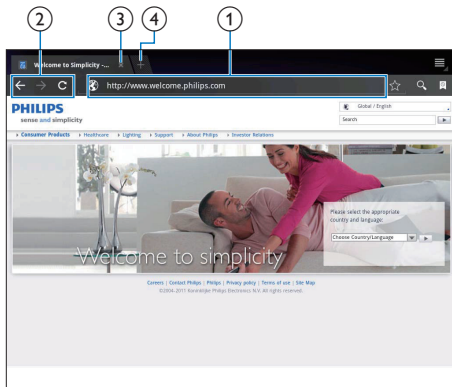Naudodami  galite naršyti tinklalapiuose.



- ① Pridėti žymą dabartiniame tinklalapyje.
- ② Eiti į žymomis pažymėtus tinklalapius.

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite .
- 2 Palieskite piktogramas arba teksto laukelį, jei norite atlikti šiuos veiksmus:
 - ① Įvesti tinklalapio adresą. Palieskite , jei norite pradėti paiešką.
 - ② Paliesti piktogramas, kad būtų atlikta paieška atgal, pirmyn arba atnaujintas tinklalapis.
 - ③ Uždaryti tinklalapį.
 - ④ Atidaryti naują tinklalapį.

Norėdami perjungti tinklalapius,

- viršutinėje juostoje palieskite pasirinkto tinklalapio skirtuką.

Žymos pridėjimas

Pridėkite žymą. Galėsite greitai pasiekti lankytą tinklalapį.

8 El. paštas

Naudodami **PI4010G**, galite gauti ir siųsti el. laiškus kaip ir kompiuteriu. Atlikite šiuos veiksmus:


- Įrenginyje nustatykite savo el. pašto paskyras.

El. pašto paskyros nustatymas


Įrenginyje **PI4010G** nustatykite savo el. pašto paskyras šiais būdais:





- Nustatykite savo POP3 arba IMAP pašto paskyras, arba
- Nustatykite savo „Microsoft Exchange“ paskyrą, kad galėtumėte naudoti savo „Exchange“ pašto dėžutę darbe (žr. „Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 26).

POP3 / IMAP paskyros nustatymas

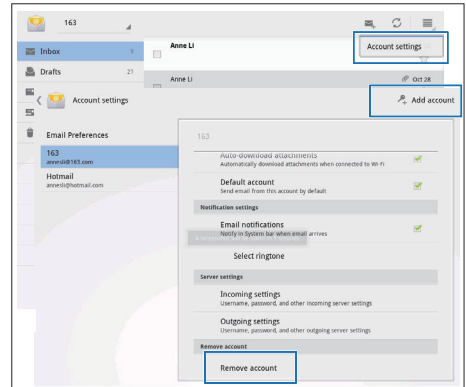
- Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją.
 - Pasirinkite pop3 arba IMAP paskyrą.
- Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
 - Pasitarkite su el. pašto paslaugos teikėju, jei reikia sąrankos informacijos, pvz., siunčiamų laiškų serverio, gaunamų laiškų serverio.

Paskyros nustatymų pasirinkimas



- Laiškų sąrašo ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
↳ Rodomas iššokantis ekranas.
 - Jei reikia, palieskite  kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.
- Pasirinkite paskyros parinktį.
Pridėti paskyrą,
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, palieskite **Pridėti paskyrą**.**Pašalinti paskyrą**.
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, pasirinkite **Šalinti paskyrą**.
↳ Pašalinama dabartinė paskyra.

El. pašto pranešimų tikrinimas

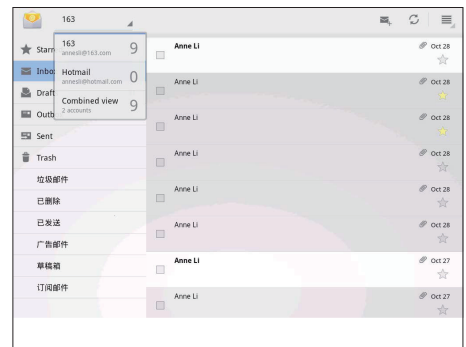

El. pašto pranešimus galite patikrinti šiais būdais:

- Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.
- Tikrinti pranešimus pagal paskyrą.
- Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.
- Tikrinti neskaitytus pranešimus.

Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.

- 1 Laiškų sąrašo ekrane palieskite paskyros pavadinimą.
 - ↳ Rodomas paskyrų pavadinimų išskleidžiamasis sąrašas.
 - Jei reikia, palieskite ⇌ kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.
- 2 Palieskite **Bendrasis rodis**.
 - ↳ Skirtingų paskyrų pranešimai pažymėti skirtingomis spalvomis.

Tikrinti vienos paskyros pranešimus

- 1 Pakartokite **1 žingsnį**, kuris nurodytas skyriuje „Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę“.
- 2 Palieskite pasirinktą paskyrą.
 - ↳ Rodomi paskyros pranešimai.


Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.

- Palieskite prie pranešimo esančią žvaigždutę.
 - ↳ Pranešimas pridodamas aplanke **Pažymėta žvaigždutėmis**.

Tikrinti neskaitytus pranešimus.

- Laiškų sąrašo ekrane neskaityti pranešimai pažymėti baltai.

El. pašto pranešimų kūrimas

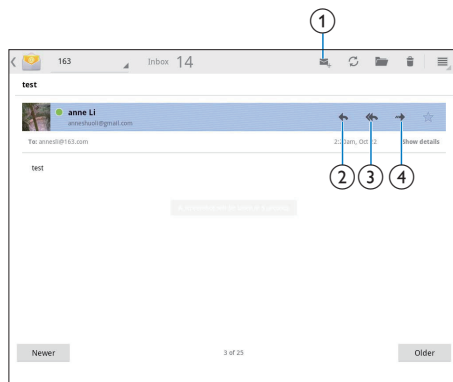

Perskaitę pranešimą palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- ① Sukurti naują pranešimą
- ② Atsakyti
- ③ Atsakyti visiems
- ④ Ieškoti į priekį

El. pašto pranešimų tvarkymas



- 1 Laiškų sąrašo ekrane pasirinkite norimus tvarkyti pranešimus:
 - Palieskite prie pranešimų esančius žymių laukelius.
 - ↳ Pasirinkti pranešimai paryškinami.

2 Palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- ① Panaikinti pranešimus.
- ② Perkelti pranešimus į pasirinktą aplanką.
- ③ Pažymėti pranešimus kaip skaitytus arba neskaitytus.
- ④ Įtraukti pranešimus į aplanką Pažymėta žvaigždutėmis.

9 Įrankiai

Fotoaparatas

Naudodami atitinkamus **PI4010G** įrenginio 0.3 ir 2.0 megapikselių priekinį ir galinį objektyvus galėsite:

- Fotografuoti arba filmuoti naudodami fotoaparata arba vaizdo įrašymo įrenginį.
- Naudoti programas ir internetu bendrauti su draugais naudodami vaizdo pokalbius.

Fotografavimas arba vaizdo įrašų įrašymas



① Fotoaparato, vaizdo įrašymo įrenginio arba panoraminio režimo pasirinkimo mygtukas

② Užraktas

③ Parinkčių meniu

- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
↳ Bus rodomi ekrano mygtukai.
- 2 Bakstelėkite , , arba ir įjunkite fotoaparata, vaizdo įrašymo įrenginį ar panoraminį režimą.
- 3 Bakstelėkite > ir įjunkite priekinio arba galinio fotoaparato objektyvą.
- 4 Fotografuokite:

① Nukreipkite objektyvą į objektą.

② Bakstelėkite .

③ Nuotrauka užfiksuojama.

Įrašyti vaizdo įrašą:

- Palieskite / ir pradėkite arba sustabdykite vaizdo įrašymą.

Panoraminė nuotrauka:

① Nukreipkite objektyvą į vaizdą.

② Bakstelėkite ir pradėkite fotografuoti.

③ Nukreipę įrenginį į vaizdą lėtai ir tolygiai judinkite.


- ↳ Fotografavimas bus baigtas, kai eigos juosta bus gale. Kuriama panoraminė nuotrauka.

Nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra


- Eikite į galeriją.

Nustatymų pasirinkimas

Palieskite , kad būtų rodomas parinkčių meniu:

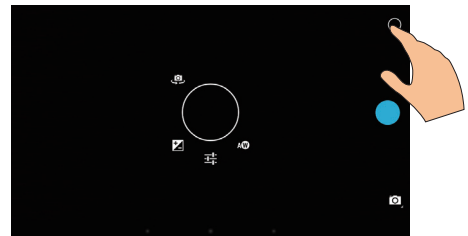

- Palieskite ir pasirinkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo įrenginio parinktį.
- Palieskite ir pasirinkite ekspozicijos reikšmę atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.
- Vilkite ratą ir pasirinkite fotografavimo aplinką atitinkančią sceną.

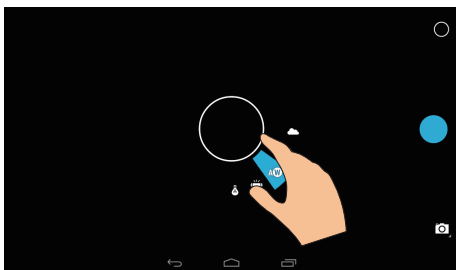

Kalendorius

Įrenginyje galite sinchronizuoti kalendorių su:

- „Microsoft Exchange“ paskyros kalendoriumi (žr. „Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 26).

10 Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose

Įrenginį **PI4010G** galite naudoti korporaciniuose tinkluose. Prieš prisijungdami prie korporacinių tinklų, įdiekite saugos leidimus arba saugumo sertifikatus.

Naudodami korporacinio tinklo prieigą galėsite nustatyti savo „Microsoft Exchange“ paskyrą ir įrenginyje pridėti VPN. Naudodami „Microsoft Exchange“ paskyrą, darbe galėsite pasiekti keitimosi pašto dėžutę.

Saugos leidimų įdiegimas

Dėl saugos leidimų arba saugos sertifikatų kreipkitės į savo tinklo administratorių.

Įdiegti saugos leidimus.

- 1 Patikrinkite, ar saugos leidimų failai iš kompiuterio perduoti į SD kortelę, kurią įdėjote į įrenginį.



Pastaba

- Patikrinkite, ar įrenginyje **PI4010G** saugos leidimai išsaugoti šakiniame SD kortelės kataloge, o ne aplanke.

- 2 Įdiekite saugos leidimus:

- ① Būdami Pradžios ekrane, eikite į > Sauga > Įdiegti iš SD kortelės.
- ② Palieskite failą ir pradėkite diegimą.
- ③ Paraginti nustatykite leidimų slaptažodį ir vardą.

Taikyti saugos leidimus.

- 1 Būdami , pasirinkite **Sauga > Patikimi leidimai**.
- 2 Patikrinkite, ar leidimas yra pasirinktas.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
 - ↳ Įrenginyje įdiegtos programos galės naudoti saugos leidimus.

„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- 2 Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją ir pasirinkite **„Exchange“** kaip paskyros tipą.
 - Jei nustatėte kitas el. pašto paskyras, el. laiškų sąrašo ekrane pasirinkite **! > Nustatymai**. Palieskite **Pridėti paskyrą**.
- 3 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
 - Kaip serverio adresą, įveskite „Outlook“ žiniatinklio prieigos adresą, pvz., owa.įmonės pavadinimas.com arba el. paštą. įmonės pavadinimas.com/owa.
 - Dėl kitos sąrankos informacijos, tokios kaip domeno vardas, vartotojo vardas, kreipkitės į savo sistemos administratorių.



Pastaba


- Įrenginys gali veikti naudodamas „Microsoft Exchange“ 2003 ir 2007.

VPN pridėjimas


Naudodami virtualų privatų tinklą (VPN) galite jungtis prie privačių tinklų naudodami saugią prieigą.

Kartais, norint prisijungti prie korporacinio tinklo, būtina VPN prieiga.

Pridėti įrenginyje VPN


- 1** Dėl konfigūracijos informacijos kreipkitės į savo tinklo administratorių.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.
- 3** Paraginti konfigūruokite VPN.
- 4** Įdiekite saugos leidimus kaip nurodoma (žr. 'Saugos leidimų įdiegimas' puslapyje 26).

Prisijungti prie VPN.

- 1** Patikrinkite, ar prijungėte **PI4010G** prie interneto.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau**.
↳ Rodomas VPN sąrašas.
- 3** Norėdami pradėti jungimą, palieskite VPN.

11 Nustatymai

Pasirinkti nustatymus:

- 1 Pradžios ekrane eikite į .
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn ir slinkite per parinkčių sąrašą.
- 3 Palieskite parinktį, jei norite ją pasirinkti.

SIM valdymas

Skirtuke **SIM valdymas** patikrinkite arba pasirinkite savo SIM kortelės nustatymus.

BELaidžiai tinklai

„Wi-Fi“

Būdami parinktyje BELaidžiai tinklai > „Wi-Fi“, pasirinkite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus (žr. 'Prisijungimas naudojant „Wi-Fi“' puslapyje 14).


Pridėti „Wi-Fi“ tinklą


SSID įvedimas rankiniu būdu

SSID (paslaugų rinkinio identifikavimas) yra maršruto parinktuvo pavadinimas. Kiti „Wi-Fi“ įrenginiai atpažįsta maršruto parinktuvą pagal pavadinimą. Jei paslėpėte maršruto parinktuvo SSID (pvz., išjungėte SSID transliavimą), maršruto parinktuvas prieinamų tinklų sąrašė nebus matomas. Norėdami prijungti **PI4010G** prie maršruto parinktuvo, įveskite maršruto parinktuvo SSID rankiniu būdu ir tik tada ieškokite prieinamų tinklų įrenginyje **PI4010G**.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.
- 2 Viršutinėje juostoje palieskite **+**.
- 3 Įveskite maršruto parinktuvo SSID.
↳ **PI4010G** pradės ieškoti tinklo.
↳ Tinklą galite surasti tinklų sąrašė.
- 4 Prijunkite **PI4010G** prie tinklo.

Tinklo pranešimas

Įjunkite **Tinklo pranešimas**. Ekrano apačioje rodoma piktograma , jei yra atviras „Wi-Fi“ tinklas.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.
- 2 Viršutinėje juostoje palieskite  ir pasirinkite **Išplėstiniai > Tinklo pranešimas**.

Lėktuvo režimas

Įjunkite lėktuvo režimą, jei:

- turite išjungti prieigą prie belaidžio ryšio dėl saugumo, pavyzdžiui, lėktuve.

Parinktyje **BELaidžiai tinklai** pasirinkite **Daugiau > Lėktuvo režimas**. Galite išjungti arba įjungti prieigą prie belaidžio ryšio.

VPN nustatymai

Naudokite VPN nustatymus, jei norite gauti prieigą prie privačių tinklų, pavyzdžiui, korporacinių tinklų (žr. 'Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose' puslapyje 26).

ĮRENGINYS

Garsas

Parinktyje **Garsas** pasirinkite įrenginio garso nustatymus.

Garsumas	Vilkite slankiklį ir pasirinkite medijos, pranešimų ir įspėjimų garsumo lygį.
Pranešimo signalas	Nustatykite garso įrašų failą kaip skambėjimo toną.
Lietimo garsai	Garsas girdimas palietus ekraną.
Ekrano užrakto garsas	Garsas girdimas užrakinant / atrakinant ekraną.

Ekranas

Parinktyje **Ekranas** pasirinkite ekrano nustatymus:

Užrakinimo ekrano pranešimai

- Įjunkite, kad pranešimai būtų rodomi užrakinimo ekrane.

Užsklanda

- Nustatykite įrenginio fono paveikslėlį.

Automatinis ekrano pasukimas

- Palieskite ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Ryškumas

- Vilkite slankiklį ir pakeiskite ekrano ryškumą.

Ekranas užsklanda

- Pasirinkite ekrano užsklandos parinktį: kokią ekrano užsklandą rodyti ir kada tai daryti. Jei ekrano užsklanda įjungta, palieskite ekraną ir ją išjunkite.

Šrifto dydis

- Pasirinkite ekrano meniu šrifto dydį.

Miegoti

- Praėjus nustatytam laikui, ekranas savaime išsijungia. Norėdami taupyti baterijos energiją, pasirinkite žemą reikšmę.

Laikymas

Parinktyje **Saugykla** pateikiama informacija apie vietą **PI4010G** vidinėje saugykloje ir SD kortelėje.

Baterija

Parinktyje **Baterija** galite patikrinti, kaip programos naudoja bateriją.

Programos

Parinktyje **Programos** galite tvarkyti programas, esančias įrenginio **PI4010G** vidinėje saugykloje (žr. 'Programų tvarkymas' puslapyje 19).

Vietos prieiga

- Skirtuke **Mano vietos prieiga** įjunkite arba išjunkite parinktį.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
 - ↳ Galite leisti arba neleisti, kad jūsų vietos informaciją naudotų „Google“ internetinės vietos nustatymo paslaugos, tokios kaip žemėlapiai, arba kitos panašios paslaugos arba programos.
- Skirtuke **GPS palydovai** įjunkite vietos paslaugas, kurioms reikalingas GPS ryšys.

Sauga

Ekranas užraktas

Pagal numatytuosius nustatymus, norint atrakinti **PI4010G** ekraną, reikia paspausti maitinimo / užrakto mygtuką, o paskui vilkti užraktą į piktogramą.

Parinktyje **Ekranas užraktas** galite nustatyti modelį, PIN arba slaptažodį, kaip užrakto apsaugą. Ekranui atrakinti būtina tokia užrakto apsauga.

Nėra	Užraktas išjungtas.
Slankiklis	Ekranas atrakinamas slenkant (numat.).
Modelis	Modelis nustatomas kaip atrakinimo apsauga.
PIN	Nustatomas iš skaičių sudarytas PIN.
Slaptažodis	Nustatomas slaptažodis, kurį sudaro skaičių, raidžių ir simbolių derinys.

„Find Me Back“

Naudodamiesi „Google“ paslauga suraskite įrenginį ir apsaugokite asmeninius duomenis, jei **PI4010G** būtų pamestas.

Matomi slaptažodžiai

Slaptažodį sudaro keli simboliai. Norėdami patikrinti, ar įvedėte teisingus simbolius, įvesdami slaptažodį rodykite simbolius. Jei reikia, įjunkite arba išjunkite parinktį **Padaryti slaptažodžius matomus**.

- Palieskite žymės langelį.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.


Įrenginio administratoriai


Korporacinio tinklo programos reikalauja įrenginio administratoriaus teisių, tokių kaip el. paštas ir kalendorius „Microsoft Exchange“ paskyroje.

Prieš pašalinant tokią programą, išjunkite įrenginio administratoriaus teises.

- Parinktyje **Įrenginio administratoriai** palieskite programą.
 - ↳ Įrenginio administratoriaus teisės išjungiamos.
 - ↳ Negalima sinchronizuoti duomenų programai.

Nežinomi šaltiniai

Įrenginyje **PI4010G** galite įdiegti programas, kurias atsisiuntėte iš  („Play Store“) arba kitų nei  šaltinių.

- Jei programa yra iš kito šaltinio, o ne iš , palieskite **Nežinomi šaltiniai**, kad programą būtų galima įdiegti įrenginyje **PI4010G**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Kalba ir įvestis

Kalba

Parinktyje **Kalba** pasirinkite **PI4010G** ekrane pateikiamų nurodymų kalbą.

Asmeninis žodynėlis

Parinktyje **Asmeninis žodynėlis** galite pridėti arba pašalinti žodžius arba frazes vartotojo žodynėlyje. Galite pritaikyti siūlomus žodžius, kurie rodomi iššokančiajame ekrane jums įvedant tekstą „Google“ klaviatūra.

Pridėti žodį arba frazę.

- Palieskite **+**, jei norite pridėti žodį arba frazę.


Redaguoti žodį arba frazę.

1 Palieskite žodį arba frazę.

- ↳ Rodomas iššokantis ekranas.

2 Redaguoti žodį arba frazę.

Pašalinti žodį arba frazę.

- Palieskite  prie žodžio arba frazės.

Paieška balsu

Parinktyje **Paieška balsu** pasirinkite „Google“ paieškos balsu parinktis.

Išvestis tekstas į kalbą


Parinktyje **Išvestis tekstas į kalbą** pasirinkite šias parinktis:

- balso išvestį įrenginio prieigos funkcijai.

Įdiegti balso duomenis

Atsiųskite balso duomenis kalbos sintezei.

1 Prijunkite įrenginį prie interneto.

2 Pasirinkite pageidaujimą tekstą į kalbą variklį. Palieskite  > **Įdiegti balso duomenis**.

- ↳ Pasirinkite ir atsiųskite balso duomenis.

Pasirinkti balso išvesties parinktis

- 1 Parinktyje **Kalbos greitis** pasirinkite normalų, greitą arba lėtą teksto skaitymo greitį.
- 2 Palieskite **Klausytis pavyzdžio**.
↳ Jūsų parinktyje naudojamos paleidžiant kalbos sintezės demonstraciją.

Atstata

Skirtuke **Atsarginis kopijavimas ir atstatymas** > **Gamyklinių duomenų atstatymas** galite ištrinti visus duomenis, kuriuos išsaugojote vidinėje **PI4010G** saugykloje.

PASKYROS

Parinktyje **PASKYROS** galite pridėti, pašalinti arba tvarkyti paskyrą.

- Palieskite **Pridėti paskyrą** ir pridėkite paskyrą.
- Palieskite paskyrą, jei norite ją tvarkyti, pavyzdžiui, pašalinkite paskyrą arba pasirinkite sinchronizavimo parinktį.

Data ir laikas

Automatinis nustatymas

Internetu galite sinchronizuoti **PI4010G** datą ir laiką naudodamiesi „Philips“ interneto paslaugomis.

Ijungti automatinį laikrodžio nustatymą.

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir įjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

- 2 Parinktyje **Pasirinkite laiko juostą** pasirinkite savo laiko juostą.

- 3 Parinktyje **Naudoti 24 val. formatą** ir **Pasirinkite datos formatą** pasirinkite laiko ir datos rodymo parinktį.

Nustatymas rankiniu būdu

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir išjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
↳ Jei funkcija išjungta, žymės langelis nepasirinktas.
- 2 Palieskite ir nustatykite datą, laiką ir laiko juostą parinktyse **Nustatyti datą**, **Nustatyti laiką** ir **Nustatyti laiko juostą**.
 - Norėdami nustatyti datą, palieskite datą kalendoriuje.

Prieinamumas

Naudojant prieinamumo funkciją, veiksmai įrenginio ekrane perskaitomi naudojant teksto į kalbą technologiją, pavyzdžiui, palietimai, meniu elementų pasirinkimas. Žmonėms, kurie negali aiškiai perskaityti ekrane pateiktos informacijos, ši funkcija padeda lengviau naudoti įrenginį.

Naudoti prieinamumo funkciją

- 1 Palieskite parinktį **Dvikryptis kalbėjimas** ir įjunkite.
- 2 Parinktyje **Teksto į kalbą išvestis** pasirinkite balso išvesties parinktį (žr. 'Išvestis tekstas į kalbą' puslapyje 30).

Automatinis ekrano pasukimas

Palieskite **Automatinis ekrano pasukimas** ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Apie planšetinį kompiuterį

Parinktyje **Apie planšetinį kompiuterį** galite sužinoti savo **PI4010G** būseną ir informaciją.

Sistemos naujinimai

Parinktyje **Sistemos naujinimai** galite patikrinti, ar nėra sistemos naujinimų **PI4010G**. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.

Būsena ir informacija apie įrenginį

Parinktyje **Būsena**,

- **Baterijos būsena:** rodoma baterijos įkrovimo būsena.
- **Baterijos lygis:** rodomas likusios baterijos energijos procentas.
- **IP adresas:** rodomas **PI4010G** priskirtas IP adresas, kai įrenginys yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Wi-Fi MAC adresas:** rodomas unikalus identifikatorius, kuris yra priskirtas **PI4010G** tinklo adapteriui. Jei įjungtas maršruto parinktuvo MAC adreso filtravimas, pridėkite **PI4010G** MAC adresą įrenginių, kuriems leista jungtis prie tinklo, sąrašę.
- **„Bluetooth“ adresas:** rodomas **PI4010G** „Bluetooth“ adresas, kai įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Teisinė informacija: teisinė informacija apie **PI4010G**

Modelio numeris: įrenginio modelio numeris
„Android“ versija: „Android“ platformos programinės aparatinės įrangos versija, kurią naudoja įrenginys

Versijos numeris: programinės įrangos versija naudojama **PI4010G**

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas

Prijunkite **PI4010G** prie „Wi-Fi“. Gausite pranešimus apie programinės aparatinės įrangos naujinius. Vilkite viršutinę juostą žemyn ir patikrinkite, ar nėra pranešimų.

Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu

Naudodami **PI4010G** galite atnaujinti programinę aparatinę įrangą pasinaudodami internetu teikiamomis paslaugomis (žr. 'Sistemos naujinimai' puslapyje 32).

13 Techniniai duomenys

Maitinimas

- Maitinimo adapteris
CBA0015AK2C1
Įvestis: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Išvestis: DC 5,0 V, 2 A
- Maitinimas: 3240 mAh ličio jonų polimerų įkraunama vidinė baterija
- Veikimo laikas¹
vaizdo transliacija naudojant „Wi-Fi“: 2 val.

Darbinė temperatūra

- 0–45° C

Laikymo temperatūra

- Nuo -10° C iki 60° C

Ekranas

- Tipas: lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
- Ekranas įstrižainė (coliais): 8
- Raiška: 1024 x 600 pikselių

Platforma

Android™ 4.2.2

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: 2,0 didelės spartos, „Micro“ tipas
- Belaidis LAN: „Wi-Fi 802.11 b/g/n“
- Mobiliojo ryšio tinklas
GPRS / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, objektų siuntimo profilis
„Bluetooth“ versija: 2.1+EDR
- GPS

Ausinių garsas

- Kanalų atskyrimas: > 45 dB
- Dažnių diapazonas: 60–18,000 Hz
- Išvesties galia: 2 x 5 mW (didž.)
- Signalų ir triukšmo santykis: > 80 dB

Garsiakalbių garsas

- Dažnių diapazonas: 100–15,000 Hz
- Išvesties galia: 600 mW
- Signalų ir triukšmo santykis: > 60 dB

Garso atkūrimas

- Palaikomi formatai:
WAV, MP3, AAC / .m4a, „OGG Vorbis“, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (0 ir 1 tipas (.mid, .xm, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ir iMelody(.imy)

Garso įrašymas

- AMR-NB
Sparta bitais: nuo 4,75 iki 12,2 kbps
Diskretizacijos dažnis: 8 kHz
Palaikomi failai: 3GPP (.3gp)
- Nurodytas
Sparta bitais: 128 kbps
Diskretizacijos dažnis: 44,1 kHz
Failų formatai: MP3
- Integruotas mikrofonas: mono

Vaizdo atkūrimas

- Palaikomi formatai:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Vaizdo įrašymas

- H.264 kraštinių santykis (pasirenkamas, 4:3 arba 16:9)
- Vaizdo raiška: VGA (640 x 480)
- Kadro dažnis: 30 kadrų per sekundę
- Talpykla: .mp4
- Garso formatai: MP3
- Objektų fiksavimas: fiksuotas fokusavimo ilgis
- Įrašymo laikas: priklauso nuo saugyklos

Nuotraukų atkūrimas

- Palaikomi formatai:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nuotraukų įrašymas

- Nuotraukų raiška: VGA (640 x 480)
- Nuotraukų formatai: JPEG, PNG
- Objektų fiksavimas: fiksuotas fokusavimo ilgis

Saugojimo laikmena

- Integruotos atminties talpa:²
8 GB „NAND Flash“
- Išorinė laikmena:
„Micro SD“ atminties kortelės lizdas
(didžiausia atminties kortelės talpa: 32 GB)

Iš anksto įkeltos programos

- „Play Store“, „Google Search“, paieška balsu, „Chrome“, žemėlapiai, „Earth“ (kai kuriose šalyse), „Google+“, tinklaraštininkas, „Gmail“, „Hangout“, „Drive“, „Orkut“, „Youtube“, „Play Movies & TV“ (kai kuriose šalyse), „Play Music“, „Play Books“ (kai kuriose šalyse), Vertėjas
- Naršyklė, galerija, kino studija, fotoaparatas, el. paštas, kalendorius, laikrodis, skaičiuotuvas
- ES failų naršyklė, „Deezer“ (kai kuriose šalyse), „AccuWeather“



Pastaba

- ¹ Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
- ² 1GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė. Visa atminties talpa negali būti naudojama, nes dalis atminties yra rezervuota įrenginiui. Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, naudojant 128 kbps MP3 šifravimą.

14 Garantija

Esant bet kuriai iš nurodytų šio įrenginio netinkamo naudojimo sąlygų gali būti panaikinta vartotojui suteikiama įrenginio garantija:

- gedimai ar pažeidimai, kurių atsirado klientui gaminiu naudojantis neįprastai, pavyzdžiui, subraižyti, sutrūkę ar sulūžę plastikiniai paviršiai ar kitos išorinės dalys, aiškus naudojimo instrukcijų nesilaikymas bei išpilti maisto produktai ar skysčiai;
- gedimai ar pažeidimai, kurių atsirado tikrinant, montuojant, keičiant ar kaip nors modifikuojant gaminius bei atliekant remonto darbus neįgaliojuose techninės priežiūros centruose;
- apgadinimai ar pažeidimai nebuvo užfiksuoti įsigyjant (korpuso, laidų, ekrano ir pan.);
- gaminiai, nuo kurių buvo pašalintas serijos numeris, jį buvo bandoma suklastoti arba jis tapo neįskaitomas;
- gedimai ir pažeidimai, kurių atsirado naudojant su „Philips“ gaminius nesuderinamus komponentus; (korpusas, laidai, kortelės, maitinimo šaltiniai, pagrindinės dalys ir pan.);
- gedimai ir pažeidimai, kurių atsirado veikiant gamtos veiksniams (potvyniams, druskoms ir elektros iškrovai) arba per aukštai temperatūrai;
- poveikis ar pažeidimai, kurių atsirado naudojant programinę įrangą ir (arba) aparatūrą, nesuderinamą su „Philips“ gaminių techniniais duomenimis;
- dalys, kurios natūraliai dėvisi, pavyzdžiui, laidai, akumulatorius, mygtukai ir pan.;
- atsitiktinės žalos atvejai, pavyzdžiui, smūgis krintant, netinkamas naudojimas, kontaktas su skysčiu ar panardinimas į jį.

