

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



PI3110



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

Pievienošana pie HDTV

14

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

Drošība	3
Atbilstība	3
Rūpes par apkārtējo vidi	3
Paziņojums	4
Rakstisks piedāvājums	4

2 Jūsu jaunais planšetdators 5

Pārskats	5
Vadības taustiņi	5
Sākuma ekrāns	5
Izmantojiet iestatīšanas opciju nolaizamo izvēlni	6

3 Lietošanas sākšana 7

Barošanas uzlāde	7
Bateriju jaudas taupīšana	7
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	7

4 Pamatinformācija 8

Programmu atrašana	8
Ekrāna izmantošana	9
Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana	9
Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana	9
Sākuma ekrāna pielāgošana	10
Pievienojiet lietojumprogrammu ikonas un logotiku	10
Elementu dzēšana	10
Elementu pārvietošana	10
Fona tapešu pievienošana	10
Teksta ievade	11
Izvēlieties ievades metodi	11
Ievadiet tekstu	11
Google tastatūras izmantošana	11
Teksta rediģēšana	12

5 Savienojumi 13

Izveidojiet savienojumu ar internetu	13
Savienojuma izveide ar datoru	13
Micro SD kartes izmantošana	14

6 Programmas 16

Programmu instalēšana	16
Play Store	16
Citi avoti	16
Programmu pārvaldība	17

7 Pārlūkprogramma 18

Grāmatzīmes pievienošana	18
--------------------------	----

8 E-pasts 19

E-pasta konta iestatīšana	19
Konta iestatījumu atlase	19
E-pasta ziņojumu pārbaude	20
E-pasta ziņojumu izveide	20
E-pasta ziņojumu organizēšana	20

9 Rīki 22

Kamera	22
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana	22
Kalendārs	22

10 Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos 23

Drošo akreditācijas datu instalēšana	23
Microsoft Exchange konta iestatīšana	23
VPN pievienošana	23

11 Iestatījumi 25

BEZVADU UN TĪKLI	25
Wi-Fi	25
Lidmašīnas režīms	25
VPN iestatījumi	25
IERĪCE	25
Sound (Skaņa)	25
Displejs	25
Uzglabāšana	26
Baterija	26
Programmas	26
Atrašanās vietas piekļuve	26
Drošība	26

Ekrānslēgs	26
Redzamas paroles	26
Ierīces administratori	27
Nezināmi avoti	27
Valoda un ievade	27
Valoda	27
Personiskā vārdnīca	27
Voice Search	27
Teksta-runas izvade	27
Atiestatīšana	27
KONTI	28
Datums un laiks	28
Automātiska iestatīšana	28
Manuāla iestatīšana	28
Pieejamība	28
Automātiska ekrāna pagriešana	28
Par planšetdatoru	28
Sistēmas atjauninājumi	28
Stāvoklis un informācija par ierīci	29

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana 30

Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē	30
---	----

13 Tehniskie rādītāji 31

14 Garantija 33

Vai nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet

www.philips.com/welcome,

kur varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu komplektam, piemēram, lietotāja rokasgrāmatai, jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem un atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

1 Svarīgi drošības norādījumi

Atskaņotāja maksimālais izejas spriegums nepārsniedz 150 mV.

Atbilstība

CE 0700

Šis produkts atbilst 1999/5/EK direktīvas prasībām.

EK atbilstības deklarācijas kopija pieejama lietotāja rokasgrāmatas pārnesama dokumentu formāta (PDF) versijā vietnē www.philips.com/support.



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas produkta aizmugurē.

Drošība

Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus. Izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos barošanas piederumus.

Sargiet produktu no pilieniem un šļakstiem. Nenovietojiet uz produkta priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).

Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut lielum siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml. Ja Direct Plug-in adaptera spraudnis tiek izmantots ierīces atvienošanai, šai ierīcei jāturpina vienmērīgi darboties.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.
- Nekad neelļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neglabājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai siltuma avotu tuvumā.
- Nodrošiniet, ka jums vienmēr ir ērta piekļuve elektrības vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atslēgtu ierīci no strāvas.

Dzirdes drošība



Brīdinājums

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklusieties ar lielu skaļuma līmeni.
- Ja jebkāda veida ausiņām tiek noregulēts pārmērīgi augsts skaņas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem un vecām ierīcēm.



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Vienmēr nogādājiet produktu pie speciālista, lai izņemtu iebūvēto bateriju.


Paziņojums

Rakstisks piedāvājums

Ar šo uzņēmums WOOX Innovations pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt tāda pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju, kas paredzēts atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas tiek izmantotas šajā produktā, kuram saskaņā ar atbilstošajām licencēm tiek pieprasīts šāds piedāvājums.

Šis piedāvājums ir derīgs līdz trīs gadiem pēc produkta iegādes. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi open.source@woox.com. Ja nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nesaņemat saņemšanas apstiprinājumu nedēļas

laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi, lūdzu, rakstiet uz šādu adresi: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Honkonga. Ja laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.


Šajā produktā daļēji izmantota atklātā pirmkoda programmatūra. Licences tekstu un apstiprinājumu var skatīt ierīcē, sadaļā  **> About tablet > Legal information** (Par planšetdatoru > Juridiska informācija).





Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes. un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci. WOOX Innovations patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

2 Jūsu jaunais planšetdators

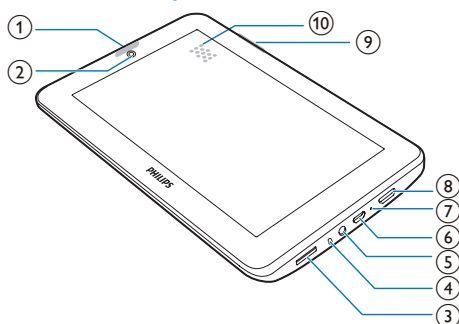Pārskats

Vadības taustiņi












- ① **Barošanas/bloķēšanas poga**
 - Nospiediet un turiet: ieslēgt vai izslēgt ierīci.
 - Nospiediet: bloķēt/atbloķēt ekrānu; Lai atbloķētu ekrānu, velciet slēdzeni līdz ikonai.
- ② **Priekšējais kameras objektīvs**
- ③ 
 - Micro SD kartes slots
- ④ 
 - Mikrofons
- ⑤ 
 - 3,5 mm austiņu savienotājs
- ⑥ 
 - USB savienotājs datu pārsūtīšanai un uzlādei
- ⑦ **RESET**

- Uzspiediet uz atveres, izmantojot pildspalvas galu, ja ekrāns nereaģē uz taustiņu nospiešanu.

- ⑧ **MINI HDMI**
 - Savienotājs audio/video izvadei uz augstas izšķirtspējas televizoru (HDTV)
- ⑨ **+, -**
 - Nospiediet: palielināt/samazināt skaļumu.
 - Nospiediet un turiet: palielināt/samazināt ātrumu.
- ⑩ **Skaļrunis**

Sākuma ekrāns



- ①  **Chrome: Google tīmekļa pārlūks**
 **PROGRAMMAS/LOGRĪKI:** visu programmu vai logrīku saraksts.
 **Iestatījumi:** pielāgojiet **PI3110** iestatījumus.
- ②  : pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
 : pāriet atpakaļ vienu līmeni.
 : parāda pēdējās lietojumprogrammas, kam esat piekļuvis.
 (dažām programmām): skatiet opciju izvēlni.
- ③ **Google Search**
 -  : izmantojiet ātrās meklēšanas lodziņu, lai meklētu **PI3110** vai tīmeklī.
 -  : Google balss meklēšana
- ④ **Paziņojumi**

- Velciet joslu uz leju, lai aplūkotu notikumus.

⑤ Laiks, iestatīšanas opcijas

- Velciet joslu uz leju, lai atlasītu iestatīšanas opcijas.

Izmantojiet iestatīšanas opciju nolaižamo izvēlni

- 1 Velciet uz leju augšējo joslu, kā parādīts.



- 2 Pieskarieties ikonai, lai atlasītu savas opcijas.



- Ekrāna spilgtuma maiņa



- Pārslēgt uz iestatījumu izvēlni



- Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana



- Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana



- Baterijas uzlāde, esot ceļā


3 Lietošanas sākšana

Barošanas uzlāde

PI3110 ir iebūvēta baterija, ko var uzlādēt no piegādātā USB strāvas adaptera USB savienotāja. Pirms pirmās **PI3110** lietošanas reizes uzlādējiet

PI3110 ilgāk nekā 5 stundas.

- Izmantojot USB kabeli, pievienojiet **PI3110** piegādātajam USB strāvas adapterim.

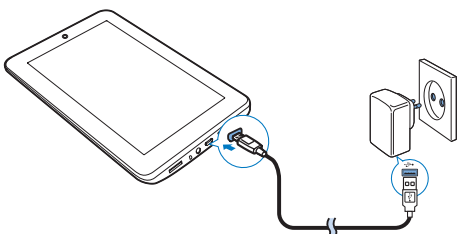

Piezīme


- Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.



Bateriju jaudas taupīšana

- Lai taupītu bateriju jaudu un palielinātu atskaņošanas laiku, rīkojieties šādi:

Izmantojiet miega režīmu

Pēc izvēlēta laika perioda **PI3110** pāriet miega režīmā un ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu baterijas enerģiju, rīkojieties šādi:

- Pārejiet uz  > **Display** > **Sleep** (Displejs > Miega rež.), lai iestatītu ekrāna izslēgšanas taimerī mazu vērtību.
- Lai izslēgtu Wi-Fi miega režīma laikā,

- 1 Pārejiet uz  > Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā atlasiet  > Advanced > Keep Wi-Fi on during sleep (Papildu > Ieslēgt Wi-Fi miega režīma laikā). Atlasiet Never (Nekad).





Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet barošanas/bloķēšanas pogu, līdz ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

4 Pamatinformācija

Programmu atrašana

Navigējiet sākuma ekrānā, lai atrastu programmu:

- Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlasītu lapu;
- Vai arī pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu. Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai ritinātu sarakstā;
- Izmantojiet navigācijas pogas  / , lai pārslēgtu ekrānus. Pieskarieties , lai pārietu pie programmām, ko nesen esat izmantojis.



Padoms

- Ierīcē **PI3110** varat instalēt programmas no **Play Store** vai citiem avotiem.



Play Store:

- Lejupielādējiet dažādas programmas, spēles un daudz ko citu.



Iestatījumi:

- Pielāgojiet **PI3110** iestatījumus.



Play Music:

- Atskaņojiet **PI3110** esošo mūziku.
- Google tiešsaistes mūzikas pakalpojums



Galerija:

- Skatiet attēlus un videoklipus, kas atrodas vai ko esat izveidojis **PI3110**.



HDMI Switch:

- Atlasiet **PI3110** HDMI izejas opcijas. Atlasiet izšķirtspēju, ko atbalsta jūsu televizors.



YouTube:

- Google tiešsaistes video pakalpojums



Play Movies & TV:

- Google tiešsaistes filmu un televīzijas pakalpojums (pieejams dažās valstīs)



Deezer:

- Tiešsaistes mūzikas pakalpojums



Play Books:

- Google tiešsaistes grāmatu pakalpojums (pieejams dažās valstīs)



Chrome:

- Google tīmekļa pārlūks



Pārūkprogramma:

- Pārūkojiet tīmekļa lapas.



Google Search:

- Meklējiet ierīcē **PI3110** vai tīmeklī.



Voice Search

- Google balss meklēšanas un aktivizēšanas pakalpojumi



Maps:

- Google karšu pakalpojums



Earth:

- Karšu satelītattēli (pieejams dažās valstīs)



- **E-pasts:** iestatiet e-pasta kontu ierīcē **PI3110**.



Gmail:

- Google pasta pakalpojums



Hangouts:

- Google tērzēšanas pakalpojums



Google+ / Orkut:

- Google sociālo tīklu pakalpojums



Blogger:

- Google emuāru pakalpojums



Lejupielādes:

- Skatiet savu lejupielāžu sarakstu, kas veiktas no tīmekļa.



ES File Explorer:

- Pārlūkojiet failus/mapes ierīcē **PI3110**, instalējiet programmas un pārvaldiet failus.



Drive:

- Google mākoņkrātuves pakalpojums



Kamera:

- Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet video.



Movie Studio

- Rediģējiet videoklipus.



TulkoTājs

- Google tiešsaistes valodu tulkošanas pakalpojums



Kalendārs:

- Pievienojiet notikumus un iestatiet atgādinājumus par pasākumiem.



Keep:

- Veiciet ātras piezīmes.



Pulkstenis:

- Izmantojiet taimeri, modinātājpulkstenu un hronometru.



Kalkulators



AccuWeather

- Tiešsaistes laika ziņu pakalpojums

Ekrāna izmantošana

Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Velciet uz leju augšējo joslu.



Nolaižamajā izvēlnē pieskarieties / , lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana

Bloķējot ekrānu, varat bloķēt ekrāna skārienjutīgās vadīklas (izņemot dažas programmas vai logrīkus). Tādējādi tiek novērsta nevēlama darbība.

Automātiskā bloķēšana


Pēc noteikta laika perioda ekrāns nodziest un tiek automātiski bloķēts. Lai iestatītu laika periodu, pārejiet uz > **Display** > **Sleep** (Displejs > Miega rež.).

Lai bloķētu ekrānu manuāli

- Nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu.

Lai atbloķētu ekrānu

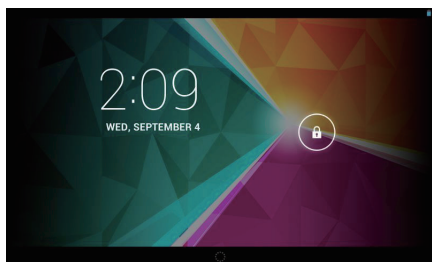

- 1 Ja nepieciešams, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu, lai parādītu slēdzeni.
- 2 Velciet slēdzeni uz ikonu.




Sākuma ekrāna pielāgošana

Lai ātri piekļūtu funkcijām sākuma ekrānā, varat pievienot un pārkārtot elementus.


Pievienojiet lietojumprogrammu ikonas un logrīku


- 1 Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlasītu lapu.
 - Ja nepieciešams, pieskarieties , lai atgrieztos sākuma ekrānā.
 - Pārļiecinieties, ka lapa nav aizpildīta.
 - Pieskarieties pogai . Pieskarieties **APPS** (Programmas) vai **WIDGET** (Logrīks), lai atvērtu programmu vai logrīku sarakstu.

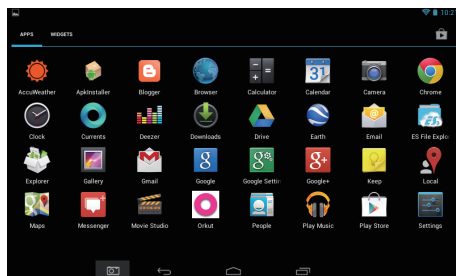

- 2 Pieskarieties un turiet nospiestu ikonu vai logrīku, līdz tiek parādīta lapa.
 - ↳ Atlasītajai lapai tiek pievienota ikona vai logrīks.

Elementu dzēšana


- 1 Pieskarieties un turiet elementu nospiestu, lai atbloķētu.
- 2 Velciet elementu uz .

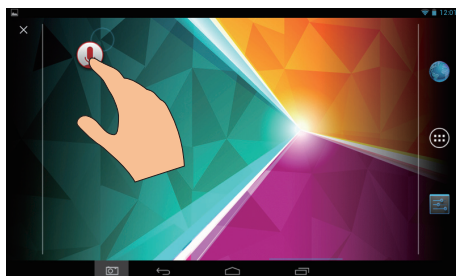

Elementu pārvietošana

- 1 Pieskarieties un turiet elementu nospiestu, lai atbloķētu.
- 2 Velciet elementu uz brīvu vietu lapā.
- 3 Atlaidiet elementu.
 - ↳ Elements tiek pārvietots.



Fona tapēšu pievienošana


- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Display** > **Wallpaper** (Displejs > Fona tapete).
- 2 Atlasiet savas opcijas.

Teksta ievade



Izmantojot ekrāntastatūru, varat ievadīt tekstu vairākās valodās.

Izvēlieties ievades metodi

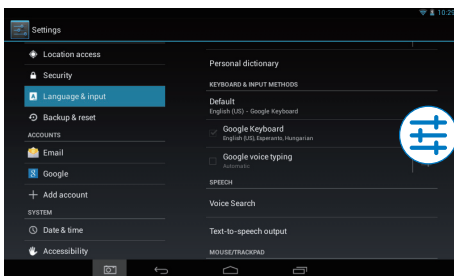- 1 Sākuma ekrānā atlasiet  **Settings** > **Language & input** (Iestatījumi > Valoda un ievade).
- 2 Izvēlieties savu ievades metodi:
Google tastatūra: vairākām valodām
Google voice typing (Google balss rakstīšana): teksta ievadei ar balsi
- 3 Lai atlasītu ievades opcijas, pieskarieties  blakus ievades metodei.




Ievadiet tekstu

- 1 Pieskarieties teksta lodziņam, lai atvērtu ekrāntastatūru.
- 2 Pieskarieties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
Lai dzēstu ievadi pirms kursora,
• Atlasiet .
- Lai pārietu uz nākamo rindiņu,
• Atlasiet .



Google tastatūras izmantošana


Atlasiet tastatūras iestatījumus vai ievades valodas

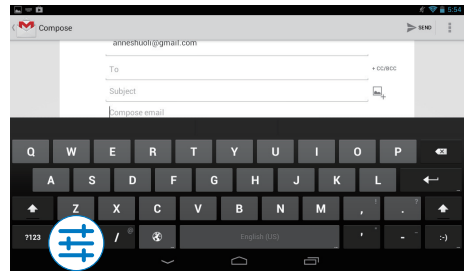- Ekrāntastatūrā pieskarieties .



Pārslēdziet starp atlasītajām ievades valodām

- 1 Pievienojiet bieži lietotās valodas opciju sarakstam.
 - ① Ekrāntastatūrā pieskarieties  > **Input languages** (Ievades valodas).
 - ② Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu valodu.
- 2 Ekrāntastatūrā pieskarieties un turiet nospiestu , lai atlasītu valodu.

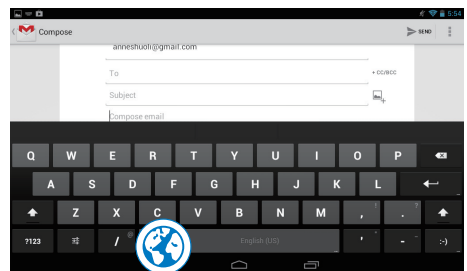


Pārslēdziet starp burtiem un cipariem/simboliem





- Pieskarieties ?123 vai ABC.



Padoms

- Ciparu/simbolu tastatūrā pieskarieties , lai pārslēgtu starp cipariem/simboliem un citām simbolu izvēlēm.

Pārslēdziet starp lielajiem un mazajiem burtiem

- Atkārtoti pieskarieties , lai pārslēgtu starp  un .
- : nākamais ievadītais burts ir lielais burts.

↕ : visi ievadītie burti ir mazie burti.

Lai pārslēgtu uz ievades režīmu ar visiem lielajiem burtiem,

1 Pieskarieties un turiet nospiešu ↕ vai ↕.
↳ Poga kļūst zila.

2 Kad atskan klikšķis, atlaidiet pogu.



↳ Tiek parādīta ikona ↕.

↳ Visi ievadītie burti ir lielie burti.

Pārslēdziet uz citām pogas opcijām

- Pieskarieties un turiet nospiešu pogu, kas apzīmēta ar simbolu apakšējā/augšējā labajā stūrī.

↳ Tiek parādīts uznirstošais logs.

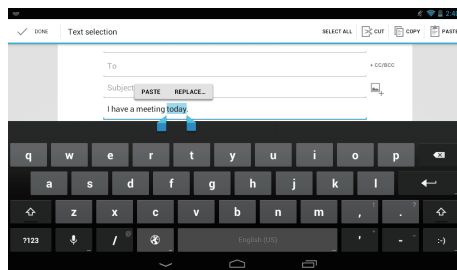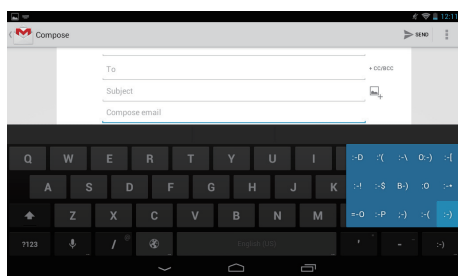

3 Pieskarieties **Copy** (Kopēt) vai **Cut** (Izgriezt).

↳ Atlasītais teksts tiek kopēts vai izgriezts.


Ielīmējiet atlasīto tekstu

1 Novietojiet kursoru pozīcijā.

2 Pieskarieties un turiet nospiešu pozīciju, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.

↳ Uznirstošajā ekrānā tiek parādīta opcija **Paste** (Ielīmēt).

↳ Pieskarieties **Paste** (Ielīmēt). Teksts tiek ielīmēts atlasītajā pozīcijā.

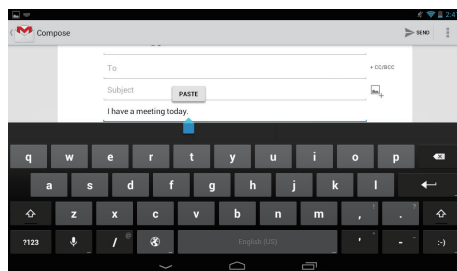

Teksta rediģēšana

Varat izgriezt, kopēt un ielīmēt ievadīto tekstu.

Kopējiet vai ielīmējiet atlasīto tekstu

1 Pieskarieties un turiet nospiešu tekstu, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.

↳ Tiek atlasīts pašreiz aktīvais vārds ar atzīmēm sākuma un beigu pozīcijām.

2 Velciet atzīmes, lai atlasītu vai mainītu sākuma/beigu pozīcijas.


- Pieskarieties **Select all** (Atlasīt visu), lai atlasītu visu tekstu.

5 Savienojumi


Izveidojiet savienojumu ar internetu

Savienojiet **PI3110** ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punkts). Varat savienot **PI3110** ar tīklu, ko nodrošina maršrutētājs.


Lai izveidotu savienojumu ar internetu, pārliecinieties, vai maršrutētājs ir tieši savienots ar internetu un datorā nav jāveic iezvanpieeja.

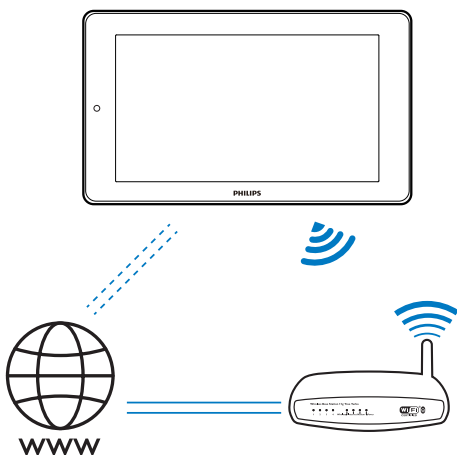

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Settings** > **Wi-Fi** (Iestatījumi > Wi-Fi).
- 2 Atlasiet opciju, lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju.
↳ Tiek parādīts diapazonā esošo Wi-Fi tīklu saraksts.

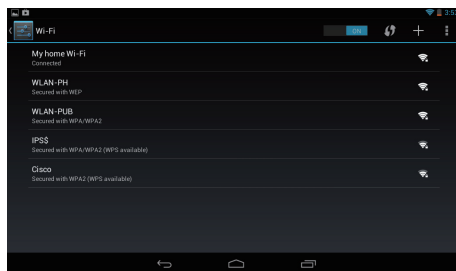

- 3 Savienojiet **PI3110** ar tīklu:


- ① Pieskarieties, lai atlasītu tīklu.
- ② Uznirstošajā ekrānā ievadiet tīkla paroli.
↳ Statusa joslā tiek parādīta ikona , kad Wi-Fi savienojums ir veiksmīgi izveidots.
↳ Nākamreiz ieslēdzot **PI3110**, **PI3110** automātiski izveido savienojumu ar iepriekš savienoto tīklu.

Piezīme

- Ja jūsu maršrutētājā iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **PI3110** MAC adresi to ierīču sarakstam, kurām ir atļauta pievienoties tīklam. Lai atrastu Wi-Fi MAC adresi, sākuma ekrānā pārejiet uz **Settings** > **About tablet** > **Status** (Iestatījumi > Par planšetdatoru > Statuss).
- Lai atsvaidzinātu tīklu sarakstu, ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet **Scan** (Skenēt).
- Ja esat atspējojis SSID apraidi vai paslēpis maršrutētāja pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID), manuāli ievadiet tīkla SSID vai publisko nosaukumu. Pārejiet uz **Settings** > **Wi-Fi** (Iestatījumi > Wi-Fi). Augšējā joslā atlasiet **+**.
- Ja maršrutētāja DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) nav pieejams vai ir atspējots, manuāli ievadiet **PI3110** IP adresi.

Savienojuma izveide ar datoru


Savienojiet **PI3110** ar datoru, izmantojot USB vadu.

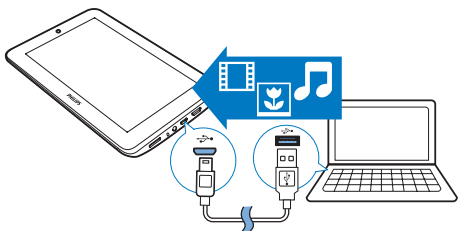

Varat pārsūtīt programmas vai multivides failus no sava personālā datorā uz **PI3110**, iekšējo atmiņu vai SD karti.

Micro SD kartes izmantošana


Ievietojiet Micro SD karti (līdz 32 GB) ierīcē **PI3110**. Varat palielināt **PI3110** atmiņas lielumu.

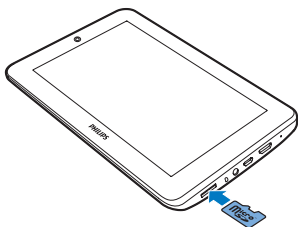



Pievienošana pie HDTV


Pievienojiet **PI3110** pie augstas izšķirtspējas televizora (HDTV). HDTV varat skatīties fotoattēlus un videoklipus, kas tiek atskaņoti **PI3110**.

- 1 Ierīcē **PI3110**,
Pievienojiet HDMI kabeli (iegādājams atsevišķi) pie:
PI3110 MINI HDMI ligzdas un
televizora **HDMI** ievades ligzdas.

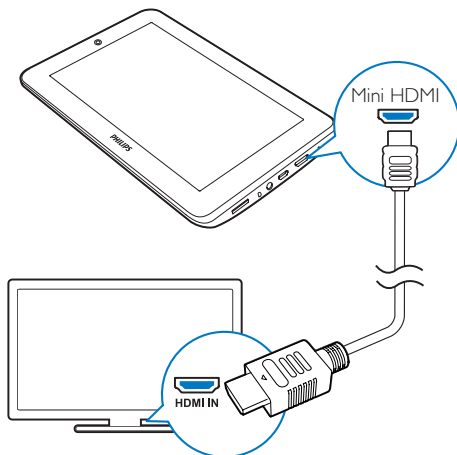

- 2 Televizorā pārslēdziet uz **PI3110** ievades avotu:
 - Televizora tālvadības pultī izmantojiet avota pogu, lai atlasītu ievades savienotāju, kas savienots ar **PI3110**.

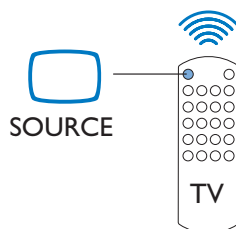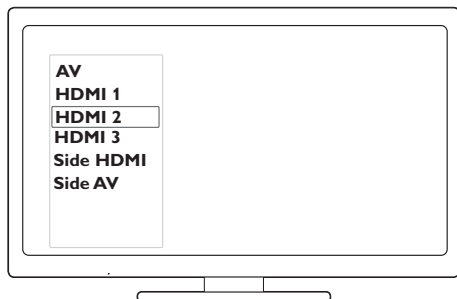

3 Ierīcē **PI3110** pieskarieties  **APPS** > **HDMI Switch** (Programmas > HDMI slēdzis). Atlasiet izvades izšķirtspēju, ko atbalsta jūsu televizors.

- Ierīcē **PI3110**, kad tiek izmantots **MINI HDMI** savienotājs, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



Padoms


- Kā kompakts audio/video interfeiss HDMI pārraida nespīstus digitālus datus. Ar HDMI savienojumu augstas izšķirtspējas video/audio saturs var tikt atveidots ar optimālu video un audio kvalitāti HDTV televizorā.

6 Programmas

Izmantojot programmas, varat piekļūt **PI3110** esošajām funkcijām, pakalpojumiem un audio/video saturam.

Programmu instalēšana


Ieīcē **PI3110** varat instalēt programmas no

-  (**Play Store**) internetā vai
- citiem avotiem, piemēram, citiem tiešsaistes avotiem, **PI3110** iekšējās atmiņas un Micro SD kartes, ko esat ievietojis **PI3110**.


Play Store

1 Piesakieties vai izveidojiet Google kontu, lai piekļūtu Google pakalpojumiem. Lai pievienotu Google kontu, rīkojieties šādi:

- 1** Pārejiet uz  (**Play Store**). Pieskarieties **☰ > Accounts (Konti)**.

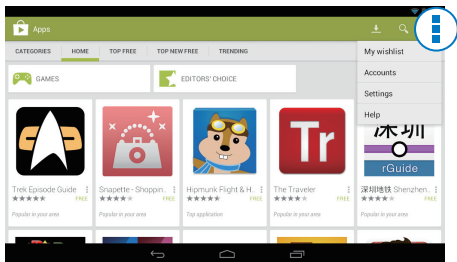

- 2** Atlasiet **Add account (Pievienot kontu)**.
- 3** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu kontu.

- 2** Meklējiet programmas, ja nepieciešams.
 - Pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdus.
- 3** Lejupielādējiet programmu:

- Pieskarieties programmai. Apstipriniet, ja nepieciešams.
 - ↳ Kad lejupielāde ir pabeigta, instalēšana tiek sākta automātiski.
- ↳ Pārbaudiet statusa joslu, lai atrastu statusu. Ja nepieciešams, pieskarieties ikonai, lai sāktu instalēšanu.



Padoms

- Lai pārvaldītu kontus, pārejiet uz **☰ Settings > ACCOUNTS** (Iestatījumi > Konti). Pieskarieties kontam, lai atlasītu savas opcijas.

Citi avoti


Atļaut instalēšanu no nezināmiem avotiem

- Sākuma ekrānā pārejiet uz **☰ > Security (Drošība)**. Pieskarieties, lai ieslēgtu **Unknown sources** (Nezināmi avoti).
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Programmu lejupielāde/pārsūtīšana


- Lai lejupielādētu programmas no tiešsaistes avotiem, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus;
- Lai pārsūtītu programmas uz ierīces iekšējo atmiņu vai SD karti, izmantojiet USB kabeli, lai savienotu **PI3110** ar personālo datoru.

Instalēšana


- Lejupielādēto programmu instalēšana tiek sākta automātiski;
- Lai atrastu programmas, ko esat pārsūtījis uz iekšējo atmiņu vai SD karti, pārejiet uz . Atrodiet programmas un pieskarieties opcijai, lai sāktu instalēšanu.


Programmu pārvaldība



Varat pārvaldīt **PI3110** esošās programmas, piemēram, instalēt/atinstalēt programmas, apturēt palaistas programmas vai atlasīt citas opcijas.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet  **Settings** > **Apps** (Iestatījumi > Programmas):
 - Sadaļā **DOWNLOADED** (Lejupielādētie faili) atrodiat programmas, ko esat lejupielādējis no **Play Store** vai citiem avotiem.
 - Sadaļā **RUNNING** (Darbojas) atrodiat programmas, kas darbojas ierīcē **PI3110**.
 - Sadaļā **ALL** (Visas) atrodiat visas **PI3110** instalētās programmas.
- 2 Pieskarieties programmai.
↳ Tiek parādītas opcijas un informācija.
- 3 Pieskarieties, lai atlasītu opciju.

7 Pārlūkprogramma

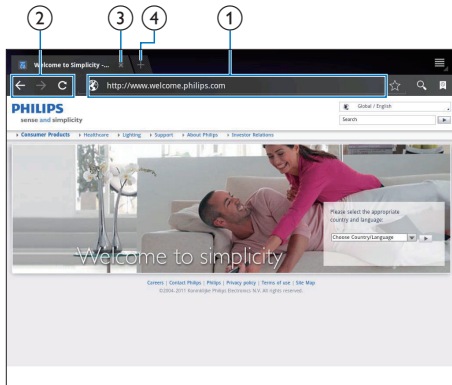
Izmantojot , varat pārlūkot tīmekļa lapas.



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties ikonām vai teksta lodziņam un veiciet šādas darbības:
 - ① Ievadiet tīmekļa lapu adreses.
Pieskarieties , lai sāktu meklēšanu.
 - ② Pieskarieties ikonām, lai meklētu atpakaļ, uz priekšu vai atsvaidzinātu tīmekļa lapu.
 - ③ Aizveriet tīmekļa lapu.
 - ④ Atveriet jaunu tīmekļa lapu.

Lai pārslēgtu starp tīmekļa lapām,

- Augšējā joslā pieskarieties atlasītās tīmekļa lapas cilnei.

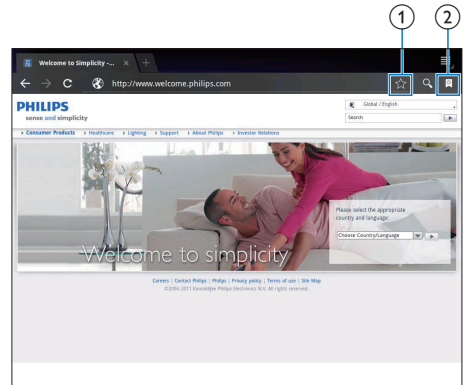

- ① Pievienojiet grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
- ② Pārejiet uz tīmekļa lapām, kas atzīmētas ar grāmatzīmi.

Grāmatzīmes pievienošana

Pievienojiet grāmatzīmi. Varat ātri piekļūt apmeklētai tīmekļa lapai.

8 E-pasts

Ierīcē **PI3110** varat saņemt un nosūtīt e-pasta ziņojumus tāpat kā datorā. Rīkojieties šādi:


- Iestatiet savus e-pasta kontus ierīcē.

E-pasta konta iestatīšana


Ierīcē **PI3110** iestatiet savus e-pasta kontus šādā veidā:


- Iestatiet savus POP3 vai IMAP pasta kontus vai
- Iestatiet savu Microsoft Exchange kontu, lai piekļūtu Exchange pastkastei darbā (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 23).

POP3/ IMAP konta iestatīšana


- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiet informāciju par savu kontu;
 - Atlasiet POP3 vai IMAP kontu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeigtu.
 - Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu iestatīšanas informāciju, piemēram, par izejošā pasta serveri, ienākošā pasta serveri.

Konta iestatījumu atlase

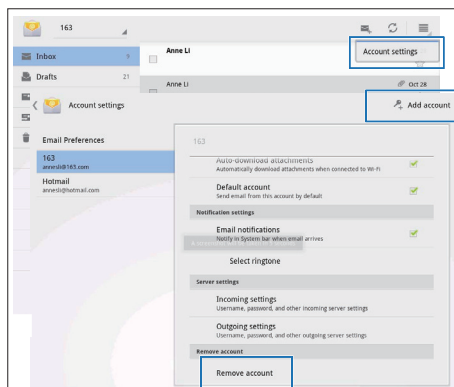

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties **⋮ > Settings** (Iestatījumi).
 - ↳ Tiek parādīts uznirošais logs.
 - Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties , lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Atlasiet konta opcijas.
Lai pievienotu kontu,
 - Sadaļā **⋮ > Settings** (Iestatījumi), pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu).
Lai noņemtu kontu,
 - Sadaļā **⋮ > Settings** (Iestatījumi) atlasiet **Remove account** (Noņemt kontu).
 - ↳ Pašreizējais konts ir noņemts.


E-pasta ziņojumu pārbaude

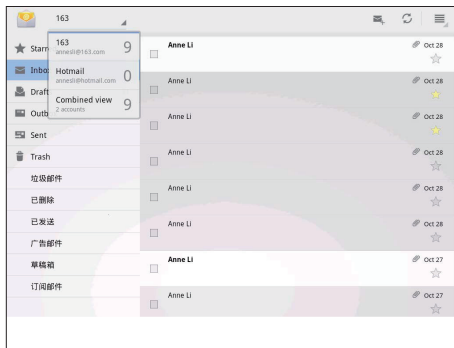

Varat pārbaudīt savus e-pasta ziņojumus šādā veidā:

- Pārbaudīt vienu apvienotu pastkasti;
- pārbaudīt ziņojumus katrā kontā;
- pārbaudīt ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus;
- pārbaudīt nelasītus ziņojumus.

Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti,

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties konta nosaukumam.
↳ Tiek parādīts uznrīstošais saraksts ar kontu nosaukumiem.
- Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties , lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Pieskarieties **Combined view** (Apvienotais skats).
↳ Lai atzīmētu ziņojumus dažādos kontos tiek izmantotas dažādas krāsas.

Lai pārbaudītu ziņojumus no atsevišķa konta,

- 1 Atkārtojiet **1. darbību** sadaļā "Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti".
- 2 Pieskarieties atlasītajam kontam.
↳ Tiek parādīti konta ziņojumi.


Lai pārbaudītu ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus,

- Pieskarieties zvaigznītei blakus ziņojumam.
↳ Ziņojums tiek pievienots mapē **Starred** (Atzīmēti ar zvaigznīti).

Lai pārbaudītu nelasītus ziņojumus,

- Pasta saraksta ekrānā nelasītie ziņojumi ir baltā krāsā.


E-pasta ziņojumu izveide

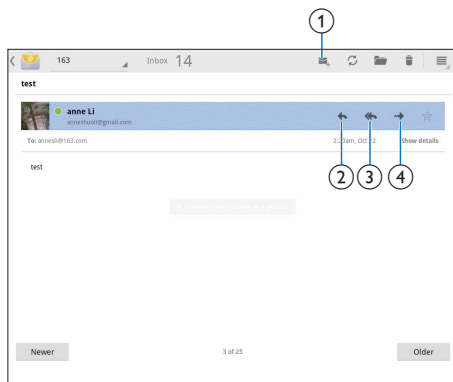

Lasot ziņojumu, pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:

- ① Izveidojiet jaunu ziņojumu
- ② Atbildiet
- ③ Atbildiet visiem
- ④ Pārsūtiet

E-pasta ziņojumu organizēšana

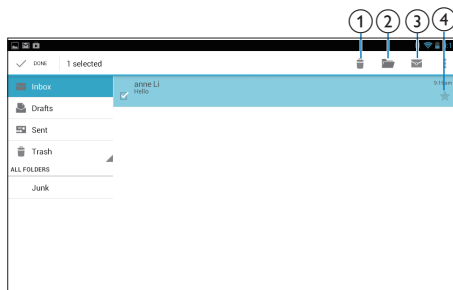

- 1 Pasta saraksta ekrānā atlasiet ziņojumus, ko vēlaties pārvaldīt:

- Pieskarieties izvēles rūtiņām blakus ziņojumiem.
↳ Atlasītie ziņojumi tiek iezīmēti.

2 Pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:


- ① Dzēsiet ziņojumus.
- ② Pārvietojiet ziņojumus uz atlasīto mapi.
- ③ Atzīmējiet ziņojumus kā lasītus vai nelasītus.
- ④ Pievienojiet ziņojumus mapē Starred (Atzīmēti ar zvaigznīti).

9 Rīki


Kamera

Ar 0,3 megapikseļu objektīvu priekšpusē ierīcē **PI3110** varat paveikt šādas darbības:

- Uzņemt pats sevi, izmantojot kameru vai videokameru;
- Izmantojot programmas, veikt video tērēšanu ar draugiem internetā.

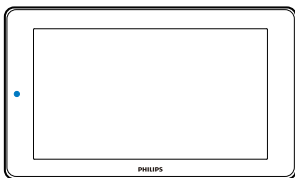

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

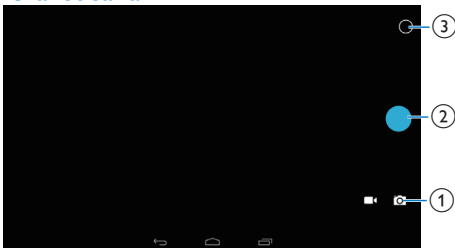

- 1 Pārslēgs kameras vai videokameras režīmam
- 2 Aizvars
- 3 Opciju izvēlne

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
→ Tiek parādītas ekrāna pogas.
- 2 Pieskarieties vai , lai pārslēgtu uz kameras vai videokameras režīmu.
- 3 Lai uzņemtu fotoattēlus:

- 1 Notēmējiet objektīvu uz objektu.
- 2 Pieskarieties pogai .
- 3 Fotoattēls ir uzņemts.

Lai ierakstītu video:


- Pieskarieties / , lai sāktu vai apturētu video ierakstīšanu.

Lai skatītu fotoattēlus/videoklipus


- Atveriet galeriju.

Atlasiet iestatījumus

Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni:

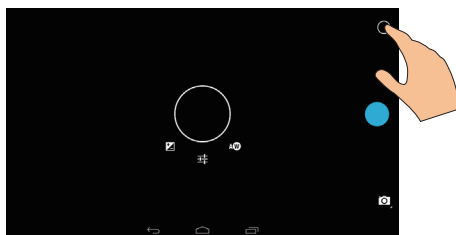

- Pieskarieties / , lai atlasītu kameras vai videokameras opcijas.
- Velciet apkārt aplim, lai atlasītu uzņemšanas videi piemērotu ainu.

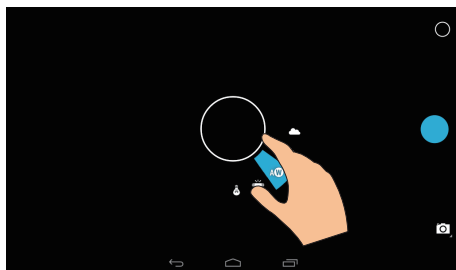

Kalendārs

Ierīcē varat sinhronizēt kalendāru ar:

- sava Microsoft Exchange konta kalendāru (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 23).

10 Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos

Varat izmantot **PI3110** uzņēmumu tīklos. Pirms piekļuves uzņēmumu tīkliem instalējiet drošos akreditācijas datus vai drošības sertifikātus. Piekļuve uzņēmuma tīklam var sniegt iespēju ierīcē iestatīt Microsoft Exchange kontu un pievienot VPN. Ar Microsoft Exchange kontu varat piekļūt Exchange pastkastei savā darbā.

Drošo akreditācijas datu instalēšana

Vaicājiert savam tīkla administratoram par drošajiem akreditācijas datiem vai drošības sertifikātiem.


Lai instalētu drošos akreditācijas datus,

- 1 Pārlicinieties, vai pārsūtāt drošo akreditācijas datu failus no personālā datora uz SD karti, ko esat uzstādījis ierīcē.


Piezīme

- Ierīcē **PI3110** pārlicinieties, ka drošie akreditācijas dati ir saglabāti SD kartes saknes direktoriā, nevis mapē.


- 2 Instalējiet drošos akreditācijas datus:

- ① Sākuma ekrānā pārļejiert uz  > **Security** > **Install from SD card** (**Drošība** > **Instalēt no SD kartes**).
- ② Pieskarieries failam, lai sāktu instalēšanu.
- ③ Iestaiet akreditācijas datu paroli un nosaukumu pēc pieprasījuma.

Lai lietotu drošos akreditācijas datus,

- 1 Sadaļā  atlasiet **Security** > **Trusted credentials** (**Drošība** > **Uzticami akreditācijas dati**).
- 2 Pārlicinieties, ka ir atlasīti akreditācijas dati.
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
↳ Ierīcē varat atļaut lietojumprogrammām izmantot drošos akreditācijas datus.

Microsoft Exchange konta iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pārļejiert uz .
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiet informāciju par savu kontu un atlasiet **Exchange** kā konta tipu.
 - Ja esat iestatījis citus e-pasta kontus, pasta saraksta ekrāna atlasiet **!** > **Settings** (Iestatījumi). Pieskarieries **Add account** (Pievienot kontu).
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeigtu.
 - Kā servera adresi ievadiet savas Outlook tīmekļa piekļuves adresi, piemēram, owa.uzņēmuma.nosaukums.com, vai mail.uzņēmuma.nosaukums.com/owa.
 - Citu iestatīšanas informāciju, piemēram, domēna nosaukumu un lietotājbvārdu, vaičājiert savam sistēmas administratoram.

Piezīme


- Ierīce var darboties ar Microsoft Exchange 2003 un 2007.

VPN pievienošana


Virtuālais privātais tīkls (VPN) sniedz iespēju izveidot savienojumu ar privātiem tīkliem, izmantojot drošu piekļuvi.

Dažreiz nepieciešama VPN piekļuve, lai izveidotu savienojumu ar uzņēmumu tīkliem.

Lai ierīcē pievienotu VPN


- 1 Konfigurācijas informāciju vaicājiēt tīkla administratoram.
- 2 Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** (Bezvadu un tīkli > Vēl > VPN).
- 3 Konfigurējiet VPN pēc pieprasījuma.
- 4 Pēc nepieciešamības instalējiet drošos akreditācijas datus (skatiet 'Drošo akreditācijas datu instalēšana' lpp. 23).

Lai izveidotu savienojumu ar VPN,

- 1 Pārliecinieties, ka esat savienojis **PI3110** ar internetu.
- 2 Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** (Bezvadu un tīkli > Vēl).
↳ Tiek parādīts VPN tīklu saraksts.
- 3 Pieskarieties VPN, lai sāktu savienojumu.

11 Iestatījumi

Lai atlasītu iestatījumus,

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu opciju sarakstā.
- 3 Pieskarieties opcijai, lai to atlasītu.

BEZVADU UN TĪKLI

Wi-Fi

Sadaļā WIRELESS & NETWORKS > Wi-Fi (Bezvadu un tīkli > Wi-Fi) atlasiet ierīces Wi-Fi iestatījumus.

Wi-Fi tīkla pievienošana


Manuāli ievadiet SSID

SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) ir maršrutētāja nosaukums. Pēc nosaukuma maršrutētāju atpazīst citas Wi-Fi ierīces. Ja esat paslēpis maršrutētāja SSID (piemēram, atspējojis SSID apraidi), maršrutētājs nav redzams pieejamo tīklu sarakstā. Lai savienotu **PI3110** ar maršrutētāju, manuāli ievadiet maršrutētāja SSID, pirms meklēt pieejamos tīklus ierīcē **PI3110**.

- 1 Sadaļā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties **+**.
- 3 Ievadiet maršrutētāja SSID.
 - ↳ Ierīce **PI3110** sāk tīkla meklēšanu.
 - ↳ Tīklu varat atrast tīklu sarakstā.

- 4 Savienojiet **PI3110** ar tīklu.

Tīkla paziņojums

Ieslēdziet funkciju **Network notification** (Tīkla paziņojums). Ekrāna pamatnē tiek parādīta ikona , kad ir pieejams atvērts Wi-Fi tīkls.

- 1 Sadaļā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties **i** un atlasiet **Advanced > Network notification** (Papildu > Tīkla paziņojums).

Lidmašīnas režīms

Ieslēdziet lidmašīnas režīmu, kad:

- drošības nolūkos jāatspējo piekļuve Wi-Fi, piemēram, atrodoties lidmašīnā.

Sadaļā **WIRELESS & NETWORKS** (Bezvadu un tīkli) atlasiet **More > Airplane mode** (Vēl > Lidmašīnas režīms). Varat atspējot vai iespējot piekļuvei Wi-Fi.

VPN iestatījumi

Izmantojiet VPN iestatījumus, lai piekļūtu privātiem tīkliem, piemēram, uzņēmumu tīkliem (skatiet 'Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos' lpp. 23).

IERĪCE

Sound (Skaņa)

Sadaļā **Sound** (Skaņa) atlasiet ierīces skaņas iestatījumus.

Volume (Skaļums)	Virziet slīdni, lai atlasītu multivides, paziņojumu un modinātāja skaļuma līmeni.
Default Notification (Noklusējuma paziņojums)	Iestatiet audio failu kā zvana signālu.
Touch sounds (Skāriena skaņas)	Tiek atskaņotas, pieskaroties ekrānam.
Screen lock sound (Ekrāna bloķēšanas skaņa)	Tiek atskaņota, bloķējot/atbloķējot ekrānu.

Displejs

Sadaļā **Display** (Displejs) atlasiet displeja iestatījumus:

Brightness (Spilgtums)	Velciet slīdni, lai mainītu displeja spilgtumu.
-------------------------------	---

Wallpaper (Fona tapete)	Iestatiet ierīces fona tapeti.
Sleep (Miega režīms)	Pēc atlasītā laika perioda ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu bateriju enerģiju, atlasiet mazu vērtību.
Daydream (Snauda)	Atlasiet ekrānsaudzētāja opcijas: attēlojamo ekrānsaudzētāju un tā parādīšanas laiku. Kad ekrānsaudzētājs ir ieslēgts, pieskarieties ekrānam, lai izietu.
Font size (Fontu lielums)	Atlasiet ekrāna attēlojuma fontu lielumu.

vai citos saistītos pakalpojumos un lietojumprogrammās.

Drošība

Ekrānslēgs

Pēc noklusējuma, lai atbloķētu **PI3110** ekrānu, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu un pēc tam velciet slēdzeni uz ikonu.

Sadaļā **Screen lock** (Ekrānslēgs) varat iestatīt shēmu, PIN kodu vai paroli kā atbloķēšanas drošības līdzekli. Lai atbloķētu ekrānu, šāds atbloķēšanas drošības līdzeklis ir obligāts.

None (Nav)	Izslēdziet slēgu.
Slide (Slīdslēdzis)	Pavirziet, lai atbloķētu ekrānu (noklusējums).
Face Unlock (Atbloķēšana ar sejas paz.)	Iestatiet sejas pazīšanu kā atbloķēšanas drošības līdzekli.
Shēma (Pattern)	Iestatiet shēmu kā atbloķēšanas drošības līdzekli.
PIN	Iestatiet PIN, ko veido cipari.
Password (Parole)	Iestatiet paroli, ko veido ciparu, burtu un simbolu kombinācija.

Uzglabāšana

Sadaļā **Storage** (Atmiņa) aplūkojiet informāciju par pieejamo vietu **PI3110** iekšējā atmiņā un SD kartē.

Baterija

Sadaļā **Battery** (Baterija) varat aplūkot baterijas lietojumu, ko rada lietojumprogrammas.

Programmas

Sadaļā **Apps** (Programmas) varat pārvaldīt programmas, kas atrodas **PI3110** (skatiet 'Programmu pārvaldība' lpp. 17) iekšējā atmiņā.

Atrašanās vietas piekļuve

- Sadaļā **Access to my location** (Piekļūt manai atrašanās vietai) ieslēdziet vai izslēdziet opcijas.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
 - ↳ Varat atļaut vai aizliegt izmantot savu atrašanās vietas informāciju Google tiešsaistes atrašanās vietas pakalpojumus, piemēram, Maps,

Redzamas paroles

Jūsu paroli veido vairākas rakstzīmes. Lai pārliecinātos, ka esat pareizi ievadījis rakstzīmes, padariet rakstzīmes redzamas paroles ievadīšanas laikā. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju **Make passwords visible** (Padarīt paroles redzamas).

- Pieskarieties izvēles rūtiņai.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.



Ierīces administratori


Lietojumprogrammām uzņēmumu tīklos nepieciešamas ierīces administratora tiesības, piemēram, e-pastam un kalendāram jūsu Microsoft Exchange kontā.

Pirms šādas lietojumprogrammas atinstalēšanas atspējojiet ierīces administratora tiesības.

- Sadaļā **Device administrators** (Ierīces administratori) pieskarieties lietojumprogrammai.
 - ↳ Ierīces administratora tiesības ir atspējotas.
 - ↳ Jūs nevarat sinhronizēt lietojumprogrammas datus.

Nezināmi avoti

Ierīcē **PI3110** varat instalēt lietojumprogrammas, ko esat lejupielādējis no  (**Play Store**) vai citiem avotiem, kas nav .

- Lietojumprogrammu no citiem avotiem, kas nav , gadījumā pieskarieties **Unknown sources** (Nezināmi avoti), lai atļautu instalēšanu ierīcē **PI3110**.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Valoda un ievade


Valoda

Sadaļā **Language** (Valoda) atlasiet **PI3110** ekrāna norādījumu valodu.

Personiskā vārdnīca

Sadaļā **Personal dictionary** (Personiskā vārdnīca) pievienojiet vai noņemiet vārdus vai frāzes lietotāja vārdnīcā. Varat pielāgot vārdu ieteikumus, kas tiek parādīti uznirošajā ekrānā teksta ievades laikā, ar Google tastatūru.

Lai pievienotu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties , lai pievienotu vārdu vai frāzi.

Lai rediģētu vārdu vai frāzi,

- 1 Pieskarieties vārdam vai frāzei.
 - ↳ Tiek parādīts uznirošais logs.

- 2 Rediģējiet vārdu vai frāzi.

Lai noņemtu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties  blakus vārdam vai frāzei.

Voice Search

Sadaļā **Voice Search** atlasiet Google Voice Search opcijas.


Teksta-runas izvade

Sadaļā **Text-to-speech output** (Teksta-runas izvade) atlasiet opcijas:

- balss izvadei ierīces pieejamības funkcijai.

Balss datu instalēšana

Lejupielādējiet balss datus runas sintēzei.

- 1 Savienojiet ierīci ar internetu.
- 2 Atlasiet vēlamo teksta-runas programmu. Pieskarieties  > **Install voice data** (Instalēt balss datus).
 - ↳ Atlasiet un lejupielādējiet balss datus.

Atlasiet balss izvades opcijas

- 1 Sadaļā **Speech rate** (Runas ātrums) atlasiet ātrumu, ar kādu tiek lasīts teksts - normāls, ātrs vai lēns.
- 2 Pieskarieties **Listen to an example** (Klausīties piemēru).
 - ↳ Jūsu opcijas tiek izmantotas, lai atskaņotu runas sintēzes demonstrāciju.

Atiestatīšana

Sadaļā **reset** > **Factory data reset** (atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana) varat izdzēst visus datus, ko esat saglabājis **PI3110** iekšējā atmiņā.

KONTI

Sadaļā **ACCOUNTS** (Konti) pievienojiet, noņemiet vai pārvaldiet kontu.

- Pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu), lai pievienotu kontu.
- Pieskarieties kontam, lai pārvaldītu kontu, piemēram, noņemtu kontu vai atlasītu sinhronizēšanas opcijas.

Datums un laiks

Automātiska iestatīšana

Internetā varat sinhronizēt **PI3110** datumu un laiku no Philips tiešsaistes pakalpojumiem.

Lai ieslēgtu automātisko pulksteņa iestatījumu,

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai ieslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

- 2 Sadaļā **Select time zone** (Atlasīt laika joslu) atlasiet pašreizējo laika joslu.

- 3 Sadaļā **Use 24-hour format** (Izmantot 24 stundu formātu) un **Select date format** (Atlasīt datu formātu) atlasiet savas opcijas laika un datuma attēlošanai.

Manuāla iestatīšana

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai izslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).
↳ Ja funkcija ir atspējota, izvēles rūtiņa nav atzīmēta.
- 2 Pieskarieties, lai iestatītu datumu, laiku un laika joslu sadaļā **Set date** (Iestatīt datumu), **Set time** (Iestatīt laiku) un **Set time zone** (Iestatīt laika joslu).
 - Lai atlasītu datumu, pieskarieties datumam kalendārā.

Pieejamība

Izmantojot pieejamības funkciju, ierīces ekrānā veiktās darbības tiek nolasītas ar teksta-runas tehnoloģiju, piemēram, pieskārieni vai izvēlnes elementu atlase. Personām, kuras nevar skaidri nolasīt ekrānu, funkcija sniedz iespēju izmantot ierīci vienkāršākā veidā.

Izmantojiet pieejamības funkciju

- 1 Pieskarieties **TalkBack**, lai ieslēgtu.
- 2 Sadaļā **Text-to-speech output** (Teksta-runas izvade) atlasiet opcijas balss izvadei (skatiet 'Teksta-runas izvade' lpp. 27).

Automātiska ekrāna pagriešana

Sadaļā **Auto-rotate screen** (Automātiska ekrāna pagriešana) pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Par planšetdatoru

Sadaļā **About tablet** (Par planšetdatoru) varat uzzināt **PI3110** statusu un informāciju par savu planšetdatoru.

Sistēmas atjauninājumi

Sadaļā **System updates** (Sistēmas atjauninājumi) meklējiet **PI3110** sistēmas atjauninājumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu. Reģistrējiet **PI3110**, lai piekļūtu aparatprogrammatūras jauninājumiem.

Reģistrēt

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
- 2 Lai reģistrētu **PI3110** vietnē www.philips.com/welcome,
 - ① Atlasiet **System updates > Register** (Sistēmas atjauninājumi > Reģistrēt).
 - ② Ievadiet savu derīgo e-pasta adresi.
↳ Jums tiek nosūtīts e-pasta ziņojums no ConsumerCare@Philips.com.

③ Izmantojiet e-pastā iekļauto tīmekļa lapas saiti, lai pabeigtu reģistrāciju.

Lai aplūkotu reģistrācijas informāciju

Varat aplūkot, vai esat reģistrējies savu **PI3110**, vai esat pabeidzis reģistrāciju un kādu kontu esat izmantojis reģistrācijai.

- Pieskarieties **Register > Registration information** (Reģistrēt > Reģistrācijas informācija).

Lai noņemtu reģistrāciju ierīcei **PI3110**

Lai izmantotu citu e-pasta adresi kā savu kontu vietnē www.philips.com/welcome, varat noņemt **PI3110** reģistrāciju.

- 1 Pieskarieties **Register > Unregister** (Reģistrēt > Noņemt reģistrāciju).

- 2 Apstipriniet pēc pieprasījuma.

Jaunināšana

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir uzlādēta vairāk nekā 75% līmenī.
- 2 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
- 3 Atlasiet **System updates > Upgrade** (Sistēmas atjauninājumi > Jaunināt).
 - ↳ Ierīce sāk meklēt aparatprogrammatūras atjauninājumus.
 - ↳ Tiek parādīta informācija par aparatprogrammatūru.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu aparatprogrammatūras atjauninājumus savai ierīcei.
 - ↳ Kad tiek parādīts ziņojums "An update. zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?" (Jūsu ierīces atmiņā noteikts fails update.zip. Vai vēlaties paturēt šo atjauninājumu?), lejupielāde ir pabeigta.

- 5 Atlasiet opciju, lai sāktu jaunināšanu.

Stāvoklis un informācija par ierīci

Sadaļā **Status** (Stāvoklis),

- **Battery status** (Baterijas stāvoklis): parāda uzlādes statusu.
- **Battery level** (Baterijas līmenis): parāda atlikušo enerģijas līmeni procentuāli.
- **IP address** (IP adrese): parāda IP adresi, kas piesaistīta **PI3110**, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adrese): parāda unikālo identifikatoru, kas piesaistīts **PI3110** tīkla adapterim. Ja jūsu maršrutētājā ir iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **PI3110** MAC adresi ierīču sarakstam, kam atļauts pievienoties tīklam.

Legal information (Juridiska informācija):

juridiska informācija par **PI3110**

Model number (Modeļa numurs): ierīces modeļa numurs

Android version (Android versija): Android platformas, kurā darbojas ierīce, aparatprogrammatūras versija

Build number (Būvējuma numurs): **PI3110** programmatūras versija



Piezīme

- Jaunināšanas procesa laikā nepieskarieties ekrānam vai pogai.
- Aparatprogrammatūras atjaunināšanas laikā ierīcei jābūt ieslēgtai.

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana

Savienojiet **PI3110** ar Wi-Fi tīklu. Varat saņemt paziņojumus par aparātprogrammatūras atjauninājumiem. Velciet uz leju augšējo joslu, lai pārbaudītu paziņojumus.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē

Ierīcē **PI3110** varat atjaunināt aparātprogrammatūru no Philips tiešsaistes pakalpojumiem internetā (skatiet 'Sistēmas atjauninājumi' lpp. 28).

13 Tehniskie rādītāji

Strāvas padeve

- Barošanas adapteris
Philips SUN-0500200
Ieeja: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 3 A
Izeja: DC 5,0 V, 2 A
- Barošanas avots: 3500 mAh litija jonu polimēru iekšējā lādējamā baterija
- Atskaņošanas laiks¹
video (MP4, Wi-Fi izsl.): 3 stundas

Darbības temperatūra

- 0°C līdz 30°C

Displejs

- Tips: LCD skārienekrāns
- Ekrāna diagonāles izmērs (collas): 7
- Izšķirtspēja: 1024 x 600 pikseli

Platforma

Android™ 4

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: 2.0 liela ātruma, Micro tips
- Bezvadu LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mini HDMI

Austiņu skaņa

- Kanālu nodalījums: > 45 dB
- Frekvences reakcija: 60-18 000 Hz
- Izejas jauda: 2 x 5 mW (maksimāli)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB

Skaļruņa skaņa

- Frekvences reakcija: 100-15 000 Hz
- Izejas jauda: 600 mW
- Signāla un trokšņa attiecība: > 60 dB

Audio atskaņošana

- Atbalstītie formāti:
WAV, MP3, AAC/.m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (Tipi 0 un 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) un iMelody(.imy)

Audio tveršana

- AMR-NB
Ātrums bitos: no 4,75 līdz 12,2 kbps
Nolases ātrums: 8 kHz

Atbalstītie faili: 3GPP (.3gp)

- Norādīts
Ātrums bitos: 128 kbps
Nolases ātrums: 44,1 kHz
Failu formāts: MP3
- Iebūvētais mikrofons: mono

Video atskaņošana:

- Atbalstītie formāti:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Video tveršana

- H.264 malu attiecība (4:3 vai 16:9 pēc izvēles)
- Video izšķirtspēja: VGA (640 x 480)
- Kadru nomaiņas ātrums: 30 kadri sekundē
- Konteiners: .mp4
- Audio formāts: MP3
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums
- Ierakstīšanas laiks: atkarībā no atmiņas

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atbalstītie formāti:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nekustīgo attēlu tveršana

- Attēlu izšķirtspēja: VGA (640 x 480)
- Attēlu formāts: JPEG, PNG
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums

Atmiņa

- Iebūvētās atmiņas ietilpība²:
8 GB NAND zibatmiņa
- Ārējā atmiņa:
Micro SD atmiņas kartes slots (Maksimālā atmiņas kartes ietilpība: 32 GB)

Iepriekš ielādētās lietojumprogrammas

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (pieejama dažās valstīs), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (pieejama dažās valstīs), Play Music, Play Books (pieejama dažās valstīs), Translate
- Pārlūkprogramma, galerija, Movie Studio, kamera, e-pasts, kalendārs, pulkstenis, kalkulators
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Piezīme

- ¹ Uzlādējamajām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.
- ² 1 GB = 1 miljards baitu; pieejamais atmiņas apjoms ir mazāks, iespējams, pilna atmiņas ietilpība nebūs pieejama, jo daļa atmiņas ir rezervēta ierīcei. Atmiņas ietilpība aprēķināta, pamatojoties uz 4 minūtēm vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodēšanu.

14 Garantija

Jebkurš no šiem nepareizas lietošanas apstākļiem var anulēt šīs ierīces lietotāja garantiju:

- Defekti vai bojājumi, kas radušies neatbilstošas produkta lietošanas rezultātā, piemēram, noskrāpētas, ieplaisājušas vai bojātas plastmasas virsmas vai citas atsegtas daļas, rīkošanās pretrunā ar lietošanas instrukcijām, kā arī uz ierīces izšļakstīts ēdiens vai šķidrums;
- defekti vai bojājumi, kas radušies pārbaudes, uzstādīšanas, modifikāciju veikšanas rezultātā, kā arī, ja šie bojājumi izraisīti remonta laikā, ko veicis nepilnvarots personāls;
- atteice vai bojājumi netika ievēroti iegādes brīdī (korpuss, vadi, ekrāns u.tml.);
- produkti, kuriem noņemts, izmainīts vai padarīts nesalasāms sērijas numurs;
- defekti un bojājumi, kas radušies, izmantojot detaļas, kas nav saderīgas ar Philips zīmolu (korpuss, vadi, kartes, barošanas bloks, vispārīgas detaļas u.c.);
- defekti un bojājumi, ko izraisījuši dabas apstākļi (plūdi, sāls strūkļa, cita veida elektriskais lādiņš) vai produkta pakļaušana pārāk lielam karstumam;
- defekti vai bojājumi, ko izraisījuši tādas programmatūras un (vai) aparatūras izmantošana, kas nav saderīga ar Philips produktu specifikācijām;
- detaļas, kas noliegtas lietošanas laikā, piemēram, vadi, baterijas, pogas u.c.;
- nejauša bojājumu nodarīšana, piemēram, nomešana, nepareiza lietošana, saskare ar šķidrumu vai iegremdēšana šķīdumā.

