

Fotorámeček

SPF2007

SPF2107

SPF2207



Průvodce rychlým startem

1

Začínáme

2


Použití fotorámečku

3


Nastavení

PHILIPS
CZ

Obsah balení

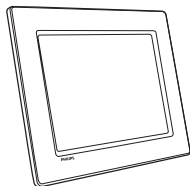

Fotorámeček

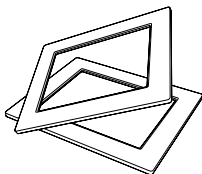

(Pro SPF2107 a SPF2207)

Dva další dětské rámečky



Stojánek



CD-ROM


- Digitální návod k obsluze
- PC software pro Windows



Průvodce rychlým
startem



Kabel USB

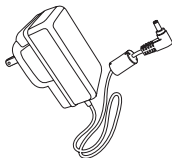





Síťový adaptér

1


Začínáme

A Nasazení stojánku

Ovládací tlačítka


Tlačítko	Funkce
	Zapnutí/vypnutí fotorámečku
	Spouštění prezentace/hudby/ videa Změna režimu prezentace (foto/video) Zvětšení
	Volba předchozí/následující/ pravé/levé položky
OK	(Pro hudbu/video) Pozastavení nebo obnovení přehrávání Potvrzení výběru
	Vyvolání hlavní nabídky (Pro foto/video) Zmenšení

B Nasazení stojánku

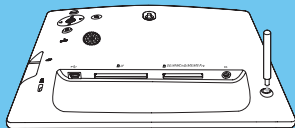


- 1 Zasuňte stojánek do fotorámečku.
- 2 Zašroubujte stojánek pevně do otvoru.

C Připojení napájení

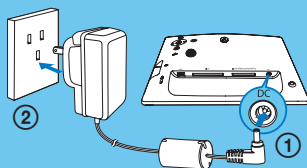

- 1 Napájecí přívod zapojte do zásuvky **DC** ve fotorámečku.
- 2 Síťový adaptér zapojte do zásuvky.


D Připojení paměťového média

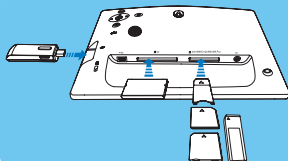


Zasuňte paměťové médium.

- Compact Flash type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (pomocí adaptéru)
- Paměťové médium USB

A Zapnutí fotorámečku

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko  na dobu delší 1 sekundy.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s popisem ovládacích tlačítek.







- Hlavní nabídku otevřete přímo stiskem .

B Zobrazení fotografií

Poznámka

Fotorámeček může zobrazovat pouze fotografie ve formátu JPEG.


- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Photos]** a stiskem **OK** potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se dostupné zdroje fotografií.
- 2 Zvolte zdroj fotografií a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Zvolte album a pak stiskem **OK** potvrďte.
 - ↳ Fotografie v albu se zobrazí v režimu miniatur.
- 4 Stiskem  spustíte prezentaci.

- V režimu prezentace stiskem /  přejdete na následující/předchozí fotografii.
- V režimu prezentace stiskem  přepnete mezi režimem prezentace, prohlížeče, kalendáře a Kiddy Clock (pro SPF2107 a SPF2207).






C Přehrávání videa

Poznámka

- Fotorámeček může přehrávat pouze video ve formátu M-JPEG (soubory *.avi).
- Nejlepší kompatibilitu dosáhnete, budete-li pro přenos video souborů do fotorámečku a pro přehrávání využívat přiloženého softwaru PhotoFrame (pro Windows).

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Video]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Zvolte zdroj a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte album/složku a stiskem **OK** potvrďte.
 - Soubor z další složky vyberte opakováním kroku 3.
- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát.
 - Všechny soubory vyberete přidržetím tlačítka **OK**.
- 5 Stiskem  spustíte přehrávání.

Během přehrávání,

- Zastavíte přidržetím tlačítka .
- Přerušíte stiskem **OK**.
- Pokračujete dalším stiskem **OK**.
- Pro přehrávání na celé obrazovce stiskněte .
- Přehrávání na celé obrazovce zastavíte stiskem .
- Hlasitost nastavíte pomocí / .

- Další /předchozí soubor zvolíte stiskem ◀/▶.
- Přehrávání umlčíte přidržením ▼ při zobrazené ikoně 🔊.
- Režim opakování volte opakovaným tisknutím 🔄.

D Přehrávání hudby

☰ Poznámka

Ve fotorámečku můžete přehrávat pouze zvukové soubory MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Music]** a stiskem **OK** potvrďte.



- 2 Vyberte zdroj a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte album/složku a stiskem **OK** potvrďte.
 - Soubor z další složky vyberte opakováním kroku 3.
- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát.
 - Všechny soubory vyberete přidržením tlačítka **OK**.
- 5 Stiskem 🔄 spustíte přehrávání.

Během přehrávání,

- Přerušíte stiskem **OK**.
- Pokračujete dalším stiskem **OK**.
- Zastavíte stiskem 🛑.

- Další /předchozí soubor zvolíte stiskem ◀/▶.
- Hlasitost nastavíte pomocí ▲/▼.
- Přehrávání umlčíte přidržením ▼ při zobrazené ikoně 🔊.
- Režim opakování volte opakovaným tisknutím 🔄.

E Přehrávání hudby na pozadí

☰ Poznámka

Ve fotorámečku můžete přehrávat pouze zvukové soubory MP3 (MPEG Audio Layer III).


- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Music]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte zdroj a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte album/složku a stiskem **OK** potvrďte.
 - Soubor z další složky vyberte opakováním kroku 3.
- 4 Vyberte soubor a stiskem **OK** potvrďte.
 - Všechny soubory vyberete přidržením tlačítka **OK**.
- 5 Stiskem 🔄 otevřete seznam nabídek.
- 6 Vyberte **[Play at background]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 7 Vyberte **[Yes]** a stiskem **OK** spustíte přehrávání.

F

Zobrazení koláže z fotografií

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Slideshow]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Collage]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte **[Multi]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Vyberte uspořádání.
- 5 Stiskem **◀** (doprava) vyberte **[Photo 1]**.
- 6 Dalším stiskem **◀** (doprava) otevřete možnost zdrojů fotografií.
- 7 Vyberte fotografii ze zdroje.

8 Opakujte kroky 5 až 7, až jsou všechny fotografie vybrány pro formátování.

- 9 Stiskem  spustíte zobrazení koláže.
- Zobrazení koláže zastavíte stiskem **[Slideshow] > [Collage] > [Single]** a stiskem **OK** potvrďte.



Poznámka

- Pokud zvolíte uspořádání koláže, fotorámeček zobrazí statickou koláž. Pokud zvolíte formát **[Random]**, rámeček automaticky vytváří náhodné koláže s optimálním rozložením fotografií a zobrazuje je v režimu prezentace.

3

Nastavení

A

Volba pozadí fotografie

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Slideshow]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Background Color]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte barvu pozadí / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]** a stiskem **OK** potvrďte.
 - ↳ Pokud zvolíte barvu pozadí, fotorámeček zobrazí fotografii s barevným pozadím nebo černými pruhy.

↳ Pokud zvolíte **[Auto fit]**, fotorámeček roztáhne fotografii na celou obrazovku, dojde přitom ke zkrácení obrazu.

↳ Pokud zvolíte **[RadiantColor]**, fotorámeček u fotografie menší než obrazovka rozšíří barvu na okrajích tak, aby byla plocha obrazovky vyplněna bez černých pruhů nebo zkrácení.

B Volba jazyka displeje

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Language]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte **[Language Setting]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Vyberte jazyk a stiskem **OK** potvrďte.

C Nastavení automatického časového zapnutí/vypnutí zobrazení

☰ Poznámka

Před nastavením funkce automatického zapnutí/vypnutí se ujistěte, že jsou správně nastaveny hodiny a datum.

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Smart power]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte **[Set time]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Vyberte **[Weekday]** / **[Weekend]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Vyberte **[Auto on]** / **[Auto off]** a stiskem **OK** potvrďte.
 - Funkci **[Auto on]** / **[Auto off]** zrušíte volbou **[Set On/Off] > [Off]**.
- 6 Pomocí **▲/▼/◀/▶** a **OK** nastavte dobu automatického zapnutí/vypnutí a stiskem **OK** potvrďte.

D Zvětšení a ořezání fotografie

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Photos]** a stiskem **OK** potvrďte.



- 2 Vyberte zdroj a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte album a stiskem **OK** potvrďte.
 - ↳ Fotografie z alba se zobrazují v režimu náhledů.
- 4 Pomocí **▲/▼/◀/▶** vyberte fotografii a stiskem **OK** potvrďte.
 - Všechny soubory na obrazovce vyberete přidržetím tlačítka **OK** na dobu delší 1 sekundy.
- 5 Stiskem **☰** otevřete **[Photo Menu]** a spravujte fotografie.
- 6 Z nabídky **[Photo Menu]** vyberte **[Zoom and Crop]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 7 Stiskem **⌕** zvětšíte fotografii.
 - Stiskem **☰** fotografii zvětšíte.
- 8 Pomocí **▲/▼/◀/▶** oříznete fotografii a stiskem **OK** potvrďte.
- 9 Vyberte **[Yes]** a stiskem **OK** potvrďte.

E

Nastavení data a času

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Time and Date]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte **[Set time]** / **[Set date]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Pomocí **▲/▼/◀/▶** a **OK** nastavte aktuální čas a datum a stiskem **OK** potvrďte.

F

Vytvoření připomínky události

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Event reminder]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte **[New reminder]** a stiskem **OK** potvrďte.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 4 Zadejte nový název (do 24 znaků), vyberte písmena/číslíce a stiskem **OK** potvrďte.
 - Mezi malými a velkými písmeny přepněte volbou **[abc]** na zobrazené klávesnici a stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Po dokončení názvu vyberte **[Enter]** a stiskněte **OK**.

G

Nastavení času a data události



Poznámka

Před nastavením času a data události se ujistěte, že jsou správně nastaveny hodiny a datum.

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Event reminder]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte připomínku a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Vyberte **[Set time]** / **[Set date]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Pomocí **▲/▼/◀/▶** a **OK** nastavte čas/datum a stiskem **OK** potvrďte.

H

Zapnutí/vypnutí připomínky

- 1 V hlavní nabídce vyberte **[Setup]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 2 Vyberte **[Event reminder]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 3 Vyberte připomínku a stiskem **OK** potvrďte.
- 4 Vyberte **[Set]** a stiskem **OK** potvrďte.
- 5 Volbou **[On]** zapněte připomínku a stiskem **OK** potvrďte.
 - Připomínku vypnete volbou **[Off]** a stiskem **OK** potvrďte.

Často kladné otázky

Je LCD obrazovka dotyková?

LCD obrazovka není dotyková. Pro ovládání fotorámečku použijte tlačítka na zadní straně.

Co je možné udělat s videem v jiném formátu než *.avi?

Můžete provést konverzi formátu pomocí Philips PhotoFrame Manager. Podrobnosti naleznete v návodu k programu Philips PhotoFrame Manager na přiloženém CD-ROM.

Je možné používat fotorámeček v době automatického vypnutí?

Ano. Probudit rámeček můžete stiskem .

Proč se rámeček neuvede do vypnutého stavu po nastavení automatického vypnutí?

Ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny, čas auto-off a čas auto-on. Fotorámeček automaticky vypne zobrazení přesně v nastavený čas vypnutí (auto-off). Pokud již tento čas v daný den proběhl, dojde k automatickému vypnutí v nastavený čas až další den.

Fotorámeček je zapnutý, ale nereaguje. Co mám dělat?

Ujistěte se, že je fotorámeček zapnutý. Pak ostrým předmětem stiskněte tlačítko **RESET** na zadní straně a restartujte systém.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vlastníkem ochranných známek je Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušní vlastníci.

Vytištěno v Číně

QSG_V1.7

