

Wireless Music Center + Station WACS5

Leggimi prima!


Guida Rapida

- A** Collega/Imposta
- B** Divertiti
- C** FAQ



PHILIPS
IT

Cosa c'è nella confezione?

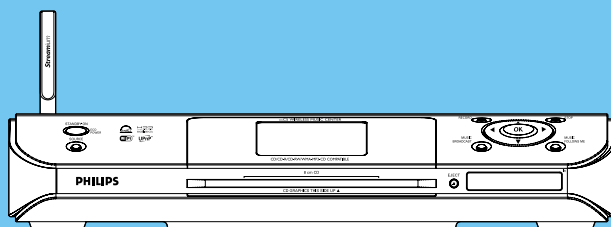


Wireless Music Center
(Center musicale senza fili) WAC5



telecomando del Center
a 2 vie con 4 batterie AAA

per Center

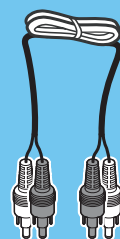


Cavi Audio



Wireless Music
Station (Stazione
musicale senza
fili) WASS




Supporto
Stazione




telecomando della
Stazione
con 1 batteria CR2025

per Stazione




Cavi Audio

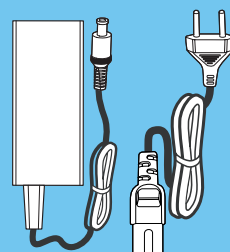


Trasformatore CA Stazione



PC installer



1 x Ethernet cable

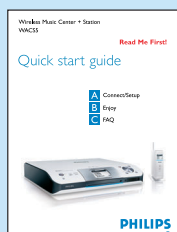

Guida Rapida



Manuale per l'utente





Come collegarsi al PC

Prima di usare il telecomando:


- Rimuovere la pellicola di plastica protettiva prima di usare il telecomando della Stazione.
- Inserire 4 batterie AAA nel telecomando della Centrale come mostrato



telecomando della
Stazionecon

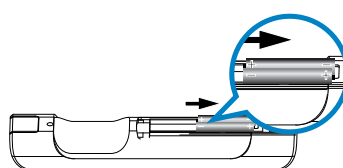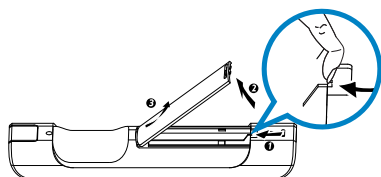

telecomando del Center

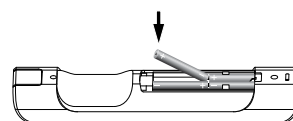


A Collega/Imposta

Impostazione del collegamento Wi-Fi tra il Center e la Stazione

Prima di iniziare il collegamento Wi-Fi, controllare che la Centrale e la Stazione si trovino lontano da fonti di interferenza, ad esempio: TV al plasma, forni a microonde, telefoni DECT, apparecchi bluetooth, telefoni cordless e altri prodotti Wi-Fi.

1


La prima volta che si imposta il collegamento Wi-Fi, collocare il **Center** WAC5 accanto alla **Stazione** WAS5 su una superficie piana e solida.

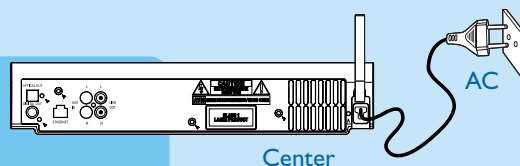

2

Collegare il WAC5 alla corrente elettrica, prima il Center e poi la Stazione


- Center/Stazione:
- Lo schermo si illumina. Si avvia l'installazione/collegamento automatico.
 - Si accede alla modalità **HD** (Hard disk) una volta terminata l'installazione/collegamento.

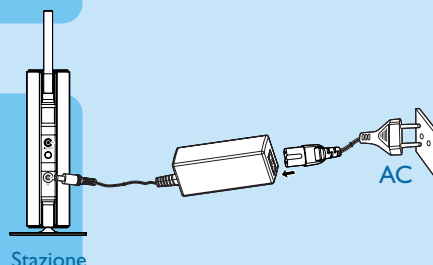

3



Posizionare il Center e la Stazione come si desidera: **plug and stream**

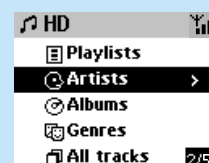
- Scollegare semplicemente il Center o la Stazione, collocarli in stanze diverse e accenderli.
- Sarà possibile spostare i file musicali presenti nell'hard disk tra il Center e la Stazione.



(HD significa modalità di Hard disk)

IMPORTANTE!

- Se si verificano problemi di collegamento tra l'unità Center e la stazione, spegnere il router wireless che si trova in prossimità di queste unità.
- Evitare muri spessi. Disporre l'Unità Centrale e la Stazione su 2 o più pareti potrebbe comportare un collegamento streaming inefficace.
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi o regolare la posizione di Centrale e Stazione.
 : indica la ricezione massima;  : indica la ricezione minima
- Per collegare più Stazioni alla vostra Centrale WAC5, Leggere **Manuale per l'utente, HD: Gestione stazioni**.

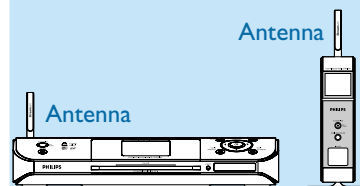

A Collega/Imposta


Collegarsi a sistemi audio

Potete collegare con facilità WACS5 al vostro sistema audio esistente, come il ricevitore audio/video, l'home cinema system, sistema mini/micro, o casse multimedia (con amplificatori incorporati) e amplificatori audio.

1

Collegare la Centrale a un sistema audio:


- Inserire la spina rossa dei cavi audio rosso/bianco (dotazione) alla presa rossa **LINE OUT R** e la spina bianca alla presa bianca **LINE OUT L**
- Collegare l'altra estremità dei cavi audio ai terminali **AUX IN** (o **AUDIO IN**) dell'apparecchio aggiuntivo, spinotto rosso nella presa rossa **AUX IN R** e spinotto bianco nella presa bianca **AUX IN L**

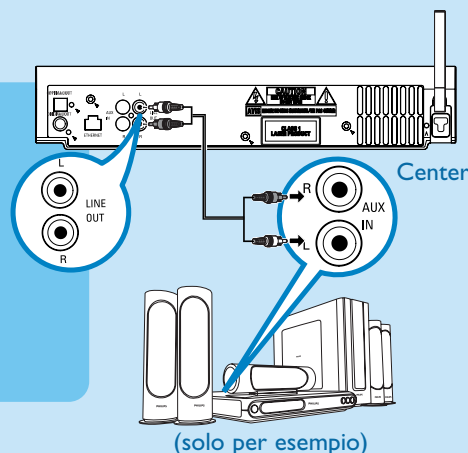

2

Collegare la Stazione ad un altro sistema audio:

- Inserire l'estremità con uno spinotto/due spinotti dei cavi audio (in dotazione) a **LINE OUT**
- Collegare l'altra estremità dei cavi audio ai terminali **AUX IN** (o **AUDIO IN**) dell'apparecchio aggiuntivo, spinotto rosso nella presa rossa **AUX IN R** e spinotto bianco nella presa bianca **AUX IN L**

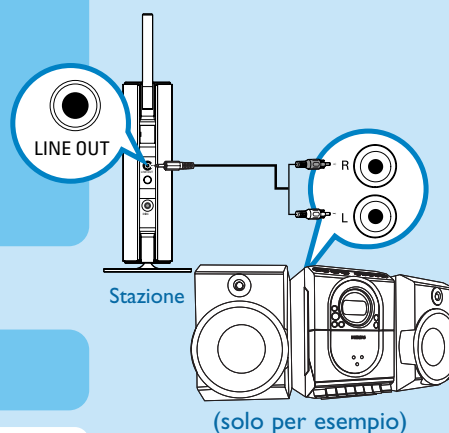

3


Selezionare la modalità **AUX** nel sistema audio collegato

IMPORTANTE!

- Non effettuare o modificare mai i collegamenti quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica.

Tips:

- La Centrale WACS5 fornisce anche l'uscita audio **DIGITAL OUT** e **OPTICAL OUT**. Leggere la sezione **Installazione** sul **Manuale per l'utente**.
- La stazione WACS5 è munita di un supporto. Per montare il supporto alla stazione,
 - Allineare il supporto in dotazione allo spinotto che si trova sotto la stazione
 - Inserire con fermezza il supporto sullo spinotto (**Una volta inserito non è più possibile staccare il supporto.**)

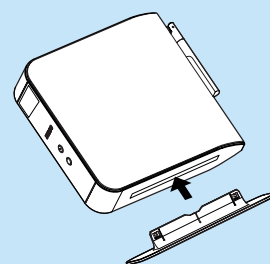



Divertiti

Riproduzione dall'hard disk (HD)

Sull'hard disk da 80GB* del Center WAC5, è possibile memorizzare fino a 1500 CD audio.

1

Premere il tasto **STANDBY ON** per accendere il **Center** o la **Stazione**

2

Premere una o più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la sorgente **HD** (o premere **HARDDISK** sul telecomando)

3

Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare le opzioni di riproduzione desiderate (Le tracce demo vengono memorizzate nella categoria **All tracks**)

4

Premere il tasto **OK** (o **▶**) per avviare la riproduzione

5

Per cambiare le opzioni di riproduzione




- premere una o più volte il tasto **◀** per accedere alle liste dell'opzione precedente
- Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare
- Premere il tasto **OK** o **▶** per confermare

6

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP / ■**

Tips:

- Questo telecomando può anche venire usato con altri sistemi musicali wireless Philips con la disponibilità di caratteristiche audio e di sintonizzatore che non esistono in WACS5. Di conseguenza alcuni tasti di funzione servono esclusivamente per quei sistemi.
- Evitare di posizionare il Center e la Stazione in prossimità di televisori al plasma. Potrebbe provocare una visualizzazione anomala sul display del telecomando a 2 vie del Center.

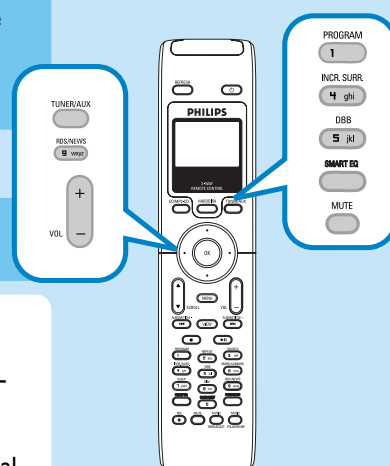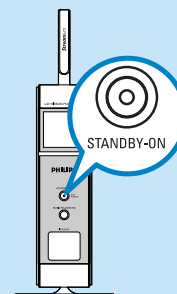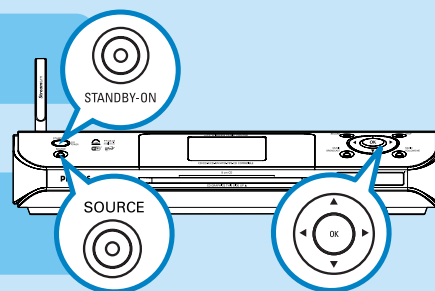

* Lo spazio libero realmente disponibile è di 69GB o inferiore, a causa dello spazio occupato da partizioni di stabilizzazione per la compressione MP3, firmware, database di CD musicali e brani demo memorizzati.

B

Creazione della libreria musicale sul Center


È possibile memorizzare fino a 1500 CD audio sull'hard disk da 80GB del Center, con l'Estrazione dei CD, l'Importazione dal computer o la Registrazione dalla radio o da un dispositivo esterno.

Estrazione dei CD

1

Inserire un CD audio nel caricatore CD del Center, con il lato stampato del disco rivolto verso l'alto


- Sul display appare il messaggio **Lettura CD in corso**
- Appare la lista delle caselle di controllo dei brani

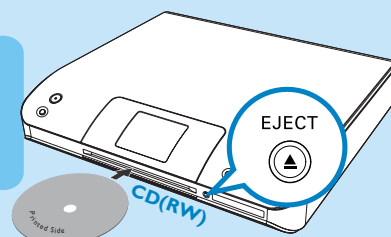

2

Nella schermata dell'elenco dei brani, premere il tasto **RECORD**

- Appare la lista delle caselle di controllo dei brani

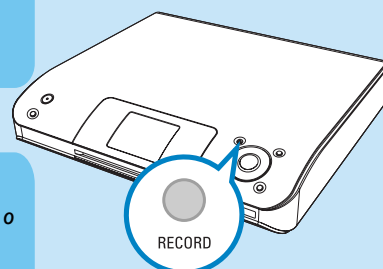

3

Per avviare la registrazione dell'intero CD, premere **RECORD**

(Per estrarre parte del CD, Premere una o più volte il tasto **OK** per selezionare o deselezionare i brani da registrare)

- Sul display appare la voce **CD -Rec(CD -Reg)** e il nome dell'album del brano in registrazione. (*scrivere il nome dell'album per vostra comodità*)
- Il Center tornerà in modalità **CD** quando l'estrazione è terminata (A questo punto sono disponibili tutte le funzioni per l'utente)



4

Per estrarre un altro CD, ripetere il **Punto 1-3** sopra..
(È possibile estrarre fino a 8 CD consecutivamente)

Importazione dal computer

Leggere il manuale **Come collegarsi al PC**.


Registrazione dalla da un dispositivo esterno

È possibile effettuare una registrazione di massimo 3 ore dalla da un dispositivo esterno. (Le tracce vengono memorizzate nella album **AUX**). Leggere la sezione Creazione della libreria musicale sul Center sul **Manuale per l'utente**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

B

Per trovare le tracce estratte


Dopo aver completato la conversione MP3, potete trovare e riprodurre i brani importati in **Albums**.

1

Selezionare la sorgente **HD**

2

In Albums (Album), usare i comandi di navigazione ▲▼◀▶ per trovare l'album dei brani registrati

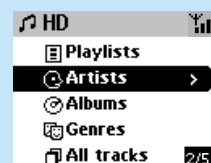

IMPORTANTE!

- Ci vuole un po' di tempo per convertire i brani importati in file MP3.
- Se si verifica un'interruzione di alimentazione durante la conversione, tutti i brani copiati andranno persi.
- Per maggiori informazioni sull'estrazione del CD, leggere il **Manuale per l'utente**.
- Potete modificare le informazioni sui brani per mezzo di software Philips Digital Media Manager (DMM). Per maggiori informazioni, consultare il manuale **Come collegarsi al PC**.

Riproduzione di CD (solo sul Center)

Per la riproduzione sul Center è possibile utilizzare:

- Tutti i CD audio preregistrati
- Tutti i dischi audio CDR e CDRW finalizzati
- CD WMA e MP3 (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA)

1

Inserire un CD nel caricatore CD del **Center**

2

Usare i comandi di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un brano o un album

3



Per avviare la riproduzione, premere il tasto **OK**

4

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP** / ■

5

Per rimuovere il CD, premere il tasto **EJECT** (ESPELLI)

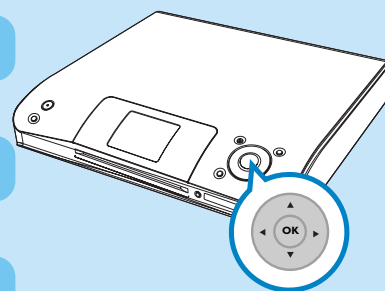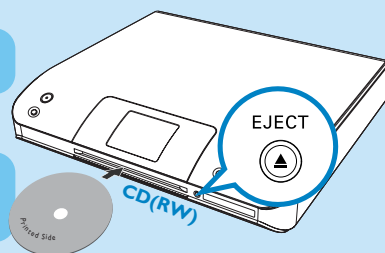

B

Trasferimento di file tra Center e Stazione

Con la Centrale e la Stazione WACS5, avete la libertà di godervi o far ascoltare la vostra musica preferita in tutta la casa.

MUSIC FOLLOWS ME


Mentre si ascolta la musica in modalità HD (Harddisk), spostare la riproduzione della musica con voi, dalla Centrale alla Stazione o dalla Stazione alla Centrale.

1

Sull'unità fonte (Centrale o Stazione), dove si riproduce la musica


Premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME** per attivare la funzione


- L'icona  appare sul display

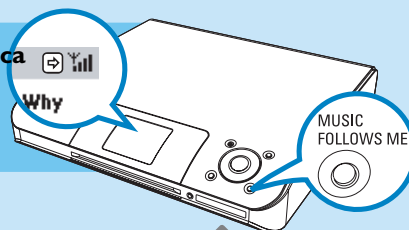

2

Sull'unità di destinazione (Centrale o Stazione), dove la musica continua
Premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME**

- La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
- La musica selezionata si interrompe sull'unità fonte. L'icona  scompare

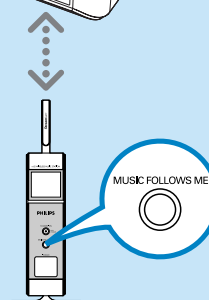

Tips:

- Assicurarsi che la unità di destinazione sia accesa o in modalità standby.
- Premere sempre **MUSIC FOLLOWS ME** sull'unità fonte prima di premere **MUSIC FOLLOWS ME** sull'unità di destinazione.
- **MUSIC FOLLOWS ME** verrà disattivato automaticamente se non si attiva **MUSIC FOLLOWS ME** sulla seconda unità entro 5 minuti


MUSIC BROADCAST


Mentre si riproduce la musica in modalità HD(Harddisk) , trasmettere musica dalla Centrale alla(e) Stazione(i).

1

Sul Center

Premere il tasto **MUSIC BROADCAST** per attivare la funzione

- L'icona  appare sul Center e sulla Stazione. Inizia il conto alla rovescia di 5 secondi

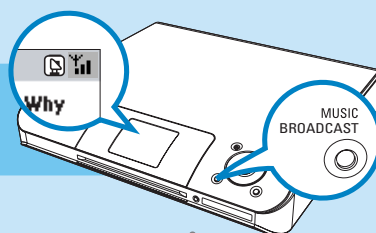




2

Sul Center e sulla Stazione

- La musica selezionata inizia a riprodursi simultaneamente

Tips:

- Controllare di avere accesso la(e) Stazione(i) o di averla(e) messa(e) in modalità di standby.
- **Per trasmettere ancora**
Prima di premere il tasto **MUSIC BROADCAST**, verificare se è necessario disattivare una precedente trasmissione. Se l'icona è ancora attiva sul display del Center o della Stazione, premere il tasto **STOP** /  sul Center. Quindi, seguire i punti 1-2 sopra descritti..
- In **MUSIC BROADCAST**, le altre funzioni non sono disponibili
- Per uscire dalla funzione **MUSIC BROADCAST** su una stazione, premere il tasto **STOP** /  sulla Stazione

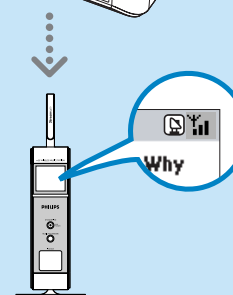



Domande più frequenti

Riguardo l'ambiente

D: Esiste una distanza massima di trasmissione tra il Music Centre (centro musicale) e le Music Stations (stazione musicale) per uno streaming efficace?

R: Sì. La distanza massima della trasmissione Wi-Fi per il sistema è pari a 250 m in spazi aperti. Comunque in ambiente domestico sono presenti inevitabili ostacoli come muri e porte, che possono ridurre significativamente la distanza di trasmissione effettiva a circa 50-100 m. Provare a cambiare la posizione delle unità in caso di problemi di trasmissione.

D: Ho bisogno di un computer e di una rete domestica per usare il WACS5?

R: No. Il WACS5 è progettato per lavorare indipendentemente dal computer. È possibile convertire i CD in MP3 sul Music Centre e trasferire la musica sulle Music Stations senza alcuna struttura di rete domestica.

D: I miei vicini possono accedere alla musica memorizzata sul mio Music Centre se anche loro possiedono una Philips Music Station?

R: No. Ciascuna Music Station possiede un codice crittografato unico che deve essere riconosciuto dal Music Centre durante il processo di installazione.

Riguardo l'estrazione/le informazioni sulla traccia

D: Che cosa significa "estrazione" e quali funzioni posso usare durante il processo di estrazione?

R: L'estrazione è il processo per il quale una traccia CD viene convertita in un formato MP3 molto più piccolo che viene poi memorizzato sull'hard disk del Music Centre per la riproduzione e il trasferimento di file musicali. Nel Music Centre l'"estrazione" richiede due momenti: dapprima, il Music Centre legge il contenuto del CD e lo memorizza temporaneamente sull'hard disk; quindi, converte questo contenuto temporaneo del CD in formato MP3 - un processo chiamato "background encoding" (codificazione di background). Si impiega 1 ora per convertire 1 ora di musica di CD. Assicurarsi di non avere selezionato la modalità "Eco Standby" o scollegato il Music Centre dalla presa elettrica.

D: Devo aggiornare immediatamente il database CDDB memorizzato nel Music Centre una volta portato a casa?

R: No. Esiste già un database di tracce CD enorme prememorizzato nel Music Centre che dovrebbe essere compatibile con la maggior parte dei CD in commercio negli ultimi sei mesi.

D: Philips fornisce aggiornamenti del database CDDB?

R: Sì. Forniamo aggiornamenti trimestrali del database CDDB sul nostro sito web <http://www.philips.com/support>. È sufficiente scaricare il file, masterizzarlo su un CD-ROM e seguire la procedura per completare l'aggiornamento.



Riguardo la gestione dei file musicali

D: Cos'è il Philips Digital Media Manager (DMM)?

R: La funzione principale del Philips Digital Media Manager (software di gestione dei file audio) è di raccogliere le tracce MP3 presenti sul computer e di trasferirle sul Music Centre. Inoltre permette all'utente di gestire e organizzare in un'unica soluzione i contenuti musicali digitali MP3, come creare degli elenchi di brani, rinominare le tracce e i contenuti degli elenchi, nonché aggiornare il CDDb.

D: Come faccio a trasferire sul Music Centre i brani MP3 che ho sul computer?

R: Una volta installato il Philips Digital Media Manager (DMM) e collegato il computer al Music Centre tramite il cavo Ethernet in dotazione, è possibile utilizzare questo software per localizzare tutte le tracce MP3 sul computer e trascinarle nella "finestra del dispositivo" del DMM. Il trasferimento delle tracce inizierà automaticamente e il tempo medio impiegato per trasferire una traccia è pari a 4-6 secondi. Leggere il manuale **Come collegarsi al PC**.

D: È possibile aggiornare il Music Centre?

R: Sì, sia il Music Centre che la Music Station sono software aggiornabili e quindi sono preparati per futuri aggiornamenti delle loro funzioni non appena questi sono disponibili. Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità sulle nuove funzioni e i miglioramenti disponibili all'indirizzo <http://www.philips.com/support>

Hai bisogno di assistenza?

www.philips.com/support

contattare il nostro supporto tecnico

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sveden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number