
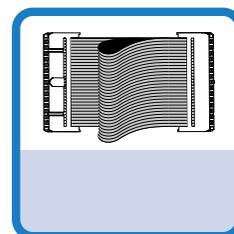
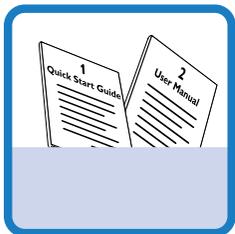
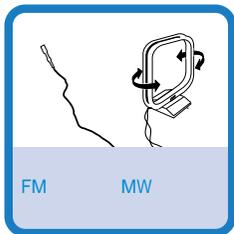
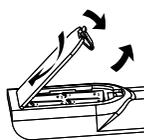
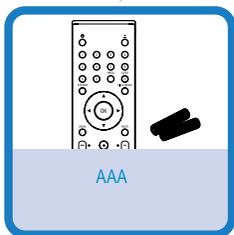
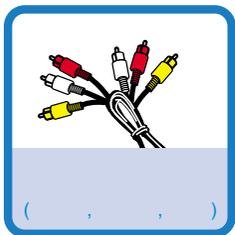


빠른 사용 설명서

Step A Step B Step C

박스 안에 있는 내용물?

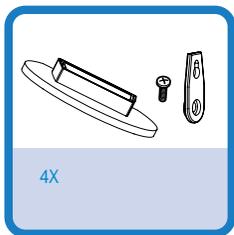

PHILIPS

Step A

Tips

- TV
- 가
- TV

1

2

MW, FM


3

4

TV

5

TV

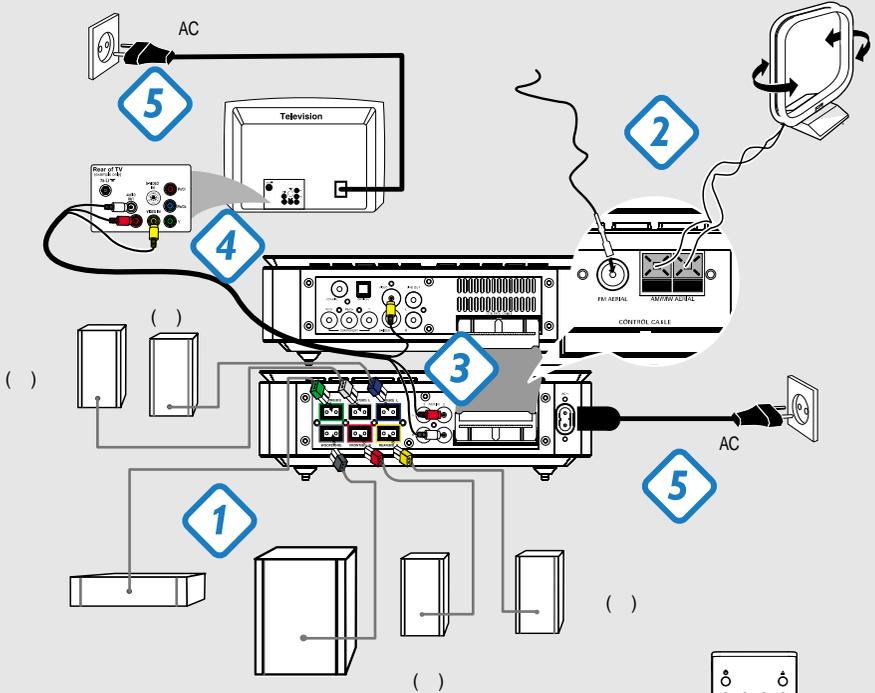

Step B


TV 설정하기

1

SOURCE (DISC) DISC

2


TV

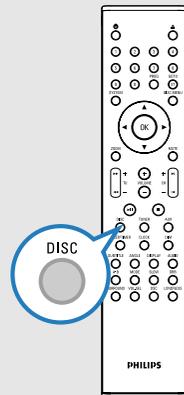

Step B

시간 설정하기

1. **CLOCK**
2. **가 VOLUME +/-**
3. **CLOCK 가 VOLUME +/-**
4. **CLOCK**

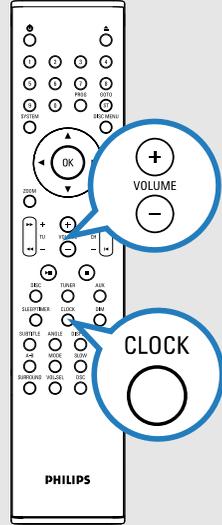

시간 설정하기

중요!

TV





- 1) TV
- 2)

SYSTEM

가

가

DISC

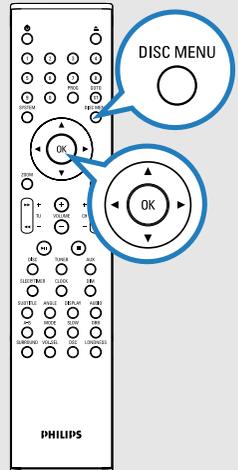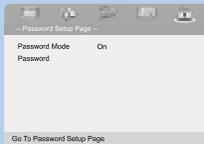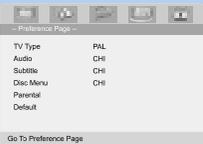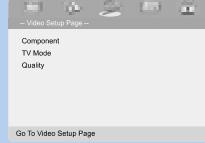

Tip

“ ” “ DVD ”

