


Mazā DVD kinozāle

MCD 909/12

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

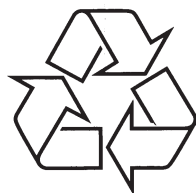

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	6 Radio klausīšanās	23
Svarīgi drošības norādījumi.....	3	Radio stacijas uzregulēšana	23
Dzirdes drošība	4	Radio staciju automātiska programmēšana.....	23
Ievērošanai.....	5	Radio staciju manuāla programmēšana	23
2 Jūsu mazā DVD kinozāle	7	Saglabātas radio stacijas izvēle	23
Ievads.....	7	RDS pulksteņa iestatīšana	23
Kas atrodas iepakojumā	7	RDS informācijas apskate	24
Galvenās ierīces pārskats	8	7 Skaņas regulēšana	25
Tālvadības pults pārskats	9	Skaļuma līmeņa regulēšana.....	25
3 Pieslēgšana	11	Automātiskas skaļuma kontroles izvēle	25
Vadības vada pieslēgšana.....	11	Basu līmeņa regulēšana.....	25
Sagatavošanās	11	Augšu līmeņa regulēšana	25
Skaļruņu pieslēgšana	11	Skaņas izslēgšana	25
FM antenas pieslēgšana	12	8 Iestatījumu regulēšana	26
Audio vadu pieslēgšana.....	13	Vispārēja iestatīšana.....	26
Video vadu pieslēgšana	13	Audio iestatīšana	26
Ārējās audio ierīces pieslēgšana (izvēles).....	14	Video iestatīšana	27
Klausīšanās ar austiņām.....	14	Priekšrocības.....	28
Barošanas pieslēgšana	16	9 Citas funkcijas	31
4 Sākums	17	Modinātāja taimera iestatīšana	31
Bateriju ievietošana tālvadības pultī.....	17	Gulētiešanas taimera iestatīšana	31
Pulksteņa iestatīšana	17	Audio ierīces klausīšanās	31
Demonstrācijas režīma aktivizācija	17	10 Preces informācija	32
Displeja spilgtuma regulēšana.....	17	Specifikācijas.....	32
Ieslēgšana	17	Atbalstītie disku formāti.....	33
Pareizā avota izvēle uz TV.....	18	USB atskaņojamības informācija	33
Pareizās TV sistēmas izvēle	18	11 Traucējumu novēršana	34
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	18	12 Izmantotie termini	36
5 Atskaņošana.....	19		
Disku atskaņošana	19		
USB ierīču atskaņošana.....	19		
DivX video atskaņošana.....	20		
Attēlu apskate.....	20		
Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	20		
Atskaņošanas vadība.....	21		
Atskaņošanas iespējas	21		

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiēt strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pirkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeni, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumus vai bojājumu ierīcei:


- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

17. Šī prece var saturēt svīnu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.

Iepazīstiet šos drošības simbolus

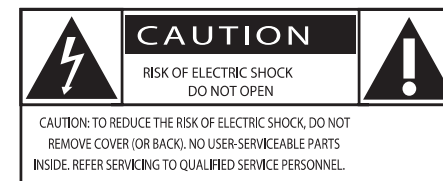

(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VĒRĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIĒT KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

... SVARĪGI

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemētnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietus un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādiet šo ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliedzinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliedzinieties, ka Jums vienmēr ir viegla pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no barošanas.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skritulddēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

... IZMANTOTIE TERMINI

PCM

Impulsa Koda Modulācija. Digitāla audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S-Video

Veido skaidru attēlu, sūtot atsevišķus signālus apgaismojumam un krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakts.

Telpiskā skaņa

Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts

Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT kontakts

Dzeltens kontakts, kas nosūta DVD attēla video uz TV.

12. IZMANTOTIE TERMINI

Analogais audio

Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa ir pieejama, ja Jūs lietojat kontaktus AUDIO LEFT/RIGHT. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstulju kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO OUT ligzdas

Sarkana un Balta ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kas nosūta audio signālus citām sistēmām (TV, Stereo utt.)

Bitu ātrums

Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa

Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Digitāls audio

Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

Diska izvēlne

Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX

DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspišanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivX®, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Ekspert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Eksperts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu

DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole

DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu atkarībā no lietotāja vecuma, saskaņā ar ierobežojuma līmeni attiecīgajā valstī. Ierobežojumi ir atkarīgi no diska; kad šī funkcija ir aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

... SVARĪGI

Ievēribai




Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Pārstrāde

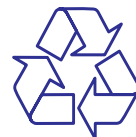

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

... SVARĪGI



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX, DivX Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX®Ultra Certified produkts.

Atskaņo visas DivX® video versijas (tajā skaitā DivX® 6) ar uzlabotu DivX® mediju failu un DivX® Media formāta atskaņošanu.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

Nav iespējams izvēlēties Progresīvo skenēšanu

- Pārļecinieties, ka komponentu video režīms ir iestatīts uz [Pr/Cr Pb/Cb Y].

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas nomaļņ neatļauj disks.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces vai SD/MMC kartes

- Direktorijs vai failu skaits USB ierīcē vai SD/MMC kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce vai SD/MMC karte nav atbalstīta

- USB ierīce vai SD/MMC karte nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu pašī.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Netiek uztverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz āru.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts.

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai bezvadu zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

Disks neatskaņojas

- Ievietojiet nolasāmu disku un pārliecinieties, ka etiķetes puse ir uz āru.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Izslēdziet vecāku kontroli vai mainiet novērtējuma līmeni.
- Sistēmas iekšienē ir kondensējis mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. Atvienojiet un atkal pieslēdziet maiņstrāvas vadu un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

2. JŪSU MAZĀ DVD KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD un USB ierīcēm
- izbaudīt audio no diskām vai USB ierīcēm
- skatīt attēlus no diskām vai USB ierīcēm
- klausīties FM radio

Jūs varat bagātināt skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB)
- Basu/augšu pastiprinājums

Ierīce ir saderīga ar sekojošiem mediju/disku formātiem:



Jūs varat atskaņot DVD diskus ar sekojošiem reģionu kodiem:

DVD reģiona kods Valstis



Eiropa

Augstas kvalitātes Hi-Fi elektronu lampas


Ar iebūvētām Hi-Fi elektronu lampām Jūs tagad varat izbaudīt augstākās kvalitātes skaņu, kas parasti tiek asociēta ar augstākās kvalitātes audiofilu sistēmām. Elektronu lampu analogā daba sniedz patīkamāku skaņu mūsu nelineārajai dzirdes sistēmai. Skaņai no elektronu lampas ir zemi kropļojumi un tā vienmēr ir pārāka pateicoties tās skaidrajai, detalizētajai, siltajai un dzīvajai audio kvalitātei.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 skaļruņi
- Tālvadības pults ar bateriju
- Kompozītu video vads (dzeltens)
- Vadības vads
- SCART adapteris
- Strāvas vads
- FM vada antena
- Lietošanas pamācība
- Ātrā sākuma ceļvedis

Galvenās ierīces pārskats

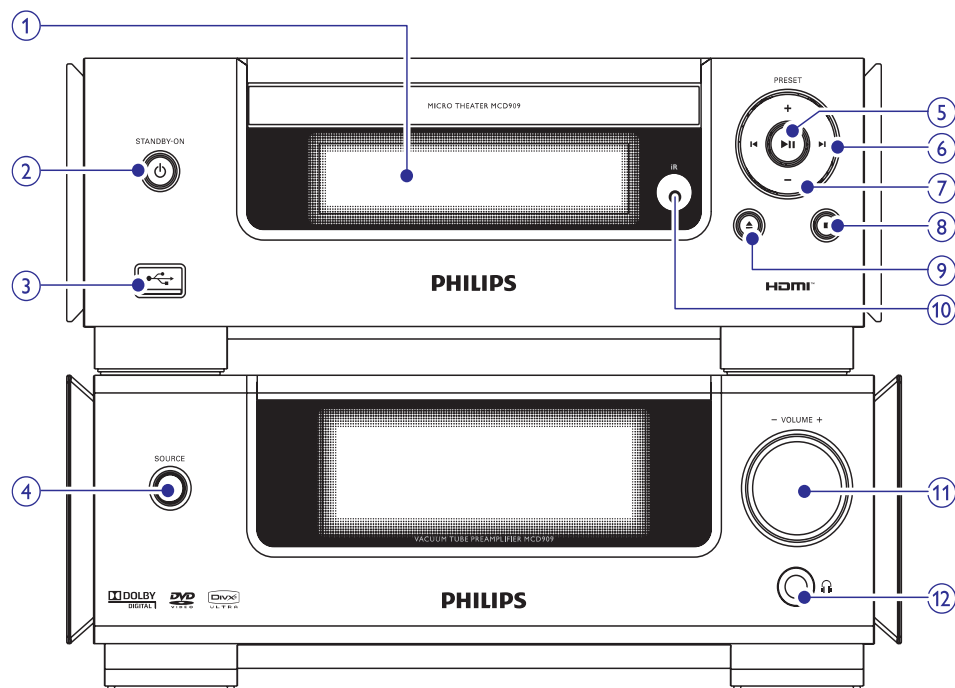

1. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

2. STANDBY-ON

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

3. USB

- USB kontakts.

4. SOURCE

- Izvēlas avotu.

5. Play/Pause

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

6. Previous/Next

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
- Uzregulē radio staciju.

7. PRESET +/-

- Izvēlas saglabātu radio staciju.

8. Stop

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš programmu.
- Demonstrācijas režīmā ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju.

9. Eject

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

10. Tālvadības pults sensors

11. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

12. Headphones

- Austiņu kontakts.

Atbalstītie disku formāti

- Digitālie video diski (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālie video diski + pārrakstāmie (DVD + RW)
- Kompaktdiski (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili uz CDR(W)
- DivX(R) diski uz CD-R(W)
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA

Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 simboli
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255
- Maksimālais direktoriu dziļums: 8 līmeņi
- Maksimālais albumu skaits: 32
- Maksimālais MP3 celiņu skaits: 999
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Sekojoši formāti nav atbalstīti:

- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Ne-angļu albuma/virsraksta nosaukumi
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķeti

USB atskaņojamības informācija

- Saderīgās USB ierīces:
- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriu dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriu skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

10. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2X75W RMS
 Frekvenču veiktspēja .20Hz – 20000Hz, +0.5dB/-2dB
 Signāla – trokšņa attiecība>65dB
 Papildus ieeja0.5 V RMS 20 kiloomi

Disks

Lāzera tipsPusvadītāju
 Diska diametrs12cm/8cm
 Video DAC128biti
 Signāla sistēmaPAL/NTSC
 Video formāts4:3 / 16:9
 Video S/T>48dB
 Audio DAC24biti/44.1kHz
 Kopējie harmoniskie traucējumi<0.1% (1kHz)
 Frekvenču veiktspēja4Hz-20kHz (44.1kHz)
 4Hz-22kHz (48kHz)
 4Hz-24kHz (96kHz)
 S/T attiecība>65dB

Uztvērējs

Uztveršanas diapazonsFM: 87.5 – 108 MHz
 Uztveršanas solis50kHz
 Jutība – Mono, 26dB<22 dBf
 S/T attiecība
 Stereo, 46dB>43 dBf
 S/T attiecība
 Meklēšanas jutība<28 dBf
 Kopējie harmoniskie traucējumi<2%
 Signāla – trokšņa attiecība>55 dB


Skalruņi

Skalruņu pretestība40mi
 Skalruņa izmērs5.25" zemo frekvenču
 skalrunis + 1" pikstulis
 Jutība>80dB/m/W4dB/m/W

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana230V, 50Hz
 Strāvas patēriņš darbības režīmā85W
 Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā<10W
 Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā<1W
 Kompozītu video izeja1.0Vp-p, 75omi
 Koaksiālā izeja0.5Vpp .1Vpp 75omi
 Austiņu izeja2X15mW 32omi
 USB DirectVersija 2.0
 Izmēri:
 - Galvenā ierīce (P x A x D)250 x 180 x 180 mm
 - Skalruņu kaste (P x A x D)205 x 240 x 330 mm
 Svars
 - Ar iepakojumu24.5 kg
 - Galvenā ierīce7 kg
 - Skalruņu kaste2 x 7 kg

... JŪSU MAZĀ DVD KINOZĀLE

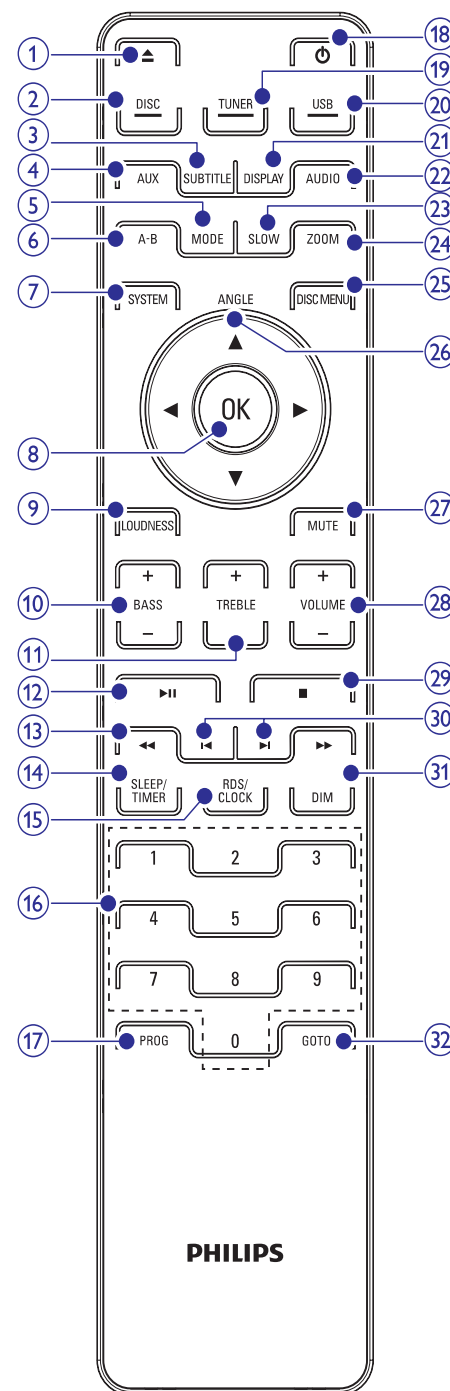

Tālvadības pults pārskats

- ▲
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
- DISC
 - Izvēlas diska avotu.
- SUBTITLE
 - Izvēlas subtitru valodu.
- AUX
 - Izvēlas ārējas audio ierīces avotu.
- MODE
 - Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmus.
 - Izvēlas sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
- A-B
 - Atkārtoti noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.
- SYSTEM
 - Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- OK
 - Apstiprina izvēli.
- LOUDNESS
 - Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulēšanu.
- BASS +/-
 - Regulē basu līmeni.
- TREBLE +/-
 - Regulē augšu līmeni.
- ▶||
 - Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
- ◀◀/▶▶
 - Meklē celiņa robežās.
 - Uzregulē radio staciju.

14. SLEEP/TIMER

- Iestata gulētiešanas taimeris.
- Iestata modinātāja taimeris.

15. RDS/CLOCK

- Izvēlētajai FM radio stacijai: parāda RDS informāciju.
- Iestata pulksteni.
- Parāda pulksteni.

16. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas virsrakstu/nodaļu/celiņu.

17. PROG

- Programmē celiņus.
- Programmē virsrakstus/nodaļas DVD atskaņošanai.
- Programmē radio stacijas.

18.

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

19. TUNER

- Izvēlas radio avotu.

20. USB

- Izvēlas USB ierīces avotu.

21. DISPLAY

- Parāda atskaņošanas informāciju pieslēgtajā TV.

22. AUDIO

- VCD – izvēlas stereo, mono-kreiso vai mono-labo kanālu.
- DVD/DivX video – izvēlas audio valodu.

23. SLOW

- Video diskam: izvēlas lēnas atskaņošanas režīmu.

24. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu/video TV ekrānā.

25. DISC MENU

- Video diskam: atver vai aizver diska izvēlni.
- Video diskam ar atskaņošanas kontroli (PBC): ieslēdz/izslēdz PBC.

26. Angle / / /

- Izvēlnēm: navigācija augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
- Pārvieto palielinātu attēlu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
- Pagriež vai apgriež attēlus.
- **Leņķis:** Izvēlas DVD kameras leņķi.

27. MUTE

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

28. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

29.

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš programmu.

30. /

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

31. DIM

- Izvēlas displeja apgaismojuma līmeni.

32. GOTO

- Diska atskaņošanas laikā, nosaka pozīciju, no kuras sākt atskaņošanu.

Modinātāja taimera iestatīšana



Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktā laikā tiek aktivizēts DISKS, RADIO vai USB.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
↳ Tiek parādīts un sāk mirkšķināties stundu cipari.
2. Grieziet vadību **VOLUME+/-** vai spiediet taustiņus **VOLUME+/-** uz tālvadības pults, lai iestatītu stundas.
3. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts un sāk mirkšķināties minūšu cipari.
4. Grieziet vadību **VOLUME+/-** vai spiediet taustiņus **VOLUME+/-** uz tālvadības pults, lai iestatītu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirkšķināties indikācija **[OFF]** (izslēgts).
6. Grieziet vadību **VOLUME+/-** vai spiediet taustiņus **VOLUME+/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgts).
7. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Lai izslēgtu taimeris

- Solī 6 izvēlieties **[OFF]** (izslēgts).
- Ja taimeris ir ieslēgts, displejā parādās indikācija .
- Ja taimeris ir izslēgts, indikācija  no displeja pazūd.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šī ierīce var pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zzz**.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeris

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās **[--]**.
↳ Kad gulētiešanas taimeris ir izslēgts, indikācija **zzz** no displeja pazūd.

Audio ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci.

1. Pieslēdziet 3.5mm audio vadu (nav iekļauts komplektā) no kontakta **AUX** uz audio ierīces izejas kontaktu.
2. Spiediet taustiņu **AUX**.
3. Sāciet atskaņošanu uz pieslēgtās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.



Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, kad Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Philips tiešsaistes vietnē ir pieejama jaunāka programmatūras versija, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šīs ierīces.


[Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot iestatījumus [Disc Lock] (Diska atslēga), [Password] (Parole) un [Parental] (Vecāku).

3. PIESLĒGŠANA

Vadības vada pieslēgšana

- Pieslēdziet komplektā iekļauto vadības vadu pie kontaktiem **CONTROL CABLE** uz galvenās ierīces.

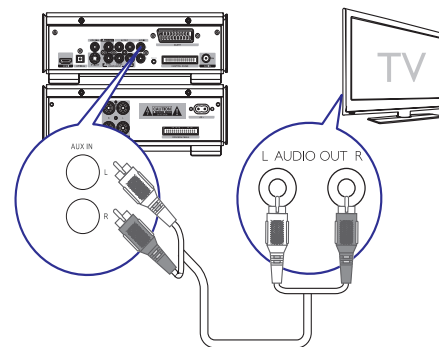


Sagatavošanās

- Novietojiet ierīci TV tuvumā.
- Novietojiet priekšējos kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīciju.



Piezīme

- Lai izvairītos no magnētiskajiem traucējumiem vai nevēlama trokšņa, nenovietojiet šo ierīci un skaļruņus pārāk tuvu jebkādiem starojuma avotiem.

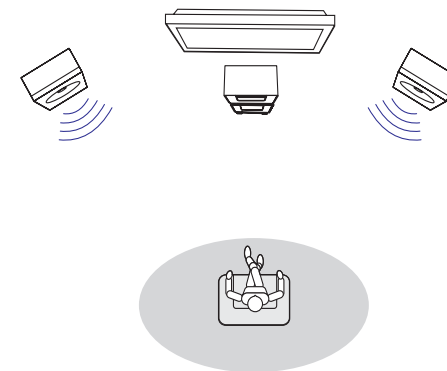

Skaļruņu pieslēgšana




Piezīme

- Pilnībā ievietojiet kontaktā katra skaļruņa vada atkailināto daļu.
- Optimālai skaņai, lietojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pieslēdziet tikai skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem.
- Kontakts **DEMO** ir piemērots tikai demonstrācijas ierīcei, kas nav iekļauta komplektā ar ierīci. Nemēģiniet šim kontaktam pieslēgt citas ierīces.

Galvenās ierīces sānos:


- Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
- Pilnībā ievietojiet sarkano skaļruņa vadu kreisajā sarkanajā (+) kontaktā.
- Pieskrūvējiet kreiso sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Pilnībā ievietojiet sudraba krāsas skaļruņa vadu kreisajā melnajā (-) kontaktā.
- Pieskrūvējiet kreiso melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
- Atkārtojiet soļus 2-5, lai pieslēgtu otra skaļruņa vadu labās puses kontaktiem.

... PIESLĒGŠANA

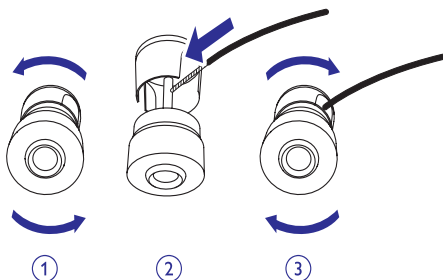


Skaļruņu sānos

1. Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
2. Kreisajam skaļrunim, identificējiet skaļruņa vadu, kas ir pieslēgts pie kreisās puses kontaktiem uz galvenās ierīces.
3. Pilnībā ievietojiet sarkano skaļruņa vadu kreisajā sarkanajā (+) kontaktā.
4. Pieskrūvējiet kreiso sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
5. Pilnībā ievietojiet sudraba krāsas skaļruņa vadu kreisajā melnajā (-) kontaktā.
6. Pieskrūvējiet kreiso melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
7. Atkārtojiet soļus 2-6, lai pieslēgtu labās puses skaļruni.

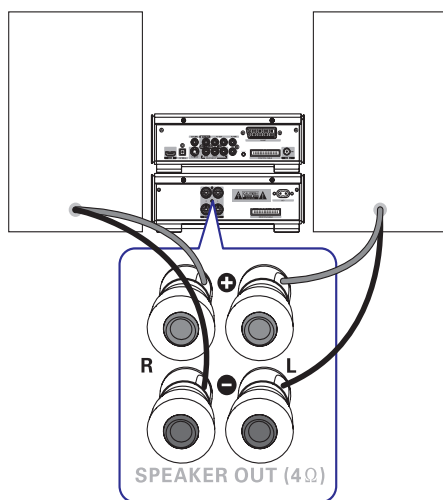


FM antenas pieslēgšana

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM vada antenu pie kontakta **FM AERIAL** uz galvenās ierīces.

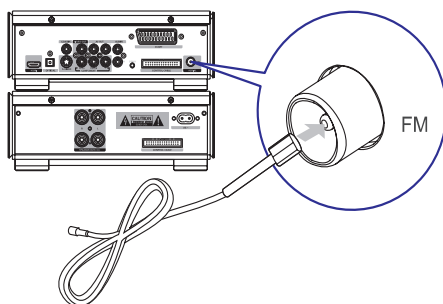

Labākai uztveršanai, pieslēdziet FM T-tipa antenu:

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM T-tipa antenu pie kontakta **FM AERIAL** uz galvenās ierīces.
2. Izstiepiet antenu pilnā garumā un nostipriniet to pie sienas.

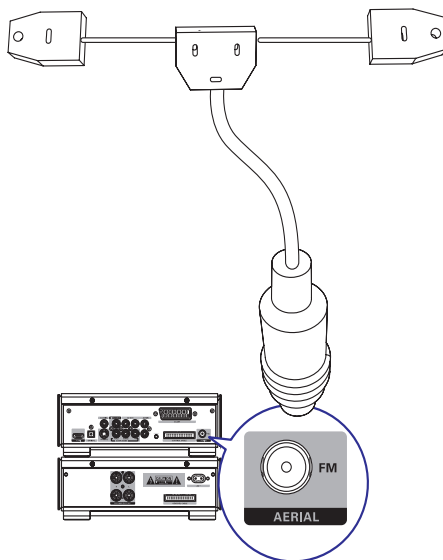

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskām subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav uzrādītas izvēlnē, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad caurskatiet valodu kodu sarakstu šīs lietošanas pamācības mugurpusē un ievadiet attiecīgo 4-ciparu valodas kodu.

[Parental] (Vecāku)

Līdz piekļūvi diskām, kas nav piemēroti bērniem. Šādu tipu diskām jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- 1) Spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
- 3) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks par izvēlnē **[Parental]** (Vecāku) iestatīto, nepieciešama parole.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties novērtējumu **'8'**.
- Dažiem diskām uz etiķetes ir drukāts novērtējuma līmenis, bet tas nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nedarbojas uz šādiem diskām.

Padoms

- Jūs varat iestatīt vai mainīt paroli (Skatīt **[Priekšrocību iestatīšana] > [Password]** (Parole)).

[PBC]

Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlni VCD/SVCD diskām ar PBC (atskaņošanas kontroles) funkciju.

- **[On]** (Ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- **[Off]** (Izslēgt) – izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta.

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt visus failus.

- **[With Menu]** (Ar izvēlni) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.
- **[Without Menu]** (Bez izvēlnes) – rāda visus failus.

[Password] (Parole)

Iestatiet vai mainiet paroli slēgtajiem diskām un atskaņojiet aizslēgtos DVD.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu '0000' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- 2) Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- 3) Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- 4) Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '0000' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

[Standard]	Angļu, Īru, Dāņu, Igaunu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburgas, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku
[Central Europe]	Polu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.
[Cyrillic]	Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu
[Greek]	Grieķu
[Hebrew]	Ebreju

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Piem., ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad teksta fails jānosauk kā 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Kad Jūs pieslēdzat šo ierīci pie TV ar HDMI vadu, izvēlieties, labāko HDMI video iestatījumu, ko atbalsta Jūsu TV.

- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – definē platekrāna formātu diska atskaņošanai.

Iespēja	Apraksts
[Super Wide]	Ekrāna centra pozīcija tiek izstiepta mazāk kā sāni. Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p vai 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Attēls netiek stiepts. Melnas joslas tiek parādītas ekrāna sānos.
[Off]	Attēls tiek rādīts saskaņā ar formātu diskā.

Piezīme

- Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[TV Display]** (TV displejs) ir iestatīts uz **[16:9 Wide Screen]**.
- **[HDMI Video]** – izvēlas HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar Jūsu TV displeja iespējām.

Iespēja	Apraksts
[Auto]	Uztver un izvēlas labāko atbalstīto izšķirtspēju automātiski.
[480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Izvēlieties video izšķirtspēju, kas ir vislabāk piemērota Jūsu TV. Papildus informāciju meklējiet Jūsu TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar Jūsu TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 15 sekundes, līdz iepriekšējais iestatījums atjaunojas automātiski, vai pārslēdziet iestatījumu uz noklusēto režīmu sekojoši: 1) Spiediet taustiņu EJECT, 2) Spiediet taustiņu ◀◀, 3) Spiediet taustiņu ZOOM.

[Closed Caption] (Aizvērti titri)

Izslēdz vai ieslēdz displeja titrus.

- **[On]** (Ieslēgt) – parāda skaņas efektus subtitros. Attiecas tikai uz diskami, kuros iekļauta Aizvērtu titru informācija un TV, kas atbalsta šo funkciju.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz aizvērtos titrus.

Priekšrocības

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **[Preference Setup]** (Priekšrocību iestatīšana), un spiediet taustiņu ►►.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀◀.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Piezīme

- Iespēju skaidrojumu skatiet nākamajās lapās.

[Audio]

Izvēlas vēlamo valodu disku atskaņošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlas vēlamo subtitru valodu disku atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlas vēlamo diska izvēlnes valodu.


... PIESLĒGŠANA

Audio vadu pieslēgšana

Lai dzirdētu audio no citām audio ierīcēm, kā arī to skaļruniem, izvēlieties vēlamo audio savienojumu:

1. iespēja: koaksiālā vada pieslēgšana
2. iespēja: optiskā vada pieslēgšana
3. iespēja: analogo audio vada pieslēgšana


1. iespēja: koaksiālā vada pieslēgšana

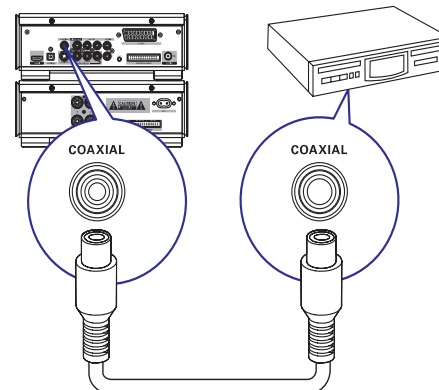

Jūs varat izbaidīt daudzkanālu telpisko skaņu no šīs ierīces, kad tā ir pieslēgta digitālai audio ierīcei.

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie audio ierīces digitālās izejas kontakta.


2. iespēja: optiskā vada pieslēgšana

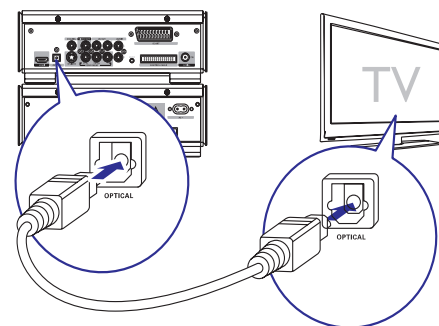

Jūs varat pieslēgt optisko vadu, lai izbaudītu augstas kvalitātes digitālo audio no šīs ierīces.

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie audio ierīces digitālās izejas kontakta.

3. iespēja: analogo audio vada pieslēgšana

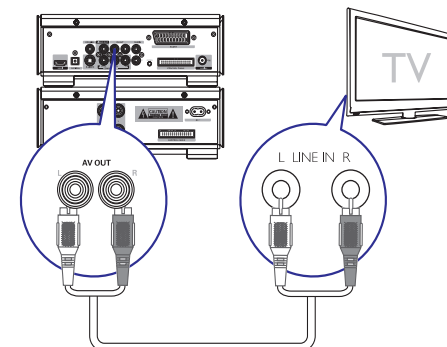

1. Pieslēdziet audio vadu (sarkans/balts kontakti) pie audio ierīces audio izejas kontaktiem.


Video vadu pieslēgšana

Jūs varat izvēlēties labāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.

1. iespēja: pieslēgums, izmantojot S-Video vadu (standarta TV).
2. iespēja: pieslēgums, izmantojot kompozītu video (CVBS) vadu (standarta TV).
3. iespēja: pieslēgums, izmantojot komponentu video vadus (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
4. iespēja: pieslēgums, izmantojot SCART vadu (TV ar SCART izejas kontaktu).
5. iespēja: pieslēgums, izmantojot HDMI vadu (TV ar HDMI izejas kontaktu).

... PIESLĒGŠANA


1. iespēja: S-Video vada pieslēgšana

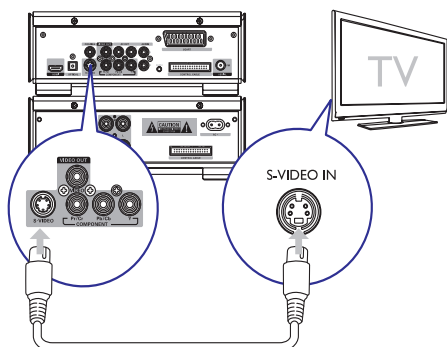

1. Pieslēdziet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- S-Video kontakta uz šīs ierīces.
- S-Video kontakta uz TV.


2. iespēja: kompozītu video vada pieslēgšana

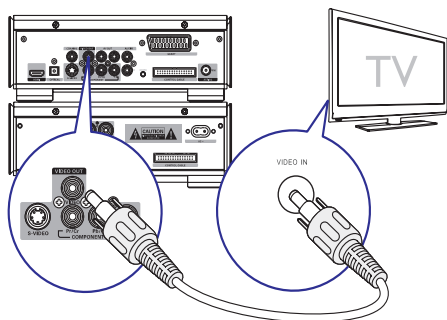

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto kompozītu video vadu pie:

- VIDEO OUT kontakta uz šīs ierīces.
- Video ieejas kontakta uz TV.

3. iespēja: komponentu video vada pieslēgšana

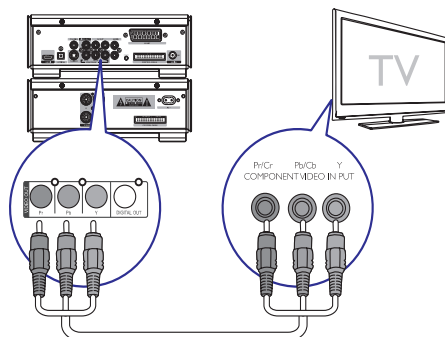

Piezīme

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja ir pieslēgts progresīvās skenēšanas TV.
- Ja Jūsu TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu, Jūs neredzēsiet attēlu.
- Lai aktivizētu progresīvo skenēšanu uz Jūsu TV, skatiet TV lietošanas pamācību.

Pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV ar komponentu video, lai iegūtu augstākas kvalitātes video.

1. Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) pie:
 - VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y) kontaktiem uz šīs ierīces.
 - Komponentu ieejas kontaktiem uz TV.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Audio Sync] (Audio sinhronizācija)

Iestatiet noklusēto kavējuma laiku audio izejai, atskaņojot video disku.

Lai sāktu, spiediet taustiņu **OK**.

Izvēlnē izvēlieties punktu speaker delay (skaļruņu kavējums), tad spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai iestatītu kavējuma laiku.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku, bet klušo skaņu skaļāku, lai Jūs varētu skatīties DVD filmas nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- **[Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.
- **[On]** (Ieslēgt) – izbaudiet klušo skaņu skatīšanās naktī (tikai DVD).

[CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Pārveidojiet mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci, izmantojot mūsdienu digitālā signāla apstrādi, lai iegūtu augstāku skaņas kvalitāti.

- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz CD-uzlabošanu.
- **[On]** (Ieslēgt) – pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz divreiz augstāku kā oriģinālam.

Piezīme

- CD uzlabošana ir pieejama tikai stereo režīmā.

Video iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana), un spiediet taustiņu ▶▶.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀◀.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Piezīme

- Iespēju skaidrojumu skatiet nākamajās lapās.

[TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek rādīts pareizi. Pēc noklusējuma, šis iestatījums atbilst izplatītākajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

- **[PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
- **[NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
- **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC sistēmām.

TV Display (TV displejs)

TV formāts nosaka displeja proporciju saskaņā ar pieslēgtā TV tipu.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekrāna TV: pilna augstuma attēls ar nogriežtiem sāniem.
- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 ekrāna TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV: displeja attiecība 16:9.

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlas iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopu vai izvēlas personīgus iestatījumus.

- **[Standard]** – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** – spilgti krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** – silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** – izvēles krāsu iestatījumi. Regulē spilgtuma līmeni, kontrastu, asumu/nokrāsu un krāsu piesātinājumu.

8. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Vispārēja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Piezīme

- Iespēju skaidrojumu skatiet nākamajās lapās.

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestatīt noteiktu disku atskaņošanas liegumu. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 40 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Liegt piekļuvi pašreizējam diskam. Jums nepieciešama parole, lai atslēgtu un atskaņotu disku.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – Atskaņo visus diskus.

Padoms

- Lai iestatītu vai mainītu paroli, izvēlieties **[Preference Setup] > [Password]** (Parole).

[OSD Language] (Izvēlnu valoda)

Izvēlas valodu izvēlnēm uz ekrāna.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Ekrāna saudzētājs aizsargā TV ekrānu no bojājumiem, kas rodas dēļ paildzinātas statiska attēla iedarbības.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz ekrāna saudzētāju.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāju.

[Sleep Timer] (Gulētiešanas taimeris)

Pēc noteikta laika automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku līdz ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz gulētiešanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šo DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti ar DivX®VOD (Video Uz Pieprasījumu) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), un spiediet taustiņu **►►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Piezīme

- Iespēju skaidrojumu skatiet nākamajās lapās.


[HDMI Audio]

Kad Jūs savienojat šo ierīci ar TV, izmantojot HDMI vadu, izvēlieties šī savienojuma audio izejas iestatījumu.

- **[On]** (Ieslēgt) – skaņa tiek izvadīta pa TV un šīs ierīces skaļruņiem. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu (Lineāru-PCM).
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz audio izvadīšanu uz TV. Skaņas tiks atskaņota tikai uz šīs ierīces.


... PIESLĒGŠANA

4. iespēja: SCART vada pieslēgšana

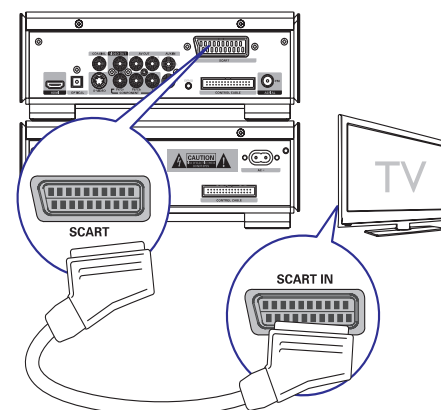

1. Pieslēdziet SCART vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - **SCART** kontakta uz šīs ierīces.
 - **SCART** kontakta uz TV.

5. iespēja: HDMI vada pieslēgšana

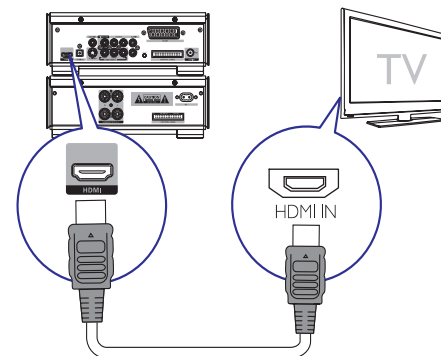

Pieslēdziet HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) vai HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) saderīgu TV ar HDMI savienojumu, lai iegūtu labāko attēla kvalitāti. Šis savienojums pārraida video un audio signālus. Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat skatīties DVD, kas satur HD (High-Definition) saturu.

Piezīme

- Daži TV neatbalsta HDMI audio pārraidi.

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šīs ierīces kontakta "HDMI"
- TV HDMI ieejas kontakta.


Piezīme

- Ja Jūsu TV ir tikai DVI savienojums, pieslēdziet ar HDMI/DVI adapteri. Lai pabeigtu šo savienojumu, nepieciešams papildus audio savienojums.

Ārējas audio ierīces pieslēgšana (izvēles)

Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci, izmantojot šo ierīci.

1. Pieslēdziet audio vadus (sarkans/balts) pie:
 - **AUX IN** kontaktiem uz šīs ierīces.
 - Audio izejas kontaktiem uz ārējās audio ierīces.

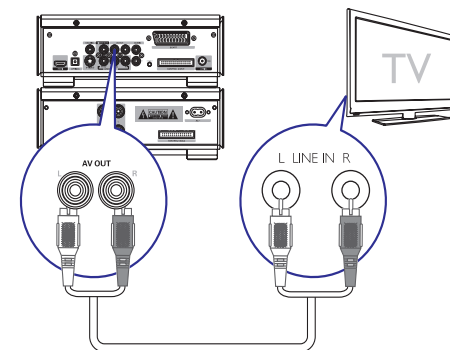


Klausīšanās ar austiņām

1. Pieslēdziet austiņas kontaktam .

... PIESLĒGŠANA

Barošanas pieslēgšana

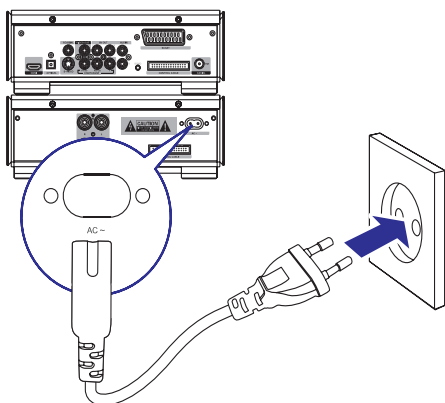

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

1. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu sienas rozetei.

7. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Automātiskas skaļuma kontroles izvēle

Skaļuma funkcija ļauj sistēmai automātiski palielināt augšu un basu skaņas efektu nelielā skaļumā (jo lielāks skaļums, jo mazāk augšu un basu palielinājums).

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **LOUDNESS**, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisku skaļuma kontroli.

Basu līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **BASS +/-**, lai regulētu basu līmeni.

Augšu līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **TREBLE +/-**, lai regulētu augšu līmeni.

Skaņas apklusināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

RDS pulksteņa iestatīšana

Jūs varat lietot laika signālu, kas tiek raidīts kopā ar RDS signālu, lai automātiski iestatītu ierīces pulksteni.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju, kas raida laika signālu.
 - ↳ Ierīce nolasa RDS laiku un automātiski iestata pulksteni.

Piezīme

- Raidītā laika precizitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas izsūta laika signālu.

RDS informācijas parādīšana

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

Lietojot automātisko programmēšanu, RDS stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai caurskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums.
 - ↳ Programmas tips, kā **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ Radio teksta ziņojumus.
 - ↳ Frekvenci.

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami ierīces apakšā. Pierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____


Sērijas Nr.: _____

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas mūža risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.



Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - ↳ Tiek parādīti stundu cipari un sāk mirkšķināties.
2. Grieziet vadību **VOLUME +/-**, lai iestatītu stundas.
3. Spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti minūšu cipari un sāk mirkšķināties.
4. Grieziet vadību **VOLUME +/-**, lai iestatītu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai apstiprinātu.

Demonstrācijas režīma aktivizācija

Jūs varat redzēt visu funkciju pārskatu.

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu **■** uz galvenās ierīces, lai aktivizētu demonstrācijas režīmu.
 - ↳ Sākas galveno pieejamo funkciju demonstrācija.

Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu

1. Vēlreiz spiediet taustiņu **■** uz galvenās ierīces.

Displeja spilgtuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu DIM, lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma līmeņus.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Ir nepieciešamas 10 sekundes uzsildīšanai, pirms ierīce ieslēdzas.

... SĀKUMS

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek samazināts.
 - ↳ Displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Displeja apgaismojums izslēdzas.

Pareizā avota izvēle uz TV

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
3. Ieslēdziet TV un izvēlieties pareizo video avotu.
 - ↳ Jums jāredz zilais Philips DVD fona ekrāns.



Padoms

- Informāciju par pareizā video avota izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek rādīts pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam TV Jūsu valstī.

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]** > **[TV Type]** (TV tips), un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - **[PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
 - **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.
4. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Izvēlieties **[General Setup]** > **[OSD Language]** (Izvēlnu valoda) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM**.

6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uzregulēšana

1. Spiediet taustiņu **TUNER**.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Displejā parādās indikācija **[SEARCH]** (meklē).
 - ↳ Radio automātiski uzregulē staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
3. Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.
 - Lai uzregulētu vāju staciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Radio staciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Radio režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiskas programmēšanas režīmu.
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogrammētas frekvences stipruma secībā.
 - ↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana



Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirkšķinās indikācija **[PROG]**.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai piešķirtu šai radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izstiepiet antenu un regulējiet tās novietojumu.

... ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu dažādu atskaņošanas informāciju TV ekrānā.

Programma

Piezīme

- Jūs nevarat programmēt attēlu failus/diskus.

Jūs varat ieprogrammēt iecienītākos celiņus/nodaļas, lai atskaņotu tos noteiktā secībā.

1. Kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **PROG**, lai piekļūtu programmas režīmam.
2. Izvēlieties izvēlnē un ievadiet celiņa/albuma numuru, ko pievienot programmai.
3. Kad programma ir pabeigta, spiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai mainītu programmu, atkārtojiet augstāk minētos soļus.
 - Lai dzēstu programmu, divreiz spiediet taustiņu **■**.

Programmas apskate

Jūs varat apskatīt programmu.

1. Spiediet taustiņu **■**.
2. Spiediet taustiņu **PROG**.

Kameras leņķa maiņa

Daži DVD satur alternatīvās ainas, kā ainas ierakstītas no citiem kameras leņķiem. Šādiem DVD Jūs varat izvēlēties no pieejamajām alternatīvajām ainām.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **Angle**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.

Attēla palielināšana/samazināšana

1. Video/attēlu atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
 - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus **◀◀/▶▶** / **▲/▼**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

5. ATSKAŅOŠANA

Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Atskaņošanas laikā nepārvietojiet ierīci.

Disku atskaņošana

Brīdinājums

- Nekad nelūkojieties uz lāzera staru ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet tajā neko citu kā diskus. Tas var izraisīt disku atskaņotāja nepareizu darbību.

Piezīme

- Ar dažiem disku/failu tipiem atskaņošana var būt atšķirīga.
- Tikas atskaņota tikai pirmā sesija no daudzsesiju CD.
- Šī ierīce nav saderīga ar MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, tie ekrānā var neparādīties pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.

1. Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
2. Spiediet taustiņu **▲**.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un aizveriet diska nodalījumu.
 - ↳ Sākas atskaņošana.
 - ↳ Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - ↳ Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
 - ↳ Video diskam atskaņošana vienmēr turpinās no pēdējā atskaņošanas apturēšanas punkta.
 - ↳ Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet taustiņu **◀◀**, kamēr ekrānā redzams ziņojums.

Ievietojot DVD/(S)VCD disku, TV ekrānā var parādīties izvēlne.

Lai manuāli atvērtu vai aizvērtu izvēlni:

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.

VCD ar Atskaņošanas kontroles (PBC) funkciju (tikai versijai 2.0):

PBC funkcija ļauj jums atskaņot VCD interaktīvi, saskaņā ar izvēlnes ekrānu.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņošanas kontroli.
 - ↳ Kad PBC ir ieslēgta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
 - ↳ Kad PBC ir izslēgta, turpinās normāla atskaņošana.

MP3/WMA audio failiem uz ierakstāma DVD, CD.

- Spiediet taustiņu **▲▼** vai ievadiet direktorijas numuru, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņu **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

Jūs varat meklēt saturu, ātri tinot uz priekšu vai atpakaļ atskaņošanas laikā.

- Spiediet taustiņu **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos vajadzīgo meklēšanas ātrumu.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
- Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu, spiediet taustiņu **◀◀/▶▶**.

Jūs varat izvēlēties subtitru valodu DVD vai DivX@Ultra diskos.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.


Padoms

- Dažiem DVD diskam valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.

USB ierīču atskaņošana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītā formātā. (Skatīt 'USB atskaņojamības informācija', 33.lpp.)

- Ievietojiet USB ierīci kontaktā .
- Spiediet taustiņu **USB**.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos failu.
- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.

DivX video atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX failus, kas ierakstīti DC-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
- Izvēlieties avotu:
 - Diskam, spiediet taustiņu **DISC**.
 - USB ierīcēm, spiediet taustiņu **USB**.
- Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.
 - Lai mainītu subtitru valodu, spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Piezīme

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā video faila nosaukumam.

Attēlu apskate

Jūs varat apskatīt JPEG failus kā slīdrādi.

- Ievietojiet attēlu disku vai pieslēdziet USB ierīci.
- Izvēlieties avotu.
 - Diskam, spiediet taustiņu **DISC**.
 - USB ierīcēm, spiediet taustiņu **USB**.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos failu.
 - Lai rādītu tikai izvēlēto attēlu, spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **▶▶**.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **DISC MENU**.
 - Lai apskatītu visus direktoriņā esošos attēlus, slīdrādes atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.

Slīdrādes atskaņošanas režīmi

Jūs varat apskatīt attēlu slīdrādi dažādos atskaņošanas režīmos.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **PROG**.

Skatīšanās no dažādiem leņķiem

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus Angle **▲ ▼ / ◀ ▶**, lai pagrieztu attēlu.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/ WMA un JPEG failiem jābūt vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Atrodiet fotogrāfiju direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
 - Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **DISC MENU**.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Atskaņošanas vadība

Atkārtota un sajaukta atskaņošana

Atskaņošanas laikā Jūs varat izvēlēties dažādas atkārtotās atskaņošanas funkcijas. Atkārtotās atskaņošanas funkcijas ir atkarīgas no diska tipa.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu.
 - DVD
 - [Chapter]** (nodaļa): atkārtot pašreizējo nodaļu.
 - [Title]** (virsraksts): atkārtot pašreizējo virsrakstu.
 - [All]** (viss): atkārtot visu disku.
 - [Shuffle]** (sajaukt secību): atskaņot disku sajauktā secībā.
 - VCD/MP3/CD/DivX
 - [Repeat One]** (atkārtot vienu): atkārtot pašreizējo celiņu.
 - [Repeat All]** (atkārtot visu): atkārtot disku.
 - [Shuffle]** (sajaukt secību): atskaņot disku sajauktā secībā.
 - [Repeat off]** (atkārtotā izslēgta): izslēdz atkārtotās atskaņošanas režīmu.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz neviens atskaņošanas režīms netiek rādīts.

Piezīme

- Sajauktu secību nevar izvēlēties, ja Jūs atskaņojat ieprogrammētus celiņus.

Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
- Spiediet taustiņu **A-B** izvēlētajā beigu punktā.
 - Izvēlētais segments sāk atskaņoties atkārtoti.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **A-B**.

Piezīme

- Segmentu A līdz B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa robežās.

Meklēšana pēc laika vai ainas/celiņa numura

Atskaņojot video vai mūzikas diskus, Jūs varat izvēlēties ainu, celiņu vai noteiktu punktu.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **GOTO**, līdz displejā parādās laika ievades lauks vai nodaļas/celiņa ievades lauks.
 - Laika ievades laukā ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundēs.
 - Nodaļas/celiņa ievades laukā ievadiet nodaļu/celiņu.

Lēnas kustības lietošana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SLOW**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu (uz priekšu vai atpakaļ).
 - Video skaņa tiek izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.

Padoms

- Lēna kustība atpakaļ nav iespējama uz VCD.