

# Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI4010G



## Kasutusjuhend

**PHILIPS**



# Sisukord

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1 Olulised ohutusjuhised</b> | <b>3</b> |
| Ohutus                          | 3        |
| Vastavus                        | 3        |
| Keskkonnakaitse                 | 4        |
| Märkus                          | 4        |
| Kirjalik pakkumine              | 4        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>2 Ülevaade</b>                   | <b>6</b> |
| Juhtseadised                        | 6        |
| Avakuva                             | 6        |
| Kasutage seadistamisvalikute menüüd | 7        |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>3 Alustamine</b>             | <b>8</b> |
| Laadimine                       | 8        |
| Akude vastupidavuse pikendamine | 8        |
| Seadme sisse-/väljalülitamine   | 8        |

|  |          |
|--|----------|
| <b>4 Põhitegevused</b>                   | <b>9</b> |
| Rakenduste otsimine                      | 9        |
| Ekraani kasutamine                       | 10       |
| Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine | 10       |
| Ekraani lukustamine/vabastamine          | 10       |
| Avakuva kohandamine                      | 11       |
| Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine | 11       |
| Üksuste kustutamine                      | 11       |
| Üksuste ümberpaigutamine                 | 11       |
| Taustapiltide lisamine                   | 11       |
| Teksti sisestamine                       | 11       |
| Sisestusmeetodite valimine               | 11       |
| Teksti sisestamine                       | 12       |
| Kasutage Google'i klaviatuuri            | 12       |
| Teksti redigeerimine                     | 13       |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>5 Ühendused</b>                   | <b>14</b> |
| Internetiga ühendamine               | 14        |
| Wi-Fi kaudu ühendamine               | 14        |
| Mobiiltelefonivõrgu kaudu ühendamine | 14        |
| Arvutiga ühendamine                  | 14        |

|  |    |
|--|----|
| Micro SD kaardi kasutamine                                     | 15 |
| Bluetoothiga ühendamine  | 15 |
| Bluetooth-seadmetega ühendumine                                | 15 |
| Bluetoothi abil failide saatmine ja vastuvõtt                  | 16 |
| Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest ja kõlaritest | 16 |
| GPS-iga ühendamine   | 17 |
| Kaasaskantav tööpunkt  | 17 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>6 Rakendused</b>     | <b>18</b> |
| Rakenduste paigaldamine | 18        |
| Play Store              | 18        |
| Teised allikad          | 18        |
| Rakenduste haldamine    | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>7 Veebisirvija</b> | <b>20</b> |
| Järjehoidja lisamine  | 20        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>8 E-post</b>            | <b>21</b> |
| E-posti konto seadistamine | 21        |
| Konto sätete valimine      | 21        |
| E-kirjade vaatamine        | 21        |
| E-kirjade koostamine       | 22        |
| E-kirjade organiseerimine  | 22        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>9 Tarvikud</b>       | <b>23</b> |
| Kaamera                 | 23        |
| teha pilte või videoid. | 23        |
| Kalender                | 24        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes</b> | <b>25</b> |
| Turvamandaatide paigaldamine                    | 25        |
| Microsoft Exchange'i konto seadistamine         | 25        |
| VPN-i lisamine                                  | 25        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>11 Seadistused</b>        | <b>27</b> |
| SIM-kaardi haldus            | 27        |
| JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD | 27        |
| Wi-Fi                        | 27        |
| Lennurežiim                  | 27        |
| VPN-i sätted                 | 27        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| SEADE                        | 27 |
| Heli                         | 27 |
| Ekraan                       | 28 |
| Andmemälu                    | 28 |
| Aku                          | 28 |
| Rakendused                   | 28 |
| Juurdepääs asukohale         | 28 |
| Turvalisus                   | 28 |
| Ekraanilukustus              | 28 |
| Find Me Back                 | 29 |
| Nähtavad paroolid            | 29 |
| Seadme administraatorid      | 29 |
| Tundmatud allikad            | 29 |
| Keel ja sisestamine          | 29 |
| Keel                         | 29 |
| Isiklik sõnastik             | 29 |
| Häälotsing                   | 29 |
| Tekst-kõneks väljund         | 29 |
| Lähtestamine                 | 30 |
| KONTOD                       | 30 |
| Kuupäev ja kellaaeg          | 30 |
| Automaatne seadistus         | 30 |
| Käitsi seadistamine          | 30 |
| Juurdepääs                   | 30 |
| Ekraani automaatne pööramine | 30 |
| Teave tahvelarvuti kohta     | 30 |
| Süsteemi uuendused           | 31 |
| Seadme olek ja teave         | 31 |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>12 Püsivara uuenduse kontrollimine</b> | <b>32</b> |
| Püsivara uuendamine veebis                | 32        |

---

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>13 Tehnilised andmed</b> | <b>33</b> |
|-----------------------------|-----------|

---

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>14 Garanti</b> | <b>35</b> |
|-------------------|-----------|

#### Vajate abi?

Palun külastage

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

ja pääsete ligi kogu tugimaterjalile, sealhulgas kasutusjuhendile, uusimatele tarkvarauuendustele ja sagedamini esitatud küsimuste vastustele.

# 1 Olulised ohutusjuhised

Mängija maksimaalne väljundpinge ei ületa 150 mV.

## Vastavus

# CE 0700

See toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval PDF-vormingus aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduste elektromagnetiliste väljade) soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad märkimisväärselt turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Raadiosagedusliku kiirguse mõõtmisel kasutatakse ühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). SAR piirnorm mobiilsideseadmetele on 2 W/kg. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. ICNIRP-i suunistes kehtestatud piirnormide järgi on käesoleva seadme SAR-i suurim võimalik väärtus:

Selle seadme maksimaalne SAR-i väärtus ja tingimused, milles see registreeriti:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Philips PI4010G (kehale kinnitavat) | 0,571 W/kg |
|-------------------------------------|------------|

Tavakasutuse ajal on käesoleva seadme SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Süsteemi tõhustamiseks ja võrguahirete vähendamiseks on teie seadme

## Ohutus

Kasutage üksnes tootja kirjeldatud lisatarvikuid. Kasutage üksnes kasutusjuhendis nimetatud toiteallikaid.

Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest. Ärge pange toote peale ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud nõusid, põlevaid küünlaid). patareid (akupakk või paigaldatavad patareid) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikese, tule või muu sarnasega; Kui kasutate lahtiühendava seadise näiteks adapterit, peab see jääma kasutusvalmis olekusse.



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi määrige selle seadme mingeid osi.
- Ärge kunagi asetage seadet mõne teise elektrilise seadme peale.
- Hoidke seadet eemal otsese päikesevalguse, leekide ja kuumuse eest.
- Veenduge, et seadme toitejuhe, pistik või adapter on seadme lahtiühendamiseks lihtsalt ligipääsetav.

## Kuulmise ohutus



### Hoiatus

- Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega järjest.
- Liigne kõrvapealsetest või -sisestest kõrvaklappidest tulev helisurve võib põhjustada kuulmise kadu.

võimsus automaatselt vähendatud, kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus. Kehal kantava seadme SAR-i väärtuse testimise ajal asus seade kehast 1,5 sentimeetri kaugusel. Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute suunistele vastamiseks kehal kandmise ajal, peaks seade olema kehast vähemalt ülalnimetatud kaugusel. Kui te ei kasuta heakskiidetud tarvikut, hoolitsege selle eest, et kasutatav toode ei sisaldaks metalli ja asetseks kehast ette nähtud kaugusel.

#### Märkus

- Tüübiplaat paikneb toote tagaküljel.

## Keskkonnakaitse

### Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmenuht) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mulikile.) Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusematerjalide ja vana seadmestiku kasutusest kõrvaldamist.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringluse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks viige toode alati professionaali juurde.


## Märkus

### Kirjalik pakkumine

Ettevõtte WOXX Innovations nõustub käesolevaga edastama selles tootes kasutatud autoriõigustega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide terve vastava lähtekoodi koopia, kui sellise taotluse esitab vastava litsentsi omanik.

Pakkumine kehtib kolm aastat peale toote ostmist. Lähtekoodi hankimiseks võtke ühendust aadressil [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Kui te ei soovi e-posti kasutada või kui te pole nädala jooksul pärast sellele e-posti aadressile kirjutamist saanud kinnitust meili kättesaamise kohta, kirjutage järgmisele aadressile: „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5


Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong". Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust kirja kättesaamise kohta, saatke meil ülaltoodud e-postiaadressile.

**Toode põhineb osaliselt avatud lähtekoodiga tarkvaral. Litsentsi teksti ja teavituse leiate seadme jaotisest  > Teave tahvelarvuti kohta > Juriidiline teave.**

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel. WOOX Innovations jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

## 2 Ülevaade

### Juhtseadised

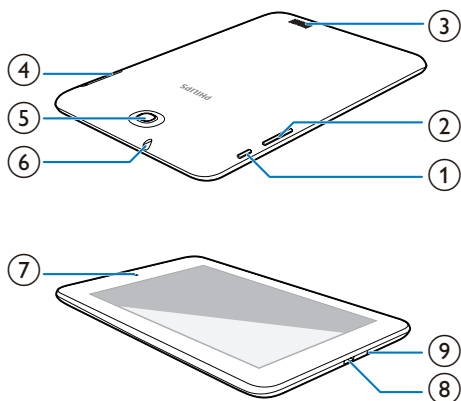

#### ① Toite-/lukustusnupp

- Vajutage ja hoidke all seadme sisse- või väljalülitamiseks.
- Vajutage ekraani lukustamiseks/ vabastamiseks; ekraani vabastamiseks lohistage luku sümbol lisaks vastava ikoonini.
- Lähtestamine: vajutage ja hoidke nuppu 10 sekundit all.

#### ② +, -

- Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- Vajutage ja hoidke all kiireks suurendamiseks/vähendamiseks.

#### ③ Kõlar

#### ④

- Micro SD kaardi pesa.
- SIM-kaardi pesa

#### ⑤ Tagumise kaamera objektiv (2,0 MP)

#### ⑥

- 3,5 mm kõrvaklapipesa

#### ⑦ Eesmise kaamera objektiv (0,3 MP)


#### ⑧

- USB-pistik andmeedastuseks ja laadimiseks

#### ⑨

- Mikrofon

### Avakuva

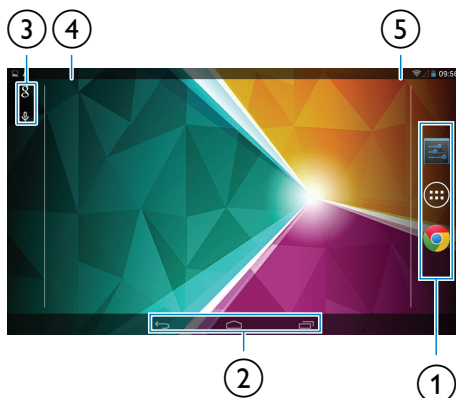

#### ① RAKENDUSED/VIDINAD: nimekiri kõigist rakendustest ja vidinatest.

**Sätet:** kohandage PI4010G sätteid.

**Chrome:** Google'i veebibrauser

#### ② : Puudutage, et minna tagasi avakuvale.

: Minge ühe taseme võrra tagasi.

: Kuvatakse viimati kasutatud rakendused.

(mõnede rakenduste korral): vaadake suvandite menüüd.

#### ③ Google'i otsing

- : Kasutage kiirotsingu kasti seadmest **PI4010G** või veebist millegi otsimiseks.
- : Google'i häälotsing

#### ④ Teated

- Sündmuse kontrollimiseks lohistage riba alla.

#### ⑤ Aeg, aku laetuse tase, seadistussuvandid



- Aku laetuse taseme kontrollimiseks või seadistussuvandite valimiseks lohistage riba alla.

- Ekraani väljalülitustaimerit suvandi muutmise



- Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine



- Seadme kasutamise mobiiltelefonivõrgu kaudu loodud Interneti-ühenduse tööpunkti sisse- või väljalülitamine.

## Kasutage seadistamisvalikute menüüd

- 1 Lohistage ülemine riba alla, nagu joonisel näidatud



- 2 Puudutage ikooni, et teha soovitud valik



- Aku laadimine on pooleli



- Minge seadistuste menüüsse



- Wi-Fi sisse- või väljalülitamine



- Bluetoothi sisse- või väljalülitamine



- GPSi sisse- või väljalülitamine



- Mobiiltelefonivõrgu kaudu andmeühenduse sisse- või väljalülitamine  
Mobiiltelefonivõrgule ligipääsuks veenduge, et olete oma SIM-kaardi **PI4010G** sisse paigaldanud.



- Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine. Lennurežiimi sisselülitamisel lülitatakse Wi-Fi ühendus välja.



- Ekraani heleduse muutmise




## 3 Alustamine

### Laadimine

PI4010G-il on sisseehitatud aku, mida saab laadida kaasasoleva USB-adapti abil seadme USB-pesa kaudu.

- USB-kaabli kasutamisel ühendage **PI4010G** kaasasoleva USB-adapti külge.

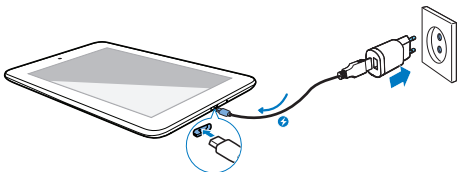

#### Märkus

- Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.

### Akude vastupidavuse pikendamine

- Akude vastupidavuse ja seadme kasutusaja pikendamiseks tehke järgnevat.

#### Kasutage unerežiimi

Määratud aja järel läheb **PI4010G** unerežiimi ja ekraan lülitub automaatselt välja. Energia säästmiseks tegutsege järgmiselt.

- Ekraani väljalülitamiseks valige **[Menüü] > Ekraan > Unerežiim**.
- Wi-Fi väljalülitamiseks unerežiimis

① valige **[Menüü] > Wi-Fi**.

② Valige ülevalt ribalt **[Wi-Fi ikoon] > Täiustatud > Hoida Wi-Fi unerežiimi ajal sees**.  
Valige suvand **Mitte kunagi**.

### Seadme sisse-/väljalülitamine





Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toite-/lukustusnuppu.



# 4 Põhitegevused

## Rakenduste otsimine

Rakenduse leidmiseks minge avakuvale.

- Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
- Alternatiivina puudutage rakenduste nimekirja avamiseks . Nimekirja kerimiseks tõmmake vasakule või paremale.
- Kuvade vahel valimiseks kasutage navigeerimisnuppe  / . Hiljuti kasutatud rakenduste avamiseks puudutage .



### Soovitus

- Seadmele **PI4010G** saate paigaldada rakendusi **Play Store**-ist või teistest allikatest.



### Play Store:

- saate alla laadida erinevaid rakendusi, mänge ja muud.



### Sätteid:

- saate kohandada seadme **PI4010G** sätteid.



### Muusika mängimine:

- saate mängida seadmesse **PI4010G** salvestatud muusikat.
- Google'i veebipõhine muusikateenus



### Galerii:

- saate vaadata seadmes **PI4010G** hoitavaid või sellega tehtud pilte ja videoid.



### Kaamera:

- saate teha pilte või videoid.

### Play Movies & TV:

- Google'i veebipõhine filmide ja telesaadete mängimise teenus (saadaval mõningates riikides)



### YouTube:

- Google'i veebipõhine videoteenus



### Deezer:

- veebipõhine muusikateenus (saadaval mõnes riigis)



### Play Books:

- Google'i veebipõhine raamatuteenus (saadaval mõningates riikides)



### Google'i+ /Orkut:

- Google'i sotsiaälvõrguteenus



### Hangouts:

- Google'i vestlusteenus



### Blogger:

- Google'i blogiteenus



### Veebisirvija:

- saate sirvida veebilehti.



### Chrome:

- Google'i veebibrauser



### Google'i otsing:

- saate otsida seadmest **PI4010G** või veebist.



### Häälotsing

- Google'i häälotsing ja häälaktiveerimise teenus



### Maps:

- Google'i kaarditeenus



### Earth:

- Kaartide satelliitvaade (saadaval mõningates riikides)



- **Email:**saate seadmes **PI4010G** oma e-posti konto seadistada.



#### Gmail:

- Google'i meiliteenus



#### Allalaadimised:

- saate vaadata nimekirja veebist alla laaditud failidest.



#### ES File Explorer:

- Saate sirvida seadmes **PI4010G** olevaid faile/kaustu, paigaldada rakendusi ja hallata faile.



#### Kingsoft Office:

- saate luua ja hallata oma dokumente, tekste, Powerpointi ja Excel faile.



#### Drive:

- Google'i pilveteenus



#### Translate:

- Google'i veebipõhine tõlketeenus



#### Kalender:

- saate lisada sündmusi ja määrata neile meeldetuletusi.



#### Keep:

- Kiirete märkmete tegemine



#### Kell:

- Kasutage taimerit, äratuskella ja stopperit



#### Kalkulaator



#### Sound Recorder:

- saate häälsõnumeid salvestada ja kuulata.



#### AccuWeather:

- Veebipõhine ilmateenus

## Ekraani kasutamine

### Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine

- 1 Lohistage ülemine riba alla.



- 2 Ekraani pööramise sisse või välja lülitamiseks puudutage allatõmmatavas menüüs / .

### Ekraani lukustamine/vabastamine

Ekraani lukustamise teel saate lukustada kõik ekraanil olevad puutenupud. Nii saab vältida soovimatuid nupuvajutusi.

#### Automaatlukustus

Teatud aja järel muutub ekraan tumedaks ja lukustub automaatselt. Ajakestuse valimiseks minge > **Ekraan** > **Unerežiim**.

#### Ekraani käsitsi lukustamine

- Vajutage toite-/lukustusnupule.

#### Ekraani vabastamine


- 1 Vajaduse korral vajutage luku kuvamiseks toite-/lukustusnupule.
- 2 Lukust vabastamiseks lohistage lukku.



- 2 Puudutage ja hoidke all ikooni või vidinat, kuni kuvatakse vastav leht.  
↳ Ikoon või vidin lisatakse valitud lehele.

## Üksuste kustutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus kohta ✕.

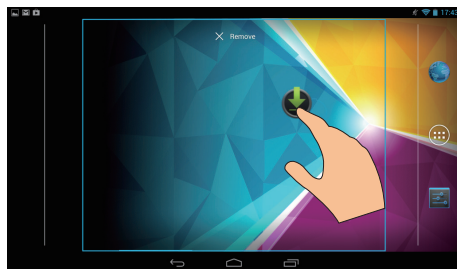


## Avakuva kohandamine

Avakuvalt funktsioonide kiireks avamiseks saate sellele üksusi lisada ja neid ümber korraldada.

### Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine

- 1 Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
  - Vajaduse korral puudutage avakuvale naasmiseks ⏮.
  - Veenduge, et leheküljel poleks juba täis.
  - Vajutage nuppu Rakenduste või vidinate nimekirja avamiseks puudutage suvandit **RAKENDUSED** või **VIDIN**.

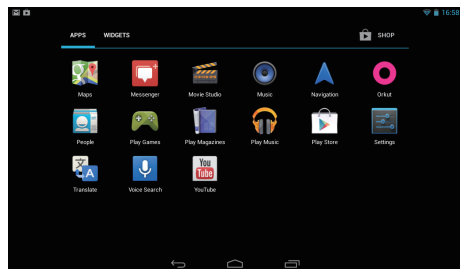

## Üksuste ümberpaigutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus leheküljel mõnda vabasse kohta.
- 3 Vabastage üksus.  
↳ Üksus liigub näidatud kohta.

## Taustapiltide lisamine

- 1 Valige avakuvalt > Ekraan > Taustapilt.
- 2 Valige oma suvandid


## Teksti sisestamine

Ekraanile ilmuva klaviatuuri abil saate sisestada teksti mitmes keeles.

## Sisestusmeetodite valimine

- 1 Valige avakuvalt Sätted > Keel ja sisestamine.

- 2 Valige sisestusmeetodid.  
**Google'i klaviatuur:** mitmetele keeltele  
**Google'i kõnetrükkimine:** teksti sisestamiseks kõne abil.
- 3 Sisestamissuvandite valimiseks puudutage sisendmeetodi kõrval suvandit 𐄂.

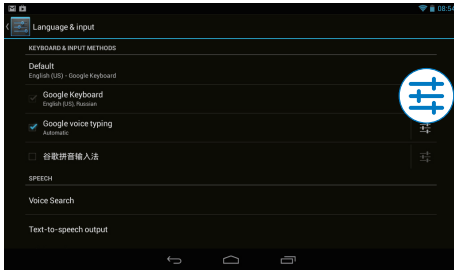


## Teksti sisestamine

- 1 Ekraanipõhise klaviatuuri kuvamiseks puudutage tekstikasti.
- 2 Teksti sisestamiseks puudutage klahve. Kursori ees oleva sümboli kustutamiseks
  - Valige <X>.
 Järgmisele reale liikumiseks
  - Valige ↵.

## Kasutage Google'i klaviatuuri


### Klaviatuuri sätete või sisendkeelte valimine

- Puudutage ekraanil oleval klaviatuuril suvandit 𐄂.

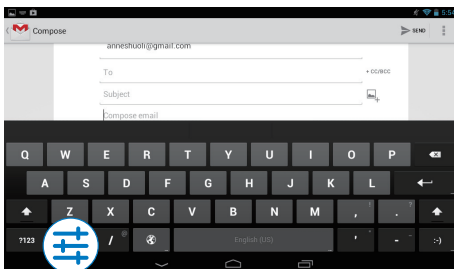

### Valitud sisendkeelte vahel ümber lülitumine

- 1 Lisage suvandite nimekirja tihemini kasutatud keeled.
  - ① Puudutage ekraanil oleval klaviatuuril 𐄂 > Sisendkeeled.
  - ② Keelte valimiseks puudutage märkekasti.
- 2 Keele valimiseks puudutage ja hoidke ekraanil oleval klaviatuuril suvandit 𐄂.

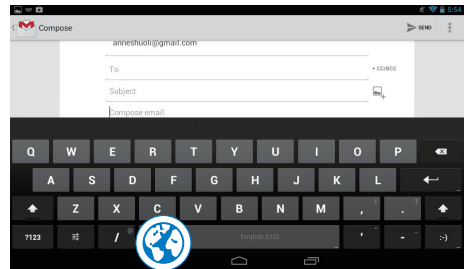

### Tähtede ja numbrite/sümbolite vahel valimine

- Puudutage ?123 või ABC.

### Soovitus

- Kui olete numbrite/sümbolite klaviatuuril, puudutage numbrite/sümbolite ja lisasümbolite vahel valimiseks suvandit ~|<.

### Suur- ja väiketähtede vahel valimine


- Puudutage korduvalt ⇧, et vahetada ⇧ ja ⇩ vahel.  
⇧ : järgmine sisestatav täht on suurtäht.  
⇩ : kõik sisestatavad tähed on väiketähed.

### Läbivate suurtähtede valimiseks


- 1 puudutage ja hoidke all ⇧ või ⇩.  
↳ Nupp muutub siniseks.
- 2 Kui kõlab klõpsatus, vabastage nupp.  
↳ Kuvatakse ⇧.  
↳ Kõik sisestatavad tähed on suurtähed.

### Nupu teiste suvandite valimine

- Puudutage ja hoidke sümboliga märgitud nuppu alumises/ülemises paremas nurgas.  
↳ Kuvatakse hüpinkaken.

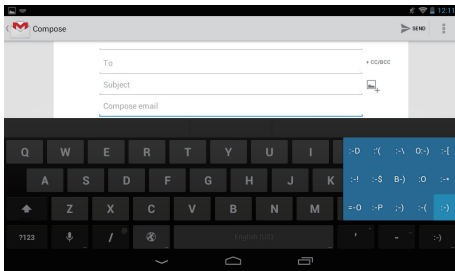

➡ Puudutage suvandit **Kleebi**. Tekst kleebitakse valitud asukohta.

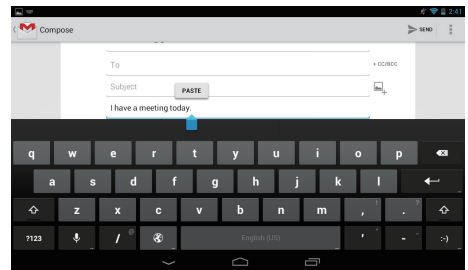


## Teksti redigeerimine

Saate sisestatud teksti lõigata, kopeerida ja kleepida.

### Valitud teksti kopeerimine või kleepimine

- 1 Puudutage ja hoidke teksti, kuni kuvatakse hüppikkuva.
  - ➡ Valitakse aktiivne sõna, mille algus ja lõpp tähistatakse märgistega.
- 2 Alguse ja lõpu asukohtade valimiseks või muutmiseks lohistage märgiseid.
  - Kogu teksti valimiseks puudutage suvandit **Vali kõik**.

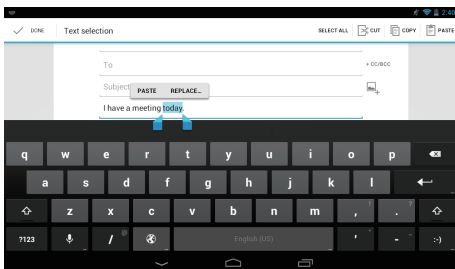

- 3 Puudutage suvandit **Kopeeri** või **Lõika**.
  - ➡ Valitud tekst kopeeritakse või lõigatakse.

### Valitud teksti kleepimine

- 1 Pange kursor mingisse kohta.
- 2 Puudutage ja hoidke seda kohta, kuni kuvatakse hüppikkuva.
  - ➡ Hüppikkuval kuvatakse suvand **Kleebi**.

# 5 Ühendused


## Internetiga ühendumine

Saate ühendada **PI4010G** Internetti Wi-Fi või mobiiltelefonivõrgu kaudu.

### Wi-Fi kaudu ühendamine


Ühendage **PI4010G** juhtmevaba ruuteriga (pääsupunktiga). Saate ühendada seadme **PI4010G** võrguga, mis on ehitatud ruuteri ümber.

Internetiga ühendumiseks veenduge, et ruuter on internetiga otse ühendatud ja arvuti ei vaja sissehelistamisega ühenduse loomist.

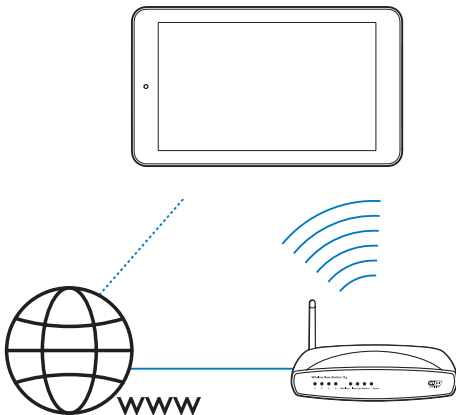

- 1 Puudutage avakuval **Sätted** > **Wi-Fi**.
- 2 Valige Wi-Fi funktsiooni sisselülitamise suvand.  
↳ Näete nimekirja leviulatuses olevatest Wi-Fi võrkudest.
- 3 Seadme **PI4010G** võrku ühendamine
  - ① Võrgu valimiseks puudutage mõnda võrku.

- ② Ilmub hüpikkuva, millele saate sisestada võrgu parooli.

- ↳ Kui Wi-Fi ühendus loodi edukalt, kuvatakse olekuribal .
- ↳ Järgmisel korral, kui seadme **PI4010G** sisse lülitate, ühendub **PI4010G** automaatselt viimati valitud võrguga.



### Märkus


- Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-aadresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI4010G** MAC-aadress lubatud võrguühenduste nimekirja. Wi-Fi MAC-aadressi leidmiseks minge avakuval jaotisesse **Sätted** > **Teave tahvelarvuti kohta** > **Olek**.
- Võrkude nimekirja värskendamiseks valige ekraani ülemisest paremast nurgast **i** > **Skaneeri**.
- Kui olete SSID-leviastuse keelanud või ruuteri SSID peitnud, tuleb võrgu SSID või avalik nimi käsitsi sisestada. Valige **Sätted** > **Wi-Fi**. Valige ülemiselt ribalt **+**.
- Kui ruuteri DHCP (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) pole saadaval või on välja lülitatud, tuleb seadme **PI4010G** IP-aadress käsitsi sisestada.

## Mobiiltelefonivõrgu kaudu ühendamine

SIM-kaardi abil saate ühendada **PI4010G** Internetti mobiiltelefonivõrgu kaudu. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- 1 Paigaldage SIM-kaart **PI4010G** sisse.




- 2 Sisselülitamiseks toksake rippmenüüs nuppu .

## Arvutiga ühendamine

Ühendage seade **PI4010G** USB-kaabli abil arvutiga.



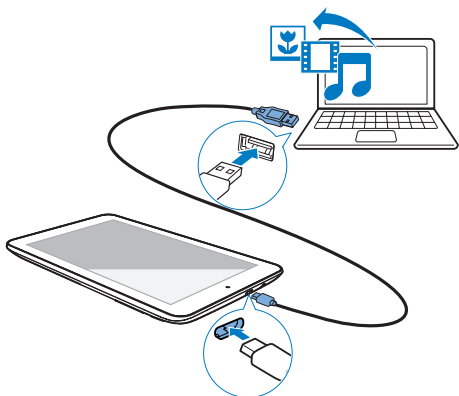

Saate rakendusi või meediafaile edastada arvutist seadme **PI4010G** sisemälusse või SD-kaardile .

## Micro SD kaardi kasutamine

Sisestage seadmesse **PI4010G** Micro SD kaart (kuni 32 GB). Nii saate laiendada seadme **PI4010G** mälumahtu.



## Bluetoothiga ühendamine

Bluetoothi abil saate seadmega **PI4010G** viia juhtmevabalt läbi allkirjeldatud tegevusi.

- Vastu võtta või saata faile teise ühendatud Bluetoothiga seadmesse;
- kuulata muusikat Bluetooth-stereokõrvaklappidest;
- kuulata muusikat Bluetooth-kõlaritest, näiteks **Philips SHOQBOX**.

## Bluetooth-seadmetega ühendumine

Saate seadme **PI4010G** ühendada Bluetooth-seadmetega järgmistel viisidel:

- ühendada teise Bluetooth-seadme;
- saada ühendatud teise Bluetooth-seadme poolt.




### Soovitus

- Enne ühendamist leidke Bluetooth-seadme kasutusjuhendist selle Bluetoothi paaritamise kood. Või proovige kood 0000 ja 1234.

## Teiste Bluetooth-seadmete ühendamine

- 1 Veenduge, et teine Bluetooth-seade saab seadet avastada.
  - Lisateavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.
- 2 Seadme **PI4010G** abil Bluetooth-seadme otsimine
  - ① Valige avakuvalt **Sätet > Bluetooth**.
  - ② Valige Bluetooth sisse lülitamise suvand.

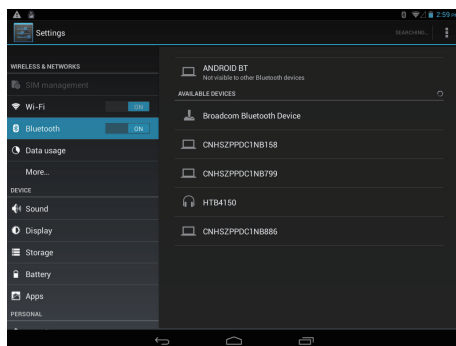


➞ Olekuribal kuvatakse .

- ③ Puudutage suvandit **OTSI SEADMEID**.
  - ➞ Seade kuvatakse pärast avastamist jaotises **SAADAOLEVAD SEADMED**.

## 3 Seadmega paaritamine



- Puudutage seadmes **PI4010G** teise seadme nime ja sisestage vastav parool.
- Sisestage teises seadmes vajalik parool.
  - ↳ Kui paaritamine õnnestus, kuvatakse vastav teade.

## Ühendatud saamine teise Bluetooth-seadme poolt

- 1 Veenduge, et teine Bluetooth-seade saab seadet **PI4010G** avastada.
  - ① Valige avakuvalt  **Sätted > Bluetooth**.
  - ② Valige Bluetooth sisse lülitamise suvand.
  - ③ Puudutage valikut **PI4010G**.
    - ↳ \***PI4010G** on avastatav kahe minuti vältel.
- 2 Leidke Bluetooth-seadme kaudu **PI4010G** ja tekitage ühendus.
  - Täpsete sammude kohta leiate teavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.




### Soovitus


- \* Seadme **PI4010G** nime muutmiseks avage  **Sätted > Bluetooth**, puudutage  ja valige **Nimeta** tahvelarvuti ümber.

## Bluetoothi abil failide saatmine ja vastuvõtt

### Failide saatmine teise Bluetooth-seadmesse




- 1 Veenduge, et
  - olete paaritanud seadme **PI4010G** antud Bluetooth-seadmega;
  - nii **PI4010G** kui Bluetooth-seadme Bluetooth on sisse lülitatud.
- 2 Seadmega **PI4010G** Bluetoothi kaudu failide saatmine
  - ① Avage Galeriis foto. Puudutage  **>** Bluetooth.

- ② Saatmise alustamiseks puudutage paaritatud seadme nime.

↳ Saatmise ja vastuvõtmise ajal kuvatakse ekraani ülaosas .


- 3 Bluetooth-seadmega failide vastuvõtmine
  - Valige vajalik kinnitus.
  - Salvestage failid.

### Bluetooth-seadmelt failide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et
  - olete paaritanud seadme **PI4010G** antud Bluetooth-seadmega;
  - nii **PI4010G** kui Bluetooth-seadme Bluetooth on sisse lülitatud.
- 2 Saatke Bluetooth-seadmelt faile seadmele **PI4010G**.
- 3 Seadmelt **PI4010G** failide vastuvõtmine
  - Puudutage ekraani ülaosas . Valige vajalik kinnitus.
    - ↳ Vastuvõetud failid leiate ka jaotisest  **Sätted > Bluetooth**. Puudutage  ja valige **Vastuvõetud failide** kuvamine.

## Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest ja kõlaritest

### Ühendage Bluetooth-stereokõrvklapid või kõlarid

- ↳ Järgige samme jaotises "Teise Bluetooth-seadme ühendamine". Pärast edukat ühendamist kuvatakse .
- ↳ Järgmine kord, kui seadmetel Bluetoothi sisse lülitate, luuakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

### Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest või kõlaritest


- Mängige muusikat seadmest **PI4010G**.

- ↳ Muusikat saate kuulata ühendatud Bluetooth-kõrvaklappidest või kõlaritest.

---

## GPS-iga ühendamine

Asukohateenuste kasutamiseks lülitage sisse GPS-funktsioon (globaalne positsioneerimissüsteem).

- Toksake avalehel  **Seaded** > **Juurdepääs asukohale** > **Juurdepääs minu asukohale**.  
**GPS-satelliitide** sisselülitamine
- Teise võimalusena saate GPS-funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks kasutada rippmenüüd (vt 'Kasutage seadistamisvalikute menüüd' lk-l 7).

---

## Kaasaskantav tööpunkt

**PI4010G** saab kasutada Wi-Fi tööpunktina.

**PI4010G** abil saate oma juhtmeta seadmed Internetti ühendada.

**Internetiühenduse loomiseks PI4010G kaudu tehke järgmist.**

- 1** Ühendage **PI4010G** Internetti mobiiltelefonivõrgu kaudu.
- 2** Lülitage suvandis **Veel ...** > **Lõastamine ja kaasaskantav tööpunkt** sisse **Wi-Fi tööpunkt**.
- 3** Toksake **Wi-Fi tööpunkti**, et valida **Wi-Fi tööpunkti seadistamine**. Saate kontrollida ja muuta võrgu nime (SSID) ja salasõna.
- 4** Otsige juhtmeta seadmetes **PI4010G** ja looge sellega ühendus.

## 6 Rakendused

Rakenduste abil saate seadmes **PI4010G** kasutada erinevaid funktsioone, teenuseid ja heli-/videosisu.

### Rakenduste paigaldamine


Seadmele **PI4010G** saate paigaldada rakendusi

- interneti kaudu rakendusest **Play Store** või
- teistest allikatest, näiteks teised veebipõhised allikad, seadme **PI4010G** sisemälu ja Micro SD kaart, mille seadmesse **PI4010G** sisestasite.

#### Play Store


1 Google'i teenuste kasutamiseks logige sisse või looge Google'i konto. Google'i konto lisamiseks tegutsege järgmiseks.

- ① Avage  (Play Store). Puudutage  > Kontod.

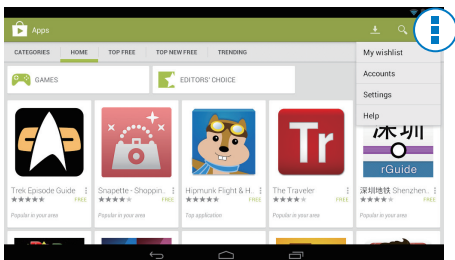

- ② Valige Lisa konto.
- ③ Järgige konto lisamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

2 Leidke soovitud rakendused.

- Võtmesõna põhjal otsimiseks puudutage .

- 3 Laadige rakendus alla.
- Puudutage rakendust. Tehke vajalikud kinnitused.
    - ↳ Kui allalaadimine on lõpetatud, algab paigaldamine automaatselt.
  - ↳ Olekut saate jälgida olekuribalt. Vajaduse korral puudutage paigaldamise alustamiseks vastavat ikooni.




#### Soovitus

- Kontode haldamiseks valige  **Sätted** > **KONTOD**. Suvandite valimiseks puudutage kontot.

#### Teised allikad


Tundmatutest allikatest paigaldamise lubamine

- Valige avakuvalt  > **Turvalisus**. Puudutage, et sisse lülitada **Tundmatud allikad**.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkest märgitud.

Rakenduste allalaadimine/edastamine


- Veebipõhistest allikatest rakenduste allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- Rakenduste edastamiseks seadme sisemälust või SD-kaardilt, kasutage seadme **PI4010G** arvutiga ühendamiseks USB-kaablit.

Installimise alustamine

- Alla laaditud rakenduste installimine algab automaatselt.
- Sisemälsusse või SD-kaardile edastatud rakendused leiате . Installimise alustamiseks leidke rakendused ja puudutage vastavat suvandit.


### Rakenduste haldamine

Saate seadmes **PI4010G** rakendusi hallata, näiteks neid paigaldada/eemaldada, nende kasutamist lõpetada ja muud.

- 1 Valige avakuvalt  **Sätted** > **Rakendused**.
  - Jaotisest **ALLA LAADITUD** leiate rakendused, mille olete **Play Store**-ist või teistest allikatest alla laadinud.
  - Jaotisest **AKTIIVSED** leiate rakendused, mis seadmes **PI4010G** parasjagu töötavad.
  - Jaotisest **KÕIK** leiate kõik rakendused, mille olete seadmele **PI4010G** paigaldanud.
- 2 Puudutage mõnda rakendust.  
↳ Kuvatakse suvandid ja teave.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

# 7 Veebisirvija

Rakendusega saate sirvida veebilehti.

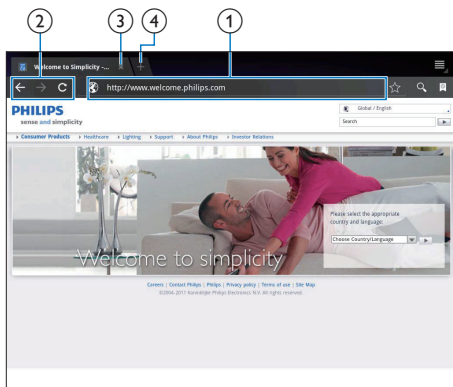


- 1 Puudutage avakuval.
- 2 Puudutage ikooni või tekstikasti, et teha järgnevat tegevusi.
  - ① Sisestage veebilehe aadress. Otsingu alustamiseks puudutage ▶.
  - ② Tagasi või edasi liikumiseks või veebilehe värskendamiseks puudutage vastavat ikooni.
  - ③ Sulgege veebileht.
  - ④ Avage uus veebileht.

Veebilehtede vahel vahetamiseks

- puudutage ülemisel ribal valitud veebilehe vahekaarti.

## Järjehoidja lisamine

Järjehoidja lisamine. Saate kiirelt ligi külastatud veebilehele.

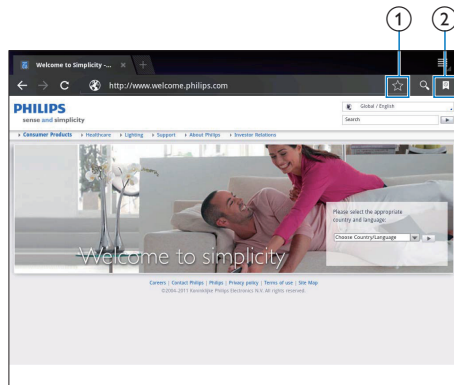

- ① Lisage järjehoidja praegusele veebilehele.
- ② Avage järjehoidjatesse salvestatud veebilehed.

## 8 E-post

Seadmega **PI4010G** saate vastu võtta ja saata e-kirju nagu arvutitagi. Tegutsuge järgmiselt.


- Seadistage seadmes oma e-posti kontod.

### E-posti konto seadistamine


Seadmega **PI4010G** saate e-posti kontosid üles seada järgmisel viisil.



- Seadistage oma POP3 või IMAP meilikontod või
- seadistage oma Microsoft Exchange'i konto, millega saate tööl olles ligi oma Exchange'i postkastile (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 25).

#### POP3/ IMAP konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
  - Sisestage oma konto teave.
  - Valige pop3 või IMAP konto.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  - Seadistuse teabe, nt väljuvate ja sisenevate kirjade serverite kohta saate oma e-posti teenusepakujalt.
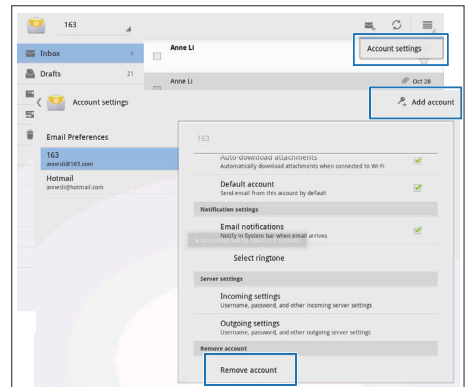
### Konto sätete valimine




- 1 Valige e-posti nimekirja kuvalt  > **Sätted**.  
↳ Kuvatakse hüplikaken.
  - E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit .

- 2 Valige kontosuvandid.


#### Konto lisamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Lisa konto**.

#### Konto eemaldamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Eemalda konto**.  
↳ Aktiivne konto eemaldatakse.

### E-kirjade vaatamine

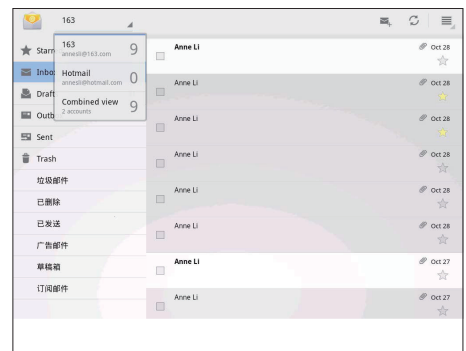

Saate e-kirju vaadata järgmistel viisidel:

- kasutades ühte kombineeritud postkasti;

- kontrollides iga kontot eraldi;
- vaadates esile tõstetud kirju;
- vaadates lugemata kirju.

## Ühe kombineeritud postkasti vaatamine

- 1 E-posti nimekirja kuval puudutage konto nime.
  - ↳ Kuvatakse kontonimede rippnimistu.
- E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit ←.
- 2 Puudutage suvandit **Kombineeritud vaade**.
  - ↳ Erinevate kontode kirjad on märgistatud erinevate värvidega.

## Kindla konto kirjade vaatamiseks

- 1 korrake **1.sammu** juhendis "Ühe kombineeritud postkasti vaatamine".
- 2 Puudutage valitud kontot.
  - ↳ Kuvatakse kontoga seotud kirjad.


## Esile tõstetud kirjade vaatamiseks

- puudutage kirja kõrval olevat tähekest.
  - ↳ Kiri lisatakse **Esile tõstetud** kausta.

## Lugemata kirjade vaatamiseks

- avage kirjade nimekirja kuval valget värvi kirjad.

## E-kirjade koostamine

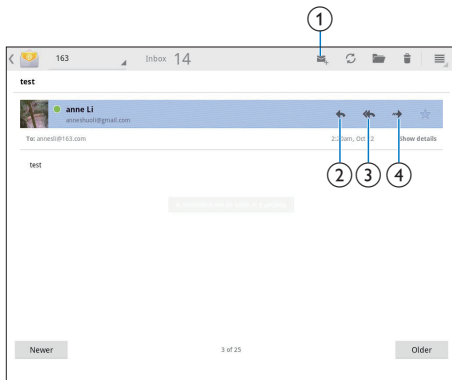

Kirja lugemise ajal saate ikoonide puudutamisega teha järgmised valikud.


### 1 Uue teate koostamine

### 2 Vastamine

### 3 Kõigile vastamine

### 4 Edasi

## E-kirjade organiseerimine

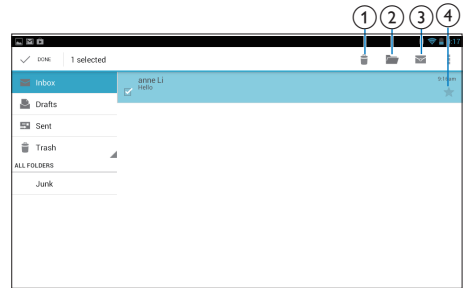

- 1 Kirjade nimekirja kuval saate valida kirjad, mida soovite hallata.
  - Märkige kirjade kõrval olevad märkekastid.
    - ↳ Valitud kirjad tõstetakse esile.
- 2 Ikoone puudutades saate teha järgnevat.
  - 1 Kirjade kustutamine.
  - 2 Kirjade liigutamine valitud kausta.
  - 3 Kirjade märkimine loetud või lugemata olekusse.
  - 4 Kirjade lisamine Esile tõstetud kausta.




## 9 Tarvikud

### Kaamera

Seadme **PI4010G** ees ja taga olevate vastavalt 0,3- ja 2-megapiksliste kaameratega saate teha järgnevat:

- pildistada või filmida kaamera või videokaamera abil;
- rakenduste abil pidada interneti kaudu sõpradega videokõnesid;

### teha pilte või videoid.

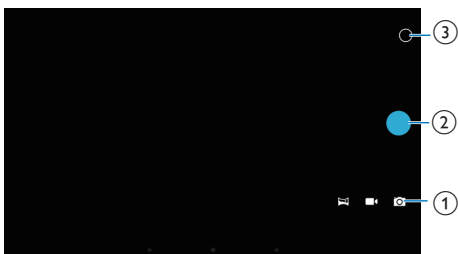

① Kaamera, videokaamera või panoraamrežiimi valikulüliti.

② Päästik

③ Valikumenüü

- 1 Valige avakuvalt .  
↳ Kuvatakse ekraanil olevad nupud.
- 2 Puudutage nuppe , või kaamera, videokaamera või panoraamfoto režiimi valimiseks.
- 3 Eesmise või tagumise kaamera valimiseks puudutage > .
- 4 Pildistamiseks tehke järgnevat.

- ① Suunake objektiiv esemele.
- ② Vajutage nuppu .
- ③ Tehakse foto.

Videote salvestamiseks tehke järgnevat.

- Video salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks puudutage / .

Panoraampildi tegemine

- ① Suunake objektiiv vaatele.
- ② Pildistamise alustamiseks vajutage .
- ③ Liigutage kaamera aeglaselt ja sujuvalt läbi kogu vaate.


↳ Kui tegevusriba jõuab lõppu, siis pildistamine lõpeb. Luuakse panoraampilt.

Fotode/Videote vaatamine


- Minge Gallery.

Sätete valimine

Suvandite menüü kuvamiseks vajutage nuppu .

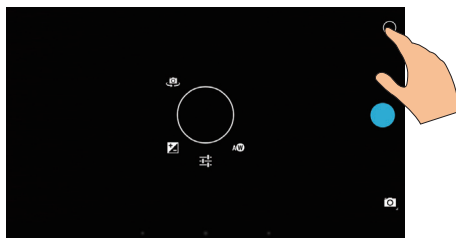

- Kaamera või videokaamera suvandite valimiseks puudutage nuppu .
- Valgusoludele vastava säriaja valimiseks vajutage nuppu .
- Tõmmake ring ümber, et valida pildistamiseks sobiv stseen.

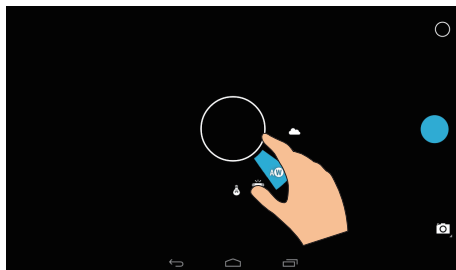

---

## Kalender

Seadme kalendrit saate sünkroniseerida

- oma Microsoft Exchange'i konto kalendriga (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 25).

# 10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes

Seadet **PI4010G** saab kasutada ettevõtete võrkudes. Enne ettevõtete võrkudega ühendumist paigaldage vajalikud turvamandaadid või -sertifikaadid. Ettevõtte võrguga ühendumisel võib teil olla võimalik seadistada seadmes Microsoft Exchange'i konto ja lisada VPN-ühendus. Microsoft Exchange'i konto abil pääsete ligi oma töökoha e-postkastile.

## Turvamandaatide paigaldamine

Küsige oma võrguadministraatorilt turvamandaate või -sertifikaate.


### Turvamandaatide paigaldamine

- 1 Veenduge, et edastate turvamandaatide failid arvutist SD-kaardile, mille olete seadmesse paigaldanud.


#### Märkus

- Seadmes **PI4010G** peate veenduma, et turvamandaadid salvestatakse SD-kaardi juurkataloogi, mitte alamkausta.



- 2 Turvamandaatide paigaldamiseks tehke järgnevat.

- ① Minge avakuvalt  > Turvalisus > Installe SD-kaardilt.
- ② Installimise alustamiseks puudutage faili.
- ③ Määrake mandaatidele nõutud parool ja nimi.

## Turvamandaatide rakendamine

- 1 Valige jaotisest  **Turvalisus** > Usaldusväärsed mandaadid.
- 2 Veenduge, et mandaadid on valitud.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on määrkekast märgitud.
  - ↳ Seadmes peate rakendustel lubama turvamandaatide kasutamise.

## Microsoft Exchange'i konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
  - Sisestage oma konto kohta käiv teave ja valige konto tüübiks **Exchange**.
  - Kui olete seadistanud teisi e-posti kontosid, valige kirjade nimekirja kuvalt  > **Sätted**. Valige **Lisa konto**.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  - Serveri aadressiks sisestage oma Outlooki veebiühenduse aadress, näiteks owa.ettevõtte nimi.com või mail.ettevõtte nimi.com/owa.
  - Muud seadistusala teavet, näiteks domeeni nime ja kasutajanime küsige oma süsteemiadministraatorilt.


#### Märkus

- Seade ühildub Microsoft Exchange 2003 ja 2007 versioonidega.


## VPN-i lisamine

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) võimaldab turvalise juurdepääsu abil võtta ühendust privaatvõrkudega. Mõnikord vajate ettevõtete võrku ühendumiseks VPN-juurdepääsu.

## VPN-i lisamine seadmele


- 1 Küsige oma võrguadministraatorilt teavet konfigureerimise kohta.
- 2 Valige avakuvalt  > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Konfigureerige VPN vastavalt juhisteile.
- 4 Paigaldage nõutud viisil turvamandaadid (vt 'Turvamandaatide paigaldamine' lk-l 25).

## VPN-i ühendamine

- 1 Veenduge, et **PI4010G** on internetiga ühendatud.
- 2 Valige avakuvalt  > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem**.  
↳ Kuvatakse VPN-ide loend.
- 3 Ühenduse loomiseks puudutage VPN-i.

# 11 Seadistused

## Enda sätete valimine

- 1 Minge avakuvalt jaotisesse .
- 2 Suvandite nimekirjas liikumiseks tõmmake sõrmega üles või alla.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

## SIM-kaardi haldus

Suvandis **SIM-kaardi haldus** saate kontrollida või valida oma SIM-kaardi seadeid.

## JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD

### Wi-Fi

Jaotises JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD > Wi-Fi saate valida seadme Wi-Fi sätteid (vt 'Wi-Fi kaudu ühendamine' lk-l 14).

#### Wi-Fi võrgu lisamine


##### SSID käsitsi sisestamine

SSID (mestiident) on ruuteri nimi. Teised Wi-Fi seadmed tunnevad selle nime järgi ruuteri ära. Kui teie ruuteri SSID on peidetud (näiteks SSID leviedastuse keelu korral), jääb ruuter kättesaadavate võrkude nimekirjas nähtamatuks. Seadme **PI4010G** ühendamiseks ruuteriga sisestage esmalt käsitsi ruuteri SSID ja seejärel otsige seadmega **PI4010G** kättesaadavaid võrke.

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemisel ribal **+**.
- 3 Sisestage ruuteri SSID.
  - ↳ Seade **PI4010G** alustab võrguotsingut.
  - ↳ Võrgu leiate võrkude nimekirjast.

- 4 Ühendage seade **PI4010G** võrguga.

#### Võrgu teavitus

Lülitage sisse **Võrgu teavitus**. Kui levialas on avatud Wi-Fi võrk, ilmub ekraani alaserva .

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemiselt ribalt **!** ja valige **Täiustatud > Võrguteavitus**.

### Lennurežiim

Lülitage lennurežiim sisse,

- te peate Wi-Fi ohutuskalutlustel välja lülitama, näiteks lennukis.

Valige jaotises **JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD** suvand **Rohkem > Lennurežiim**. Saate Wi-Fi juurdepääsu keelata või lubada.

### VPN-i sätted

Kasutage VPN-i sätteid privaatvõrkudesse, näiteks ettevõtete võrkudesse pääsemiseks (vt 'Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes' lk-l 25).

## SEADE

### Heli

Jaotises **Heli** saate valida oma seadme helisätteid.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Helitugevus</b>           | Meedia, teavitude ja alarmide helitugevuse seadistamiseks liigutage liugurit. |
| <b>Teate heli</b>            | Määrab helifaili helinatooniks.   |
| <b>Puuteheli</b>             | Ekraani puudutamisel esitatavad helid.  |
| <b>Ekraanilukustuse heli</b> | Ekraani lukustamisel/vabastamisel esitatavad helid.                           |

---

## Ekraan

Jaotises **Ekraan** saate valida ekraani sätteid.

### Lukustage ekraani teated

- Lukustatud ekraanil teadete nägemiseks lülitage sisse.

### Taustapilt

- Saate valida seadme taustapilti.

### Ekraani automaatne pööramine

- Ekraani pööramise sisse- või väljalülitamiseks toksake lülitit.

### Heledus

- Lohistage liugurit, et muuta ekraani heledust.

### Daydream

- Valige ekraanisäästja valikud: otsustage, millist ekraanisäästjat kuvada ja millal ekraanisäästjat kuvada. Kui ekraanisäästja on sisse lülitatud, puudutage väljumiseks ekraani.

### Teksti suurus

- Saate valida ekraanil kuvatava teksti suurst.

### Unerežiim

- Valitud ajavahemiku järel lülitub ekraan automaatselt välja. Kui soovite akut säästa, valige lühike vahemik.

---

## Andmemälu

Jaotisest **Andmemälu**, leiate teavet seadme **PI4010G** sisemälu ja SD-kaardi ruumikasutuse kohta.

---

## Aku

Jaotises **Aku** näete rakenduste akukasutust.

---

## Rakendused

Jaotises **Rakendused** saate hallata rakendusi, mis paiknevad sisemälus seadmel PI4010G (vt 'Rakenduste haldamine' lk-l 18).

---

## Juurdepääs asukohale

- **Juurdepääs minu asukohale**, lülitage suvandid sisse või välja.
  - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkest märgitud.
  - ↳ Saate lubada või keelata oma asukohaandmete kasutamise Google'i veebipõhistes asukohateenustes nagu Maps või teised asjakohased teenused ja rakendused.
- Kui soovite kasutada GPS-toega asukohateenust, lülitage sisse suvand **GPS-satelliit**.

---

## Turvalisus

---

### Ekraanilukustus

Vaikimisi tuleb **PI4010G** ekraani vabastamiseks vajutada toite-/lukustusnuppu ja seejärel lohistada luku sümbol vastava ikoonini. Kui kasutusel on **Ekraanilukustus**, saate turvalisuse tõstmiseks lisada mustri, PIN-koodi või parooli. Ekraani vabastamiseks lisatakse siis vastav turvalisusmeede.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Puudub</b>     | Luku väljalülitamine   |
| <b>Liuglüliti</b> | Ekraani vabastamine liuguri abil (vaikesäte).                                |
| <b>Muster</b>     | Määrake lukustuse vabastamiseks vajalik muster.                              |
| <b>PIN</b>        | Valige numbritest koosnev PIN-kood.  |
| <b>Parool</b>     | Määrake parool, mis koosneb numbrite, tähtede ja sümbolite kombinatsioonist. |

---

## Find Me Back

Tehke Google'i teenuse abil kindlaks seadme asukoht ja kaitske oma isikuandmeid, kui **PI4010G** on ära kadunud.

---

## Nähtavad paroolid

Teie parool koosneb hulgast sümbolitest. Veendumaks õigete sümbolite sisestamises, näidatakse sümboleid parooli sisestamise ajal. Vajaduse korral saate sätet **Muuda paroolid nähtavaks** sisse/välja lülitada.

- Puudutage märkekasti.
  - ➔ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.

---

## Seadme administraatorid



Ettevõtete võrkudes kasutatavates seadmetes nõuakse administraatori õigusi, näiteks Microsoft Exchange'i konto e-posti ja kalendri kasutamiseks.


Enne selliste rakenduste deinstallimist eemaldage seadme administraatori õigused.

- Puudutage jaotises **Seadme administraatorid** mõnda rakendust.
  - ➔ Seadme administraatori õigused eemaldatakse.
  - ➔ Te ei saa enam rakenduse andmeid sünkroniseerida.

---

## Tundmatud allikad

Seadmele **PI4010G** saate paigaldada rakendusi, mis on alla laaditud rakendusest  (**Play Store**), või allikatest, mis ei ole .

- Kui rakendus pärineb mujalt kui , puudutage suvandit **Tundmatud allikad**, et võimaldada selle paigaldamist seadmele **PI4010G**.
  - ➔ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.

---

## Keel ja sisestamine

---

### Keel

Jaotises **Keel** saate valida seadme **PI4010G** ekraanil kuvatavate juhiste keelt.

---

### Isiklik sõnastik

Jaotises **Isiklik sõnastik** saate lisada või eemaldada sõnu kasutaja sõnastikust. Saate kohandada sõnasoovitusi, mida kuvatakse hüppikual Google'i klaviatuuriga teksti sisestamise ajal.

#### Sõna või fraasi lisamine

- Sõna või fraasi lisamiseks puudutage **+**.

#### Sõna või fraasi muutmiseks

- 1** puudutage vastavat sõna või fraasi.
  - ➔ Kuvatakse hüppikaken.

- 2** Muutke sõna või fraasi.

#### Sõna või fraasi eemaldamiseks

- puudutage  sõna või fraasi kõrval.

---

## Häälotsing

Jaotises **Häälotsing** saate valida Google'i häälotsingu suvandeid.

---


## Tekst-kõneks väljund

Jaotises **Tekst-kõneks väljund** saate valida suvandeid

- seadme juurdepääsufunktsiooni heliväljundile.

### Heliandmete paigaldamine

Saate alla laadida kõnesünteesi heliandmeid.

- 1** Seadme ühendamine Internetiga
- 2** Valige eelistatud teksti kõneks teisendamise mootor: Puudutage  > **Heliandmete paigaldamine**.
  - ➔ Valige ja laadige alla heliandmed.

Valige heliväljundi suvandid.

- 1 Jaotises **Kõne kiirus** saate valida teksti lugemise kiiruse - normaalne, kiire või aeglane.
- 2 Puudutage suvandit **Kuula näidist**.
  - Teie valikute alusel mängitakse ette kõnesünteesi demo.

---

## Lähtestamine

Jaotises **Varundamine ja lähtestamine** > **Tehaseandmete taastamine** saate kustutada kõik andmed, mille olete seadme **PI4010G** sisemälusse salvestanud.

---

## KONTOD

Jaotises **KONTOD** saate kontosid lisada, eemaldada ja hallata.

- Konto lisamiseks puudutage **Lisa konto**.
- Konto haldamiseks puudutage seda, näiteks selle eemaldamiseks või sünkroniseerimissuvandite valimiseks.

---

## Kuupäev ja kellaaeg

---

### Automaatne seadistus

Seadme **PI4010G** kuupäeva ja kellaaega saate sünkroniseerida veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu.

**Automaatse kellaseadistuse sisselülitamine**

- 1 Jaotises **Kuupäev ja kellaaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**.
  - Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.
- 2 Jaotises **Ajavööndi valimine** saate valida oma ajavööndi.
- 3 Jaotistes **Kasuta 24-tunni vormingut ja Kuupäeva vormingu valik** saate valida suvandid kellaja ja kuupäeva kuvamiseks.

---

## Käitsi seadistamine

- 1 Jaotises **Kuupäev ja kellaaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**, et see välja lülitada.
  - Kui funktsioon on väljas, on märkekast märkimata.
- 2 Puudutage kuupäeva, kellaja ja ajavööndi valimiseks jaotistes **Kuupäeva seadistamine**, **Kellaja seadistamine** ja **Ajavööndi seadistamine**.
  - Kuupäeva valimiseks puudutage kalendris seda kuupäeva.

---

## Juurdepääs

Juurdepääsufunktsiooni korral loetakse seadme ekraanil tehtavad tegevused (puudutused, menüü-üksuste valikud) ette tekst-kõneks tehnoloogia abil. Inimestel, kellel pole võimalik ekraanil toimuvat selgelt näha, aitab see funktsioon seadet paremini kasutada.

**Juurdepääsufunktsiooni kasutamine**

- 1 Sisselülitamiseks puudutage suvandit **Tagasiside**.
- 2 Jaotises **Tekst-kõneks väljund** saate valida heliväljundi suvandeid (vt 'Tekst-kõneks väljund' lk-l 29).

---

### Ekraani automaatne pööramine

Jaotises **Ekraani automaatne pööramine** saate sisse või välja lülitada ekraani automaatse pööramise.

---

## Teave tahvelarvuti kohta

Jaotises **Teave tahvelarvuti kohta** leiate teavet oma **PI4010G** oleku ja andmete kohta.



---

## Süsteemi uuendused

Jaotises **Süsteemi uuendused** leiate teavet oma **PI4010G** süsteemiuuenduste kohta. Veenduge, et seade on internetiga ühendatud.

---

## Seadme olek ja teave

Jaotises **Olek**,

- **Aku olek:** kuvatakse laadimise olekut.
- **Aku laetus:** kuvatakse järelejäänud laetust protsentides.
- **IP aadress:** kuvatakse seadme **PI4010G** IP-aadressi, kui see on Wi-Fi võrguga ühendatud.
- **Wi-Fi MAC aadress:** kuvatakse seadme **PI4010G** võrguadapterile määratud ainulaadset identifikaatorit. Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-aadresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI4010G** MAC-aadress lubatud võrguühenduste nimekirja.
- **Bluetoothi aadress:** kuvab seadme **PI4010G** Bluetoothi aadressi, kui vastav funktsioon on sisse lülitatud.

**Juriidiline teave:** juriidiline teave, mis puudutab seadet **PI4010G**

**Mudeli number:** seadme mudeli number

**Androidi versioon:** Androidi platvormi püsivara number, mida seade kasutab.

**Versiooni number:** tarkvara versioon seadmel **PI4010G**

# 12 Püsivara uuenduse kontrollimine

Ühendage **PI4010G** Wi-Fi võrguga. Saate vastu võtta teavitusi püsivara uuenduste kohta. Teavituste kontrollimiseks lohistage ülemine riba alla.

---

## Püsivara uuendamine veebis

Seadmel **PI4010G** saate püsivara uuendada veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu (vt 'Süsteemi uuendused' lk-l 31).

# 13 Tehnilised andmed

## Toide

- Toiteadapter  
CBA0015AK2C1  
Sisend: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A  
Väljund: DC 5,0 V, 2 A
- Toide: sisesehitatud laetav 3240 mAh Li-ion polümeeraku
- Mänguaeg<sup>1</sup>  
video voogesitus Wi-Fi kaudu: 2 tundi

## Töötemperatuuri vahemik

- 0 °C kuni 45 °C

## Hoiustamistemperatuur

- -10 °C kuni 60 °C

## Ekraan

- Tüüp: puutetundlik LCD
- Ekraani diagonaali suurus (tollides): 8
- Eraldusvõime: 1024 x 600 pikslit

## Alus

Android™ 4.2.2

## Ühenduvus

- Kõrvaklapid: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, Micro-tüüpi
- Juhtmeta LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobiiltelefonivõrk  
GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP  
Objektitõukeprofiil  
Bluetoothi versioon: 2,1+EDR
- GPS

## Kõrvaklappide heli

- Kanalite eraldus: > 45 dB
- Sageduskoste: 60-18,000 Hz
- Väljundvõimsus: 2 x 5 mW (maksimaalne)
- Signaali/müra suhe: > 80 dB

## Kõlari heli

- Sageduskoste: 100-15,000 Hz
- Väljundvõimsus: 600 mW
- Signaali/müra suhe: > 60 dB

## Heliesitus

- Toetatud vormingud  
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tüüp 0 ja 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ja iMelody(.imy)

## Helisalvestus

- AMR-NB  
Bitimäär: 4,75 kuni 12,2 kb/s  
Diskreetimissagedus: 8 kHz  
Toetatud vorming: 3GPP (.3gp)
- Kirjeldatud  
bitimäär: 128 kb/s  
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz  
Failivorming: MP3
- Sisesehitatud mikrofon: mono

## Video taasesitus

- Toetatud vormingud  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Videosalvestus

- H.264 kuvasuhe (valikud 4:3 ja 16:9)
- Video eraldus: VGA (640 x 480)
- Kaadrisagedus: 30 kaadrit sekundis
- Konteinervorming: .mp4
- Helivorming: MP3
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega
- Salvestusaeg: sõltub mälu seadmetest

## Stopppkaadri kuvamine

- Toetatud vormingud  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Stopppkaadri salvestamine

- Pildi eraldus: VGA (640 x 480)
- Pildi vorming: JPEG, PNG
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega

## Salvestusmeedium

- Sisesehitatud mälu suurus<sup>2</sup>:  
8 GB NAND Flash
- Väline andmekandja:  
Micro SD mälukaardipesa (maksimaalne suurus 32 GB)

## Eellaetud rakendused

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (saadaval mõningates riikides), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts,

Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (saadaval mõningates riikides), Play Music, Play Books (saadaval mõningates riikides), Translate

- Browser; Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar; Clock, Calculator
- ES File Explorer; Deezer (saadaval mõnes riigis), Accuweather



## Märkus

- <sup>1</sup> Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.
- 1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem. Täielik mälu maht ei ole saadaval, kuna osa on reserveeritud seadme kasutuseks. Salvestusmaht 4-minutilise 128 kbps MP3 kodeeringuga muusikapala põhjal.

# 14 Garantii

Järgmised nähtavad või aimatavad väärkasutusest tingitud seadme seisundid võivad muuta tühiseks selle seadme kasutajagarantii:

- defektid või kahjustused, mis tulenevad toote ebatavalisest kasutamisest kliendi poolt, nt plastpinnad jm väljast katmata osad on kriimustatud, mõranenud ja katki, puhastamisel pole järgitud kasutusjuhendit, samuti igasugused toidu- ja vedelikupritimed;
- defektid või kahjustused, mis tulenevad meie toodete igasugusest katsetamisest, paigaldamisest, ümbertegemisest, modifitseerimisest ning volitamata tehnobi osutajate poolt teostatud remonditöödest;
- omandamisel märkamata jäänud purustused või kahjustused (korpus, juhtmed, ekraan jne);
- tooted, mille seerianumber on eemaldatud, võltsitud või loetamatu;
- defektid ja kahjustused, mis tulenevad Philipsi kaubamärgiga mitteühilduvate komponentide (korpus, juhtmed, kaardid, toiteallikas, üldvaruosad jne) kasutamisest;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud looduslikud tegurid (üleujutus, soolvesi ja muu elektrilahendus) või kokkupuude liigse kuumusega;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud Philipsi toodete tehnilistele andmetele mittevastava tark- ja/või riistvara kasutamine;
- tavakasutuse käigus kuluvad osad, nt juhtmed, aku, nupud jne;
- õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud kahjustused, nt kukkumised, väärkasutus, kokkupuude veega ja/või vette kastmine.

