




快速入門指南

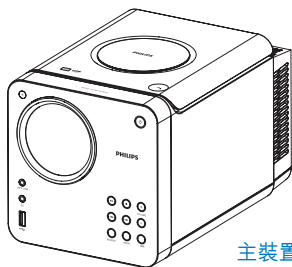


主裝置

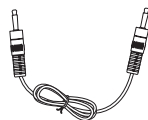


MP3 連線纜線 x 1




遙控器

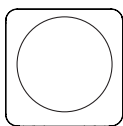

揚聲器音箱 x 2



電源線





使用手冊




快速入門指南


A 連接

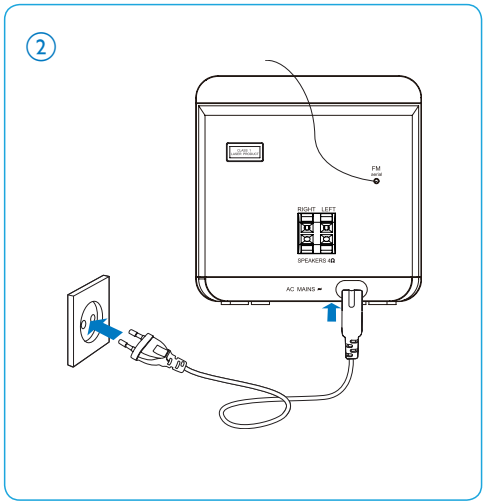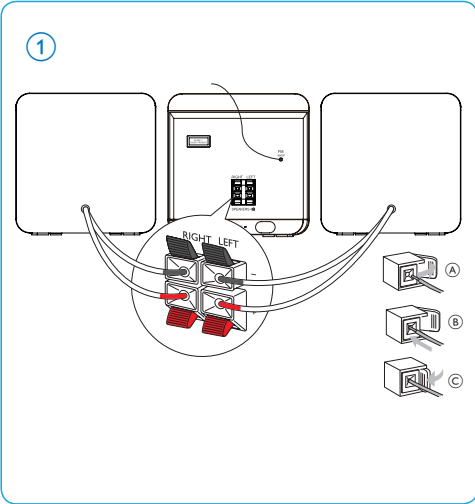



B 設定時鐘

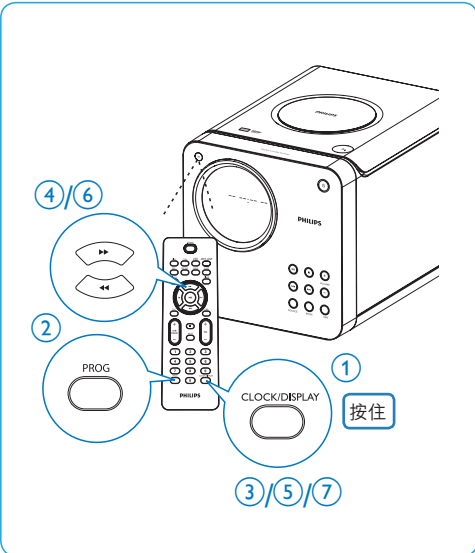

C 播放光碟

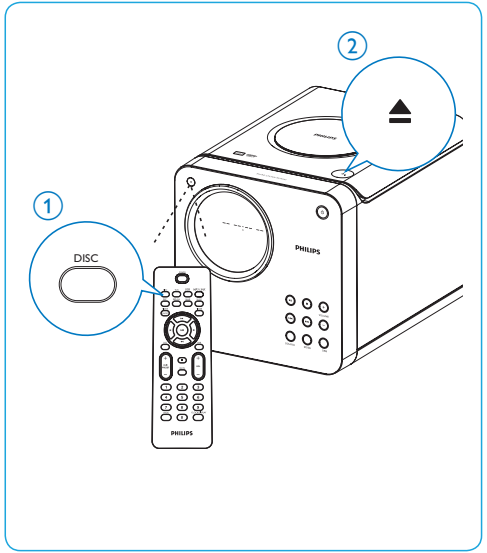

D 收聽收音機

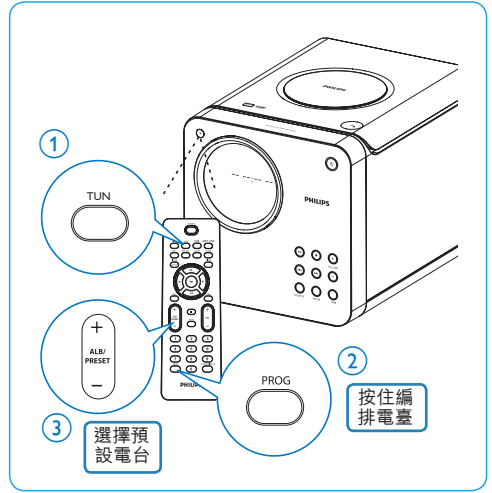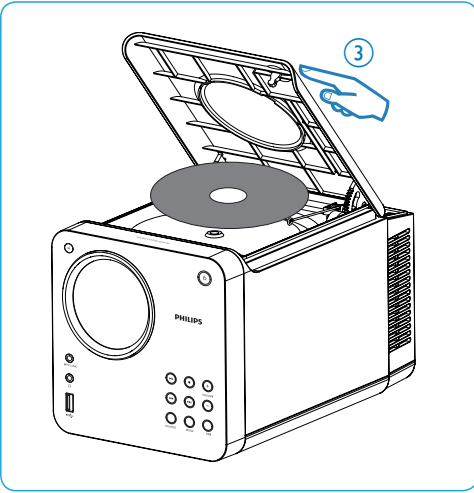

E 播放 USB

