




Obsah balení

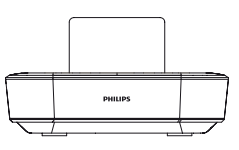


Hlavní jednotka MCD900

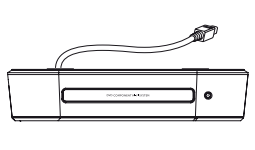


Jednotka MCD900 CD/DVD

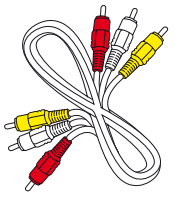


Kabel audio/video

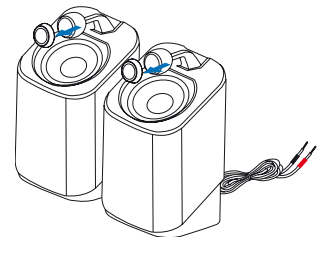


2 x reproduktory Soundsphere




Síťový přívod AC

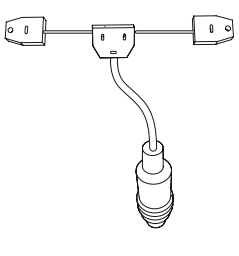


FM anténa

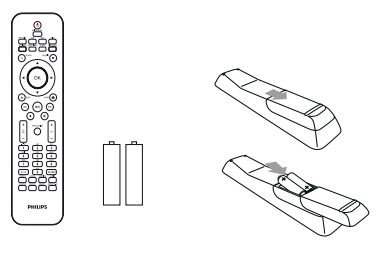

Dálkový ovladač s bateriemi 2 x AAA



Návod k použití





Průvodce rychlým startem




Start

A

Připojení a umístění reproduktorů.

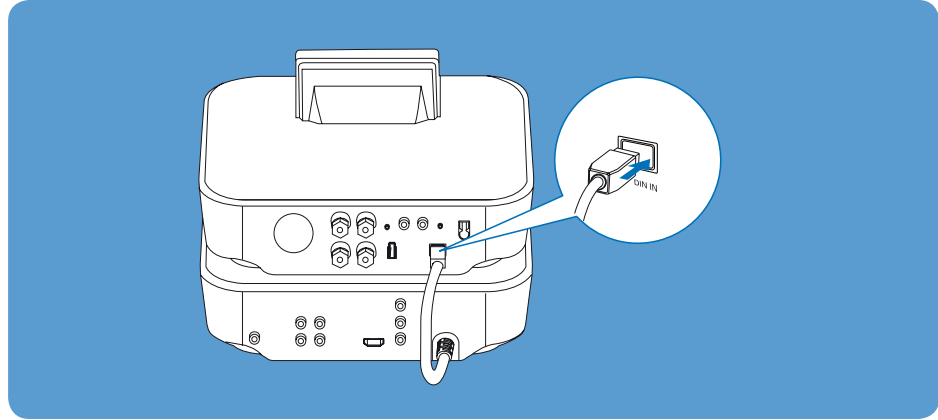
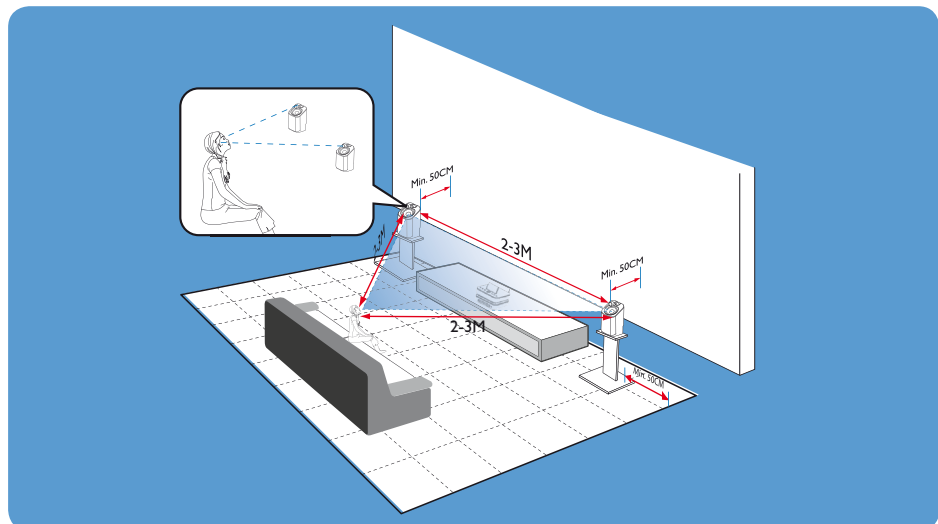


Připojení reproduktorů

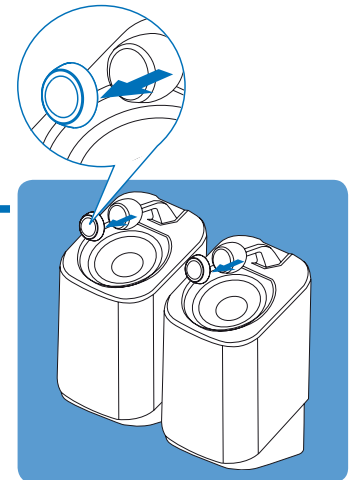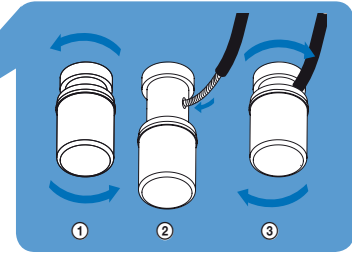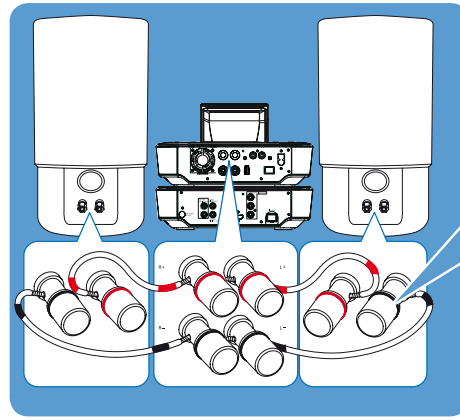

Připojení TV

- ① Použití kabelu audio/video (příložen)
- ② Použití kabelu HDMI (dodáván samostatně)

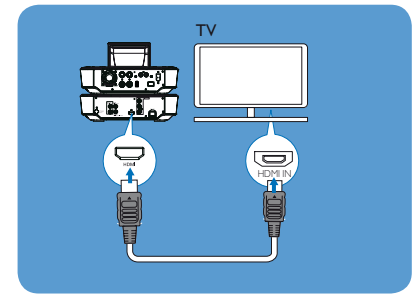
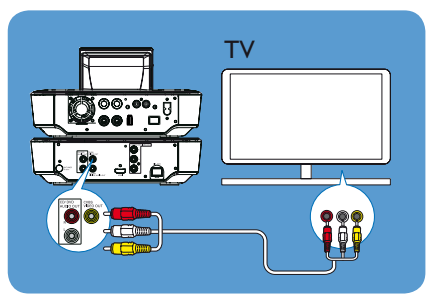


B Zapnutí

1



2

* Tip


- Stiskem  vypnete přístroj do aktivního stand-by. Kontrolka napájení svítí červeně.
- Nebo přidržením  přepnete do Eco stand-by (úsporný režim).

C Použití


Přehrávání filmových DVD

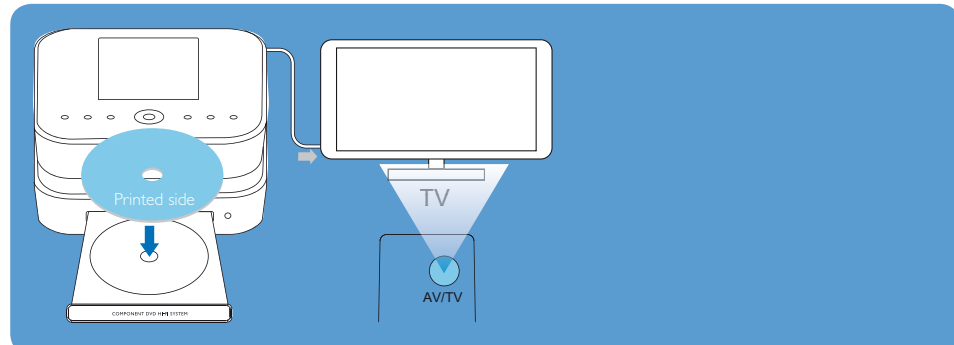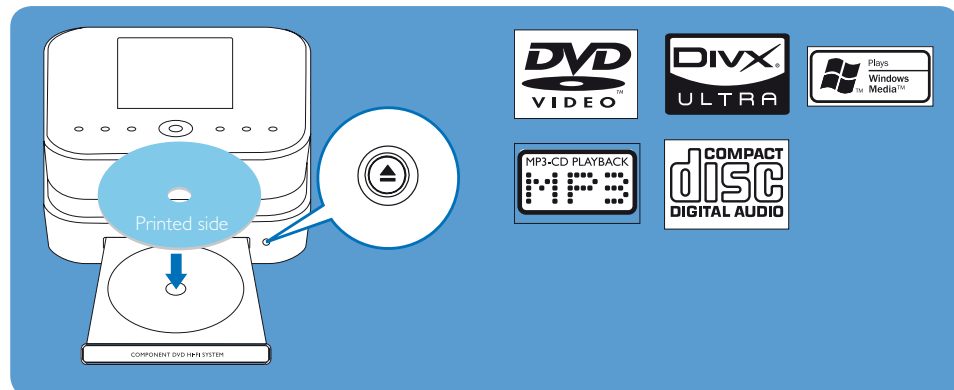



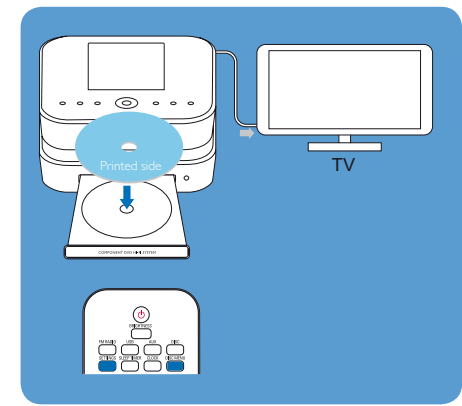


- Zapněte TV a zvolte správný video vstup:
- Na ovladači TV tiskněte opakovaně tlačítko AV/TV, až uvidíte obrazovku Philips nebo obrazovku disku nebo
 - Tiskněte opakovaně tlačítko vstupu na ovladači TV.

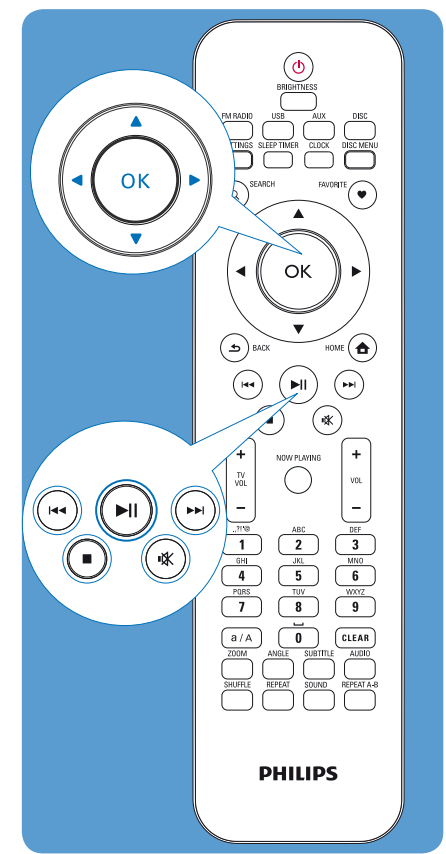

- Ruční otevření nabídky:
- Stiskněte DISC MENU nebo SETTINGS na ovladači.



- Během přehrávání:
- Tisknutím  vyberte skladbu/kapitolu. U souborů WMA/MP3 na disku vyberte složku pomocí .
 - Pomocí  vyhledávejte vpřed / zpět.
 - Stiskem  přerušete nebo pokračujte.
 - Stiskem  zastavte.